

Instrukcja obsługi

Stacjonarny skaner kodów QR HD-S20

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Podstawowe kody sterowania.....	4
Tryb konfiguracji.....	4
Przywracanie do ustawień fabrycznych.....	5
Zapis ustawień jako domyślne.....	5
Ustawienia interfejsu.....	6
Szybkość transmisji.....	6
Ustawienia wielkości liter.....	7
Ustawienia trybu skanowania kodów.....	8
Ustawienia podświetlenia celownika.....	9
Ustawienia sygnału dźwiękowego.....	9
Ustawienie prefiksu.....	10
Ustawienie sufiksu.....	11
Ustawienie znaków końcowych.....	12
Kody zapisu i anulowania.....	12
Zapis.....	12
Anulowanie.....	13
Załącznik 1. Kody numeryczne.....	14
Kody alfanumeryczne.....	15

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Matryca:** CMOS
- **Rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał dźwiękowy
- **Szybkość skanowania:** 500 skanów/sekunda
- **Interfejs:** USB, Virtual COM
- **Długość przewodu:** 120 cm
- **Odporność na upadki:** do 1.5 metra
- **Wymiary urządzenia:** 5 x 3,5 x 2,2 cm
- **Wymiary opakowania:** 16 x 10,5 x 3,5 cm
- **Waga urządzenia:** 95 g
- **Waga z opakowaniem:** 130 g
- **Temperatura pracy:** -20 do 60°C

- Temperatura przechowywania: -40 do 70°C
- Wilgotność pracy/ przechowywania: 5 do 95%
- Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- Odczytywane kody 2D: QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417


Zawartość zestawu:

- Stacjonarny czytnik kodów QR
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi

Podstawowe kody sterowania

Tryb konfiguracji

Każdorazowo, w celu zmiany ustawień urządzenia, należy zeskanować kod „Wejście w tryb konfiguracji”, a po skończeniu konfigurowania, w celu zapisania ustawień, należy zeskanować kod „Wyjście z trybu konfiguracji”.

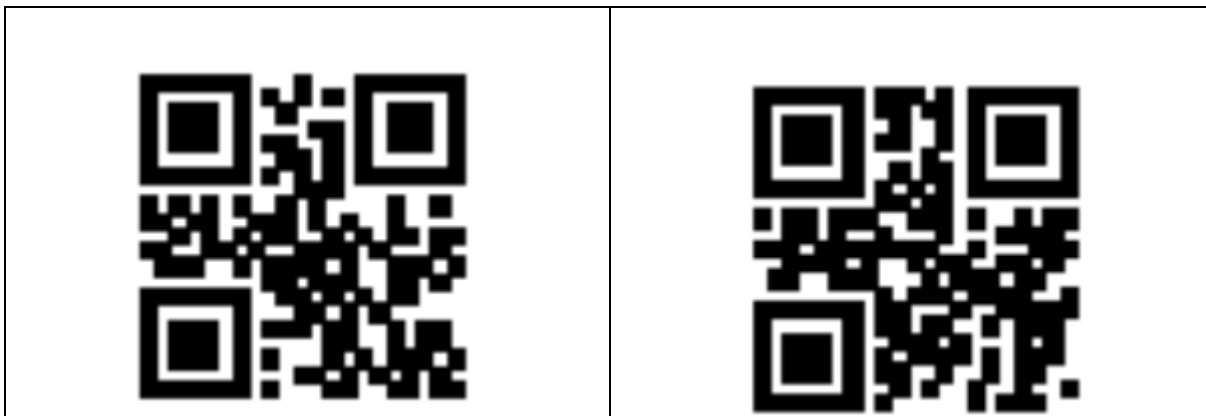

Wejście w tryb konfiguracji	Wyjście z trybu konfiguracji
-----------------------------	------------------------------

Przywracanie do ustawień fabrycznych



Zapis ustawień jako domyślne

Oprócz przywracania do ustawień fabrycznych, użytkownicy mogą zapisywać często używane ustawienia jako domyślne.



Ustawienia interfejsu

	
USB HID (domyślnie)	Virtual COM

Szybkość transmisji

	
1200bps	4800bps

 9600bps (domyślnie)	 14400bps
 19200bps	 38400bps
 57600bps	 115200bps

Ustawienia wielkości liter

--	--

 CapsLock wyłączony (domyślnie)	 CapsLock włączony
---	---

Ustawienia trybu skanowania kodów

 Skanowanie manualne (na przycisk)	 Skanowanie automatyczne (po zbliżeniu kodu)
--	---

Ustawienia podświetlenia celownika

	
Podświetlenie włączone podczas skanowania (domyślnie)	Podświetlenie włączone cały czas
	
Podświetlenie wyłączone	

Ustawienia sygnału dźwiękowego

--	--

 Sygnał dźwiękowy włączony	 Sygnał dźwiękowy wyłączony (domyślnie)
--	--

Ustawienie prefiksu

 Prefiksy włączone	 Prefiksy wyłączony (domyślnie)
--	--



Modyfikacja prefiksów

Ustawienie sufiksu



Sufiksy włączone



Sufiksy wyłączone (domyślnie)



Modyfikacja sufiksów

Ustawienie znaków końcowych

	
Brak znaku końcowego	CR (domyślnie)
	
TAB	CR + LF

Kody zapisu i anulowania

Zapis

Po zeskanowaniu kodów numerycznych (np. podczas ustawiania prefiksu lub sufiksu), należy w celu zapisania ustawień, zeskanować kod „Zapisywanie”.



Zapisywanie

Anulowanie

W przypadku wystąpienia błędu bądź pomyłki w zeskanowanych danych można zeskanować następujący kod kreskowy programowania, aby anulować bieżące ustawienie (np. podczas ustawiania prefiksu lub sufiksu).



Anulowanie ostatniej cyfry



Anulowanie wszystkich cyfr



Anulowanie bieżącego ustawienia

Załącznik 1. Kody numeryczne

	
0	1
	
2	3
	
4	5
	
6	7
	
8	9

Kody alfanumeryczne



A



B



C



D



E



F