


OPENMOVE S661

User Guide




Please refer to the following
for more details

userguide.shokz.net/openmove



8000500089 (A1)

ON/OFF

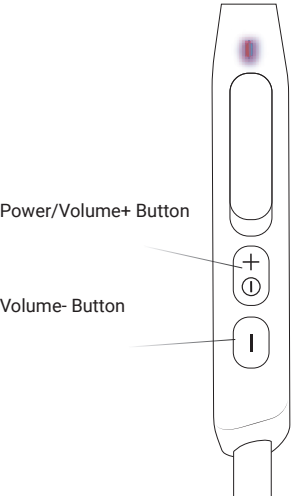


Turn on the headphones

Press and hold the
Power/Volume+ Button for
2 seconds until the LED
Indicator flashes blue.

Turn off the headphones


Press and hold the
Power/Volume+ Button for
3 seconds until the LED
Indicator flashes red.

Pairing ①

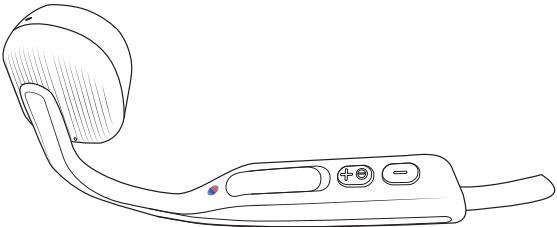


1. Start with OpenMove turned **off**.
2. Press and **hold** the **Volume+** Button for **5 seconds** or until the LED Indicator **flashes red and blue**.

Pairing ②

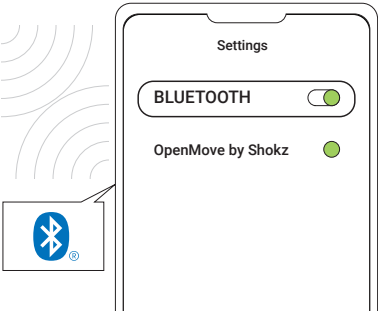


3. Open your device's **Bluetooth** settings and select "**OpenMove by Shokz**." Audrey will say "connected."

Multifunction Button

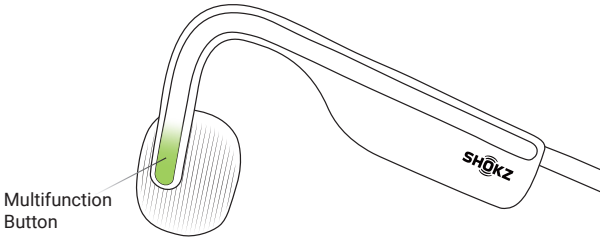

- ▶|| Play/pause music ●
Click once
- ⏮ Next song ●●
Double-click while music is playing
- ⏭ Previous song ●●●
Triple-click while music is playing
- ☎ Answer call ●
Click once
- 📞 End call ●
Click once

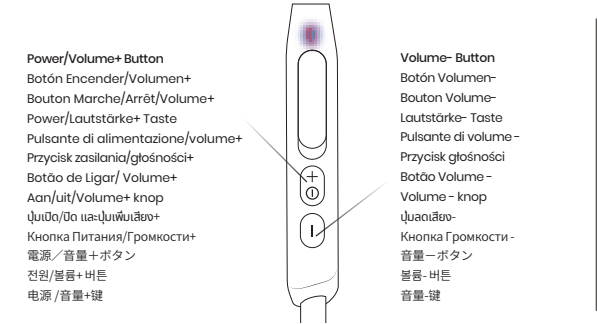

ESPAÑOL

ENCENDIDO/APAGADO

Cómo encender los auriculares:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volume+ durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Cómo apagar los auriculares:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volume+ durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

Emparejamiento

Mantenga su OpenMove apagada. Mantenga pulsado el botón Volumen+ durante 5 segundos o hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul. Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione "OpenMove by Shokz". Audrey dirá "connected".

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)

Responder una llamada (un clic)

Signiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)

Finalizar una llamada (un clic)

Canción anterior (triple clic mientras la música se reproduce)

Consulte el siguiente enlace para obtener más información
userguide.shokz.net/openmove

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Allumez les écouteurs

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Éteindre les écouteurs

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appariement

- Commencez avec OpenMove éteint.
- Appuyez et maintenez le bouton Volume+

pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
3.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenMove by Shokz »
Audrey va dire « connected ».

Bouton multifonction

Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)

Répondre à un appel (Cliquez une fois)

Chanson suivante (Double-clickez pendant la lecture de la musique)

Fin de l'appel (Cliquez une fois)

Chanson précédente (Triple-clic pendant la lecture de la musique)

Veillez vous référer au lien ci-dessous pour plus de détails
userguide.shokz.net/openmove

DEUTSCH

Ein/Aus

Die Kopfhörer einschalten

Halten Sie die Power/Lautstärke+ Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

Die Kopfhörer ausschalten

Halten Sie die Power/Lautstärke+ Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

Kopplung

- Beginnen Sie mit ausgeschaltetem OpenMove.
- Halten Sie die Taste Lautstärke+ 5 Sekunden lang gedrückt bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie "OpenMove by Shokz". Audrey wird "verbunden" anzeigen.

Multifunktionstaste

Musik abspielen/pausieren (Einmal Klicken)

Anruf beantworten (Einmal klicken)


Nächster Titel (Doppelklicken während der Audiowiedergabe)

Anruf beenden (Einmal klicken)

Vorheriger Titel (Dreimal klicken)

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für weitere Details
userguide.shokz.net/openmove

Pairing ①

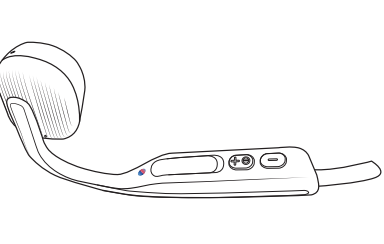

ITALIANO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/ volume+ per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.

Spegnere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/ volume+ per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

ACCOPIAMENTO

- Iniziare con OpenMove spento.
- Tenere premuto il pulsante di volume+ per 5 secondi o fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare di rosso e blu
- Accedere alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e selezionare "OpenMove by Shokz". Audrey ti dirà "connesso".

PULSANTE MULTIFUNZIONE

Riproduci/ferma musica (Premere una volta)

Chiamata (Premere una volta)

Prossima (Premere due volte durante la riproduzione)

Riattaccare (Premere una volta)

Precedente (Premere tre volte durante la riproduzione)

Per maggiori informazioni visita il nostro sito:
userguide.shokz.net/openmove

POLSKI

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+ przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


Wyłączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+ przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

Parowanie

- Upewnij się, że słuchawki OpenMove są wyłączone.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+ przez 5 sekund lub do momentu, gdy wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

Pairing ②

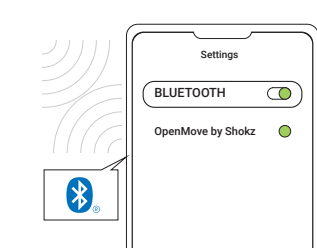

- Otwórz ustawienia Bluetooth Twojego urządzenia i wybierz „OpenMove by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączona)

Przycisk wielofunkcyjny

Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki (kliknij raz)

Odbieranie połączenia (kliknij raz)

Następna piosenka (kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki)

Zakończenie połączenia (kliknij raz)

Poprzednia piosenka (kliknij potrajinie podczas odtwarzania muzyki)

Poznaj więcej szczegółów, zapoznaj się z poniższą stroną
userguide.shokz.net/openmove

PORTUGUÊS

LIGA/DESLIGA

Acionar os fones

Pressione e segure o botão de Ligar/ Volume+ por 2 segundos até que o indicador LED pisque em azul.

Desligar os fones

Pressione e segure o botão de Ligar/ Volume+ por 3 segundos até que o indicador LED pisque em vermelho.

Emparelhamento

- Comece com o OpenMove desligado.
- Pressione e segure o botão de Volume+ por 5 segundos até que o indicador LED pisque em azul e vermelho.
- Abra as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e seleione "OpenMove by Shokz". Audrey dirá "connected".

Botão Multifunção

Reproduzir/Pausar música (Clique uma vez)

Atender chamada (Clique uma vez)



Seguinte canção (Clique duas vezes enquanto a música toca)

Finalizar uma chamada (Clique uma vez)

Canção anterior (Clique duas vezes enquanto a música toca)

Consulte o seguinte para obter mais detalhes
userguide.shokz.net/openmove

Multifunction Button

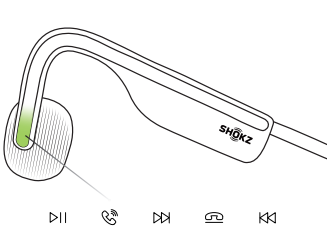

Please refer to the following for more details

РУССКИЙ

Вкл/Выкл

Включение наушников:

Нажмите и удерживайте кнопку питания/ громкости + в течение 2 секунд, пока индикатор не замигает синим.

Выключение наушников :

Нажмите и удерживайте кнопку питания/ громкости + в течение 3 секунд, пока индикатор не замигает красным.

Соединение

- Вначале использования наушники OpenMove должны быть выключенными.
- Нажмите и удерживайте Кнопку Громкости+ в течение 5 секунд пока индикатор не замигает красным и синим.
- Откройте настройки Bluetooth вашего устройства и выберите «OpenMove by Shokz». Одри скажет «connected».

Многофункциональная кнопка

Воспроизвести / приостановить музыку (Нажмите один раз)

Ответить на звонок(Нажмите один раз)

Следующая песня (Нажмите дважды во время воспроизведения музыки)

Завершить звонок (Нажмите один раз)

Предыдущая песня (Нажмите три раза во время воспроизведения музыки)

Пожалуйста, перейдите на сайт для получения более подробной информации
userguide.shokz.net/openmove

日本語

電源オン/電源オフ

イヤホンの電源を入れる

LEDが青く点滅するまで電源ボタン／音量＋ボタンを2秒以上、長押ししてください。

イヤホンの電源を切る

LEDが赤く点滅するまで電源ボタン／音量＋ボタンを3秒以上、長押ししてください。

- OpenMove が電源オフの状態から操作を開始します。
- 電源／音量＋ボタンを、LED インジケータが赤と青に点滅するまで約5秒以上、押し続けます。
- お使いのデバイスのBluetooth設定を開き、" OpenMove by Shokz" を選択します。
- 音声で「接続しました」とアナウンスがあります。

マルチファンクションボタン

音楽の再生／停止 (1 回押す) 通話に出る (着信中に 1 回押す)
次の曲の再生 (音楽再生中に 2 回押す)
通話を終了する (通話中に 1 回押す)
ひとつ前の曲を再生 (音楽再生中に 3 回押す)

詳しくは以下をご参照ください
userguide.shokz.net/openmove

한국어

전원ON/OFF

전원 켜기: 전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 2초 정도 누르십시오.

전원 끄기: 전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 3초 정도 누르십시오.

페어링

- OpenMove의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
- 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색 으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 약 5초 정도 누르십시오.
- 디바이스의 블루투스 목록에서 "OpenMove by Shokz" 를 선택하여 연결하십시오. 아이폰에서 "연결되었습니다" 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

다기능 버튼

음악 재생/일시 정지 (한 번 클릭) 전화 수신 (한 번 클릭)
다음 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 두 번 클릭)
통화 종료 (한 번 클릭)
이전 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 세 번 클릭)

더 자세한 정보는 아래 링크에서 확인하세요.
userguide.shokz.net/openmove

简体中文

开关机

开机: 按住电源/音量+键2秒直至蓝灯闪烁

关机: 按住电源/音量+键3秒直至红灯闪烁

配对

- 请在耳机关机状态下进行配对
- 按住音量+键5秒直至蓝灯交替闪烁
- 打开设备的蓝牙设置功能, 选择"OpenMove by Shokz", 听到语音提醒"已连接"。

多功能键

播放/暂停音乐 (单击)、接听电话 (来电时单击)
下一首歌曲 (歌曲播放时双击)、挂断电话 (通话时单击)
上一首歌曲 (歌曲播放时三击)

有关更多详细信息, 请参阅以下内容
userguide.shokz.net/openmove