

ACTIVESHOP[®]

Naudojimo instrukcijos

MARATHON K38/ K38 PRO FREZAVIMO STAKLĖS



Importuotojas:

Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024



Gaminio aprašymas

Korėjos bendrovės "Saeyang" nešiojamoji frezavimo mašina - puikus sprendimas teikiant mobilies kosmetologijos paslaugas.

Šį frezavimo aparatą galite naudoti kliento namuose, kelionėje ar bet kur kitur, o geriausia tai, kad jo nereikia prijungti prie elektros tinklo.

Įranga, kurią įvertinsite

Įrenginį valdyti stebėtinai paprasta. Greičio reguliavimo ratukas leidžia efektyviai valdyti sukimosi intensyvumą (iki 35 000). Skaitmeniniame ekrane rodoma pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, apie greitį ar akumuliatoriaus įkrovos lygį. Prietaisas yra lengvas, visas tilps į patogią rankinę. Su galvute malonu dirbti, nes ji plona, o jos vibracija neutralizuota.

TWIST-LOCK: lengva pakeisti pjaustytuvą.

TWIST-LOCK rankena - tai sprendimas, leidžiantis greitai ir lengvai vienu judesiu pakeisti pjaustytuvą. Pasukite į kairę, kad atrakintumėte, atlaisvintumėte ir pakeistumėte peilį. Pasukite į dešinę, kad uždarytumėte užraktą ir pritvirtintumėte peilį.

REKOMENDACIJOS:

1. Atminkite, kad niekada negalima numesti pjaustytuvo ar galvutės, nes tai, be kita ko, gali sugadinti pjaustytuvą, o tai turės įtakos variklio tarnavimo laikui.
2. Neleiskite, kad į įrenginio vidų patektų vandens ar kitų skysčių.
3. Reguliariai valykite įrenginį, kad jame nesikaupytų purvas, dulkės ir kitos nepageidaujamos medžiagos. Dėl minėtų medžiagų susikaupimo gali sutrikti įrenginio veikimas ar net sugesti įranga.
4. Neleiskite dulksmams ar kitiems kenksmingiems elementams patekti į kištuką, pagrindą ar galvutę naudodami dulkių sugertuvus.
5. Niekada nekeiskite frezų veikiant frezavimo staklėms. Norėdami pakeisti frezą, išjunkite frezavimo mašiną. Pakeitę frezą įsitikinkite, kad TWIST-LOCK užraktas yra tinkamai uždarytas.
6. Frezą prie lizdo prijunkite tik įsitikinę, kad visi kabeliai sumontuoti teisingai ir saugiai.
7. Frezavimo mašiną rekomenduojame naudoti tik profesionalams.
8. Kojinio valdymo jungiklio kabelio kištukas turi būti tvirtai prijungtas tam skirtoje vietoje.
9. Įsitikinkite, kad pjaustytuvas, kurį norite naudoti, nėra sulenktas, nesimetriškas ar pažeistas. Visada naudokite geros kokybės pjaustytuvą.
10. Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad mašina įkrauta iš tinkamos vardinės įtampos šaltinio.
11. Draudžiama įrenginį ardyti ar taisyti. Dėl remonto kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote įrangą, arba į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Įspėjimas apie akumuliatorių

- Įrenginyje yra įkraunama ličio jonų baterija
- Akumuliatoriaus veikimo laikas ribotas, priklauso nuo darbo sąlygų

Įrenginio funkcijos:

Bešepetėlinis (K38 Pro)/šepetio variklis (K38) Max.

MAKSIMALUS APS: 35.000

Veikimo trukmė: ne ilgiau kaip 8 val.


Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo

Du greičio reguliavimo būdai: ratukas+ skaitmeninis ekranas

Sukim


as į dešinę / į kairę

Sudedamųjų dalių specifikacijos ir aprašymas

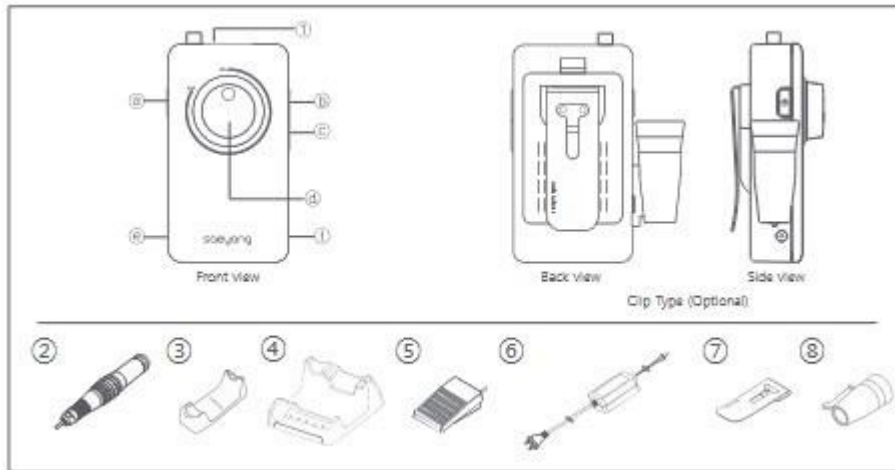

1. Frezavimo staklių pagrindas
 - a. Maitinimo / galvutės greičio valdymo rankenėlė
 - b. Kairės/dešinės pusės greičio nustatymo mygtukas
 - c. Pausės mygtukas / kojinis valdymas
 - d. Greičio potenciometras
 - e. Kojinio valdymo jungtis
 - f. Įkrovimo jungtis
 - g. Įkrovimo lemputė
2. Galvutė
3. Galvos stovas (pasirinktinai)
4. Stovas (pasirinktinai)
5. Kojinio valdymo jungiklis (pasirinktinai)
6. Įkroviklis
7. Laikiklis (neprivalomas)
8. Galvos laikiklis (neprivalomas)

LCD ekranas

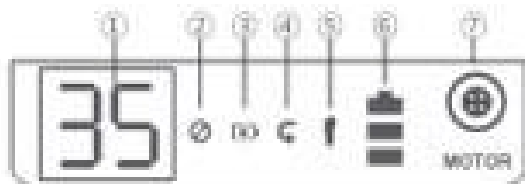

1. Įjungimo/galvos greitis (0-35 000 apsisukimų)
2. Įspėjimas apie perkrovą (esant perkrovai šviečia oranžine spalva)
3. Akumuliatoriaus įkrovimas
4. Sukimasis pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę
5. Pausės funkcija
6. Akumuliatoriaus įkrovimo lygis
7. Galvutės jungtis

Įrengimas ir veikimas

Akumuliatoriaus

įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklio kištuką į prietaiso jungtį.
2. Kai akumuliatorius įkraunamas, įkrovimo lemputė šviečia raudonai.

3. Įjungdami įrenginį / perjungdami iš kojų valdymo į rankinį valdymą, naudodami potenciometrą sumažinkite galvutės greitį iki minimalaus. Priešingu atveju pjaustytuvas neįsijungs.

Kai akumuliatorius įkraunamas, lemputė "Led" užsidegs žaliai.

Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo



Lygis: žemas Vidutinis Visiškai įkrautas

Neįkraukite prietaiso darbo metu.

Nepamirškite įkrauti prietaiso tik originaliu įkrovikliu. Įkrovę prietaisą, atjunkite jį nuo įkroviklio.

Valdymas rankiniu būdu:

1. Prijunkite galvutę prie prietaiso.
2. Pasukite maitinimo mygtuką pagal laikrodžio rodyklę.
3. Ekrane bus rodomas galvutės greitis.

Valdymas kojomis

1. Prijunkite kojinių jungiklį prie jungties su užrašu FOOT.
2. Paspauskite pauzės / pėdų valdymo mygtuką.
3. Ekrane užsidegs FOOT lemputė.
4. Pėdų valdymo režimu galvutė veiks tokiu greičiu, koks nustatytas ekrane naudojant greičio rankenėlę.


Pjaustytuvo įdėjimas / ištraukimas

- Norėdami ištraukti pjaustytuvą, pasukite TWIST-LOCK (judamąjį žiedą pjaustytuvo suėmimo vietoje) pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite būdingą "spragtelėjimą", ir ištraukite pjaustytuvą.
- Norėdami pritvirtinti pjaustytuvą, sukite TWIST-LOCK fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Prieš keisdami pjaustytuvą įsitikinkite, kad TWIST-LOCK fiksatorius yra švarus.
- Įsitikinkite, kad norimas naudoti pjaustytuvas nėra sulenktas, asimetriškas ar pažeistas. Visada naudokite standartinius pjaustytuvus.

Gedimų šalinimas

Problema	Priežastis	Veiksmai
Nors pagrindas įkrautas, galvutė neveikia	Neteisingas Galvutės sujungimas su galvutės kabeliu	Teisingai prijunkite galvutės kabelį prie įrenginio
	Sugadintas variklio kabelis	Pakeiskite kabelį
	Susidėvėję angliniai šepetėliai (tik K38)	Pakeiskite šepetėlius
	Galvutės problema	Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą
	Apsisukimų per minutę potenciometas nenustatytas į minimalią padėtį	Pasukite apsukų potenciometrą į minimalią padėtį, tada nustatykite norimą galvutės greitį
Galvutė staiga nustojo veikti	Bazė perkaitusi arba perkrauta. Atidarykite pjaustytuvo TWIST-LOCK užraktą	Patikrinkite 6 punktą.

Rekomenduojamas greitis priklauso nuo pjaustytuvo tipo:

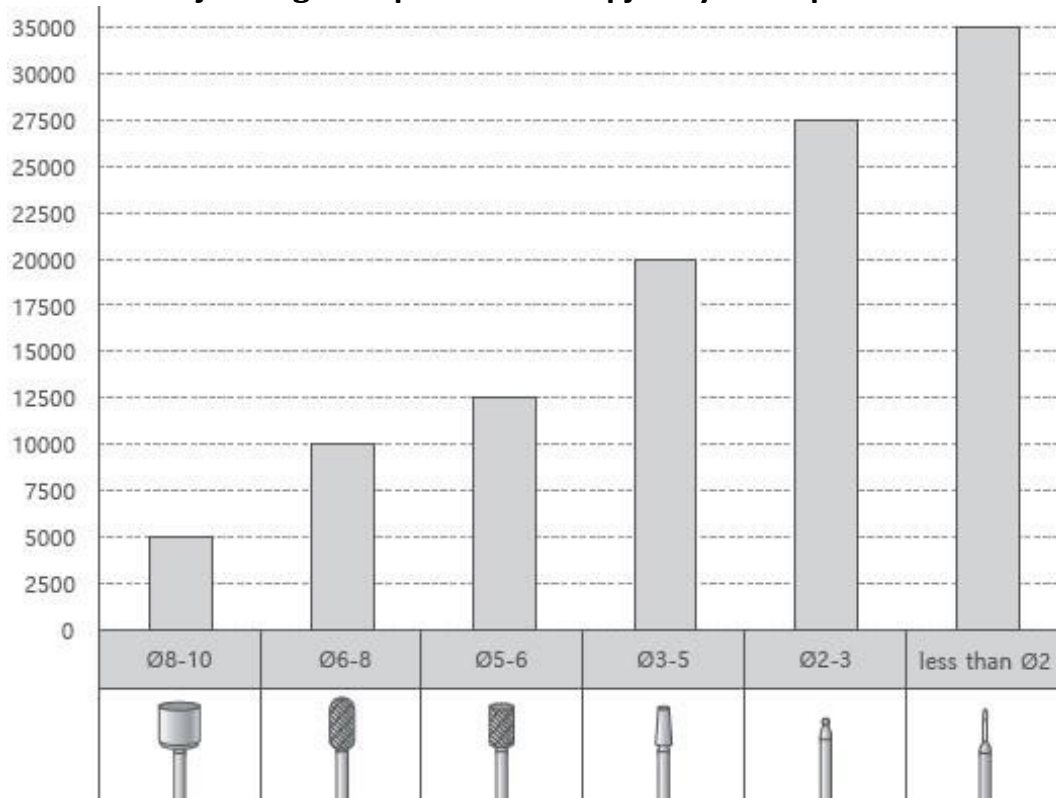

Techniniai duomenys:

Įkrovimo įtampa	K38 - 12 V, K38 PRO - 12,6 V
Svoris	K38 - 290 g, K38 PRO - 253 g
Matmenys	67x128x30 mm
Maksimalus veikimo laikas	8 val.
Maksimalus akumuliatoriaus įkrovimo laikas	3 valandos

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos srities personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose ar su drėgnomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Nedelsiant ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Sp. z o.o. įgaliotąjį techninės priežiūros centrą šiais atvejais:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.

9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).

10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo laidui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite bet kokio pavojaus.

2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, o patirtis ir žinios apie įrangą nepakankamos, jei prižiūrima arba instruktuojama, kaip saugiai naudotis įranga, kad būtų suprasta su tuo susijusi rizika.

3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.

4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.

5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl atliekų naudotų elektros ir elektroninių naudotų elektros prietaisų.

elektros įrangą reikėtų rinkti atskirai, o po to perduoti į elektroninės ir elektros įrangos atliekų surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.