



FAN CLEANING

- Always unplug the fan before cleaning.
- Do not allow water to drip on or into the fan housing.
- Use only a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not use harsh chemicals such as gasoline, thinner or benzene as a cleaner.
- Do not attempt to remove the fan blade.

FAN HEAD AND BASE CLEANING

Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the fan base and head. Use CAUTION around the housing area. Do not allow the motor or other electrical components to be exposed to water.

FAN STORAGE

- Store the fan in a clean, dry location between seasons or when not in use for an extended period of time.
- Keep the fan protected from dirt and dust during storage.

NOTE: This fan can also be used during the cold winter season to circulate warm air throughout your home.


For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids and plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
5. Not intended for use by children.
6. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, and before cleaning.
7. Avoid contact with moving parts.
8. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
9. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner. Discard fan or contact customer service.
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runner, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
12. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
13. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
14. Do not use outdoors.
15. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
16. Always use on a dry, level surface.
17. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
18. This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.
19. **WARNING:** To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, do not use in window.
20. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
21. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D Printer).
22. This fan employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short circuit may be present and the product should be discarded or contact customer service.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

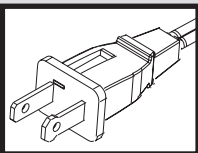

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

MAINTENANCE

USER SERVICING INSTRUCTIONS


Follow these instructions to safely and correctly care for this fan.

REPLACEABLE FUSE

If the (2.5 Amp, 125 Volt) replaceable fuse blows, please visit our website at www.getholmesfans.com for information on how to order a new fuse. Follow the below instructions to replace the fuse on the plug.

REPLACING THE FUSE

1. Unplug the fan. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device.
NOTE: Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover, located on the top of the plug, by using your thumb or a flathead screwdriver to slide the cover towards the prongs.
NOTE: Ensure the fuse cover is completely open before attempting to remove fuse.
3. Remove fuse carefully by using a small screwdriver to pry it from the compartment at the metal ends of the fuse. (See Figure 2)
4. Place plug on a solid, flat surface. Insert new 2.5 Amp, 125 Volt fuse into fuse compartment. Use a small screwdriver to secure the metal ends of the fuse into the compartment.
CAUTION: Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
5. Slide fuse cover closed completely.
NOTE: If fuse cover is difficult to close, make sure the fuse is completely secured in place by pressing on metal ends of the fuse.
CAUTION: Risk of fire. Do not replace the attachment plug. It contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

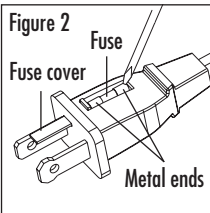

OPERATION

ASSEMBLY

This fan comes completely assembled and is ready for use.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Set the fan base on a dry, level surface.
2. Make sure the Speed Control Knob (E) is in the OFF (0) position.
3. Plug cord into any standard 120 volt AC outlet.
4. To adjust the speed, turn the Speed Control Knob (E) to the desired setting, 1-2-3.

TILT ADJUSTMENT

Gently move the fan head up or down manually to the desired angle.


WALL MOUNTING INSTRUCTIONS

This fan can be wall mounted and is designed to operate from various positions while wall mounted, mounting screws not included.

1. After selecting a suitable location on the wall, use the corresponding mounting location guide below to ensure proper placement.
2. Use the holes below as a guide and mark the correct place where the screws will be inserted. Consult with a hardware or Home Center Professional for the best screws for your type of wall.
3. Secure the screws almost all the way into the wall using a screwdriver.
4. Line up the holes on the back of the unit with the screws to hang the fan. Make sure the screws are secured into the wall before carefully placing the fan on them.



FIGURE 1

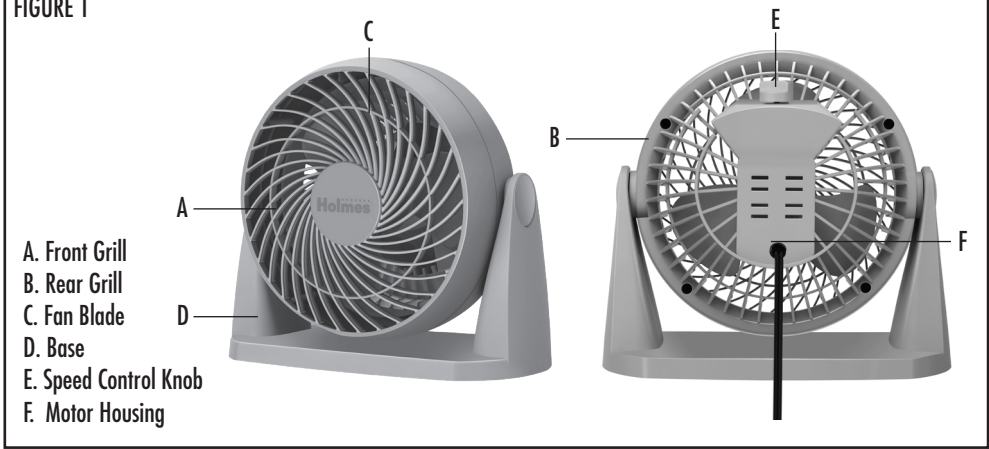

WARRANTY INFORMATION

3 YEAR LIMITED WARRANTY

This device has a limited warranty of 3 years from the original date of purchase against workmanship and defects in material. If under normal use, your product fails to operate, please contact our customer service department at info@getholmesfans.com. A refund or replacement will be provided to you with proof of purchase. Star Elite Inc. may deny claims of damage caused by misuse or modifications of this product.

Warranty Service

Contact our customer service at www.getholmesfans.com/en/contact-us or info@getholmesfans.com or 1-866-769-3166 (8:30 am - 5:00 pm EST) Monday-Friday. Our team will be happy to assist.

www.getholmesfans.com

© 2023 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
HOLMES® and BLIZZARD® are registered trademarks of Sunbeam Products, Inc. used under license.
Distributed by Star Elite Inc., Montreal, Canada H3B 3X9
SEH027-101123



Blizzard®

Ventilador de Circulación de Aire

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL VENTILADOR

- Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo.
- No permita que gotee agua sobre el ventilador o dentro de la cubierta del motor.
- Solamente utilice un paño suave humedecido con una solución jabonosa suave.
- No utilice productos químicos agresivos como gasolina, diluyente o benceno para limpiar.
- No intente desmontar el aspa del ventilador.

LIMPIEZA DEL CABEZAL Y LA BASE DEL VENTILADOR

Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, limpie cuidadosamente la base y el cabezal del ventilador. Tenga CUIDADO en la zona de la cubierta.
No permita que el motor u otros componentes eléctricos queden expuestos al agua.

ALMACENAMIENTO DEL VENTILADOR

- Guarde el ventilador en un lugar limpio y seco entre temporadas o cuando no lo utilice durante un período prolongado.
- Mantenga el ventilador protegido de la suciedad y el polvo mientras está guardado.

NOTA: Este ventilador también puede utilizarse durante la estación invernal para hacer circular aire caliente por toda la casa..

Para consultas sobre el reciclaje y la correcta eliminación de este producto, póngase en contacto con su centro local de gestión de residuos.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar electrodomésticos, deben tomarse siempre precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico.
2. Utilice el ventilador solo para los fines descritos en el manual de instrucciones.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua ni rocíe con líquidos y enchufe el electrodoméstico directamente a una toma de corriente de 120 VCA.
4. Debe supervisarse con atención cualquier electrodoméstico que se utilice cerca de niños.
5. No está destinado al uso por parte de niños.
6. Desenchufe el ventilador de la toma de corriente cuando no lo utilice, cuando lo traslade de un lugar a otro y antes de limpiarlo.
7. Evite tocar las piezas móviles.
8. No utilice el ventilador si hay gases inflamables o que puedan provocar explosiones.
9. Para evitar el riesgo de incendio, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras o cualquier parte cerca de una llama viva, cocina u otro electrodoméstico de calefacción.
10. No ponga en funcionamiento ningún electrodoméstico que tenga el cable o el enchufe en mal estado después de una avería o de que se haya caído o dañado de cualquier forma. Deseche el ventilador o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
11. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombras, correderas o revestimientos similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable fuera de la zona de tránsito y donde no pueda tropezarse con él.

12. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede ser peligroso.
13. No deje el cable colgando del borde de una mesa, encimera o en contacto con superficies calientes ni lo deje expuesto a zonas de mucho tránsito.
14. No utilizar al aire libre.
15. Para desconectarlo, agarre el enchufe y jale de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca jale del cable.
16. Utilicelo siempre sobre una superficie seca y nivelada.
17. No ponga en funcionamiento el ventilador hasta que esté completamente montado con todas las piezas correctamente colocados.
18. Este producto está destinado solo para uso doméstico y no para usos comerciales o industriales.
19. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, no utilice en ventanas.
20. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
21. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, no utilice repuestos que no hayan sido recomendados por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
22. Este ventilador cuenta con una protección contra sobrecargas (fusible). Si el fusible está quemado indica una sobrecarga o cortocircuito. Si se quema el fusible, desenchufe el producto de la toma de corriente. Sustituya el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las indicaciones del producto para conocer la intensidad nominal del fusible) y compruebe el producto. Si el fusible de repuesto se quema, puede haber un cortocircuito y debe desechar el producto o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES

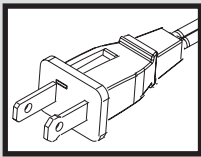

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para introducirse en una toma de corriente polarizada en un único sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale una toma adecuada.
NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE NI ANULAR ESTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

MANTENIMIENTO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO


Siga estas instrucciones para cuidar este ventilador de forma segura y correcta.

FUSIBLE REEMPLAZABLE

Si se quema el fusible reemplazable (2.5 amperios, 125 voltios), visite nuestro sitio web en www.getholmesfans.com para obtener información sobre cómo pedir un fusible nuevo. Siga las siguientes instrucciones para reemplazar el fusible del enchufe.

CÓMO REEMPLAZAR EL FUSIBLE

1. Desenchufe el ventilador. Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de toma de corriente. **NOTA:** No lo desenchufe jalando del cable.
2. Abra la tapa del fusible, situada en la parte superior del enchufe, con el pulgar o un destornillador plano para que la tapa se deslice hacia las clavijas. **NOTA:** Asegúrese de que la tapa del fusible esté completamente abierta antes de intentar extraer el fusible.
3. Retire el fusible con cuidado haciendo palanca con un destornillador pequeño para sacarlo del compartimento por los extremos metálicos del fusible. (Vea la Figura 2)
4. Coloque el enchufe sobre una superficie sólida y plana. Inserte un fusible nuevo de 2.5 amperios, 125 voltios en el compartimento del fusible. Utilice un destornillador pequeño para fijar los extremos metálicos del fusible en el compartimento. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio. Sustituya el fusible solo por uno de 2.5 amperios, 125 voltios.
5. Cierre completamente la tapa del fusible. **NOTA:** Si no puede cerrar la tapa del fusible, asegúrese de que el fusible esté completamente asegurado en su lugar al hacer presión sobre los extremos metálicos del fusible. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de incendio. No sustituya el enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

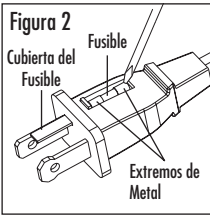

FUNCIONAMIENTO

ENSAMBLAJE

Este ventilador viene completamente ensamblado y listo para usar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la base del ventilador sobre una superficie seca y nivelada.
2. Asegúrese de que la perilla de control de velocidad (E) está en la posición OFF (0).
3. Enchufe el cable a cualquier toma de corriente estándar de 120 voltios CA.
4. Para ajustar la velocidad, gire la perilla de control de velocidad (E) hasta la velocidad deseada, 1-2-3.


AJUSTE DE INCLINACIÓN

Mueva suavemente el cabezal del ventilador hacia arriba o hacia abajo de forma manual hasta el ángulo deseado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED

Este ventilador se puede montar en la pared y está diseñado para funcionar desde varias posiciones. Tornillos de montaje no incluidos.

1. Después de seleccionar una ubicación adecuada en la pared, utilice la guía de ubicación de montaje correspondiente que aparece a continuación para asegurarse de colocarlo correctamente.
2. Utilice los siguientes orificios como guía y marque el lugar correcto donde se insertarán los tornillos. Consulte con un profesional de ferretería o artículos para el hogar para saber cuáles son los mejores tornillos para su tipo de pared.
3. Fije los tornillos en la pared hasta poco antes del tope con un destornillador.
4. Alinee los orificios de la parte posterior de la unidad con los tornillos para colgar el ventilador. Asegúrese de que los tornillos estén bien fijados en la pared antes de colocar con cuidado el ventilador sobre ellos.

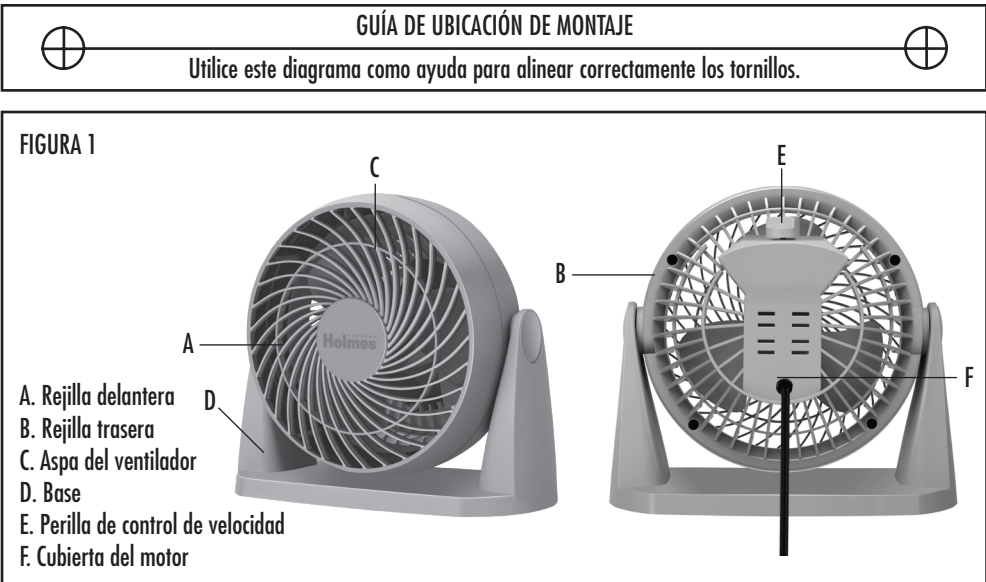

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Este dispositivo tiene una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha original de compra por defectos de fabricación y materiales. Si, en condiciones normales de uso, el producto no funciona, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en info@getholmesfans.com. Se le proporcionará un reembolso o sustitución con la prueba de compra. Star Elite Inc. puede negar reclamaciones de daños causados por mal uso o modificaciones de este producto.

Servicio de garantía

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en www.getholmesfans.com/en/contact-us o info@getholmesfans.com o al 1-866-769-3166 (8:30 a. m. a 5:00 p. m. hora del este) de lunes a viernes. A nuestro equipo le complacerá ayudarle.

www.getholmesfans.com

© 2023 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
HOLMES® y BLIZZARD® son marcas registradas de Sunbeam Products, Inc. utilizadas bajo licencia.
Distribuido por Star Elite Inc., Montreal, Canadá H3B 3X9
SEH027-101123