

CINTIQ® companion



Professional Creative Tablet

사용설명서

[Cintiq Companion 소개](#)

[시작하기](#)

[Cintiq 사용자 지정](#)

[펜 기능](#)


[멀티터치 경험](#)

[Wacom 데스크톱 센터](#)

[문제 해결](#)

[유지 관리](#)

[지원 옵션](#)

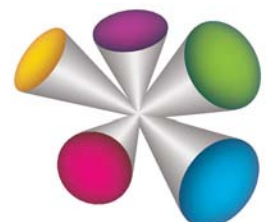

Cintiq Companion

사용설명서

버전 1.0, 개정판 H0413

저작권 © Wacom Co., Ltd., 2013

모든 권리 보유 . 본 설명서의 어떤 부분도 명백한 개인적인 용도를 제외하고는 복제할 수 없습니다 .

Wacom 은 이 발행물을 수정할 권리가 있으며 해당 변경 사항을 통보할 의무가 없습니다 .

Wacom 은 본 설명서에서 정확한 최신 정보를 제공하기 위해 최선을 다하지만 , 사전 고지 및 본 설명서 내용의 변경이 없이도 필요에 따라 제품 사양과 구성을 변경할 수 있습니다 .

위의 연도는 본 설명서가 제작된 시기를 나타냅니다 . 그러나 “ 설명서 ” 는 해당 Wacom 제품의 출시와 동시에 사용자에게 배포됩니다 .

Cintiq 와 Wacom 은 Wacom Co., Ltd. 의 등록상표입니다 .

Adobe 및 Photoshop 은 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Adobe Systems Incorporated 의 등록 상표 또는 상표입니다 . Microsoft 및 Windows 는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다 .

본 설명서에 나온 기타 회사 및 제품 이름도 등록 상표 및 / 또는 상표일 수 있습니다 . 제 3 자 제품에 대한 언급은 정보 제공을 위한 목적으로만 사용하여 해당 제품을 홍보하거나 권장하는 것은 아닙니다 . Wacom 은 본 설명서에 언급된 제품의 성능에 대한 어떠한 책임도 없습니다 .

익스프레스키는 Ginsan Industries, Inc. 의 등록 상표이며 , 해당 소유주의 허가를 받고 본 설명서에 사용됩니다 .

표지 이미지는 www.daniellieske.com 허가로 사용됩니다



목차

본 설명서 소개	4	화면 상 제어 모양 변경	36
CINTIQ COMPANION 소개	5	화면 상 제어 관리	36
기능	5	버튼 기능	37
부품과 부속품	6	레디얼 메뉴 사용 및 사용자 지정	44
포장 풀기	6	애플리케이션 관련 설정	45
전면	7	애플리케이션 관련 설정 만들기	46
후면 및 측면	8	애플리케이션 관련 설정 변경	47
스탠드 조정	9	애플리케이션 관련 설정 제거	47
운영 시스템	10	다중 도구로 작업하기	47
배터리 상태 및 작동	10	태블릿 목록에서 태블릿 이름 변경하기	47
시작하기	11	문제 해결	48
작업 공간 구성	12	일반 기능	48
Wacom 데스크톱 센터	13	컨트롤 및 입력 도구 테스트	48
펜 기능	14	익스프레스키, 토글링 테스트	50
펜 사용	15	펜 테스트	50
펜 잡는 방법	15	일반적인 문제	51
위치 결정	16	Windows 관련 문제	55
클릭	16	지원 옵션	56
지우기	16	소프트웨어 업데이트 가져오기	56
드래그	16	자주 묻는 질문	57
사이드 스위치	16	유지 관리	59
압력 감지 기능으로 작업하기	16	Cintiq 관리	59
기울기 감지 기능으로 그리기	16	펜심 교체	60
Windows 에서 제공되는 펜 및 디지털 잉크 기능	17	기타 유용한 정보	61
익스프레스키, 토글링, Windows 버튼 사용하기	18	Cintiq 제거	61
멀티터치 경험	19	환경 설정 관리	62
멀티터치로 조작하기	19	다중 태블릿 설치	63
멀티터치 사용자 지정	19	태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기	63
멀티터치 옵션 설정	20	전문가 설정 가져오기	64
멀티터치 테스트	21	제품 정보	64
다중 모니터로 작업하기	21	제품 사양	65
Cintiq 사용자 지정	22	보증 서비스 : 미국 및 캐나다	65
설정 보기와 익스프레스 보기	22	보증 서비스 : 미국 및 캐나다의 지역	65
제어판 개요	23	부품과 부속품 주문	66
Cintiq 보정	25	용어 사전	67
펜 사용자 지정	26	색인	69
화면 상 제어	32		
화면 키 또는 화면 터치 스트립 만들기	32		
화면 키 또는 화면 터치 스트립 사용자 지정	34		
익스프레스키 또는 토글링 버튼에 패널 지정	34		
화면 키 또는 터치 스트립 사용하기	36		





본 설명서 소개

본 설명서는 Cintiq Companion (Cintiq)에 대한 정보를 제공합니다. 본 정보는 Windows 8 운영 시스템에 적용됩니다.

- [목차](#) 또는 [색인](#)을 클릭하면 해당 목차 또는 색인으로 바로 이동합니다.
- 다음과 같은 내비게이션 조정 버튼으로 설명서 전체에 걸쳐 이동할 수 있습니다.

목차 목차로 이동합니다.

색인 색인으로 이동합니다.



메인 페이지로 이동합니다.



뒤 페이지 또는 앞 페이지로 이동합니다



이전 보기로 이동합니다.

- PDF 뷰어의 줌인 툴을 사용해서 화면의 설명서 크기를 늘릴 수 있습니다. 뷰어 애플리케이션 도움말을 보면 설명서를 사용하고 인쇄하는 데 도움이 되는 추가 도구에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
- 작은 영문 대문자 형식으로 된 문자는 키보드 키, 대화창, Wacom 제어창 옵션의 이름을 나타냅니다.
- Wacom 데스크톱 센터의 사용자 설명서 부분에 있는 중요한 제품 정보를 참조하십시오. 본 문서에는 제품 안전에 대한 주의 사항, 제품 사양, 라이선스 계약서가 나와 있습니다.
- 운영 시스템 또는 애플리케이션 소프트웨어에 대한 정보는 이 설명서에 포함되지 않습니다.

Wacom의 기업 철학은 모든 제품을 지속적으로 개선하는 것입니다. 이러한 기업 철학에 따라 Wacom은 수시로 기술을 변경하고 개선합니다. 따라서 일부 변경, 수정, 개선된 내용이 이 설명서에 반영되어 있지 않을 수도 있습니다.



CINTIQ COMPANION 소개

Cintiq Companion 은 펜과 터치 입력을 모두 지원하는 고성능 모바일 컴퓨터입니다 .

당신의 Cintiq 는 작업 편의성을 수용할 수 있도록 설계되었습니다 . 책상이나 무릎에 수평으로 눕혀놓고 가로 방향이나 세로 방향으로 사용할 수 있습니다 . 가로 방향으로 사용할 때는 제공된 스탠드를 사용하여 세 가지 기울기로 놓을 수 있습니다 . 그림을 그리거나 스케치를 할 때는 최대 2048 개의 입력 단계를 사용하여 편안하게 그릴 수 있습니다 .

Cintiq 를 배터리 전원 장치를 이용해 완전히 모바일로 사용할 수 있습니다 . 그리고 Cintiq 를 전원에 연결해 사용할 수도 있습니다

Cintiq Companion 은 Windows 8 운영 시스템을 사용합니다 .

기능

Cintiq Companion 의 기능은 다음과 같습니다 :

- 전문가 수준의 펜 입력
- 멀티 터치 입력
- 뒤쪽 스피커 2 개
- 마이크 잭 2 개
- 음량 조절 버튼
- 자동 회전 토글 스위치
- 화상 회의를 위한 전면 카메라
- 사진 찍기 또는 비디오 녹화를 위한 후면 카메라
- 가로 방향으로 사용할 때 기울기를 조절할 수 있는 착탈식 스탠드
- 주변 장치 연결을 위한 USB 포트 2 개
- 비디오 출력을 위한 미니 디스플레이 포트
- 추가 저장 공간을 위한 마이크로 SD 카드 슬롯
- 8 GB 램
- 내장형 GPS
- 블루투스 연결
- WiFi 네트워크 기능

Cintiq 기능의 위치를 확인하려면 [전면](#)과 [후면 및 측면](#) 그림을 참조하십시오 .




부품과 부속품

Cintiq Companion 및 제공되는 액세서리가 아래에 나와 있습니다.


포장 풀기

- Cintiq 의 포장을 풀어 책상 위나 평평하고 안정된 작업 공간에 놓으십시오 . 작업 면이 평평하고 깨끗하고 젖지 않은 상태인지 확인하십시오 . 내용물을 검사하고 빠진 것이 없는지 확인합니다 .
- Cintiq 뒷면과 케이블에서 포장 재료를 제거합니다 . Cintiq 를 운송하거나 보관할 때 사용하도록 포장 재료와 상자를 따로 잘 보관해 두십시오 .


참고 : 어떤 이유로 Cintiq 를 뒤집어 놓는 경우 디스플레이가 다른 표면과 접촉되어 손상을 입는 것을 방지하기 위해서 디스플레이에 부드럽고 깨끗한 천이나 패드를 대십시오 .

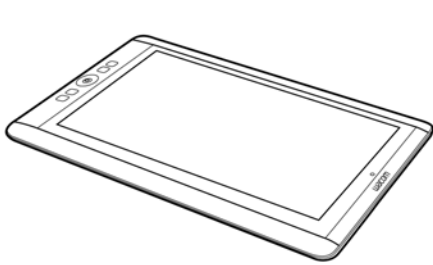

Cintiq Companion

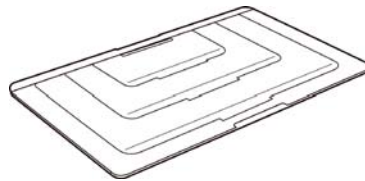


Cintiq 스탠드

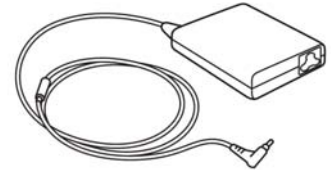


AC 어댑터



펜과 개인 맞춤용 링

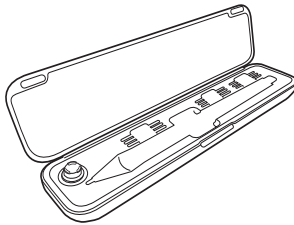

펜 케이스, 교환용 펜심, 펜심 제거 도구



전원 케이블



전용 파우치



천




퀵 스타트 가이드 책자
(인쇄물)

일부 제품 사양이 나와 있는 보증
카드




전면

Cintiq의 기능은 다음에 설명되어 있습니다. 오른손잡이용 또는 왼손잡이용으로 구성할 수 있으며, 가로 방향, 세로 방향 중 하나를 선택하여 배치할 수 있습니다.

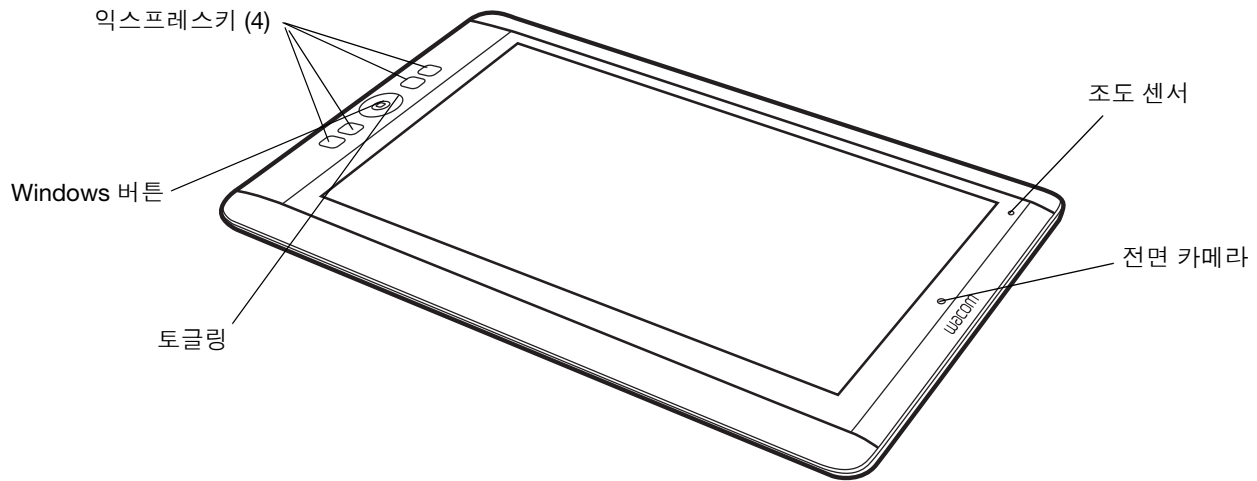




후면 및 측면

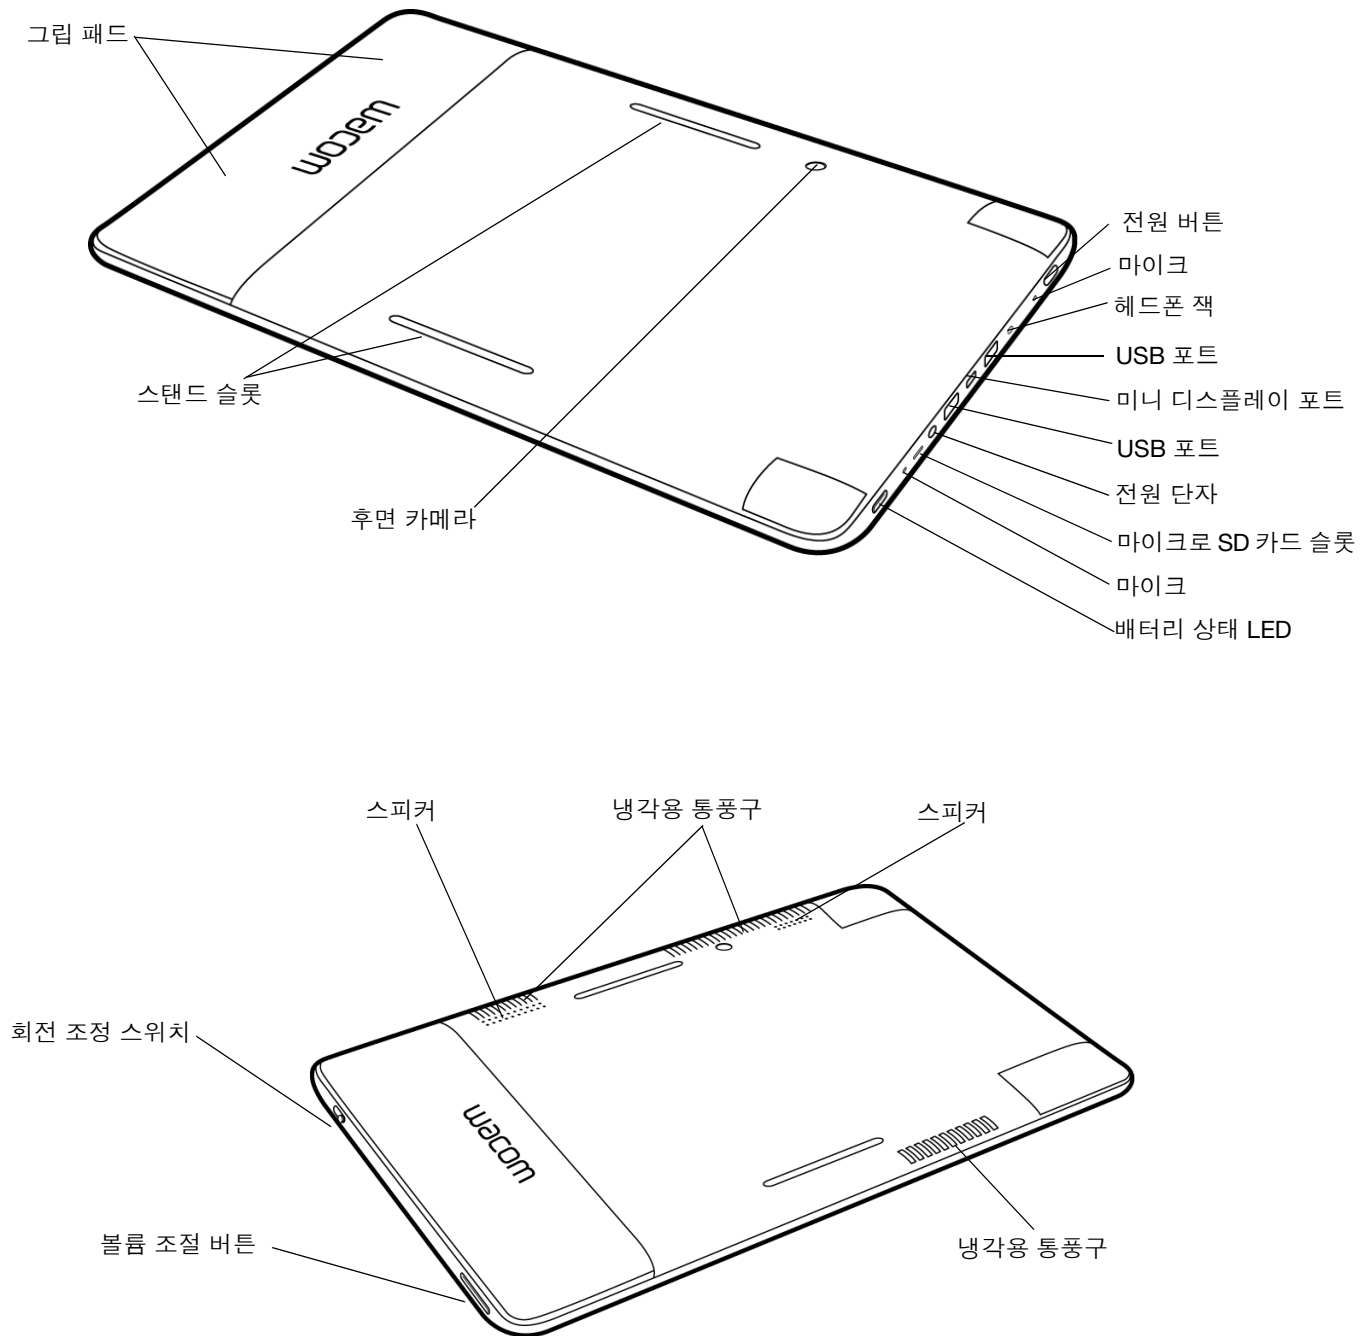

스탠드 조정

가로 보기에서 Cintiq 스탠드를 3 가지 기울기 중 하나로 사용할 수 있습니다. 디스플레이 기울기는 다음과 같이 조정할 수 있습니다. 아래에 있는 후면 및 측면 그림을 참조하세요.

1. 원하는 방향으로 Cintiq 를 평평하고 안정적인 표면 위에 놓으십시오 (익스프레스키는 오른쪽 또는 왼쪽에 위치하도록 합니다).
2. 스탠드의 알루미늄 표면이 아래로 향하고 3 개의 탭이 위로 올라가게 놓으십시오.
3. 어떤 기울기 탭을 사용할 것인지 결정합니다.
4. Cintiq 를 똑바로 들어 뒷면을 볼 수 있도록 하십시오.
5. Cintiq 의 아래쪽 끝에 있는 슬롯에 스탠드의 하단 끝에 있는 탭에 놓으십시오.
6. 가장 낮은 탭을 슬롯에 끼운 채로 Cintiq 를 스탠드 쪽으로 기울여 다른 슬롯에서 원하는 기울임으로 탭에 끼워 사용할 수 있도록 합니다. 양쪽 탭이 완전히 슬롯에 끼워졌는지 확인합니다.

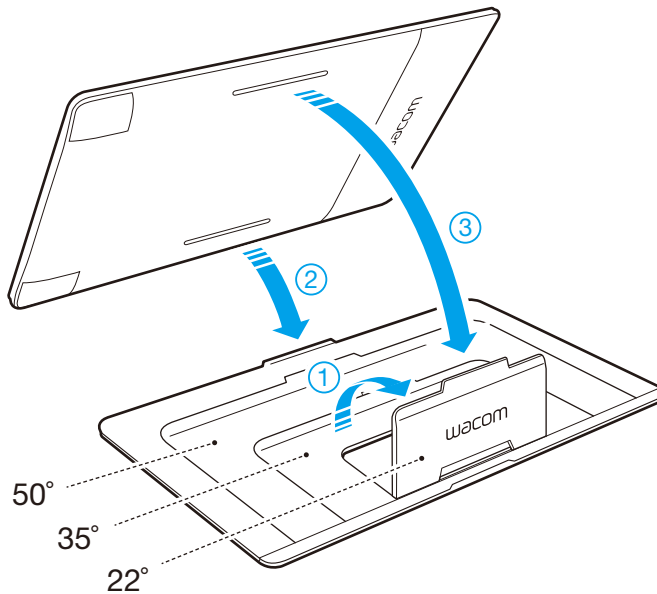



운영 시스템

Cintiq Companion 은 Windows 8 운영 시스템을 사용하며 , 표준 바탕화면 및 새로운 Windows 8 시작 화면을 모두 지원합니다 .

Windows 8 사용에 대한 도움 및 정보는 마이크로소프트 웹사이트를 살펴보시기 바랍니다 :

<http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8>.

[시작하기](#)

[작업 공간 구성](#)

배터리 상태 및 작동

Cintiq 의 배터리 상태 LED 는 다음과 같은 배터리 상태를 표시합니다 :

상태	배터리 상태 LED
꺼짐	꺼짐
충전 중	AC 전원 연결 : 주황색 AC 전원 연결 안됨 : 충전 중이 아님 . 배터리 충전이 정상일 경우 LED 는 초록색입니다 .
완전 충전됨	AC 전원 연결 : 초록색 AC 전원 연결 안됨 : 초록색
배터리 낮음	AC 전원 연결 : 빨간색 AC 전원 연결 안됨 : 빨간색 (배터리 10% 미만)
절전	꺼짐

배터리 상태는 표준 바탕화면의 하단 우측 상태 바에 표시되며 , 화면을 우측에서 밀면 Windows 8 시작 화면의 좌측 하단에 표시됩니다 . 배터리 충전 상태가 낮은 단계로 떨어지면 알림을 받게 되고 , LED 상태 불이 빨간색으로 변합니다 . 배터리가 완전히 방전되면 Cintiq 가 꺼집니다 .

배터리의 운영 온도가 너무 높거나 낮을 경우 , 알림을 받게 됩니다 . 배터리 온도가 너무 높고 Cintiq 가 외부 전원에 연결 되었을 경우 , 전원 연결을 해제하십시오 . 배터리에 문제가 발생하여 해결이 되지 않을 경우 , 해당 지역 와콤 지원 센터로 연락하기 바랍니다 .

배터리를 보호하고 최대한 오래 사용하기 위해 다음을 권장합니다 :

- 실내 온도에서 Cintiq 를 작동하고 보관합니다 .
- 배터리가 완전 방전되지 않도록 합니다 . Wacom 은 작업 중일 때 배터리 충전량이 너무 낮아지지 않도록 전원 케이블을 연결할 것을 권장합니다 .
- Cintiq 전원 케이블을 제거하고 모바일 기기로 사용할 때 , 배터리가 충분히 충전됨을 나타내는 녹색 배터리 상태 LED 를 확인하시기 바랍니다 .
- 배터리 낮음 알림을 방지하지 않습니다 .
- Cintiq 를 오랜 기간 사용하지 않을 경우 , 마지막 사용 전에 배터리를 충전합니다 . 정기적으로 Cintiq 를 켜서 배터리 상태 아이콘을 확인합니다 . 배터리가 낮을 경우 다시 충전합니다 .

중요 : Cintiq 배터리를 제거 , 수리 , 교환 , 변경하지 마십시오 . 배터리에 문제가 생길 경우 , 해당 지역 Wacom 지원 센터로 연락합니다 .

- 제품 사양 , 보증 조항 및 관련 정보를 제공하는 중요한 제품 정보 문서를 확인하시기 바랍니다 . 문서는 Wacom 데스크톱 센터의 사용설명서 부분에서 제공됩니다 .

[제품 사양](#)도 확인합니다 .






시작하기

Cintiq 드라이버는 Cintiq 에 미리 설치되어 있습니다 . 사용을 시작하기 위해 다음 단계를 완료하십시오 .

1. Cintiq 를 처음 사용할 때 전원 케이블과 AC 어댑터를 사용해 연결하십시오 . Cintiq 기능의 위치는 [후면 및 측면](#)을 참조하세요 .

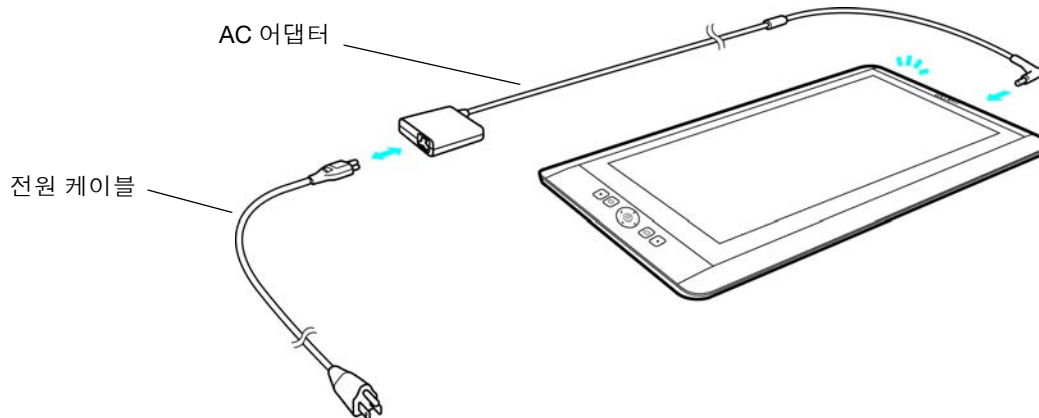

2. 전원 버튼을 2~3 초간 눌러 Cintiq 를 켭니다 . Windows 8 이 실행됩니다 .
3. Wifi 또는 인터넷에 연결되어 있는 것을 확인합니다 .
4. 화면에 나타난 단계에 따라 Windows 8 설정을 합니다 .
5. Windows 8 설정이 완료된 후 , Wacom 데스크톱 센터를 실행합니다 :
 - 표준 바탕화면에서 , 하단 왼쪽 작업 바에 있는 Wacom 데스크톱 센터를 클릭합니다 .
 - Windows 8 시작 화면에서 , Wacom 데스크톱 센터 타일을 클릭합니다 .
6. 최신 Cintiq 드라이버를 다운로드하기 위해 , Wacom 데스크톱 센터의 첫 번째 아이템인 Wacom 소프트웨어 업데이트를 클릭할 것을 권장합니다 .

표준 바탕화면 작업 바 또는 Windows 8 시작 화면의 타일을 통해 Wacom 제어판에 접근할 수 있습니다 .

Wifi 네트워크 상태는 Windows 표준 바탕화면의 하단 오른쪽 화면의 상태 바 또는 Windows 8 시작 화면에서 오른쪽으로 밀면 하단 왼쪽에 보입니다 .



작업 공간 구성

피로를 최소화하기 위해서 편안한 환경이 조성되도록 작업 공간을 구성합니다. 불필요한 동작 없이 편하게 사용할 수 있도록 Cintiq, 펜, 키보드를 배치하십시오. Cintiq 와 기타 디스플레이는 눈의 피로를 최소화한 상태에서 편안하게 볼 수 있도록 배치되어야 합니다.

Cintiq 를 편의에 따라 가로 또는 세로 방향으로 사용할 수 있습니다. Cintiq 의 방향을 변경하면 화면 디스플레이는 몇 초 후 바뀐 방향으로 전환됩니다.

Cintiq 를 사용하고자 하는 방향으로 고정하기 위해서는, Cintiq 옆에 있는 회전 조정 스위치를 사용해 주세요. 태블릿의 방향이 바뀌어도 화면이 고정되도록 합니다. 회전 조정 스위치의 위치는 [후면 및 측면](#)을 참고하세요.

중요 참고 :

Cintiq 후면에 있는 냉각용 통풍구를 막지 마세요. Cintiq 를 쿠션이나, 담요 등과 같은 부드러운 물건위에 놓지 마십시오.

Cintiq 를 단단하고 평평한 바닥이나 무릎에서 사용하시기 바랍니다.

스탠드는 기울기 위치를 설정하는 용도로만 사용하시기 바랍니다. 평평한 위치에서 Cintiq 를 사용할 때는 스탠드를 제거하세요.

Cintiq 가 과열되면 전원이 꺼집니다. 다시 시작하기 전에 차가워지길 기다려야 합니다.

펜에 개인용 컬러 링을 부착하는 것 외에는 Cintiq 와 펜은 분해하지 않습니다. 그 이외의 제품을 분해할 경우 제품 보증을 받지 못할 수 있습니다.

Cintiq 또는 펜에 절대 액체를 흘리지 않도록 주의하시기 바랍니다. 특히 화면, 토글링, 익스프레스키 또는 펜 버튼 및 펜촉은 액체에 노출되면 고장 나는 예민한 전자부품이 있기 때문에 젖지 않도록 주의하시기 바랍니다.



WACOM 데스크톱 센터

Wacom 데스크톱 센터는 Cintiq 의 펜과 터치 입력 설정을 변경하고, 사용방법을 배우고, 관련 웹사이트에 연결하도록 해주는 유틸리티입니다. 표준 바탕화면 또는 시작 화면에서 언제든지 데스크톱 센터에 접근할 수 있으며, 작업 바에 아이콘을 놓을 수 있습니다. 아래와 같이 화면 왼쪽의 활동들을 선택해 각 옵션을 볼 수 있습니다.

처음 시작할 때 Cintiq 에 대해 배우고 이해할 수 있도록 짧은 사용 지침서가 제공됩니다. 사용 지침서를 지금 확인하거나, Wacom 데스크톱 센터의 도움 & 지원 부분에서 나중에 확인할 수 있습니다.

왼손 또는 오른손 사용자 지정 선택은 익스프레스키 초기 설정을 확정하는데 사용됩니다. 언제든지 Wacom 데스크톱 센터를 통해 왼손 또는 오른손 사용자 지정을 할 수 있습니다. 익스프레스키는 새로운 설정에 맞춰 자동으로 수정됩니다. Wacom 제어판 대화창에서 왼손 또는 오른손 사용을 설정할 수 있습니다 ([Cintiq 사용자 지정](#) 참조.).

표준 바탕화면의 작업 바 또는 Windows 8 시작 화면의 타일에서 Wacom 제어판에 접근할 수 있습니다.

다음은 Wacom 데스크탑 센터에서 사용할 수 있는 옵션입니다:

- WACOM 소프트웨어 업데이트. 드라이버 업데이트를 클릭해 Cintiq 드라이버 업데이트를 확인하시기 바랍니다.
- 장치.
 - 사용 손잡이. 오른손 또는 왼손 사용자에 따라 Cintiq 의 방향을 선택할 수 있습니다.
- 펜, 터치 및 버튼.
 - 터치 On/Off. 버튼을 선택하여 Cintiq 터치를 켜거나 끕니다.
 - 펜, 터치 및 버튼 설정. 이 옵션을 사용하면 Wacom 태블릿 제어용 패널 설정에 접근하여 다음 기능을 사용할 수 있습니다:
 - 펜. [펜 사용자 지정](#)을 참조하십시오. 펜 사용에 대한 일반적인 설명은 [펜 기능](#) 및 [펜 사용](#)을 참조하십시오.
 - 터치. [멀티터치 옵션 설정](#) 및 [멀티터치 사용자 지정](#)을 참조하십시오. 멀티터치에 대한 일반적인 설명은 [멀티터치 경험](#)을 참조하십시오.
 - 익스프레스키와 토글링. [익스프레스키](#), [토글링](#), [Windows 버튼 사용하기](#)를 참조하십시오.
 - 펜을 화면 커서에 일치. [Cintiq 보정](#)을 참조하십시오.
- 도움 및 지원.
 - 등록. 등록 링크를 클릭하면 Wacom 제품 등록 사이트로 이동합니다.
 - 사용설명서. 이 옵션은 Cintiq 를 사용하기 위한 설명서 및 제품 정보에 접근할 수 있도록 해 줍니다. 중요한 제품 정보 문서에는 제품 사양, 보증, 및 관련 정보가 나와 있습니다.
 - 사용 지침서. 이 옵션은 Cintiq 를 처음 사용할 때 도움이 되고, 사용 방법에 대해 자세히 배울 수 있는 지침 동영상을 선택할 수 있도록 해 줍니다. 동영상에 접근하기 위해 와이파이 연결이 필요합니다.
 - 지원. 이 옵션은 Cintiq 에 대한 도움을 얻기 위해 Wacom 지원 사이트에 접근할 수 있도록 하며, 더 많은 정보와 질문에 답변할 수 있는 다른 사이트에도 접근할 수 있도록 합니다.
 - 소셜 미디어 및 포럼. 이 옵션은 Cintiq 사용에 대한 더 많은 정보를 얻을 수 있도록 추가 웹사이트를 출시할 수 있도록 합니다.




펜 기능

펜 터치 (교환형 펜심): 펜은 Cintiq 의 화면에 근접하는 즉시 작동합니다. 그러면 펜촉을 화면에 터치하지 않고도 화면 커서를 위치시킬 수 있습니다.

펜촉에 압력이 가해지면 펜은 기본 마우스 버튼 클릭으로 작동합니다. 펜촉의 클릭 압력은 Wacom 제어판에서 조절할 수 있습니다.

사이드 스위치: 펜에 사용자 지정이 가능한 사이드 스위치가 달려 있습니다. 스위치를 둘 중 한 방향으로 움직여서 두 가지 기능 중 하나를 선택할 수 있습니다. 펜촉이 화면에 근접 (5mm (0.2 인치)) 해지면 사이드 스위치를 사용할 수 있습니다.

기본적으로 위쪽 스위치는 더블 클릭으로 설정되어 있고 아래쪽 스위치는 오른쪽 클릭으로 설정되어 있습니다. Wacom 제어판을 사용하여 스위치 기능을 [사용자 지정](#) 하거나 비활성화시킬 수 있습니다.

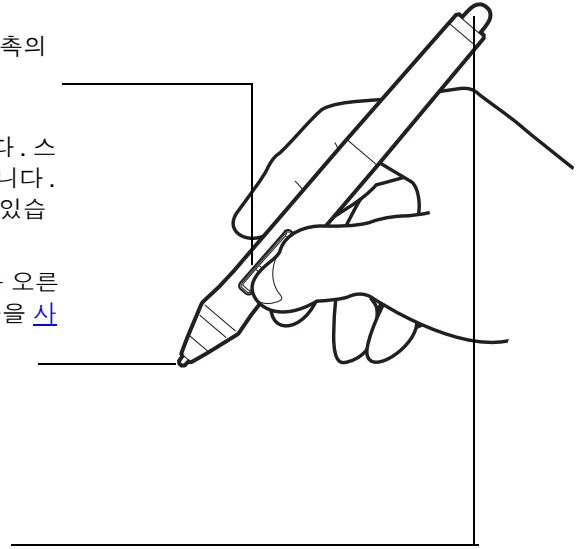

지우개: 압력과 근접 기능은 펜 터치와 같습니다. 대부분의 애플리케이션에서 지우개 기능은 자동으로 설정되어 있습니다.

중요 :

- 반드시 제품과 함께 제공되는 펜 또는 Cintiq 와 함께 사용하도록 지정된 Wacom 부속품 펜을 사용하십시오. 다른 펜을 사용할 경우, 정확하게 작동하지 않거나 화면에 손상을 줄 수 있습니다.
- Cintiq 에 펠트로 된 펜촉을 사용할 경우, 화면에 흠집이 생길 수 있으니 사용하지 마십시오.**
- 펜을 사용하지 않을 때는 펜 케이스에 끼워두거나 책상에 수평으로 놓아 두십시오. 펜의 감도를 유지하려면 펜의 무게가 펜촉 또는 지우개로 쏠리지 않도록 하여 보관하십시오. 잘못 보관하면 펜촉 압력 센서가 손상될 수 있습니다.



펜 사용

펜을 사용하는 방법에는 포인트, 클릭, 더블 클릭, 드래그의 네 가지 기본 방법이 있습니다.

[펜 잡는 방법](#)

[멀티터치 경험](#)

[클릭](#)


[드래그](#)

[압력 감지 기능으로 작업하기](#)

[기울기 감지 기능으로 그리기](#)

펜 잡는 방법


일반 펜이나 연필을 잡는 방법과 마찬가지로 펜을 잡습니다. 사이드 스위치를 엄지나 검지로 편리하게 변환할 수 있도록 잡습니다. 펜으로 그리거나 위치를 잡는 동안 우발적으로 스위치를 누르지 않도록 주의하십시오.

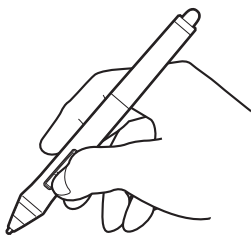

다중 사용자 환경에서 작업하거나 펜을 사용자 지정하려면 끝부분 원추체를 풀고 컬러 링을 다른 색상의 링 (제공됨) 으로 교환합니다.

언제라도 펜 설정을 [사용자 지정](#) 할 수 있습니다.

작업하는 동안 펜을 쉽게 닿을 수 있는 곳에 두십시오. 펜을 사용하지 않을 때는 펜 케이스에 끼워두거나 책상에 수평으로 놓아 두십시오.

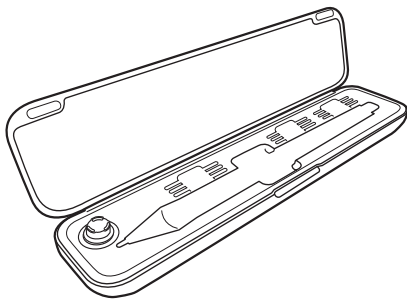

중요 : 입력 도구의 감도를 유지하려면 펜의 무게가 펜촉 또는 지우개로 쏠리지 않도록 하여 보관하십시오. 잘못 보관하면 펜촉 압력 센서가 손상될 수 있습니다.



위치 결정

화면 커서의 위치를 결정하기 위해 펜을 Cintiq 화면을 터치하지 않은 상태로 화면보다 약간 위로 올립니다. 화면에 펜촉을 대고 눌러서 선택합니다.

참고: [Cintiq 보정](#)은 화면 커서와 펜촉이 정확하게 일치하도록 해 줍니다.

펜을 화면에 가까이 해도 화면 커서가 펜촉에 가까운 위치에 표시되지 않으면 Cintiq 소프트웨어 드라이버가 설치되지 않았거나 로딩되지 않았을 수 있습니다. 필요한 경우, 드라이버 소프트웨어를 설치하십시오.

클릭

펜촉으로 화면을 살짝 한 번 두드리거나 클릭 기능이 작동하기에 충분한 압력을 펜에 가해서 화면을 누릅니다.

더블 클릭을 하려면 위쪽 사이드 스위치를 누르거나 (더블 클릭으로 설정된 경우) 화면의 동일한 위치를 펜촉으로 빠르게 두 번 가볍게 두드립니다.

지우기

이 기능을 지원하는 애플리케이션에서는 펜 지우개를 실제 연필 지우개처럼 사용합니다. 텍스트 애플리케이션에서는 선택한 텍스트에 지우개를 사용한 뒤 Cintiq 화면에서 지우개를 떼면 텍스트가 삭제됩니다.

지우개를 지원하는 애플리케이션에 대해 살펴보려면 Wacom 웹사이트를 방문하십시오. [제품 정보](#)를 참조하십시오. 애플리케이션에서 지우개가 지원되지 않더라도 위치 결정, 그리기, 주석 삽입을 위해 지우개를 사용할 수 있습니다.

드래그

대상을 선택한 다음 펜촉을 화면 위에서 미끄러지듯 이동시켜 대상을 이동시킵니다.

사이드 스위치

펜에는 사용자 지정 가능한 사이드 스위치가 있습니다. 스위치를 서로 다른 방향으로 돌려 두 개의 기능을 선택할 수 있습니다. 자세한 사항은 [펜 기능](#)을 참조하십시오.

압력 감지 기능으로 작업하기

펜이 손 동작의 미세한 움직임과 조절에 반응하기 때문에 이 기능을 지원하는 애플리케이션을 사용하는 경우 자연스럽게 펜과 브러시 터치를 표현할 수 있습니다.

압력 감지 기능으로 그리거나 잉크를 칠하거나 글을 쓰려면 펜촉을 대고 아래쪽으로 여러 가지 압력을 가하면서 화면 표면을 따라 펜을 움직입니다. 두꺼운 선이나 진한 색을 넣으려면 세게 누릅니다. 얇은 선이나 연한 색을 넣으려면 약하게 누릅니다. 일부 애플리케이션에서는 애플리케이션 도구 팔레트에서 압력 감지 도구를 먼저 선택해야 합니다. 펜촉의 감촉을 조정하려면 [펜촉 감촉과 더블 클릭 조정](#)을 참조하십시오.

이러한 압력 감지를 지원하는 애플리케이션에 대해 살펴보려면 Wacom 웹사이트를 방문하십시오. [제품 정보](#)를 참조하십시오.

기울기 감지 기능으로 그리기

Cintiq는 펜이 수직에서 일정한 각도로 기울어진 상태를 감지합니다. 이 기능을 지원하는 애플리케이션에서는 기울어진 상태를 사용해 선 형태와 두께를 제어할 수 있습니다.

이러한 기울기 감지를 지원하는 애플리케이션에 대해 살펴보려면 Wacom 웹사이트를 방문하십시오. [제품 정보](#)를 참조하십시오.



WINDOWS 에서 제공되는 펜 및 디지털 잉크 기능

Windows 8 은 펜 입력을 광범위하게 지원합니다 . 빠르고 사용하기 쉬운 성과를 위해 Cintiq 와 Wacom 펜을 사용하십시오 .

- 메모 작성 . Windows 필기장에서 간단한 메모와 빠른 스케치를 작성할 수 있습니다 . 필기 내용을 검색하는 필기장 검색 엔진을 사용합니다 .
- 필기 인식 . 컴퓨터가 타이핑 입력을 인식하는 모든 환경에서 빠르게 필기 정보를 입력할 수 있습니다 . 필기 내용을 언제든지 타이핑한 텍스트로 변환할 수 있습니다 .
- Microsoft Office 의 디지털 잉크 . 해당되는 애플리케이션의 검토 탭에서 향상된 디지털 마크업과 잉크 도구를 활용할 수 있습니다 .

Windows 8 에서 Windows 필기장은 다음과 같이 실행합니다 :

1. 시작 화면의 참 모음 메뉴에서 검색을 선택합니다 .
2. 화면 오른쪽에 있는 검색 박스에 “Windows 필기장 ” 을 입력합니다 .
3. 화면 왼쪽에 나타나면 Windows 필기장을 선택합니다 .





익스프레스키 , 토글링 , WINDOWS 버튼 사용하기


익스프레스키와 토글링을 사용하여 자주 사용하는 기능이나 키 입력을 실행할 수도 있고 작업할 때 펜이나 기타 입력 도구의 속성을 수정할 수도 있습니다.

토글링의 네 가지 위치 (왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽) 를 익스프레스키와 마찬가지로 설정하고 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같이 할 수 있습니다:

- 키를 자주 사용하는 키보드 단축키, 파일, 애플리케이션으로 설정합니다.
- 펜의 사이드 스위치를 사용할 수 없거나 원하지 않는 경우 키를 오른쪽 버튼 클릭 또는 더블 클릭으로 설정할 수 있습니다.
- 사용자 지정할 수 있는 다른 기능들을 위해 [익스프레스키와 토글링 사용자 지정](#)을 참조하십시오.

익스프레스키, 토글링에 대한 기본 설정이 아래에 나와 있습니다. 오른손 사용자 구성이 나와 있습니다. 왼손 사용자 구성인 경우 익스프레스키 설정이 왼쪽에서 오른쪽으로 교환 (대칭) 됩니다.

Windows 버튼은 Windows 8 표준 바탕화면과 시작 화면 사이를 토글합니다.

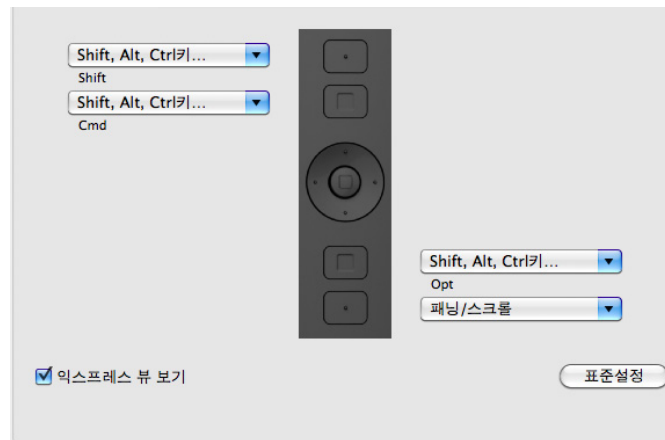

중요 : 일부 애플리케이션은 익스프레스키 또는 토글링 기능을 무시하고 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 [태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기](#)를 참조하십시오.



멀티터치 경험

Cintiq Companion 은 펜 디스플레이 화면에 손끝을 사용하여 Cintiq와 상호작용할 수 있도록 해주는 상호작용 멀티터치 기능을 제공합니다.

다른 Windows 또는 안드로이드 장치에서처럼 펜 디스플레이를 터치해 사용할 수 있습니다.

Windows 동작에 대해서는 www.wacom.com/en/support/manuals 에 나와 있는 Wacom 동작 설명서를 참조하십시오.

- 터치를 사용할 때는 일반적으로 손가락을 최대한 벌리는 것이 편안합니다. 하지만 손가락을 가까이 붙일 경우, 펜 디스플레이가 손가락 한 개로 입력한다고 받아들이거나, 손가락의 움직임 또는 동작이 시작 또는 실행되었는지 혼동할 수도 있습니다. 손가락이 화면 작동 공간 내에 있도록 하십시오.
- 터치가 잘 작동하는지 여부를 알아보기 위해 시험을 해 보십시오. 동작을 할 때 디스플레이 화면을 실수로 터치하지 않도록 주의하십시오. 예를 들어, 줌이나 스크롤을 할 때 새끼 손가락이 디스플레이 화면을 터치할 경우, 예상치 못한 오펜 클릭을 하게 될 수도 있습니다.

참고: 지원되는 애플리케이션에서 펜과 터치를 동시에 사용할 수 있습니다. 펜촉이 펜 디스플레이에 근접할 때마다 펜이 터치보다 우선합니다. 터치를 하려면 펜과 손을 디스플레이 화면에서 떨어뜨리십시오.

[멀티터치로 조작하기](#)

[멀티터치 사용자 지정](#)

[멀티터치 테스트](#)

멀티터치로 조작하기

터치는 익스프레스키 또는 Wacom 제어판의 터치 옵션 탭에 있는 터치 입력 활성화를 선택하여 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 익스프레스키와 토글링을 이용해 터치 기능을 사용자 지정할 수 있습니다.

멀티터치 사용자 지정

Wacom 제어판을 통해 사용하고자 하는 멀티터치 방법으로 사용자 지정할 수 있습니다. 도구 리스트에서 터치 아이콘을 선택하십시오. 사용자 지정할 해당 탭을 선택한 후 사용할 수 있는 옵션을 사용해 설정을 변경합니다. [멀티터치로 조작하기](#)도 참조하십시오.

[제어판 개요](#)

[멀티터치 옵션 설정](#)

[애플리케이션 관련 설정](#)

[다중 모니터로 작업하기](#)

멀티터치 옵션 설정


터치를 활성화하기 위해 터치 옵션 탭에 있는 터치 입력 활성화 박스를 선택하십시오 .

상자를 클릭하여 터치를 활성화시킵니다 .

옵션을 선택하여 Windows 표준 동작 또는 Wacom 동작을 사용합니다 . Windows 동작을 기본으로 사용합니다 .

이는 전 세계적인 옵션으로 , 모든 애플리케이션에 적용됩니다 .

도움말: 애플리케이션 모두에서 지속적으로 터치 경험을 사용하기 위해 Wacom 동작 사용을 선택하십시오 .

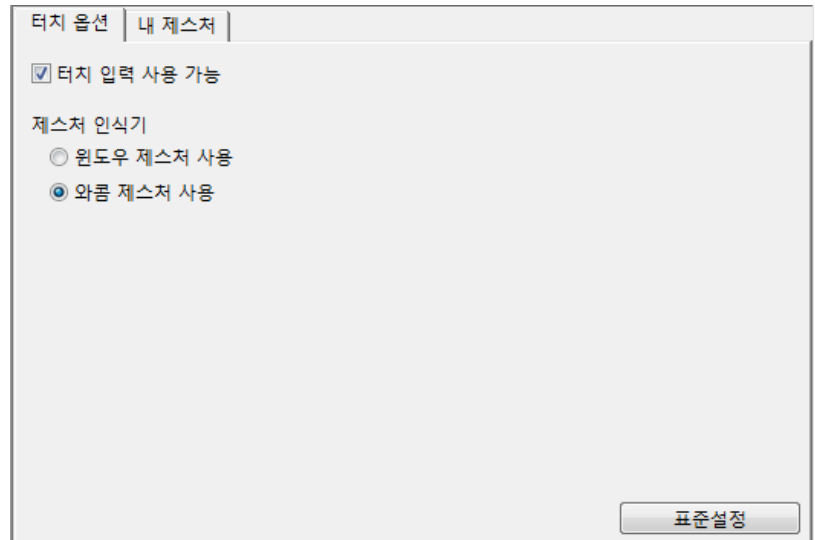


2 번째 내 제스처 탭에서 터치 옵션에 화면 커서를 놓으면 이 기능에 대한 이미지를 볼 수 있습니다 .

보기에 대해 특정 옵션을 선택하지 않는 경우 , Wacom 제어판에서 각 옵션을 위에서 아래로 순차적으로 표시합니다 .

[멀티터치로 조작하기](#)도 참조하십시오 .

내 제스처 탭은 터치 옵션 탭에서 Wacom 동작 사용 옵션을 선택할 경우 보입니다 .

[멀티터치](#) 동작은 드롭다운 메뉴에서 선택한 사항에 따라 수정되며 , 선택했을 경우 사용할 수 있습니다 .

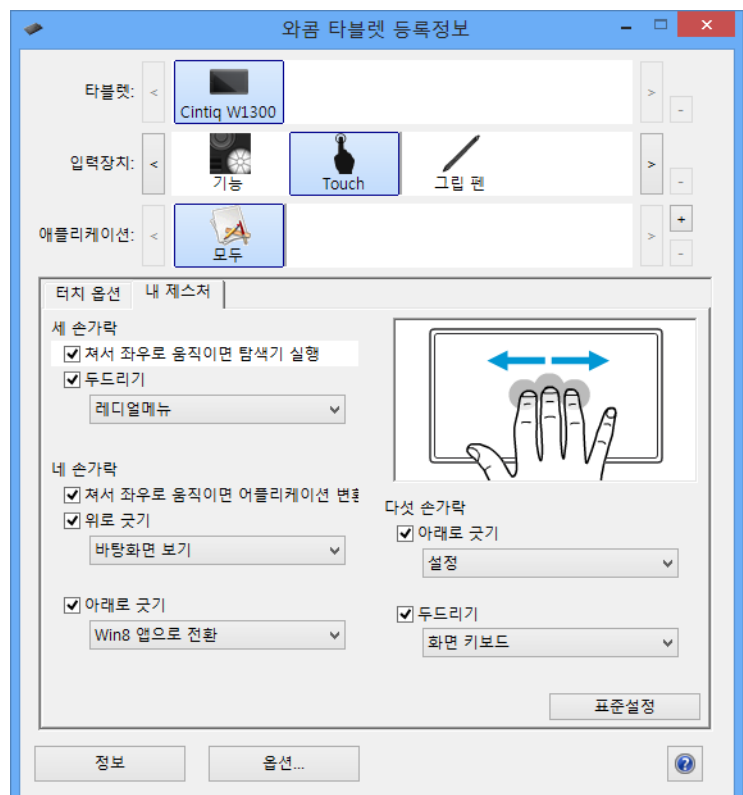

멀티터치 테스트

멀티터치에 문제가 발생한 경우 :

1. Cintiq 가 켜졌는지 확인합니다 .
2. 터치 기능이 할당되어 있는지 , 기본 상태로 초기화되어 있는지 확인하십시오 .
3. 디스플레이 화면에서 손가락을 터치하여 다른 방향으로 화면 커서를 이동시켜 보십시오 . 터치하여 항목을 선택하십시오 .
4. Wacom 제어판을 열고 정보 버튼을 클릭합니다 . 대화 상자가 나오면 진단 을 클릭합니다 . 진단 대화 상자에는 펜 표시 및 도구에 관한 다양한 정보와 함께 터치 감도 제품 모델에 대한 해당 정보가 나와 있습니다 .

진단을 완료한 후 닫기 버튼을 눌러서 대화 상자를 종료합니다 .

다중 모니터로 작업하기

Cintiq 를 추가 모니터와 함께 사용할 경우 , 표준 모니터의 화면 커서 움직임은 시스템 구성에 따라 영향을 받습니다 . Windows 8 제어판에서 화면 선호사항을 설정합니다 .

두 번째 모니터가 미러 모드로 연결된 경우 , Cintiq 및 다른 모니터에는 동일한 화상과 화면 커서 움직임이 표시됩니다 .

두 가지 옵션을 사용하여 다른 모니터를 조작할 수 있습니다 :

- 펜 사이드 스위치를 설정하거나 익스프레스키를 펜 ⇄ 마우스 모드 변환으로 설정합니다 . 그러면 Cintiq 에서 작업하기 위한 펜 모드와 다른 모니터에서 작업하기 위한 마우스 모드 사이를 신속하게 전환할 수 있습니다 .
- 또한 Intuos 의 프로 태블릿을 연결해 펜 모드로 다른 모니터에서 작업할 수 있습니다 . 펜은 Cintiq 와 태블릿 모두에서 작동합니다 .



CINTIQ 사용자 지정

Wacom 제어판에서 Cintiq 를 사용자 지정하고, 입력 도구 설정을 조절할 수 있습니다. 표준 바탕화면 또는 Windows 8 시작 화면의 타일을 통해 Wacom 제어판에 접근할 수 있습니다.

고급 사용자는 [애플리케이션 관련 설정](#)을 생성해 Cintiq 를 최적화하는 방법에 대해 배울 수 있습니다.

[Cintiq 사용자 지정](#)

[제어판 개요](#)

[Cintiq 보정](#)

[펜 사용자 지정](#)

[익스프레스키와 토글링 사용자 지정](#)

[버튼 기능](#)

[레디얼 메뉴 사용 및 사용자 지정](#)

[애플리케이션 관련 설정](#)

[애플리케이션 관련 설정](#)

[다중 도구로 작업하기](#)


[태블릿 목록에서 태블릿 이름 변경하기](#)

설정 보기와 익스프레스 보기

Wacom 제어판의 익스프레스키 탭에서 익스프레스 보기 표시를 선택하면 익스프레스 보기가 사용자의 익스프레스키 또는 토글링 위치에 대한 설정을 보여줍니다.

익스프레스키 또는 토글링 위치에 설정 기능을 지정할 수 있습니다. 해당 키 또는 위치를 클릭하면 익스프레스 보기가 표시됩니다. 그러면 설정을 변경하기 위해 도면에 있는 항목을 클릭할 수 있습니다. 익스프레스키를 놓고 나서 약 1 초 후에 익스프레스 보기가 닫힙니다.

체크박스 선택을 해제하면 이 기능이 설정해제 됩니다.

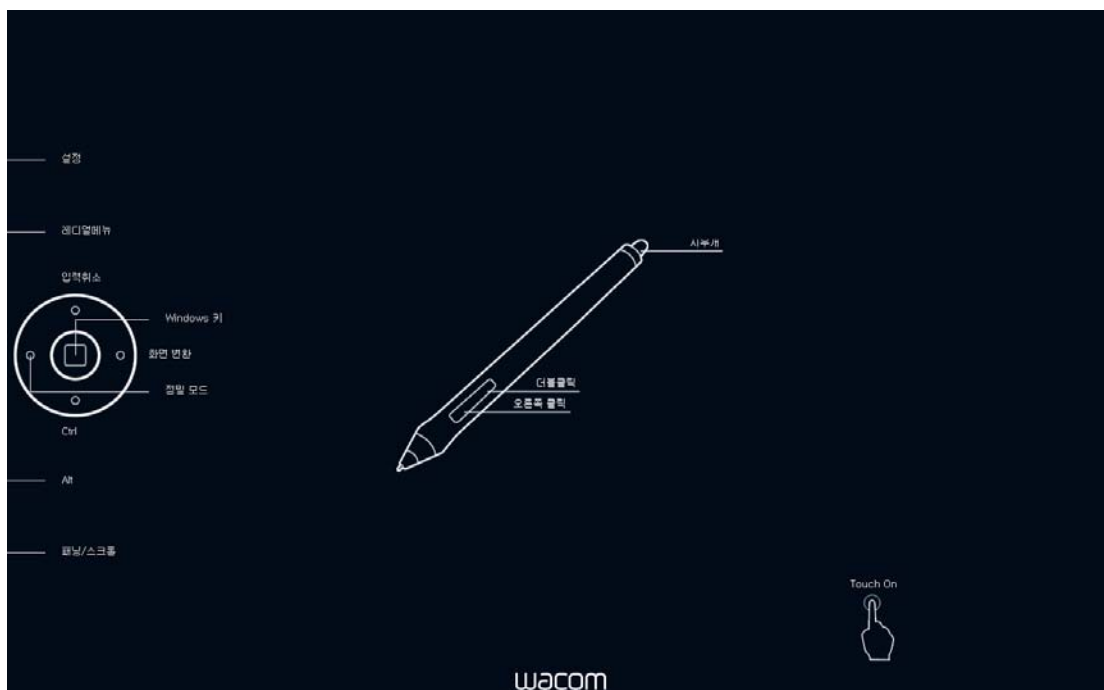

제어판 개요

Wacom 제어판을 이용하여 Cintiq 와 펜을 사용자 지정할 수 있습니다. 제어판을 열면 펜 또는 기타 입력 도구에 대한 아이콘이 입력 장치 목록에 표시됩니다. 해당되는 탭이 표시됩니다.

Wacom 제어판을 여는 방법은 다음과 같습니다:

Wacom 제어판을 열기 위해서는 바탕화면 하단의 Wacom 제어판 아이콘을 클릭하거나 시작 화면에 있는 Wacom 태블릿 타일을 클릭합니다. [제어판 개요](#)를 참조하십시오.


사용자 별 선호사항 설정이 지원됩니다. 각 사용자는 로그인 후에 Wacom 제어판에서 자신에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 다른 사용자로 전환하면 해당 사용자의 설정이 자동으로 로딩됩니다.

아이콘은 사용자의 펜 디스플레이 (태블릿), 입력 장치, 애플리케이션 설정을 나타냅니다.

탭에는 선택한 입력 장치에 대한 사용자 지정 설정이 표시됩니다.

정보 대화 상자와 제품 진단 ... 옵션을 표시합니다.

고급 옵션을 표시합니다.

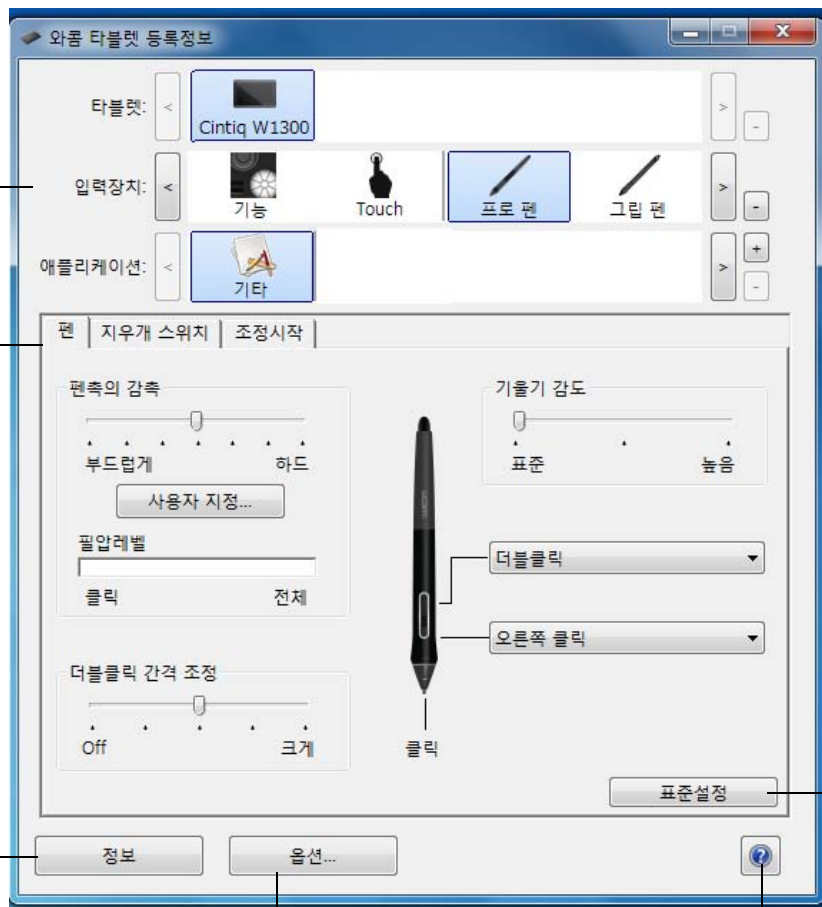

기능을 선택해서 익스프레스키와 [레디얼 메뉴](#) 설정을 사용자 지정합니다.

펜을 사용자 지정하기 위해 Pro Pen 설정을 선택합니다. 펜을 펜 디스플레이에서 사용하고 난 후에 아이콘을 사용할 수 있습니다.

선택한 탭을 기본 설정으로 초기화합니다.

본 설명서를 다운로드 또는 표시합니다.




대부분의 Wacom 제어판 항목에 대해 도구 도움말을 이용할 수 있습니다. 화면 커서를 항목 위에 가져간 후 그곳에 놓습니다. 해당되는 입력 장치 도움말이 잠시 후에 나타납니다. 또한 키보드 탭과 화살표를 사용해서 제어판에서 이동할 수 있습니다.

태블릿, 도구, 애플리케이션 목록에서 설정을 변경할 디스플레이, 도구, 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.

태블릿 목록에서는 시스템에 설치되었고 현재 연결된 모든 지원되는 펜 디스플레이 또는 태블릿에 대한 아이콘을 표시합니다. 목록 아래에 표시되는 모든 설정은 선택한 펜 디스플레이 또는 태블릿에 적용됩니다. 부착된 펜 디스플레이 또는 태블릿에 대해서만 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.

[다중 태블릿 설치](#) 및 [태블릿 목록에서 태블릿 이름 변경하기](#)도 참조하십시오.

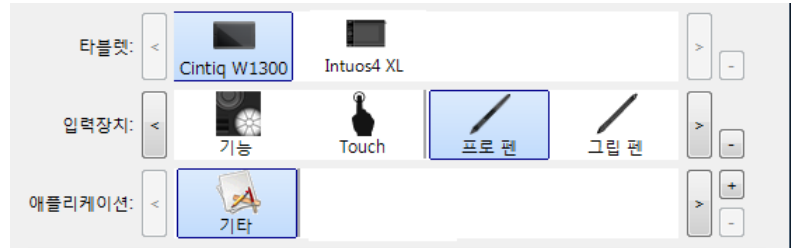

현재 선택 항목이 강조 표시됩니다.

입력 장치 목록에서 Cintiq 기능에 대한 아이콘과 사용한 기타 장치에 대한 아이콘을 표시합니다.

입력 장치에 대한 설정을 사용자 지정하려면 입력 장치 목록에서 해당 아이콘을 클릭하십시오. 해당되는 탭이 표시됩니다. [인스프레스키와 토클링 사용자 지정](#) 및 [펜 사용자 지정](#)을 참조하십시오.

참고: Cintiq 에서 처음 사용하면 입력 장치 목록에 자동으로 추가되고 기본 설정을 사용해 기능합니다.

[다중 도구로 작업하기](#)를 참조하십시오.

애플리케이션 목록을 사용해 특정 애플리케이션에만 적용되는 입력 장치를 정의합니다. [애플리케이션 관련 설정](#)을 참조하십시오.

참고: 애플리케이션 목록은 옵션입니다. 입력 장치를 사용자 지정하기 위해 애플리케이션을 선택하거나 추가할 필요가 없습니다.





CINTIQ 보정

최적의 성능을 위해서는 화면 커서가 화면에서 펜의 위치와 맞도록 Cintiq 를 보정해야 합니다 . 이 작업은 보기 각도를 보정하고 [십자](#)를 조정하기 위해 필요합니다 . Cintiq 를 작업 위치에 설치한 후 다음과 같이 하십시오 .

1. Wacom 태블릿 제어판을 엽니다 .

시스템에 여러 개의 태블릿 또는 펜 디스플레이가 설치된 경우에는 현재 작업하는 펜 디스플레이를 태블릿 목록에서 선택하십시오 .


2. 입력 장치 목록에서 **Pro Pen** 을 선택합니다 . 그 다음에 조정시작 탭을 클릭합니다 .

3. 조정시작 ... 을 클릭해서 보정 화면을 활성화 시킵니다 .

4. 펜을 잡고 Cintiq 로 작업할 때와 같은 위치를 잡습니다 . 펜촉으로 좌측 상단 모서리의 십자 표시 중앙을 클릭합니다 .

5. 우측 상단 , 좌측 하단 , 우측 하단에 모서리에 표시되는 십자 표시 중앙을 클릭합니다 .

6. 디스플레이의 여러 지점에 펜을 위치시켜서 정렬 상태를 시험합니다 . OK(확인) 를 클릭해서 보정 내용을 수락합니다 . 다시 보정하려면 재조정을 클릭합니다 .

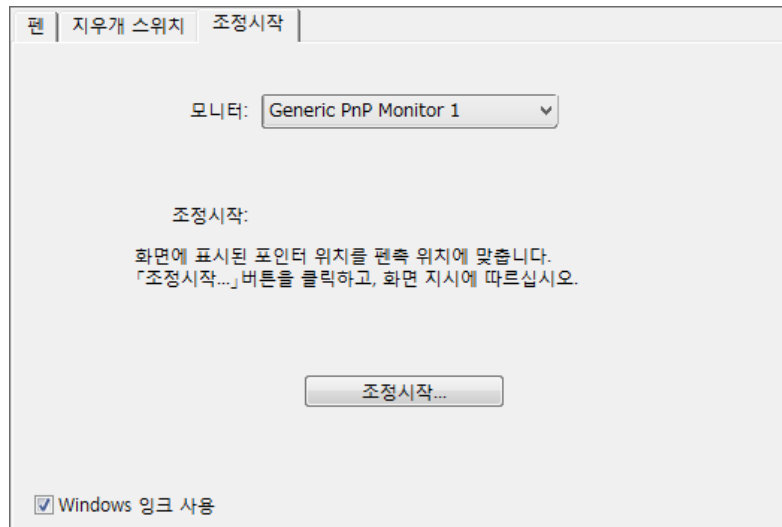

MS Office 와 같은 Windows 어플리케이션을 작업할 때 Windows 잉크 기능이 제공되고 올바르게 기능하도록 Window 잉크 사용하기 체크박스를 클릭하시기 바랍니다 .

다른 어플리케이션에서 이 기능은 원하지 않는 효과를 줄 수 있습니다 . 이러한 효과가 나타날 경우 , 체크박스의 체크를 해지하고 펜을 다시 사용하기 바랍니다 .

도움말 : 화면 커서가 펜촉의 실제 위치와 미세하게 다른 위치에 표시되도록 하려면 십자 표시에서 원하는 오차 위치에 해당하는 지점을 클릭해서 조정합니다 . 예를 들어 화면 커서가 펜촉의 좌측 상부 2.5mm(0.1 인치) 위치에 표시되도록 하려면 십자 표시에서 우측 아래로 2.5mm(0.1 인치) 떨어진 위치를 클릭해서 조정합니다 .



펜 사용자 지정

제어판을 열 때 펜을 사용합니다. 펜이 입력 장치 목록에서 선택되고 적절한 탭이 표시됩니다. 선택되지 않으면 입력 장치 목록에서 펜을 선택합니다. 탭을 선택한 후 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.



Wacom 은 Cintiq 와 호환되는 아트 펜 , 에어브러시 같은 다양한 펜을 옵션으로 제공합니다 .

- 아트 펜은 압력 감지 펜촉과 지우개 , 기울기와 회전 감지 기능이 있습니다 . 지원하는 애플리케이션에서 몸통을 회전시키면 독특한 효과를 나타냅니다 .
- 에어브러시는 진정한 디지털 에어브러시입니다 . 압력 감지 펜촉과 지우개 , 기울기 감지 , 디지털 페인트 적용을 제어하기 위한 핑거휠 기능이 있습니다 .

이러한 도구는 Wacom 드라이버 소프트웨어에서 완벽하게 지원됩니다 . 이러한 도구의 펜촉으로 Cintiq 화면을 터치하면 Wacom 제어판의 입력 장치 목록에 표시됩니다 . 제어판이 업데이트되어 새 도구와 사용자 지정 옵션을 표시합니다 .

지원하는 애플리케이션에서 아트 펜 회전 또는 에어브러시 핑거휠 기능을 조정할 수 있습니다 . 자세한 내용은 응용 프로그램과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오 .

이러한 도구와 기타 Cintiq 와 함께 사용할 수 있는 옵션 도구에 대해 살펴보려면 해당 지역의 Wacom 웹사이트를 참조하십시오 . 또한 이러한 도구의 고급 기능을 지원하는 애플리케이션을 확인하고 추가 펜을 주문하는 방법에 대해 살펴볼 수 있습니다 .

펜촉 감촉과 더블 클릭 조정

펜촉 감도를 조정하려면 펜 탭을 선택합니다.

클릭, 그리기, 잉크 작업에 필요한 압력 수준을 사용자 지정합니다.

넓은 브러시 스트로크를 생성하거나 가벼운 터치로 클릭하려면 펜촉을 소프트로 설정합니다. 얇은 선을 그리면서 최대로 제어하려면 하드로 설정합니다.

펜촉 감도를 [추가로 사용자 지정](#)하려면 클릭 합니다

Wacom 제어판의 빈 영역 위에 화면 커서를 둔 상태에서 펜촉으로 펜 화면을 아래로 누릅니다. 압력막대를 사용해서 최대 압력 도달에 필요한 펜 누르기의 세기를 결정합니다.



더블 클릭 영역의 크기를 조정합니다. [더블 클릭 지원](#)을 원하지 않으면 슬라이더를 끄기 위치로 끌어다 놓습니다.

도움말 :

- 압력에 많이 민감한 애플리케이션에서는 보다 광범위한 압력값을 위해 부드러운 펜촉 감촉을 사용하십시오 .
- 일부 애플리케이션에서는 부드러운 압력 설정으로 인해 펜이 과도하게 반응해서 펜의 작은 압력이 화면에서 크게 확대될 수 있습니다 . 이런 경우 더 단단한 펜촉 감촉으로 설정하십시오 .
- 더블 클릭을 더 쉽게 만들려면 더블 클릭을 수용하는 탭 영역 (더블 클릭 거리) 을 늘립니다 .
- 더블 클릭 거리가 커지면 일부 그리기 애플리케이션에서 브러시 스트로크 처음 부분에 지연이 발생할 수 있습니다 . 이렇게 되면 드래그 작업 또는 잉크 스트로크 시작이 지연될 수 있습니다 . 이러한 현상이 발생하는 경우 더블 클릭 거리를 더 작게 설정하고 사이드 스위치를 사용해서 더블 클릭을 시도해 보십시오 . [더블 클릭 익스프레스키 설정](#)을 할 수도 있습니다 .

지우개 감촉 조정


지우개 감도를 조정하려면 지우개 탭을 선택합니다.

지우개를 사용할 때 실행할 **기능**을 선택합니다.

지우는 데 필요한 압력 수준을 사용자 지정합니다.

지우개 감도를 **추가로 사용자 지정**하려면 클릭합니다.

Wacom 제어판의 빈 영역 위에 화면 커서를 둔 상태에서 펜 지우개로 Cintiq 화면을 아래로 누릅니다. 압력 막대를 사용해서 최대 압력 도달에 필요한 지우개 누르기의 세기를 결정합니다.

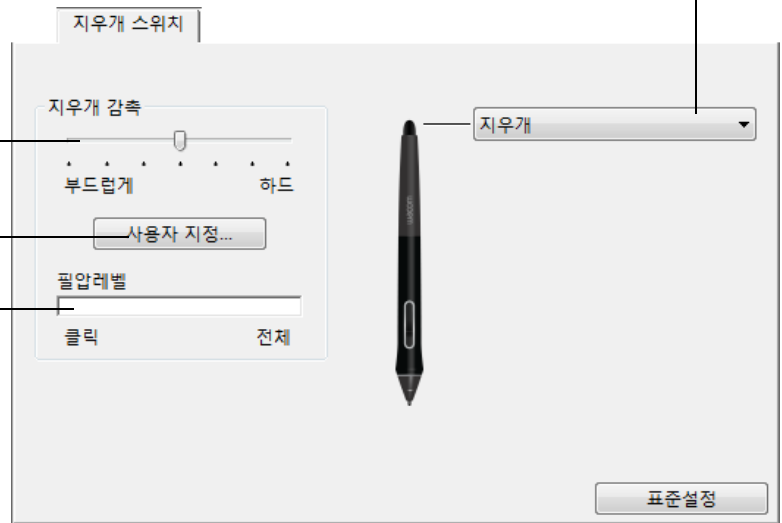

펜촉과 지우개 압력에 대한 고급 설정


펜촉 또는 지우개 압력 설정을 추가로 사용자 지정하려면 펜 또는 지우개 탭을 선택한 후 사용자 지정 ... 버튼을 클릭합니다. 펜 감촉 상세 설정 대화 상자의 옵션으로 펜촉이나 지우개의 압력 감도와 클릭 임계값 설정을 독립적으로 변경할 수 있습니다.

선택한 압력 감도 곡선과 클릭 임계값 설정을 그래픽으로 표시합니다

압력 컨트롤을 움직여서 감도 곡선을 변경합니다.

- 클릭 압력은 압력을 등록하거나 클릭을 발생시키는 데 필요한 힘의 크기를 결정합니다.
- 필압 감도를 사용해 압력 반응 곡선의 경사도를 변경합니다.
- 최대 필압은 최대 압력에 도달하려면 펜촉을 얼마나 세게 눌러야 할 것인지를 결정합니다.

빠르게 증가하는 곡선에서는 펜 감촉이 더 민감합니다.

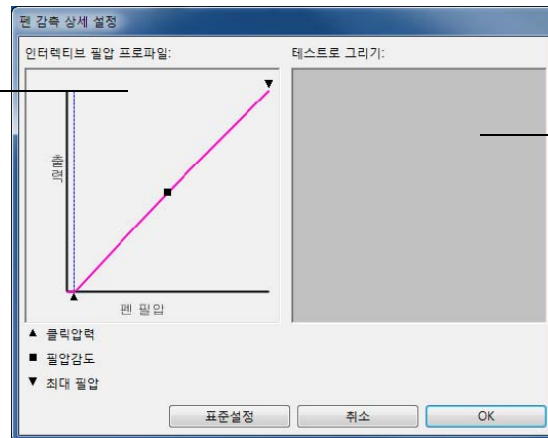

펜촉이나 지우개로 박스 안에 여러 개의 스트로크를 만들어서 변경 결과를 테스트할 수 있습니다.

중요 : 펜과 지우개 탭에서 이러한 설정은 펜촉 감촉 또는 지우개 감촉 슬라이더로 동시에 조절할 수 있습니다. 이렇게 하면 고급 압력 설정이 무효화됩니다.



펜 버튼 사용자 지정

사이드 스위치와 펜 끝에 할당된 기능을 변경하려면 펜 탭을 선택하십시오.



끌어서 기울기 감도를 높이거나 낮춥니다. 기울기를 지원하는 애플리케이션에서 새 설정을 시험합니다.

기울기 설정은 펜촉과 지우개 모두에 적용됩니다. 기울기는 방향에 따라 다르게 결정되며 일부 애플리케이션에서는 브러시 방향 또는 기타 특성을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

화면을 터치하지 않은채 펜촉을 화면에서 5mm(0.2 인치) 이내로 가져가서 위쪽 또는 아래쪽 사이드 스위치를 누르면 선택한 기능이 발생합니다.


도움말: 더블 클릭을 더 쉽게 만들려면 더블 클릭을 선택해서 사이드 스위치가 자동으로 더블 클릭하도록 설정합니다.

펜촉에 지정된 기능을 변경하려면 여기를 더블 클릭합니다. 대부분의 그래픽 애플리케이션에서 그리기를 하려면 펜촉을 클릭으로 설정해야 합니다.

클릭 기능을 사용할 때 펜의 작동 방식에 맞도록 사이드 스위치 모드를 변경할 수 있습니다.

사이드 스위치 모드 설정을 이용하려면 Wacom 제어판 하단에 있는 옵션 ... 버튼을 클릭합니다. 옵션 대화 상자에서 다음과 같이 합니다:

- 띄운 상태의 클릭을 선택하면 펜촉을 Cintiq 화면 표면에 터치하지 않고도 클릭 기능을 수행할 수 있습니다.
- 클릭 기능을 수행하려면 클릭과 탭을 선택한 후 펜 화면 표면에 펜촉을 터치한 상태에서 사이드 스위치를 누릅니다. 클릭과 탭을 사용하면 클릭 기능을 정확히 배치할 수 있으며 이 옵션은 태블릿 PC에 대한 기본 설정입니다.
- 필요한 경우 오른손 또는 왼손 사용자에게 대해 오른쪽 또는 왼쪽을 선택합니다. Wacom 데스크톱 센터에서 이 설정을 변경할 수 있습니다.
- 1024 단계의 압력만 지원하는 오래된 애플리케이션을 사용할 경우 필요에 따라 압력 호환성 선택란을 선택합니다.

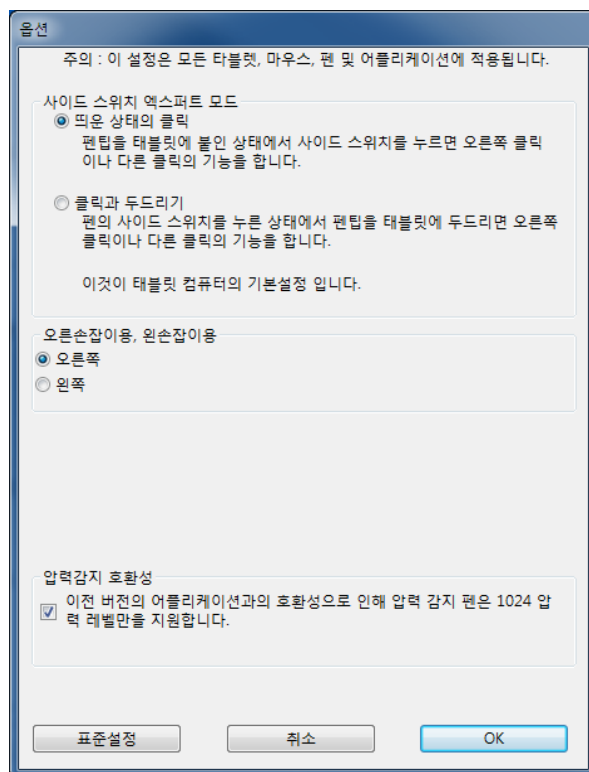

기울기 감도 사용자 지정

기울기 감도를 조정하려면 펜 탭을 선택합니다. 기울기 감도는 최대 기울기 효과를 내기 위해 도구를 얼마나 많이 기울여야 할 것인지를 결정합니다. 낮은 감도보다 높은 감도일 때 펜을 더 조금 기울여야 합니다.



슬라이더를 끌어서 기울기 감도를 높이거나 낮춥니다. 기울기를 지원하는 애플리케이션에서 새 설정을 시험합니다.

기울기 설정은 도구의 펜촉과 지우개 모두에 적용됩니다.

기울기는 방향에 따라 다르게 결정되며 일부 애플리케이션에서는 브러시 방향 또는 기타 특성을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

이러한 기울기 감지를 지원하는 애플리케이션에 대해 살펴보려면 [Wacom 웹사이트](http://www.wacom.com)를 방문하십시오.

익스프레스키와 토글링 사용자 지정

익스프레스키 또는 토글링을 사용자 지정하기 위해 관련 탭을 선택합니다. 각각의 키 또는 위치는 변경키, 키 스트로크, 기타 기능을 수행하도록 사용자 지정할 수 있습니다. 기본 익스프레스키 및 토글링 설정이 아래에 나와 있습니다.

중요 : 일부 애플리케이션은 익스프레스키 기능을 무시하고 제어할 수 있습니다. [태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기](#)를 참조하십시오.

키를 눌렀을 때 수행할 [기능](#)을 선택합니다.

이러한 기능을 [특정 애플리케이션](#)에 사용하도록 설정할 수 있습니다.


자세한 내용은 [익스프레스키](#) 사용을 참조하십시오.

토글 익스프레스 보기 켜기와 끄기를 전 환하려면 익스프레스 보기 표시를 클릭합니다.



토글링 위치를 눌렀을 때 실행할 [기능](#)을 선택합니다.

이러한 기능을 [특정 애플리케이션](#)에 사용하도록 설정할 수 있습니다.

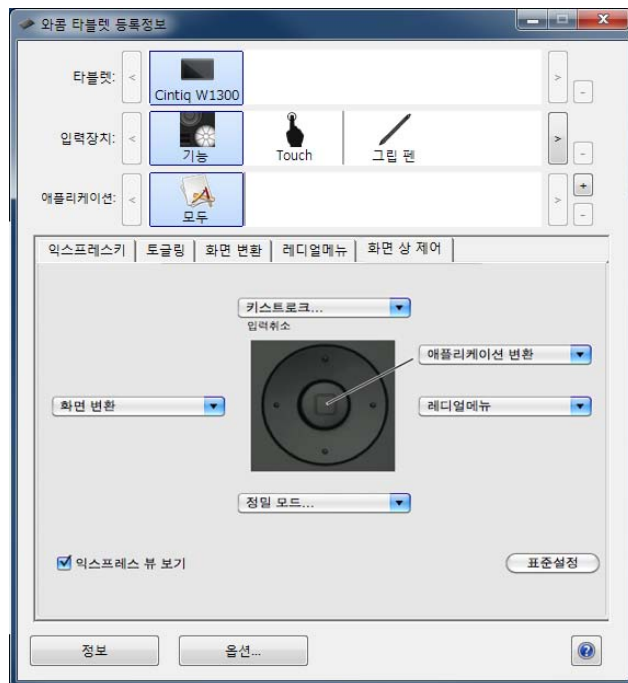

화면 상 제어

화면 버튼과 슬라이더 컨트롤은 애플리케이션에서 자주 사용하는 기능을 바로 화면에서 접근할 수 있도록 합니다. 화면 상 제어에서 가능한 설정은 익스프레스키와 토클링 설정과 유사합니다.

두 가지 화면 컨트롤이 있습니다:

- 화면 키 : 개별 설정을 통해 사용자 지정할 수 있는 단일 기능 키입니다. 화면 키는 화면 키 패널이라 불리는 8 개의 키로 구성된 그룹으로 표시됩니다.
- 화면 터치 스트립 : 줌과 같이 상대 값으로 터치 동작을 하는 단일 스트립입니다.
터치 스트립은 화면 터치 스트립 패널이라 불리는 2 개의 스트립으로 구성된 그룹으로 만들어집니다.


화면 키와 화면 터치 스트립은 화면에 수평 또는 수직으로 표시됩니다. 특정 작업이나 애플리케이션을 위해 원하는 기능으로 화면 키 패널 또는 화면 터치 스트립을 사용자 지정할 수 있습니다.

펜 아이콘은 화면에 키 또는 터치 스트립을 열어줍니다. Wacom 제어판 아이콘으로 제어판 내 화면 컨트롤 탭을 실행합니다.


화면 키 또는 화면 터치 스트립 만들기

새로운 화면 키 패널 또는 화면 터치 스트립을 만들기 위해 다음과 같이 합니다:

1. Wacom 제어판에서 도구 리스트에 있는 기능 아이콘을 선택하고 화면 상 제어 탭을 선택합니다.

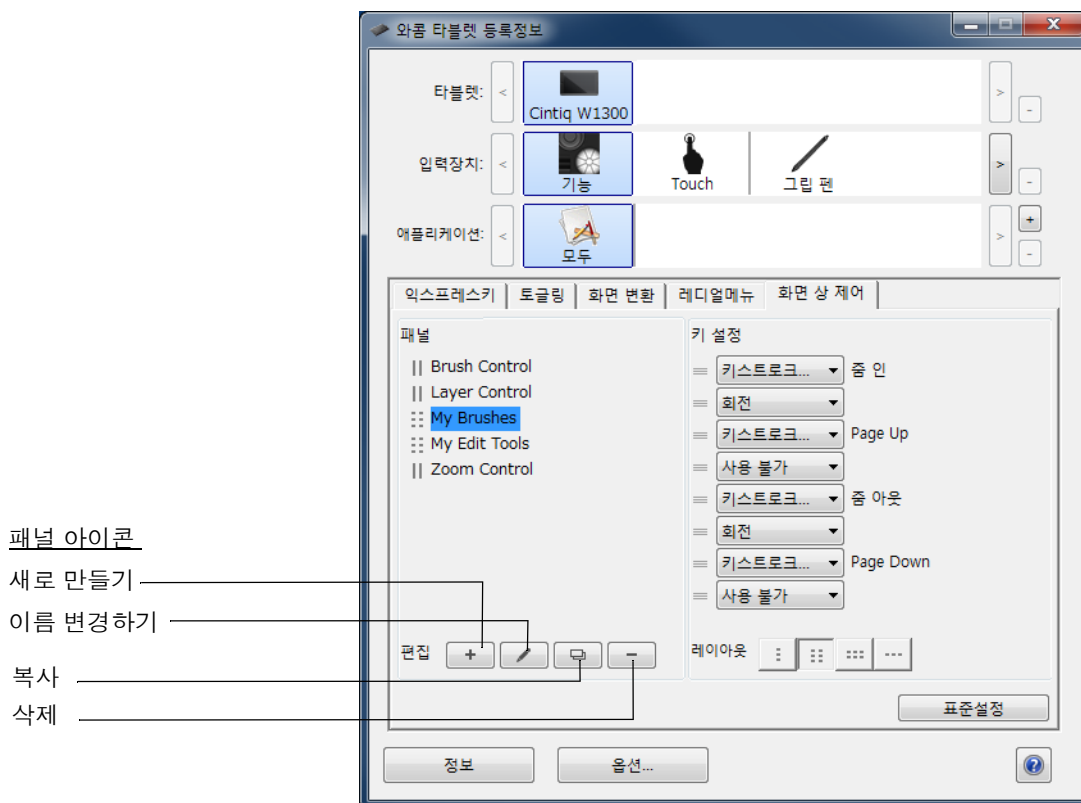

2. 화면 상 제어 탭에서 새로 만들기를 선택합니다. 새로운 패널 대화 창이 생성됩니다.
3. 패널의 이름을 입력합니다.

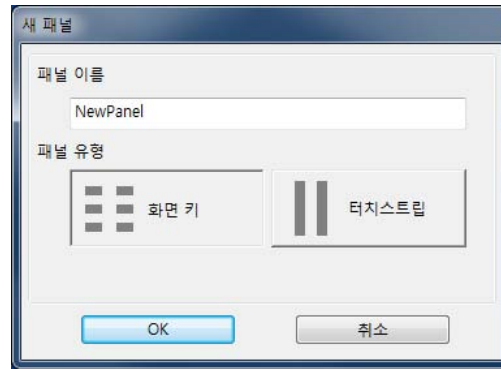



4. 패널 종류 밑에 있는 화면 키 또는 터치 스트립을 클릭하고 OK 를 클릭합니다. 새로운 패널의 이름이 패널의 종류를 나타내는 아이콘과 함께 패널 리스트에 나타납니다.

화면 키 패널의 기본 설정 레이아웃은 1 X 8 수직 스트립이며 한 개의 키가 설정에 지정됩니다 ([설정 보기와 익스프레스 보기](#)을 참조하십시오). 초기에 다른 키들은 설정 해지됩니다. 화면 키 패널 크기는 패널에 지정된 키의 수에 따라 조절됩니다.

화면 터치 스트립 패널의 기본 설정 레이아웃은 4 X 2 스트립이며 기본 설정 기능은 자동 스크롤 / 줌입니다.

Wacom 제어판 아이콘은 제어판을 열어 화면 상 제어 탭을 보여줍니다

핀 아이콘을 누르면 키 패널 또는 터치 스트립 패널을 계속 화면에 보여줍니다

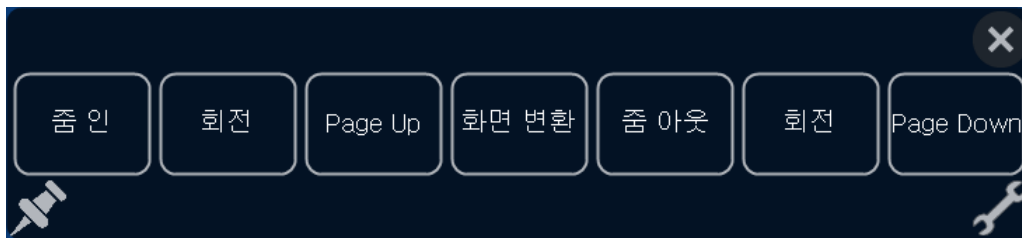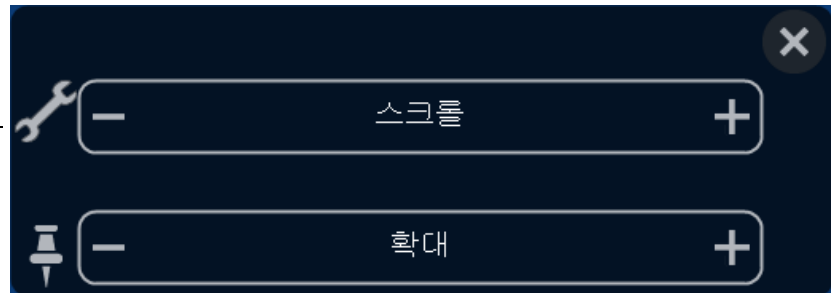

5. 화면 키 또는 화면 터치 스트립 패널의 레이아웃을 변경하기 위해 탭의 레이아웃 영역에 있는 선호하는 패널 레이아웃 아이콘을 선택합니다.

화면 키 또는 화면 터치 스트립 사용자 지정

다음과 같이 화면 키 패널을 사용자 지정합니다:

1. 패널 리스트에서 패널 이름을 선택합니다.
2. 화면 키 작업의 드롭 다운 메뉴에 있는 각 키의 기능을 선택합니다. 각 키가 지정한 기능을 보여줍니다.
3. 키 스트로크를 지정 기능으로 선택하면 키 스트로크 대화 창이 열리고 키 스트로크를 입력할 수 있습니다. ([키스트로크...](#)을 참조하십시오)

참고: 기능을 최대 8 개 키까지 지정할 수 있습니다. 화면 키 패널마다 최소 1 개 키에 기능이 지정되어야 합니다. 8 개 키 모두 지정 해제할 수 없습니다. 화면에 나타나기 위해 패널은 최소 1 개 컨트롤이 지정되어야 합니다.

다음과 같이 화면 터치 스트립 패널을 사용자 지정합니다:


1. 패널 리스트에서 패널 이름을 선택합니다.
2. 화면 터치 스트립의 드롭 다운 메뉴에서 각 2 개의 스트립의 기능을 선택합니다. 작업. 화면 터치 스트립은 지정한 기능을 나타내며, 기능의 상대 값에 대한 - 와 + 지표를 함께 보여줍니다.

익스프레스키 또는 토글링 버튼에 패널 지정

화면 상 제어를 사용하기 위해 먼저 익스프레스키 또는 토글링 버튼에 지정해야 합니다. 키를 누르거나 토글링 버튼을 눌러 지정된 화면 상 제어를 실행합니다 ([익스프레스키](#), [토글링](#), [Windows 버튼 사용하기](#)을 참조하십시오).

화면 컨트롤은 다음과 같이 지정합니다:

1. 화면 상 제어에 사용할 익스프레스키 또는 토글링 버튼을 결정합니다.
2. 탭에서 익스프레스키 또는 토글링 버튼을 선택합니다.
3. 선택한 항목의 드롭 다운 메뉴에서 화면 상 제어를 선택하고 항목에 지정할 패널을 선택합니다.

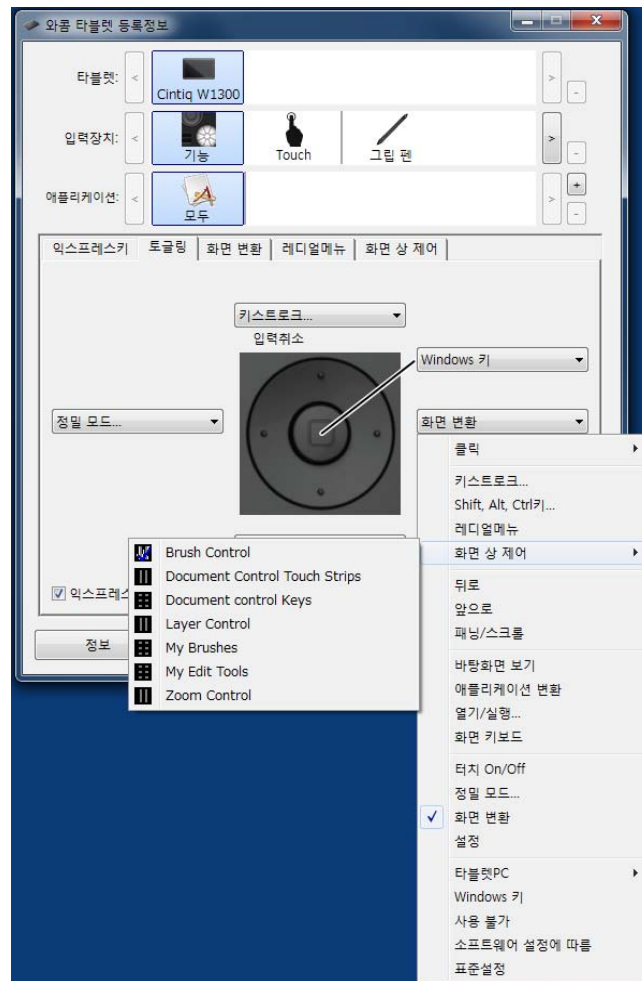

화면 키 또는 터치 스트립 사용하기

모든 화면 키와 화면 터치 스트립 동작은 펜, 손가락 또는 마우스로 작동할 수 있습니다. 화면 상 제어를 실행하기 위해 해당 익스프레스키 또는 토글링 버튼을 누릅니다.

다음과 같이 화면 키를 사용합니다:

원하는 기능을 실행하기 위해 키를 누릅니다. 키를 누르면 패널은 닫히며, 핀 아이콘을 누르면 패널은 계속 열려 있습니다.

다음과 같이 화면 터치 스트립을 사용합니다:

- 값을 증가하거나 감소하기 위해서는 터치 스트립에 펜, 손가락 또는 마우스를 밀어줍니다.
- 일정하게 증가하거나 감소하기 위해서는 터치 스트립의 끝을 탭 합니다.
- 계속적으로 증가하거나 감소하기 위해서는 터치 스트립의 끝을 계속 누르고 있습니다.

다음과 같이 화면 컨트롤의 이름을 변경합니다:

1. 패널 리스트에서 이름을 변경하고자 하는 패널을 선택하고 이름 변경하기 아이콘을 누릅니다.
2. 사용할 새로운 이름을 입력하고 OK 를 클릭합니다. 새로운 이름이 패널 리스트에 나타납니다.

다음과 같이 화면 컨트롤을 복사합니다:

1. 패널 리스트에서 복사할 패널을 선택하고 복사하기 아이콘을 누릅니다.
2. 사용할 새로운 이름을 입력합니다. 이름이 이미 사용 중이면 다른 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다.
3. 필요 시 새로운 이름을 선택하고 OK 를 클릭합니다. 새로운 이름이 패널 리스트에 나타납니다.

다음과 같이 화면 컨트롤을 삭제합니다:

1. 패널 리스트에서 삭제할 패널을 선택한 후 삭제하기 아이콘을 누릅니다. 선택한 패널의 이름이 삭제 대화 창에 나타납니다.
2. OK 또는 취소를 클릭합니다.

참고 : 패널 리스트에 항목이 1 개 있을 때는 패널을 삭제할 수 없습니다.

화면 상 제어 모양 변경

화면에서 직접 화면 상 제어의 위치와 레이아웃을 변경할 수 있습니다.

- 화면에서 패널을 옮기기 위해 펜, 손가락 또는 마우스로 패널 위의 드래그 바를 누릅니다. 새로운 위치로 드래그 한 후 드래그 바를 놓습니다.
- 레이아웃 아이콘을 누르면 패널이 수평 또는 수직 방향으로 변경됩니다.
- 키 작업의 드롭 다운 메뉴 순서를 변경하기 위해 메뉴 왼쪽에 있는 드래그 아이콘을 이용해 메뉴를 리스트에 있는 새로운 위치로 드래그 합니다.

화면 상 제어 관리

다음과 같이 화면의 화면 키 또는 화면 터치 스트립 패널을 변경할 수 있습니다:

- 생성한 패널을 저장하기 위해 태블릿 선호사항 파일 유틸리티의 백업 기능을 사용합니다 ([환경 설정 관리](#)을 참조하십시오).
- 사용자 선호사항으로 모든 패널을 제거하고 패널을 기본 설정으로 하기 위해 화면 상 제어 탭에 있는 기본 설정 버튼을 클릭합니다.

버튼 기능

Cintiq 로 작업하는 방법을 사용자 지정합니다. 제어판을 사용해 펜 도구 버튼, 익스프레스키, 또는 레디얼 메뉴 설정으로 지정된 버튼 기능을 변경할 수 있습니다.

기능 이름	설명
클릭	
• 클릭	기본적인 마우스 버튼 클릭의 동작을 합니다. 항상 탐색하고 클릭할 수 있도록 최소 한 개의 버튼이 이 기능을 실행하도록 만들어야 합니다.
• 오른쪽 클릭	컨텍스트 메뉴를 표시하는 마우스 오른쪽 버튼 클릭의 동작을 합니다.
• 가운데 클릭	마우스 가운데 버튼 클릭의 동작을 합니다.
• 더블 클릭	더블 클릭의 동작을 합니다. 더블 클릭을 더 쉽게 하려면 펜촉으로 두 번 두드리는 대신 이 기능을 사용합니다.
• 클릭 잠금	기본 마우스 버튼을 누른 상태를 유지하는 동작을 합니다. 펜 버튼을 한 번 누르면 클릭 잠금이 실행됩니다. 버튼을 다시 누르면 클릭 잠금이 해제됩니다. 클릭 잠금은 대상을 드래그하는 경우 또는 텍스트의 블록을 선택하는 데 유용합니다.
• 제 4 버튼 클릭	마우스 4 번째 버튼 클릭의 동작을 합니다.
• 제 5 버튼 클릭	마우스 5 번째 버튼 클릭의 동작을 합니다.

기능 이름

설명

키스트로크 ...

키스트로크와 동일한 기능을 실행합니다. 이 옵션을 선택해서 키스트로크 정의대화 상자를 표시합니다.

키 입력 상자에 키스트로크 또는 키스트로크 조합을 입력합니다. 키스트로크 조합에는 문자, 숫자, 기능 키 (예 : F3) 및 보조키 (예 : SHIFT, ALT 또는 CTRL) 를 포함할 수 있습니다. 또한 특수키 추가 드롭다운 메뉴에서 특수 키스트로크 또는 키스트로크 조합을 선택할 수도 있습니다.

키스트로크 또는 키스트로크 시퀀스를 정의한 후에 확인을 클릭합니다.


중요 : 엔터 키는 규정된 키스트로크로 선택될 수 있기 때문에 , 확인을 선택하는 데에 사용할 수는 없습니다. 반드시 펜으로 확인 버튼을 클릭해야 합니다.

키스트로크 정의에 사용할 이름을 입력합니다. 각각의 컨트롤 또는 레디얼 메뉴에 사용할 수 있는 이름이 표시됩니다.

서로 다른 애플리케이션에 대해 각각 다른 키스트로크 기능을 생성할 수 있습니다. [애플리케이션 관련 설정](#)을 참조하십시오.

키스트로크 입력 상자의 마지막 입력된 내용을 삭제합니다.

입력 상자를 지웁니다.

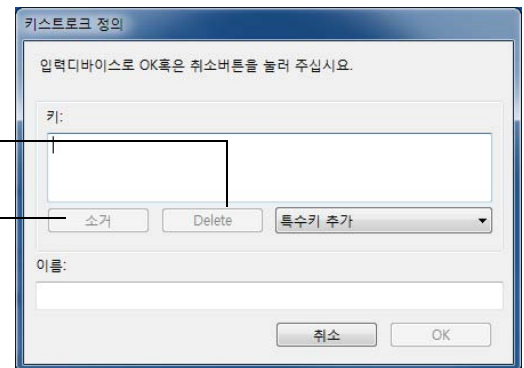


어느 키스트로크 단축키가 특정 애플리케이션에서 지원되는지 확인하려면 해당 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.


SHIFT, ALT, CTRL 키 ...

SHIFT, ALT 또는 CTRL 과 같은 변경 키의 동작을 할 수 있게 합니다. 대부분의 애플리케이션은 변경키를 사용해서 개체의 크기나 배치를 제어합니다.

하나 이상의 변경키 옵션을 선택하십시오.

마우스에서 선택한 유형의 버튼을 누르는 동작을 지정하려면 클릭 옵션을 선택합니다.

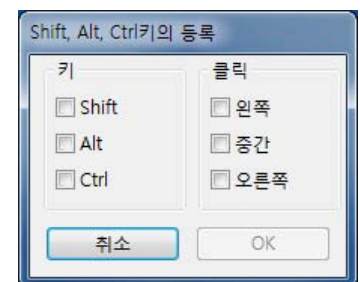

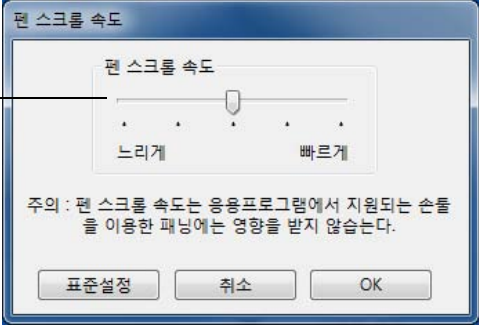기능 이름	설명
레디얼 메뉴	화면에 레디얼 메뉴 를 표시합니다. 계층 메뉴의 각 레벨은 선택 가능한 다양한 기능과 옵션이 포함된 여덟 가지 메뉴 슬라이스로 구성되어 있습니다.
뒤로	브라우저 애플리케이션에서 뒤로 기능을 수행합니다.
앞으로	브라우저 애플리케이션에서 앞으로 기능을 수행합니다.
패닝 / 스크롤 ...	활성 구역에서 어느 방향으로나 문서 또는 이미지를 위치시킬 수 있습니다. 이를 위해서 패닝 / 스크롤에 대한 설정된 펜 버튼을 누른 후 Cintiq 화면에서 펜촉으로 드래그합니다. 패닝 / 스크롤을 선택하면 손으로 잡고 (픽셀 수준) 패닝하는 기능을 지원하지 않는 응용 프로그램에서 사용하기 위한 스크롤 속도를 설정하는 메시지가 나옵니다. • 느리게 설정할수록 스크롤 속도를 감소시키며 이 설정은 화상에 대한 정밀한 제어가 필요한 클로즈업 및 상세 작업에 유용합니다. • 펜촉을 이동하면 Cintiq 화면 표면에서 펜이 이동한 방향을 따라 문서나 이미지가 위치를 바꿉니다. • 작업이 완료되면 버튼을 놓거나 화면 표면에서 펜촉을 뗍니다. • 일부 애플리케이션 창에서 문서는 펜촉의 움직임을 따라 정확하게 화면 커서를 따라가며 다른 애플리케이션에서는 화면 커서가 움직인 전체적인 방향을 따라 단순하게 이동합니다. 
바탕 화면 보기	모든 열려 있는 창을 최소화해서 바탕 화면을 정리합니다.
애플리케이션 변환	바로 다음에 열릴 애플리케이션에 초점을 맞춰 애플리케이션 변환 대화 상자를 가져옵니다. Aero를 작동시키는 Windows 8 시스템의 경우 다음에 열리는 응용 프로그램에 맞춰 Flip 3D가 활성화됩니다.



기능 이름


설명

열기 / 실행 ...

실행할 특정 애플리케이션, 파일 또는 스크립트를 선택할 수 있는 곳에서 대화 상자를 엽니다.

참조 ... 를 클릭해서 구동할 애플리케이션, 파일, 스크립트의 위치를 찾습니다. 선택한 사항은 이름 상자에 표시됩니다.

확인을 클릭해서 선택 내용을 수락합니다.

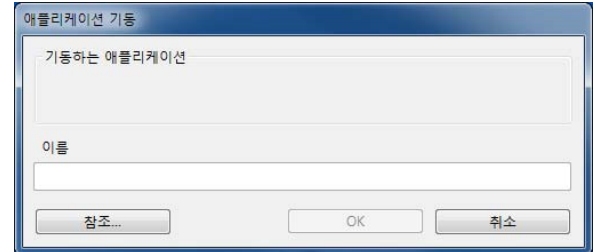

대화 상자가 닫히고 선택한 열기 / 실행 ... 옵션이 펜 버튼 옵션으로 지정됩니다. 펜 버튼을 누르기만 하면 지정된 옵션이 실행됩니다.

레디얼 메뉴에 대해 선택한 경우에는 레디얼 메뉴에 표시됩니다.

화면 키보드

이 기능이 지정된 버튼을 누르면 화면 키보드가 실행됩니다. 키보드가 열렸을 때 이 버튼을 누르면 닫힙니다.

일정한 압력감지

버튼을 놓을 때까지 현재 압력을 계속 유지합니다.

예를 들면 원하는 브러시 크기에 도달할 때까지 압력감도를 이용해서 칠할 수 있습니다. 그 후 버튼을 누르고 버튼을 놓을 때까지 같은 크기의 브러시로 계속 칠할 수 있습니다.



기능 이름

설명

정밀 모드


화면 커서가 화면에서 특정 거리를 커버하려면 펜을 더 많이 움직여야 하는 현재 펜촉 위치 주변의 매핑을 변경합니다. 이 기능은 펜이나 브러시 스트로크를 정확하게 제어하는 데 매우 유용할 수 있습니다.

이 기능을 도구 버튼에 지정할 때 정확도 설정을 조정할 수 있습니다.

활성화 방법 :

- 상세하게 사용하려면 기능이 지정된 도구 버튼을 눌러서 정밀 모드 켜기와 끄기를 변환합니다. 도구 버튼을 다시 눌러 일반 매핑으로 되돌아옵니다.
- 빠른 편집을 하려면 이 기능이 지정된 도구 버튼을 누른 상태로 유지합니다. 버튼을 놓으면 일반 매핑으로 되돌아옵니다.

도구를 마우스 모드로 사용할 때는 화면 커서 이동은 가속 기능이 꺼지고 속도가 느리게 설정된 것처럼 작동하도록 조정됩니다.

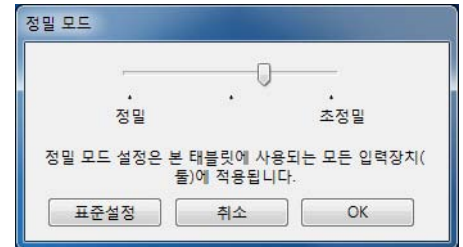

기능 이름

설명


펜 ⇄ 마우스 모드 변환

[펜 모드](#)와 [마우스 모드](#) 사이를 변환합니다. Cintiq 를 다중 모니터 시스템에서 사용할 경우 펜을 사용해서 마우스 모드에서 다른 모니터를 제어할 수 있습니다.

펜 버튼을 처음으로 펜 ⇄ 마우스 모드 변환 ... 으로 설정하는 경우 [마우스 모드] 대화 상자가 표시되며 여기에서 마우스 가속 및 속도를 조절할 수 있습니다

마우스 모드인 경우 화면 커서 트래킹 속도를 설정합니다.

마우스 모드인 경우 화면 커서 가속을 설정합니다.

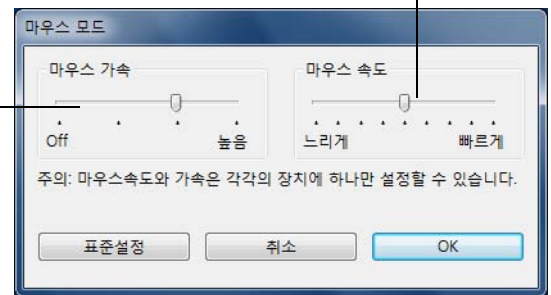

마우스 모드 설정은 Wacom 제어판 내의 여러 다양한 위치에서 액세스할 수 있습니다. 단, 사용자 지정된 각각의 펜 및 애플리케이션에 대해서는 오직 한 개의 마우스 가속 및 속도를 설정할 수 있습니다.

마우스 모드 설정은 시스템 설정과 무관합니다. Wacom 제어판에서 이들 설정을 변경해도 유사한 시스템 설정에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 유사한 시스템 설정에 대한 변경은 펜 디스플레이 설정에 영향을 미칠 수도 있습니다.

지우개

펜에만 해당됩니다. 지우기 기능을 지원하는 애플리케이션에서 버튼을 눌렀을 때 펜촉이 지우개와 같이 동작하도록 버튼을 설정합니다. 지우개의 기본 설정입니다.

기능 이름

설명

설정

현재의 익스프레스키, 토글링, 펜 설정의 양방향 그림 설명을 활성화합니다 (화면에서). 각 컨트롤에 대한 현재 기능이 표시됩니다.

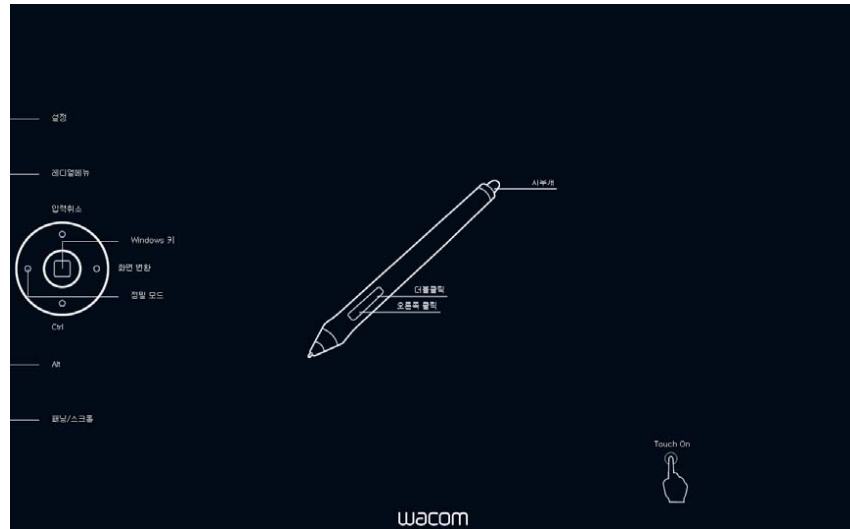


그림 설명의 어느 한 부분을 클릭해서 설정을 변경하거나 관련된 제어판 탭을 열어 설정을 조정합니다.

이 기능이 지정된 익스프레스키 또는 기타 도구 버튼을 다시 누르거나 그림 설명 바깥쪽 아무 곳이나 그림 설명이 없어집니다.

설정이 제품 모델에 따라 다를 수 있습니다.

태블릿 PC

- 태블릿 PC 입력 패널
- 필기장
- 정의된 태블릿 PC

이 기능으로 설정된 도구 버튼을 누르면 태블릿 PC 입력 패널이 열립니다.

Windows 필기장을 엽니다.

Windows 태블릿 PC 설정과 펜 및 입력 장치 제어판에서 찾을 수 있는 설정에 따라 버튼 기능을 설정합니다.

사용 불가

버튼 기능을 사용 불가로 설정합니다.

소프트웨어 설정에 따름

애플리케이션에 버튼 번호만 보고합니다. 이는 내장 태블릿 지원 기능이 있는 CAD 프로그램과 같은 애플리케이션을 위한 것입니다.

표준 설정

버튼을 기본 설정으로 되돌립니다.


레디얼 메뉴 사용 및 사용자 지정

레디얼 메뉴는 편집, 탐색, 미디어 제어 기능 등을 빠르게 이용할 수 있는 팝업 메뉴입니다.

- 도구 버튼 또는 익스프레스키를 레디얼 메뉴 기능으로 설정합니다. 화면 커서 위치의 중앙에 레디얼 메뉴를 표시하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 계층 구조의 레디얼 메뉴가 레디얼 형식으로 표시됩니다. 메뉴의 각 레벨은 선택 가능한 다양한 기능과 옵션이 포함된 여덟가지 제어 슬라이스로 구성되어 있습니다.
- 클릭해서 옵션을 선택합니다. 일부 선택의 경우 추가 옵션이 포함된 하위 메뉴가 표시될 수도 있습니다.
- 선택이 완료되면 메뉴는 닫힙니다.

선택하지 않고 닫으려면 레디얼 메뉴의 중앙에 있는 'X'를 클릭하거나 기능이 지정되지 않는 컨트롤 슬라이스를 하나 클릭합니다. 메뉴를 표시하는 데 사용하는 버튼을 다시 누를 수도 있습니다.

- 레디얼 메뉴를 닫지 않고 선택하려면 레디얼 메뉴를 여는 버튼을 누른 상태로 유지합니다.

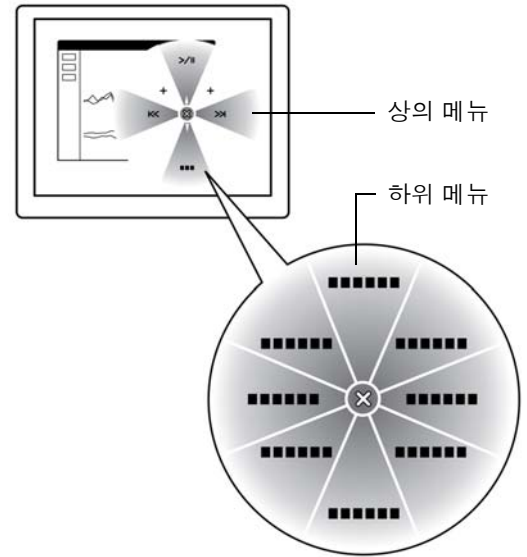


Wacom 제어판에서 레디얼 메뉴 탭을 사용해 사용 가능한 레디얼 메뉴 기능을 사용자 지정합니다.

1. 컨트롤 슬라이스를 선택합니다.
2. 선택된 슬라이스에 컨트롤 기능을 지정합니다. 원한다면 라벨 이름을 변경합니다.
3. 추가로 사용자 지정할 메뉴 또는 하위 메뉴를 선택합니다.

도움말:

- 기능 메뉴에서 하위 메뉴를 선택해 컨트롤 슬라이스에 대한 사용자 지정 하위 메뉴를 만듭니다.
- 엔터 (리턴) 키를 여러 줄의 라벨 텍스트를 추가합니다.

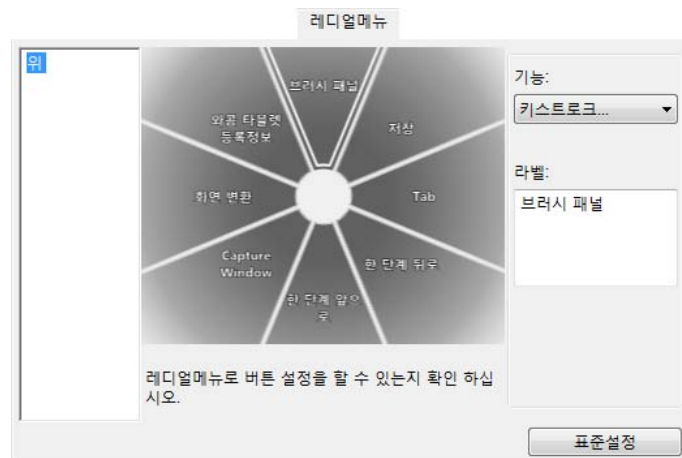

애플리케이션 관련 설정

특정 애플리케이션에서 사용하도록 도구를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 한 애플리케이션에서는 하드 펜촉 압력 설정을 지정하고 다른 애플리케이션에서는 소프트 압력 설정을 지정할 수 있습니다. 애플리케이션 목록을 이용해서 개별적인 애플리케이션을 목록에 추가한 후 해당 애플리케이션에 대한 도구 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 애플리케이션 관련 설정을 만들지 않았고 입력 장치 목록에서 펜을 선택한 경우 애플리케이션 목록에는 모든 애플리케이션에 적용되는 도구 설정을 포함하는 모두라는 아이콘이 표시됩니다. 아래의 예에서는 어떤 애플리케이션 관련 설정도 Pro Pen에 추가되지 않았습니다. 모두라는 아이콘이 표시되고 Pro Pen이 모든 애플리케이션에서 같은 설정을 갖게 됩니다.



- 애플리케이션 관련 설정이 추가된 경우 모두 아이콘이 기타로 변경되고 새로 추가된 애플리케이션에 대한 응용 프로그램 아이콘이 표시됩니다.



위의 예에서는 애플리케이션 관련 설정이 Pro Pen에 추가되었습니다. 기타 아이콘을 선택하고 Pro Pen 설정으로 변경하면 애플리케이션 목록에 추가된 것을 제외한 모든 애플리케이션에서 변경 내용이 Pro Pen에 적용됩니다. 애플리케이션 아이콘을 선택하고 Pro Pen 설정으로 변경하면 해당 애플리케이션을 사용하는 경우에만 변경 내용이 Pro Pen에 적용됩니다.

애플리케이션 관련 설정을 만들면 선택한 도구와 애플리케이션에 대해 별도의 설정 그룹을 만들게 됩니다. 자세한 내용은 다음 내용을 참조하십시오 :

[애플리케이션 관련 설정 만들기](#)


[애플리케이션 관련 설정 변경](#)

[애플리케이션 관련 설정 제거](#)

도움말: 최신 애플리케이션에 대한 익스프레스키, 토글링, 펜 기능 설정을 살펴보려면 익스프레스키 또는 토글링을 설정으로 설정하고 언제든지 해당 키를 누릅니다.

애플리케이션 관련 설정 만들기

먼저 애플리케이션 관련 설정을 만들 제품과 입력 도구를 선택합니다.

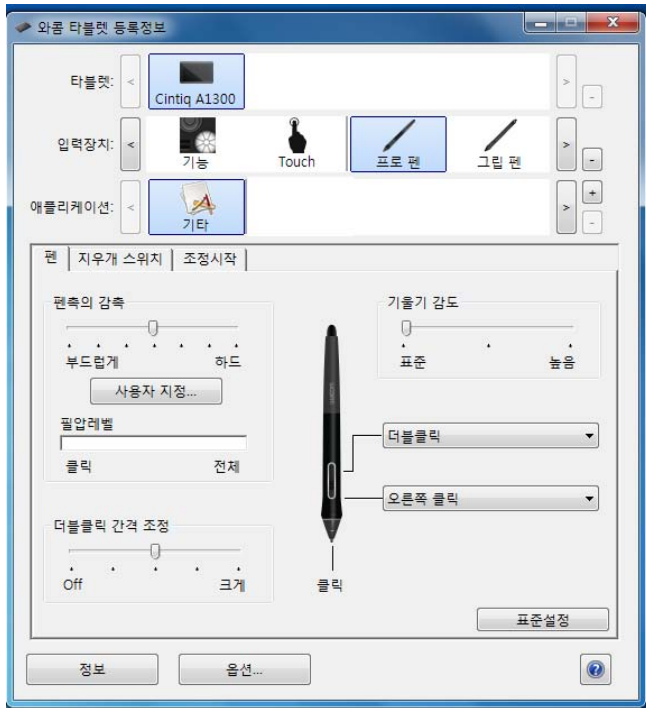


다음과 같이 애플리케이션 선택 방법을 선택합니다 :

- 사용자 지정 설정을 만들 애플리케이션을 열고 나서 현재 열린 애플리케이션 상자에서 해당 애플리케이션을 선택합니다.
- 참조를 선택해서 Cintiq 에 설치된 애플리케이션의 실행 파일을 선택합니다.

선택한 애플리케이션의 이름이 표시됩니다.

Click OK 를 클릭해 과정을 완료합니다.

참고 : 두 개의 프로그램이 동일한 실행 파일 이름을 가지고 있는 경우 같은 사용자 지정 설정을 공유합니다.

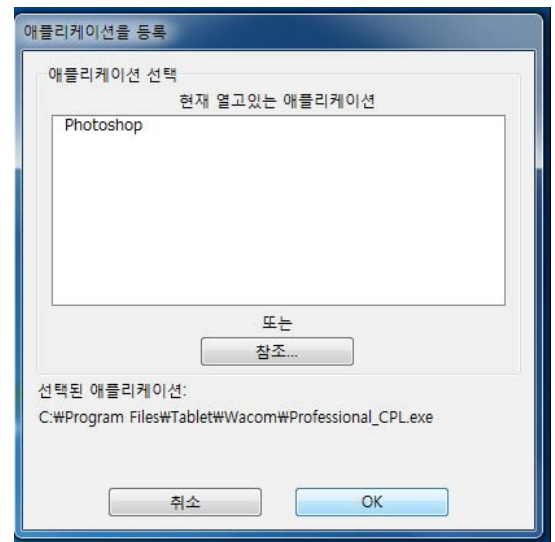

애플리케이션을 추가한 후에는 입력 장치 목록에서 펜을 선택할 때마다 추가된 애플리케이션의 아이콘이 애플리케이션 목록에 표시됩니다. 애플리케이션을 선택한 후 선택된 애플리케이션과 도구에 대한 Wacom 제어판 탭 설정을 사용자 지정합니다.

애플리케이션 관련 설정을 작성하고 나면 이 방식으로 사용자 지정되지 않은 애플리케이션은 기타에 대한 도구 설정을 사용합니다.

도움말: 우선 한 개의 애플리케이션에 대한 설정을 사용자 지정하십시오. 절차에 익숙해지면 더 많은 애플리케이션 관련 설정을 작성할 수 있습니다.

애플리케이션 관련 설정 변경

특정 애플리케이션에 대한 도구 설정을 변경하려면 도구와 애플리케이션을 선택한 뒤 탭 설정을 사용자 지정합니다.

애플리케이션 관련 설정 제거

애플리케이션 관련 설정을 제거하려면 다음과 같이 합니다.

1. 입력 장치 목록에서 애플리케이션 관련 설정을 제거하고 싶은 도구를 선택하십시오. 그 다음에 애플리케이션 목록에서 제거할 애플리케이션을 선택합니다.
2. 애플리케이션 목록에서 [-] 버튼을 클릭합니다. 대화 상자가 나오면 삭제를 클릭해서 선택 내용을 확정합니다. 선택한 애플리케이션이 사용자 지정 도구 설정과 함께 목록에서 제거됩니다.

도움말: 단일 도구에서 애플리케이션 관련 설정을 빠르게 제거하려면 입력 장치 목록에서 제거합니다.

그 다음 도구를 목록에 다시 놓습니다. 도구가 기본 설정으로 입력 장치 목록에 다시 추가됩니다. 이 방법은 사용자 지정 기능 설정을 제거하는 데 사용할 수 있습니다.


다중 도구로 작업하기

Wacom 제어판은 Cintiq 도구에 대한 설정을 사용자 지정하고 추적 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

제어판을 여는 데 사용하는 도구가 자동으로 선택되고 해당 도구에 대한 관련 탭이 표시됩니다.

입력 장치 목록에서 사용한 기능 및 도구에 대한 아이콘을 표시합니다.

애플리케이션 관련 설정을 추가하지 않았다면, 애플리케이션이 모두 아이콘을 표시합니다. 도구 설정은 모든 애플리케이션에 적용됩니다.

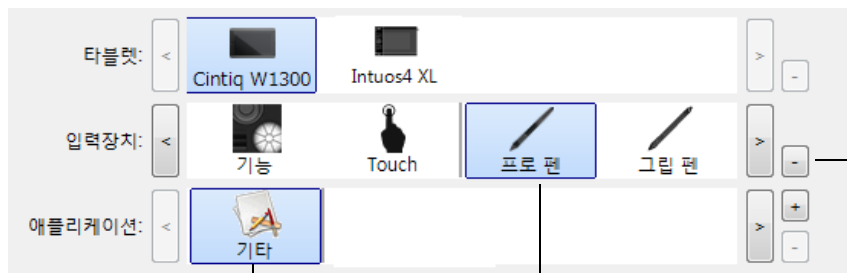

탭 설정은 선택한 도구와 애플리케이션에만 적용됩니다.

설정을 변경할 도구를 선택합니다.

선택한 도구를 제거합니다.

목록에 항목이 하나만 있으면 버튼이 비활성화됩니다.

기능 아이콘을 삭제할 수 없습니다

다른 도구를 입력 장치 목록에 추가하려면 Cintiq 에서 도구를 사용하기만 하면 됩니다.

도구가 입력 장치 목록에 추가되도록 선택한 경우, 이 도구에 대한 해당 탭 설정이 표시됩니다. 그러면 탭 설정에 대한 변경 내용이 해당 도구에 적용됩니다.

비슷한 도구를 예전에 추가했다면 새 도구가 이전에 추가된 도구의 설정을 이어받습니다. 그리고 나서 이러한 설정을 새로 추가한 도구에 대해 사용자 지정할 수 있습니다. 동일한 도구가 같은 설정을 사용합니다.

입력 장치 목록에서 선택한 도구를 제거하려면 입력 장치 목록에서 [-] 버튼을 클릭합니다. 대화 상자가 나오면 삭제를 클릭해서 선택 내용을 확정합니다. 선택한 도구와 사용자가 만든 모든 사용자 지정 설정이 목록에서 제거됩니다. 제거된 도구를 펜 화면으로 다시 가져가면 입력 장치 목록에 다시 추가됩니다.

태블릿 목록에서 태블릿 이름 변경하기

제어판 태블릿 목록에서 펜 디스플레이 아이콘을 더블 클릭한 뒤 태블릿 대화 상자에 아이콘의 새 이름을 입력합니다.



문제 해결

다음 부분과 표는 Cintiq 펜 터치 입력으로 작업할 때 발생할 수 있는 문제들을 설명하고 해결책을 제안합니다. Wacom 웹사이트에서도 고객 관리 지원을 위해 자주하는 질문, 제품 설명서, 드라이버 업데이트 및 옵션을 제공합니다.

Windows 8 지원은 <http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8> 를 참조하십시오.

일반 기능

1. 펜 또는 터치 입력이 정상적으로 작동하지 않을 경우, [일반적인 문제](#)를 참조하십시오.
2. 화면 업데이트를 위해서는 드라이버 다운로드 페이지로 연결된 참고를 살펴보십시오.
3. 웹사이트 (www.wacom.com)를 방문해 해당 지역에 대한 Wacom 웹사이트를 선택해 제품 FAQ([자주 묻는 질문](#))를 살펴보십시오.
4. Cintiq 와 새 하드웨어나 소프트웨어 제품 사이에 호환성 충돌 문제가 있다면 [소프트웨어 업데이트 가져오기](#)를 참조해 소프트웨어 드라이버 다운로드 정보를 살펴보시기 바랍니다. Wacom 은 신제품 호환성 유지를 위해 소프트웨어 드라이버를 정기적으로 업데이트하고 있습니다.
5. 본 설명서의 문제 해결 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않은 경우에는 Wacom 에 연락해서 지원을 요청하십시오. 해당 지역에서 지원을 받을 수 있는 방법에 대해서는 [지원 옵션](#)을 참조하시기 바랍니다.

[컨트롤 및 입력 도구 테스트](#)

[지원 옵션](#)

[소프트웨어 업데이트 가져오기](#)

컨트롤 및 입력 도구 테스트

펜과 Cintiq 제어가 원하는 대로 작동하지 않는 경우, 할당된 기능을 확인하거나 기본 상태로 초기화시키십시오.


펜을 기본 설정으로 복구하는 빠른 방법은 Wacom 제어판 도구 목록에서 제거하는 것입니다. 펜을 선택한 뒤, 도구 목록 [-] 버튼을 클릭하면 됩니다. 펜을 제거하고 나서 화면 표면에 다시 가져옵니다. 펜이 기본 설정으로 도구 목록에 다시 추가됩니다.

- Wacom 제어판을 열고 정보 버튼을 클릭합니다. 대화 상자가 나오면 진단 ... 을 클릭하여 Cintiq 와 입력 도구에 대한 동적 정보를 확인합니다.
- Cintiq 에 2 개 이상의 모니터 또는 태블릿이 연결되어 있는 경우, 태블릿 정보 항목에서 테스트하려는 제품을 선택하십시오.
- 화면 디스플레이 설정을 테스트하기 위해, 시작 화면에서 Intel 그래픽 & 미디어 타일을 선택하고 필요할 경우 설정을 조정합니다. 시작 화면에 Intel 제어판이 보이지 않을 경우, Windows 제어판을 통해 설치되었는지 확인합니다. 설치되지 않았을 경우, Intel 웹사이트를 통해 Intel 제어판 드라이버를 재설치할 수 있습니다.





- 진단 대화 상자는 Cintiq 와 입력 도구에 대한 활발한 정보를 나타냅니다 .

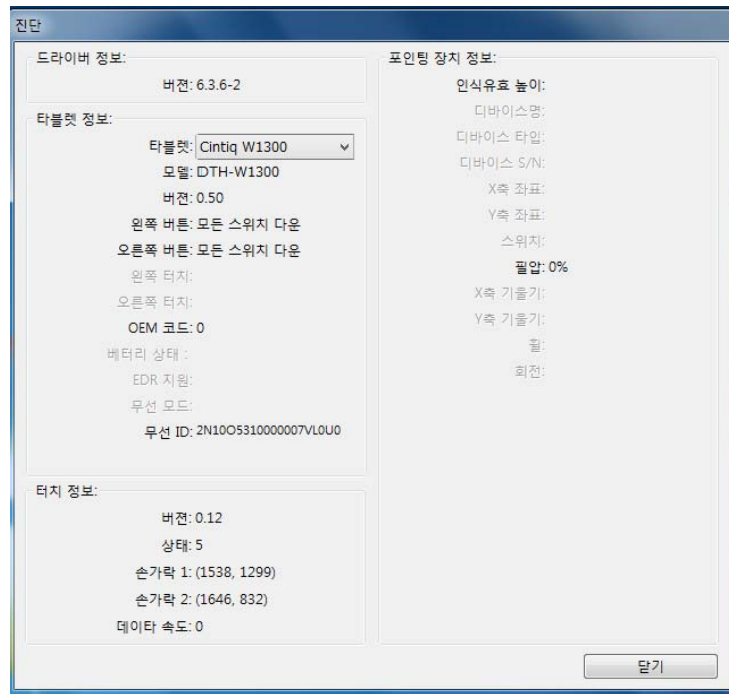

- 2 개 이상의 Cintiq 또는 태블릿이 연결되어 있을 경우 , 태블릿 정보 항목에서 테스트하려는 제품을 선택하십시오 .
- Cintiq 와 펜을 테스트할 때는 진단 대화 상자에 나와 있는 정보를 활용하십시오 .

참고 : Cintiq 의 기능 버튼이 레디얼 메뉴 또는 열기 / 실행 ... 으로 설정된 경우 버튼을 누르면 해당 기능이 작동합니다 .
이 경우 테스트에 앞서 버튼의 기능을 변경해야 할 수도 있습니다 .

[익스프레스키 , 토글링 테스트](#)

[펜 테스트](#)





익스프레스키 , 토글링 테스트

다음 절차에 따라 이 기능을 테스트하십시오 .

1. 진단 대화 상자를 열고 태블릿 정보 항목을 살펴보면서 각각의 익스프레스키 또는 토글링 위치를 테스트합니다 . 태블릿 정보 항목에서 테스트하려는 펜 디스플레이를 선택하도록 하십시오 .
2. 익스프레스키 , 토글링 위치를 한 번에 하나씩 누르면서 테스트합니다 . 키 , 위치 , 버튼을 누를 때마다 테스트하는 키 또는 위치에 따라 왼쪽 버튼 또는 오른쪽 버튼 분류 옆에 번호가 표시됩니다 .
3. 진단을 완료한 후 닫기 버튼을 눌러서 대화 상자를 종료합니다 .

중요 : 일부 애플리케이션은 익스프레스키 또는 토글링 기능을 무시하고 제어할 수 있습니다 . 익스프레스키 또는 토글링을 테스트할 때는 **Wacom** 제어판을 제외하고 모든 열린 애플리케이션을 닫는 것이 좋습니다 . 자세한 내용은 [태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기](#)를 참조하십시오 .

펜 테스트

1. 진단 대화 상자를 연 상태에서 포인팅 장치 정보 항목을 확인하면서 펜을 화면에서 5mm(0.2 인치) 이내로 가져갑니다 . 인식 유효 높이 , 장치 이름 , 장치 유형 , 장치 일련 번호 값이 표시되어야 합니다 . 태블릿 정보 항목에서 현재 테스트 중인 펜 디스플레이를 선택했는지 확인하십시오 .
2. 펜 화면 표면에서 펜을 움직여 보십시오 . X 및 Y 데이터 값이 펜의 위치에 따라 바뀌어야 합니다 .
 - 도구 펜촉으로 화면 표면을 누릅니다 . 스위치 상태와 압력 값이 변경되어야 합니다 . 압력은 압력을 가하지 않았을 때 약 0% 에서 최대 압력을 가했을 때 약 100% 로 바뀌어야 합니다 .
 - 그 다음 펜촉으로 태블릿을 누르지 않은 상태에서 사이드 스위치를 누릅니다 . 스위치 상태가 바뀌어야 합니다 . 그림 펜의 경우 스위치의 양쪽 위치에 대해 이 작업을 하십시오 .

펜	펜촉 = 1
스위치 상태	사이드 스위치 (아래쪽 위치) = 2 사이드 스위치 (위쪽 위치) = 3 지우개 = 1

에어 브러시	펜촉 = 1
스위치 상태	사이드 스위치 = 2 지우개 = 1

- 지우개를 화면에 대고 누릅니다 . 스위치 상태와 압력 값이 변경되어야 합니다 . 압력은 압력을 가하지 않았을 때 약 0% 에서 최대 압력을 가했을 때 약 100% 로 바뀌어야 합니다 .
- 옵션인 에어브러시의 경우 핑거휠을 앞쪽으로 움직입니다 . 핑거휠을 앞쪽으로 끝까지 돌렸을 때 휠 값이 약 0 의 값으로 감소해야 합니다 . 핑거휠을 뒤쪽으로 움직입니다 . 핑거휠을 끝까지 뒤쪽으로 움직이면 휠 값이 약 1000 으로 증가해야 합니다 .



3. 펜을 수직 위치에서 오른쪽으로 움직여 Y 축에 대한 기울기를 테스트합니다. 그러면 Y 기울기 값이 약 0 에서 +60 으로 바뀌어야 합니다. 이제 도구를 수직에서 왼쪽으로 움직입니다. 그러면 Y 기울기 값이 약 0 에서 -60 으로 바뀌어야 합니다.
4. 펜을 수직 위치에서 태블릿 바닥을 향해 움직여 Y 축에 대한 기울기를 테스트합니다. 그러면 Y 기울기 값이 약 0 에서 +60 으로 바뀌어야 합니다. 이제 도구를 태블릿 위쪽을 향해 움직입니다. 그러면 Y 기울기 값이 약 0 에서 -60 으로 바뀌어야 합니다.
5. 옵션인 아트 펜의 경우, 펜촉을 화면 표면에 두고 펜을 축을 기준으로 천천히 회전시켜 회전 기능을 테스트합니다. 펜을 돌리면 회전 값이 바뀌어야 합니다.
6. 진단을 완료한 후 닫기 버튼을 눌러서 대화 상자를 종료합니다.

일반적인 문제

화면이 표시되지 않습니다.

- Cintiq 가 켜져있고 배터리가 충분히 충전되어 있음을 확인합니다. (배터리 상태 LED 가 초록색이어야 합니다)
- Cintiq 가 전원에 연결되었을 경우, 배터리가 충전 중임을 나타내는 주황색 LED 임을 확인합니다.
- Cintiq 를 다음과 같이 재시작합니다:
 - 1) 약 5 초간 전원 버튼을 누릅니다.
 - 2) 몇 초간 기다립니다.
 - 3) 전원 버튼을 2-3 초간 누릅니다.
- ‘색 품질이 부정확함’ 도 참조하시기 바랍니다 (아래).

화면 새로 고침 없이 정지 이미지가 장기간 표시된 후에는 잠시 동안 잔상이 남습니다.

화면 보호기 또는 다른 전원 관리 기능을 사용합니다.

색 품질이 부정확하거나 흰색이 흰색으로 표시되지 않습니다.

Intel 그래픽 & 미디어 제어판을 이용해 Cintiq 의 색, 화소, 밝기 및 기타 설정을 할 수 있습니다. 시작 화면 타일을 통해 Intel 제어판을 실행할 수 있습니다.

Intel 제어판 타일이 보이지 않을 경우, Windows 제어판에서 설치가 되었는지 확인합니다. 설치되지 않았을 경우, Intel 웹사이트로부터 Intel 제어판 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

[Windows 관련 문제](#)

[지원 옵션](#)

Cintiq UBS 포트에 꽂은 장치가 작동하지 않습니다.

- 다른 USB 포트에 꽂아 USB 장치를 테스트해 봅니다.
- USB 장치가 여전히 올바르게 작동하지 않으면 해당 장치의 제조사에 문의하십시오.

펜이 마우스 모드에서만 작동하고 압력 감지 기능으로 그리거나 쓰기를 할 수 없습니다.

Cintiq의 태블릿 기능을 위한 드라이버 소프트웨어가 설치되지 않았거나 제대로 로딩되지 않았습니다.

- 해당 드라이버 소프트웨어가 설치되었고 기능하고 있는지 확인하십시오.
- 조정시작 탭 내의 WINDOWS 링크 사용 체크 상자가 체크 해지되도록 합니다.
- Wacom 웹사이트의 올바른 드라이버를 사용해 필요할 경우 드라이버 소프트웨어를 재설치하십시오.

압력 감지 기능으로 그리거나 쓰기를 할 수 없습니다.

- 일부 애플리케이션의 경우 펜의 압력 감지 기능을 작동시키기 전에 응용 프로그램 또는 선택된 도구에서 먼저 압력 기능을 작동시켜야 합니다. 애플리케이션이 압력 감지 기능을 지원하는지 확인하십시오.

- 조정시작 탭 내의 WINDOWS 링크 사용 체크 상자가 체크 해지되도록 합니다.

클릭이 잘 되지 않습니다.

Wacom 태블릿 제어판을 열고 펜 탭으로 이동하십시오. 더 가벼운 펜촉 감촉을 사용해 보십시오.

펜이 전체를 선택하거나 그리기가 중단되지 않습니다.

Wacom 제어판의 펜 탭을 엽니다. 펜촉의 감촉 슬라이더를 하드 쪽으로 이동하거나 사용자 지정 ... 을 선택해서 클릭 압력을 높이십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 [컨트롤 및 입력 도구 테스트](#)를 참조하십시오.

더블 클릭이 잘 되지 않습니다.

- 같은 위치에서 화면을 두 번 빠르게 두드리는지 확인하십시오. Wacom은 사이드 스위치로 더블 클릭하는 것을 권장합니다.
- Wacom 태블릿 제어판을 열고 펜 탭으로 이동하십시오. 펜촉 더블 클릭 간격을 늘리거나 펜촉의 감촉을 부드럽게로 변경해 사용해 보십시오.
- 익스프레스키를 더블 클릭으로 설정합니다.
- 한 번 클릭으로 프로그램이 시작되도록 시스템을 설정해 보십시오. [클릭](#)을 참조하십시오.



지우개가 전체를 선택하거나 지우기가 중단되지 않습니다.

- Wacom 제어판을 열고 지우개 스위치 탭으로 이동하십시오. 지우개 감촉 슬라이더를 하드 쪽으로 이동하거나 사용자 지정 ... 을 선택해서 클릭 압력을 높이십시오.
- 그래도 문제가 해결되지 않으면 [컨트롤 및 입력 도구 테스트](#)를 참조하십시오.

펜 또는 잉크 스트로크 시작이 늦습니다.

- Wacom 제어판을 열고 펜 탭으로 이동하여 펜촉 더블 클릭 간격을 감소시켜 보십시오.
- 조정 탭 내의 WINDOWS 잉크 사용 체크 상자를 체크 해지 합니다.
- 펜촉 더블 클릭 간격 슬라이더를 Off 위치로 옮겨서 더블 클릭 보조 기능을 끕니다.

클릭, 그리기, 쓰기를 할 때 펜을 세게 눌러야 작동합니다.

- Wacom 제어판을 열고 펜 탭으로 이동하십시오.
- 펜촉의 감촉 슬라이더를 부드럽게 쪽으로 이동하거나 사용자 지정 ... 을 선택해서 클릭 압력을 낮추십시오.

펜촉 기능이 작동하지 않습니다.

- 반드시 제품과 함께 제공되는 펜 또는 Cintiq 와 함께 사용하도록 지정된 Wacom 부속품을 사용하고 있는지 확인하십시오. 다른 펜은 펜 Cintiq 에서 올바르게 기능하지 않을 수 있습니다.
- Wacom 제어판 펜 탭을 확인해서 클릭 기능이 펜촉에 지정되어 있는지 확인하십시오.

펜촉과 화면 커서의 위치가 올바르게 정렬되지 않습니다.

Wacom 제어판을 열고 조정시작 탭을 선택합니다. [Cintiq 보정](#)을 계속합니다.

입력 도구의 기능 설정을 변경해도 영향이 없습니다.

사용하고 있는 도구와 [애플리케이션 관련 설정](#)을 변경했는지 확인하십시오. 애플리케이션 관련 설정과 [다중 도구로 작업하기](#)를 참조하십시오.

펜 사이드 스위치가 작동하지 않습니다.

- 반드시 제품과 함께 제공되는 펜 또는 Cintiq 와 함께 사용하도록 지정된 Wacom 부속품을 사용하고 있는지 확인하십시오. 다른 펜은 펜 Cintiq 에서 올바르게 기능하지 않을 수 있습니다.
- 펜촉이 Cintiq 작업 영역에서 5mm(0.2 인치) 이내에 있을 때 사이드 스위치를 누르십시오. 이 때 펜촉을 내리 누르면 안 됩니다.
- Wacom 제어판에서 사이드 스위치가 현재 사용 애플리케이션과 도구에서 원하는 적절한 기능으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 사이드 스위치 모드를 확인하십시오. 클릭과 두드리기를 선택한 경우 먼저 사이드 스위치를 누른 다음 펜촉을 펜 화면 표면에 터치해야 클릭 기능이 발휘됩니다.

화면 커서가 움직이지는 하지만 펜을 화면 위에 위치시키면 펜촉 위치로 점프하지 않고 화면 위에서 펜을 움직여도 화면 커서가 따라오지 않습니다.

- Wacom 제어판을 열고 Wacom 드라이버가 올바르게 로딩되었는지 확인하십시오. 드라이버가 로딩되지 않은 경우에는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 펜의 사이드 스위치를 펜 모드와 마우스 모드 사이에서 변환되도록 사용자 지정된 경우에는 Cintiq 가 펜 모드에서 작동되어야 합니다.

다중 모니터 시스템에서 Cintiq 를 사용하는 경우 펜으로 다른 모니터를 제어할 수 없습니다.

마우스 모드에서는 펜을 이용해서 다른 모니터를 제어할 수도 있습니다. 마우스 모드를 이용하려면 먼저 펜 버튼 기능을 펜⇄마우스 모드 변환 ... 으로 설정합니다. 그 다음에 버튼을 이용해서 펜 모드와 마우스 모드 사이를 변환합니다.



현재 그리고 있는 선의 위치가 화면 커서의 위치와 일치하지 않습니다.

- 정상적으로 작동하게 하려면 일부 애플리케이션의 경우 펜을 펜 모드로 설정해야 합니다. 이 경우 펜이 마우스 모드로 변환되어 있으면 안 됩니다.
- 펜을 펜 모드로 설정한 뒤에도 문제가 계속 발생한다면 환경 설정 파일에 오류가 있을 수도 있습니다. 새 환경 설정 파일을 작성하려면 [Windows 관련 문제](#) 또는 [지원 옵션](#)에 나와 있는 지침을 따르십시오.

컴퓨터가 절전 모드로 전환되지 않습니다.

펜을 사용하지 않을 때는 Cintiq 표면에 올려놓지 마십시오. 그렇지 않으면 Cintiq 에서 계속 데이터를 전송하여 컴퓨터가 절전 상태로 전환되지 않습니다.

터치 입력을 사용하는 경우 화면 커서가 이전 위치로 점프합니다.

펜을 사용하지 않을 때는 펜 케이스에 끼워두거나 Cintiq 근처의 다른 장소에 놓아 두십시오. 펜을 디스플레이 위에 놓지 마십시오. 펜을 디스플레이 위에 올려놓으면 다른 입력 장치를 사용하는 동안 화면 커서의 위치 조정에 간섭이 발생할 수 있습니다.

일부 애플리케이션에서 작업할 때 익스프레스키, 토글링이 Wacom 제어판에서 설정한 것과 다르게 기능합니다.

- 일부 애플리케이션은 익스프레스키, 토글링, 또는 Windows 버튼 기능을 무시하고 제어할 수 있습니다. [태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기](#)를 참조하십시오.
- 애플리케이션 관련 설정을 사용할 경우 사용하는 애플리케이션에 대한 설정을 업데이트했는지 확인하십시오.

익스프레스키, 토글링이 설정된 대로 올바르게 기능하지 않습니다

Cintiq 의 왼손 / 오른손 사용자 설정이 올바르게 되었는지 확인하십시오. 왼손 / 오른손 사용자 설정은 [Wacom 데스크톱 센터](#)를 참조하십시오.

WINDOWS 관련 문제

Cintiq 환경 설정에 오류가 있는 것으로 의심되거나 모든 설정이 공장 초기 설정으로 되어 있는지 확인하고 싶습니다.

Wacom 태블릿 환경 설정 파일 유틸리티를 사용 중인 환경 설정과 함께 작동하게 하십시오.

Windows 8 시작 화면에서 Wacom 태블릿 환경 설정 파일 유틸리티를 선택합니다. [환경 설정 관리](#)를 참조하십시오.

참고 :

- 먼저 태블릿 환경 설정을 백업하는 것이 좋습니다. 태블릿 환경 설정 파일 유틸리티 대화 상자에서 백업 ... 을 클릭한 후 화면의 지시에 따르십시오.
- 태블릿 환경 설정 파일 유틸리티를 사용해 다음과 같이 태블릿 환경 설정을 삭제합니다 :

단일 사용자. 내 환경 설정에서 제거를 클릭해 현재 사용자에게 대한 환경 설정을 삭제합니다.

다중 사용자. 모든 사용자 환경 설정에서 제거를 클릭해 다중 사용자에게 대한 환경 설정을 삭제합니다. 모든 사용자에게 대한 환경 설정을 삭제하려면 관리자 권한이 필요합니다. 현재 열려 있는 태블릿 인식 애플리케이션을 모두 다시 시작합니다.

내 환경 설정에서 복구 ... 를 클릭해서 백업된 태블릿 환경 설정을 복구할 수 있습니다.



지원 옵션

Cintiq에 문제가 있으며 이 설명서에서 해결 방법을 찾지 못했다면, 드라이버 다운로드 화면으로 링크된 참고에서 문제에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다. 제품 FAQ ([자주 묻는 질문](#))도 확인해 보십시오.

새로운 드라이버를 다운로드 할 수 있을 경우, 이를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. [소프트웨어 업데이트 가져오기](#)를 참조하세요.

해당 지역에 대한 Wacom 웹사이트에서 지원 옵션을 확인하십시오. 전화를 걸지 않고도 궁금한 점에 대한 답변을 찾을 수도 있습니다.

문제를 해결할 수 없고, Wacom 제품이 올바르게 작동하지 않는다고 생각되면 제품을 구입한 지역의 Wacom 지원 센터에 문의하십시오. 해당 지역에 대한 Wacom 웹사이트에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

전화로 문의하는 경우 다음과 같은 자료를 준비한 상태로 컴퓨터 앞에서 전화하시기 바랍니다:

- 본 설명서.
- 일련 번호 (Cintiq 뒷면의 라벨에서 확인하십시오.)
- 드라이버 버전 번호 (Wacom 제어판의 정보 버튼을 클릭합니다.)
- Cintiq에 장착된 주변 기기 (장착되어 있을 경우).
- 문제 발생 당시 사용 중이던 소프트웨어 애플리케이션과 버전.
- 화면에 표시된 오류 메시지의 정확한 문구.
- 발생한 문제의 내용 및 문제 발생 당시 수행하던 작업.
- 문제 해결을 위해 수행한 방법.

해당 지역에 대한 Wacom 웹사이트에서 이메일 문의 양식을 작성해서 지원 센터에 연락할 수도 있습니다.

소프트웨어 업데이트 가져오기

Wacom 새로운 제품과의 호환성을 유지하기 위해 태블릿 소프트웨어 드라이버를 정기적으로 업데이트합니다. Cintiq와 새로운 하드웨어 또는 소프트웨어 제품과 호환성 문제가 있을 경우, 인터넷을 통해 새로운 소프트웨어 드라이버 (가능할 경우)를 다운로드하면 도움이 될 수 있습니다.

Wacom 데스크톱 센터에서 Wacom 소프트웨어 업데이트를 클릭하고 업데이트된 드라이버를 확인합니다. 그리고 www.wacom.com의 Wacom 웹사이트를 방문해 지원 및 기타 제품 드라이버 또는 소프트웨어 업데이트 정보를 얻을 수 있습니다.



자주 묻는 질문

이번 단원에서는 Cintiq 와 관련해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변이 나옵니다. 기타 자주 묻는 질문을 찾아보려면 해당 지역의 Wacom 웹사이트를 참조하십시오.

[Cintiq 펜과 터치 기능이 모든 애플리케이션에서 작동합니까?](#)

[Cintiq 는 모든 애플리케이션에서 일반적인 마우스 입력 기능을 지원합니다. 또한 많은 그래픽 애플리케이션에서 압력 감지와 그래픽 애플리케이션이 지원됩니다.](#)

[구형 Wacom 입력 도구를 Cintiq 와 함께 사용할 수 있습니까?](#)

[펜과 화면 커서가 올바르게 정렬되지 않습니다. 왜 그럴습니까?](#)

[펜과 터치 환경 설정을 어떻게 기본 설정으로 초기화합니까?](#)

[모든 펜과 터치 환경 설정을 한 번에 삭제할 수 있습니까?](#)

[Cintiq 를 청소하는 가장 좋은 방법이 무엇입니까?](#)

[펜심을 어떻게 바꿉니까?](#)

[예비품과 부속품을 어떻게 구합니까?](#)

[제품 모델과 일련 번호를 어떻게 찾습니까?](#)

Cintiq 펜과 터치 기능이 모든 애플리케이션에서 작동합니까?

Cintiq 는 모든 애플리케이션에서 일반적인 마우스 입력 기능을 지원합니다. 또한 많은 그래픽 애플리케이션에서 압력 감지와 그래픽 애플리케이션이 지원됩니다.

많은 애플리케이션이 Wacom 제품의 압력 감지와 지우개 입력을 지원합니다.

애플리케이션을 Cintiq 와 함께 사용해 펜으로 칠하거나 그릴 때 압력 변화가 적용되는지 검사합니다. 소프트웨어 제조사가 애플리케이션이 지원하는 펜 입력 기능에 대한 가장 좋은 정보를 제공할 수 있습니다.

구형 Wacom 입력 도구를 Cintiq 와 함께 사용할 수 있습니까?

펜과 부속품은 일반적으로 함께 제공되는 제품 모델에 사용하도록 지정됩니다. 자세한 내용은 해당 지역의 Wacom 웹사이트를 방문해 지원 및 Cintiq 제품 페이지를 참조하시기 바랍니다.

펜과 화면 커서가 올바르게 정렬되지 않습니다. 왜 그럴습니까?

Cintiq 를 보정해야 합니다. 태블릿 드라이버를 다시 설치하거나 Cintiq 환경 설정 파일을 삭제할 때마다 보정해야 합니다. [Cintiq 보정](#)을 참조하십시오.



펜과 터치 환경 설정을 어떻게 기본 설정으로 초기화합니까 ?

[환경 설정 관리](#)를 참조하세요 .

모든 펜과 터치 환경 설정을 한 번에 삭제할 수 있습니까 ?

예 . [환경 설정 관리](#)를 참조하세요 .

Cintiq 를 청소하는 가장 좋은 방법이 무엇입니까 ?

[Cintiq 관리](#)를 참조하십시오 .

펜심을 어떻게 바꿉니까 ?

[펜심 교체](#)를 참조하십시오 .

예비품과 부속품을 어떻게 구합니까 ?

[부품과 부속품 주문](#)을 참조하십시오 .

제품 모델과 일련 번호를 어떻게 찾습니까 ?

Cintiq 뒷면에 라벨이 있습니다 . 모든 지원 요청에는 모델 번호와 일련 번호가 필요합니다 .





유지 관리

이번 단원에서는 Cintiq 를 유지 관리하는 방법에 대해 설명합니다 .

[Cintiq 관리](#)

[펜심 교체](#)

CINTIQ 관리

- 펜과 Cintiq 화면 표면을 깨끗이 관리하십시오 . 먼지와 더러운 입자들이 펜에 달라붙을 수 있으며 이 경우 화면 표면에 흠집 등을 유발 할 수 있습니다 . 정기적으로 청소하면 화면의 표면과 펜의 수명을 연장시키는데 도움이 됩니다 .
- Cintiq 와 펜을 청결하고 건조한 곳에 보관하고 지나치게 높거나 낮은 온도는 피하십시오 . 실내 온도가 가장 적합합니다 . 펜을 보호하려면 사용하지 않는 동안 펜 케이스에 넣어 두십시오 .
- 펜을 다른 색상의 링을 사용하여 사용자 지정하는 경우 외에는 Cintiq 와 펜을 분해하지 마십시오 . 제품을 분해하면 품질보증을 받을 수 없습니다 .
- 배터리를 직접 만지거나 수리하거나 교체하지 않아야 합니다 . 배터리에 문제가 있을 경우 , Wacom 지원을 연락하시기 바랍니다 . [배터리 상태 및 작동](#)을 참조하십시오 .
- Cintiq 또는 펜에 액체를 엿지르지 않도록 주의하십시오 . 디스플레이 , 토글링 , 익스프레스키 , 펜 버튼 , 펜촉은 액체에 닿는 경우 고장나는 민감한 전자 부품이 포함되어 있으므로 젖지 않도록 특히 주의하십시오 .
- 펜심을 자주 교체해서 흠집이 생기지 않도록 하십시오 . 펜심이 마모되거나 뺏겨지면 Cintiq 를 손상시킬 수 있습니다 . [펜심 교체](#)를 참조하십시오 .
- Cintiq 케이스 또는 펜을 청소하려면 물을 살짝 적신 부드러운 천을 사용하십시오 ; 물로 희석한 매우 순한 세제로 천을 적셔서 사용해도 됩니다 . 제품 케이스 또는 펜을 청소하는 경우 신너 , 벤젠 , 알코올 , 기타 용제를 사용하지 마십시오 .
- 화면을 청소하는 경우 정전기 방지용 천이나 살짝 적신 천을 사용하십시오 . 화면을 청소하는 경우 최대한 가볍게 눌러 닦아야 하며 표면이 젖지 않게 주의하십시오 . 화면을 합성 세제로 닦을 경우 , 손상될 수 있으니 닦지 마십시오 . 이러한이유로 손상되는 경우 제조사의 품질 보증이 적용되지 않습니다 .








펜심 교체

펜심은 정상적인 사용에도 마모됩니다. Cintiq 파손을 방지하고 최상의 성능을 유지하려면 정기적으로 펜심을 교체하십시오.

1. 펜심을 교체하려면 펜심 제거 도구, 핀셋, 끝이 뾰족한 집게, 또는 유사한 도구를 사용해 펜에서 펜심을 당겨 빼냅니다.
2. 같은 도구를 사용해 새 펜심을 잡고 펜의 끝에 넣습니다.
3. 새 펜심을 펜에 직선 방향으로 미끄러지듯 밀어 넣습니다. 펜심이 더 이상 들어가지 않을 때까지 꼭 밀어 넣습니다.

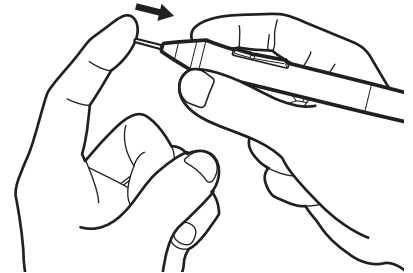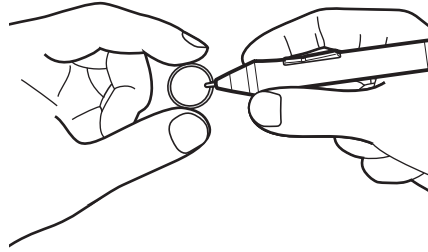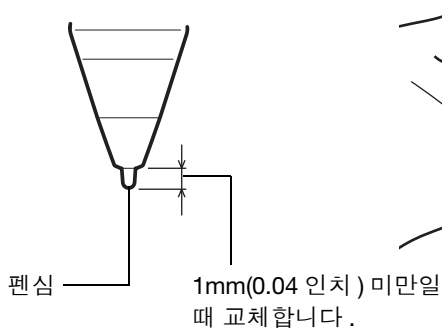

경고

질식 위험. 어린이가 펜심 또는 사이드 스위치를 삼키지 않게 하십시오. 펜심이나 사이드 스위치는 어린이가 입에 물면 빠질 수 있습니다.

교환용 부품에 대해서는 [부품과 부속품 주문](#)을 참조하십시오.

중요:

- 펜을 사용하지 않을 때는 펜 케이스에 끼워두거나 책상에 수평으로 놓아 두십시오.
- 옵션인 에어브러시를 사용하지 않을 때는 책상에 수평으로 눕혀 놓으십시오.
- 입력 도구의 감도를 유지하려면 펜의 무게가 펜촉 또는 지우개로 쏠리지 않도록 하여 보관하십시오. 잘못 보관하면 펜촉 압력 센서가 손상될 수 있습니다.





기타 유용한 정보

이 섹션에는 아래에 나와 있는 주제에 대한 정보 및 지침이 포함되어 있습니다.

[Cintiq 제거](#)

[환경 설정 관리](#)

[다중 태블릿 설치](#)

[태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기](#)

[전문가 설정 가져오기](#)

[제품 정보](#)

[부품과 부속품 주문](#)

CINTIQ 제거

Cintiq에서 Wacom 드라이버 소프트웨어를 제거해야 할 필요는 전혀 없을 겁니다. 하지만, 필요할 경우, 드라이버를 제거하는 방법은 아래에 나와 있습니다.

중요 : Wacom 드라이버 소프트웨어를 제거하면, Windows 8은 영향을 받지 않습니다. 그러나 Cintiq는 더 이상 그래픽 태블릿의 기능을 하지 않습니다. Cintiq의 기능을 복원하기 위해서는 최신 드라이버를 재설치해야 합니다.

1. 표준 바탕화면에서, 참 메뉴 모음에서 설정 아이콘을 선택하고 Windows 제어판을 선택합니다.
2. Windows 8 화면에서 화면 하단에서 위로 쓸어 올려 작업바가 나타나면 하단 우측 모서리에 있는 애플리케이션을 선택합니다. 애플리케이션 화면에서 제어판을 선택합니다.
3. 프로그램 제거 또는 프로그램 추가 / 제거를 선택합니다.
4. Wacom 태블릿을 선택한 후 제거 버튼을 클릭합니다.

제거 후 Wacom 드라이버를 재설치하기 위해 아래와 같이 합니다:

1. Wacom 데스크톱 센터에서 Wacom 소프트웨어 업데이트를 클릭하고 드라이버 업데이트를 선택합니다. Wacom 웹사이트 내 지원 페이지를 나타내는 브라우저가 실행됩니다. 새로운 드라이버가 없을 경우, 모든 소프트웨어는 최신 버전임을 나타내는 메시지가 보입니다.
2. 드라이버를 클릭합니다.
3. 드롭 다운 메뉴에서 태블릿 모델과 운영 시스템을 선택합니다.
4. 다운로드를 클릭합니다.
5. 저장을 클릭해 드라이버를 Cintiq로 복사합니다.






환경 설정 관리

Wacom 태블릿 환경 설정 유틸리티를 이용해서 1 인 사용자 또는 다중 사용자에게 대한 Cintiq 환경 설정을 관리합니다 .

1. 열려있는 모든 애플리케이션을 닫으십시오 .
2. Windows 8 시작 화면에서 Wacom 태블릿 속성 파일 유틸리티를 클릭합니다 . Windows 8 표준 바탕화면을 사용하는 경우에는 참 메뉴 모음에서 Windows 아이콘을 선택하여 시작 화면에 접근합니다 .

Windows 8 에서의 환경을 다음과 같이 설정합니다 :

- 화면에 나오는 지시 사항을 잘 따릅니다 .
- 환경 설정을 백업하려면 내 환경 설정에서 백업 ... 을 클릭합니다 .
- 이전에 백업한 환경 설정을 복원하려면 내 환경 설정에서 복원 ... 을 클릭합니다 .
- 현재 사용자의 환경 설정을 제거하려면 내 환경 설정에서 제거 버튼을 클릭합니다 .
- 다중 사용자에게 대한 환경 설정을 제거하려면 모든 사용자 환경 설정에서 제거를 클릭합니다 .
참고 : 모든 사용자에게 대한 환경 설정을 삭제하려면 관리자 권한이 필요합니다 .
- 현재 열려 있는 태블릿 인식 애플리케이션을 모두 다시 시작합니다 .

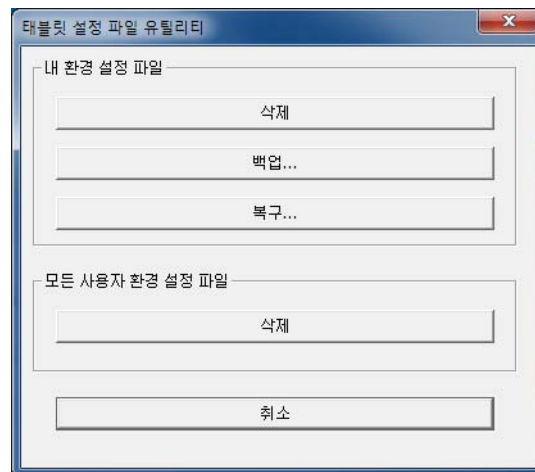




다중 태블릿 설치

시스템에서 발견된 Cintiq 또는 태블릿이 Wacom 제어판 태블릿 목록에 아이콘으로 표시됩니다.

도구와 애플리케이션 설정을 사용자 지정하기 위한 펜 디스플레이 또는 태블릿 아이콘을 선택합니다. 부착된 펜 디스플레이 또는 태블릿에 대해서만 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.

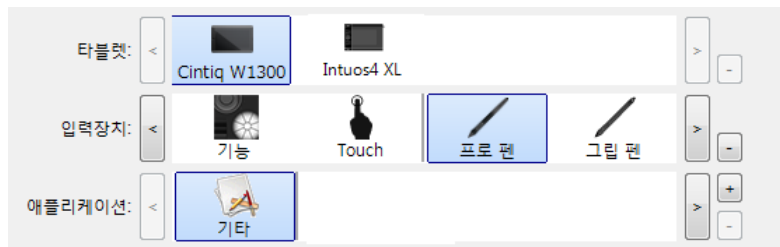

새로 펜 디스플레이나 태블릿을 추가하려면 해당 기기를 Cintiq에 연결합니다. 시스템이 자동으로 펜 디스플레이 또는 태블릿을 찾아 실행합니다. 그러면 펜 디스플레이 또는 태블릿에 대한 아이콘이 Wacom 제어판에 나옵니다.

중요 : 추가 펜 디스플레이 장치 또는 태블릿을 Windows 시스템에 설치하면 추가 펜 디스플레이 또는 태블릿을 사용할 때 일부 애플리케이션에서 지우개 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 지우개 기능이 계속해서 Cintiq에 실행 중인 애플리케이션에 올바르게 작동합니다.

드라이버에서 복수의 펜 디스플레이 또는 태블릿 중 하나를 제거하려면 삭제하고자 하는 펜 디스플레이나 태블릿을 선택한 후 태블릿 목록 옆의 [-] 버튼을 클릭합니다.

태블릿 제어용 일체형 애플리케이션 사용하기

일부 소프트웨어 애플리케이션은 익스프레스키 또는 토글링 기능을 직접 제어하도록 설계되었을 수 있습니다. 이렇게 설치된 애플리케이션에서 작업할 때는 익스프레스키 또는 토글링이 Wacom 제어판에서 설정한 기능과 다르게 작동할 수 있습니다.

- 익스프레스키가 애플리케이션에 의해 무효화되면 익스프레스키 설정이 '정의된 애플리케이션' 또는 새 기능 이름을 사용해 자동으로 업데이트됩니다. 애플리케이션에 따라 익스프레스키, 토글링, Windows 버튼의 일부 또는 전부가 무효화될 수 있습니다.
- 일체형 애플리케이션이 활성화되었고 맨 앞에 있을 때만 익스프레스키, 토글링, Windows 버튼을 제어합니다. 애플리케이션을 닫거나 작업할 새 애플리케이션 창을 선택하면 Wacom 제어판 설정이 이전 상태로 되돌아갑니다.
- 현재 또는 선택한 애플리케이션에 대한 익스프레스키, 토글링, 펜 기능 설정을 살펴보려면 익스프레스키를 설정으로 설정하고 언제든지 해당 키를 누릅니다.

이렇게 설치된 애플리케이션에서는 일반적으로 해당 애플리케이션과 함께 Wacom 제품을 처음 사용할 때 이 기능을 오프아웃하거나 비활성화할 수 있습니다. 기능에 대한 자세한 내용과 이 기능을 사용자 지정하거나 비활성화하는 방법에 대해서는 애플리케이션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

자동 메시지 또는 애플리케이션 설명서에 이러한 작동을 비활성화하는 방법이 나오지 않으면 Wacom 제어판을 이용해 일체형 애플리케이션의 작동을 무효화하는 [애플리케이션 관련 설정](#)을 만들 수 있습니다. [환경 설정 관리](#)를 참조하십시오.

중요 : 일체형 애플리케이션에 대해 응용 프로그램 관련 설정을 만든 경우 익스프레스키 기능을 정의된 애플리케이션으로 설정해도 여전히 일체형 애플리케이션이 기능을 제어할 수 있습니다.



전문가 설정 가져오기

전문가 설정 가져오기를 사용하면 XML 파일에서 지정한 사용자 지정한 Wacom 제어판 설정을 가져올 수 있습니다.

일부 소프트웨어 개발자는 Wacom 제품을 해당 애플리케이션과 함께 사용할 때 최상의 성능을 제공하도록 특별히 설계된 사용자 지정 설정 파일을 만들 수 있습니다.

각 XML 파일에는 하나 또는 여러 개의 애플리케이션에 대한 사용자 지정 설정이 들어있을 수 있습니다. 이러한 설정은 익스프레스키 또는 토글링, 레디얼 메뉴, 펜 버튼, 지우개 기능에 적용될 수 있습니다.

제품에 사용할 수 있는 다양한 사용자 지정 설정 파일을 해당 지역의 Wacom 웹사이트에서 선택할 수 있습니다.

전문가 설정을 가져오는 방법은 다음과 같습니다:

1. 특정 애플리케이션에 사용할 설정이 있는 XML 파일을 선택합니다. 파일 선택 항목을 더블 클릭합니다.
2. 확인 대화 상자에 나온 지시 사항을 읽고 따릅니다.
 - 유틸리티가 하나 또는 여러 애플리케이션에 대한 설정을 가져옵니다. 이러한 애플리케이션에 대한 이전 설정은 덮어쓰기될 수 있습니다.
 - 전문가 설정을 가져오기 전에 기존 제어판 설정을 백업하는 것이 좋습니다.
 - 설정 가져오기를 취소하거나 계속할 수 있습니다.
3. 설정 가져오기를 선택하면 XML 파일에서 지정한 설정만 가져옵니다.
모든 해당되는 설정이 새 값으로 덮어쓰기됩니다. 다른 모든 기존 설정은 그대로 유지됩니다.
4. 가져오기 과정이 끝나면 Wacom 제어판에서 새 설정을 살펴볼 수 있습니다.

제품 정보

Cintiq에 대해 자세히 알아보려면 해당 지역의 Wacom 웹사이트를 참조하십시오. 또한 소프트웨어 애플리케이션을 검색해서 어떤 것이 Cintiq의 압력 감지와 기타 특수 기능을 지원하는지 찾아볼 수 있습니다.

미국, 캐나다, 중남미	https://store.wacom.com/us
유럽, 중동, 아프리카	www.wacom.eu
일본	www.wacom.com
아시아태평양 (영어)	www.wacom.asia
중국 (중국어 간체)	www.wacom.com.cn
홍콩 (중국어 번체)	www.wacom.com.hk
한국	www.wacom.asia/kr
대만	www.wacom.asia/tw
태국	www.wacom.asia/th



제품 사양

드라이버 설치 시 중요한 제품 정보 설명서에 Cintiq 에 대한 제품 사양이 나와 있습니다.

보증 서비스 : 미국 및 캐나다

전체 제품 보증서와 라이선스 계약서가 드라이버 설치 시 포함된 중요한 제품 정보 설명서에 들어있습니다.

미국 또는 캐나다에서 보증 서비스는 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다 :

Wacom 지원 센터

전화 : 1.360.896.9833

이메일 : <http://www.wacom.com/support/email.cfm>

보증 서비스 : 미국 및 캐나다의 지역

미국과 캐나다 이외의 지역에서 구매하거나 사용하는 제품의 경우, 보증 기간이 지역 요건에 따라 결정될 수 있습니다. 펜 화면에 대한 보증 기간이 해당 지역 Wacom 웹사이트 지원 페이지에 나와 있습니다. 또는 Wacom 지원으로 문의할 수도 있습니다.

아시아 태평양 지역 Wacom 기술 지원 (일본 및 중국 제외):

아시아태평양 제한 보증 정책 및 제품 등록에 관한 자세한 내용은 <http://www.wacom.asia> 에서 확인하실 수 있습니다.

동남아시아, 오세아니아, 대만 지역에 대한 기술 지원 또는 보증 서비스에 관한 내용은 Wacom 지원 서비스에 연락해 주십시오.

전화 번호는 다음에 나와 있습니다. <http://www.wacom.asia/customer-care>.

이 계약서에 대해 궁금한 사항이 있으시거나 어떤 이유로든 Wacom 에 연락하시고자 하는 경우에는 다음 주소로 서면 연락해 주십시오 :

북기 및 남미 지역 연락처 :

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
U.S.A.

일본 연락처 :

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-6131, Japan

아시아 태평양 연락처 :

Wacom Co., Ltd.
Asia Pacific Office
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-6131, Japan

중국 본토 (홍콩 제외) 연락처 :

Wacom China Corporation
1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District
Beijing, 100022, China
E-mail: support@wacom.com.cn





부품과 부속품 주문

부품과 부속품 목록을 보려면 해당 지역 Wacom 웹사이트를 방문해 주십시오 .

또한 다음과 같이 구해볼 수 있습니다 :

- 미국 또는 캐나다 : 1.888.884.1870 (수신자 부담 전화) 로 전화하거나 Wacom 웹사이트 (<http://direct.wacom.com>) (미국에만 해당) 를 방문합니다 .
- 유럽 : +49 (0)180.500.03.75 로 전화하거나 웹사이트 <http://shop.wacom.eu> 를 방문합니다 . 또는 해당 지역의 전화 번호를 이용해서 판매점 , 대리점 또는 기술 지원 부서에 문의하셔도 됩니다 .
- 일본 : 웹사이트 <http://store.wacom.jp> 를 방문합니다 . 또는 해당 지역의 전화번호를 이용해서 판매점 , 대리점 또는 기술 지원 부서에 문의하셔도 됩니다 .
- 호주 , 싱가포르 , 대만 , 한국 : 각각 웹사이트 www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw and www.BuyWacom.co.kr 를 방문합니다 .
- 기타 국가 : 현지 판매점이나 대리점에 문의하시기 바랍니다 .

일부 부품과 부속품은 지역에 따라 공급되지 않을 수도 있습니다 .





용어 사전

작업 영역. Cintiq 에서 도구를 감지하는 영역 .

애플리케이션 관련 설정. 개별적인 애플리케이션에 대해 사용자 지정한 Cintiq 도구와 Cintiq 설정 . Wacom 제어판을 이용해서 다양한 애플리케이션에서 독특하게 작동하도록 도구를 사용자 지정할 수 있습니다 . [애플리케이션 관련 설정](#)은 애플리케이션을 사용할 때마다 효력이 발생합니다 .

클릭 포스. 클릭이 되도록 펜촉에 적용하는 힘의 양을 의미합니다 .

더블 클릭 지원. 더블 클릭 거리의 크기를 설정해서 더블 클릭을 더 간편하게 하는 Wacom 제어판의 기능 .

더블 클릭 거리. 화면 커서가 클릭 간에 이동할 수 있고 더블 클릭으로 수용되는 최대 거리 (화면 화소). 더블 클릭 거리를 늘리면 더블 클릭이 더 쉽지만 일부 그래픽 애플리케이션에서는 브러시 스트로크에 지연이 생길 수 있습니다 .

지우개 인식 애플리케이션. 펜 지우개를 기본 지원하는 소프트웨어 애플리케이션

이러한 애플리케이션은 지우개를 애플리케이션에 대한 감지 대상에 따라 여러 방법으로 이용할 수 있습니다 .

익스프레스키. Cintiq 에 있는 사용자 지정 컨트롤 키 . [익스프레스키 사용](#)을 참조하십시오 .

핑거휠. 옵션인 에어 브러시에 있는 컨트롤 휠 .

하드웨어 제어 버튼. Cintiq 의 기능 버튼 . [버튼 기능](#)을 참조하십시오 .

필기장. 전자 수첩과 같은 기능을 하지만 디지털 메모 기능도 있는 Microsoft Windows 애플리케이션 . 예를 들면 , 텍스트로 변환해서 디지털 마크 업을 동료에게 송신할 수 있는 스케치나 메모 필기를 신속하게 작성할 수 있습니다 . 필기장에는 펜 , 마커 , 강조 도구와 더불어 Wacom 펜의 지우개 끝부분으로 쉽게 활성화되는 지우개 기능이 포함되어 있습니다 . 또한 실제 손으로 작성한 내용을 필기장에서 검색할 수도 있습니다 .

표시등. 발광 다이오드 . 펜 디스플레이 표시등으로 사용합니다 .


Shift, Alt, Ctrl 키. SHIFT, ALT, CTRL 를 포함합니다 . Cintiq 도구 버튼이나 익스프레스키를 사용자 지정해 변경 키를 동작 지정할 수 있습니다 .

마우스 가속. 마우스 모드를 사용할 때 화면 커서 가속을 조절할 수 있는 설정입니다 .


펜심. 교체 가능한 펜촉 .



시차. 유리나 기타 매개물을 통해 바라볼 때 발생하는 개체 위치의 각도 왜곡. 이러한 효과를 교정하고 화면 커서를 화면의 펜 위치와 일치시키려면 Cintiq 를 보정해야 합니다. [Cintiq 보정](#)을 참조하십시오.

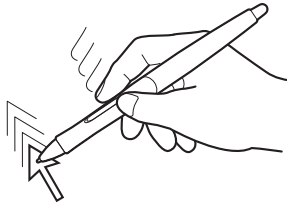

시차 없음. 펜촉과 화면 커서가 정렬된 상태.

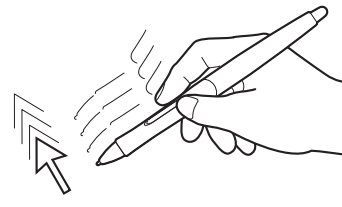

화면 유리에 의한 시차 효과. 펜촉 위치와 화면 커서가 정렬되지 않은 상태.

펜 모드. 화면 커서의 위치를 정하기 위한 방법. Cintiq 에 입력 도구를 놓을 때마다 화면 커서가 화면상의 대응하는 지점으로 점프합니다. 이를 절대 좌표라고 하며 펜에 대한 기본 설정입니다. 펜 모드는 먼저 화면 커서를 찾아서 바탕 화면에서 이동시키지 않아도 신속하게 위치를 잡게 해 줍니다. [마우스 모드](#)도 참조하십시오.

화소. 화면 상의 최소 측정 단위.

압력 감지. Wacom 펜촉과 지우개가 가해진 압력 크기를 감지하는 능력. 이 기능은 압력을 감지하는 애플리케이션에서 자연스럽게 보이는 펜, 브러시, 지우개 스트로크 생성에 사용됩니다.

압력 감지 애플리케이션. 압력 감지 입력을 지원하는 애플리케이션.

인식 유효 높이. Cintiq [작업 영역](#) 위에서 입력 도구를 감지하는 높이.

[펜 기능](#)을 참조하십시오.

레디얼 메뉴. 계층 구조 메뉴 (레디얼 형식). 메뉴의 각 레벨은 선택 가능한 다양한 기능과 옵션이 포함된 여덟 가지 메뉴 슬라이스로 구성되어 있습니다. 이 메뉴를 표시하도록 입력 도구 또는 Cintiq 버튼을 사용자 지정할 수 있습니다.

화면 커서. 화면 상의 포인터. 화면 커서는 구동되는 애플리케이션에 따라 다른 모양 (I-빔, 화살표, 상자 등)으로 표시됩니다.

태블릿 PC 입력 패널 (팁). Microsoft Windows 태블릿 PC 입력 패널은 Wacom 펜으로 필기 메모를 작성하거나 화면 상 키보드로 작업할 수 있게 해 줍니다. 입력 패널은 필기한 것을 텍스트로 변환합니다. 작성한 정보는 다른 문서, 스프레드시트, 또는 그림에 삽입할 수 있습니다.

기울기 감지. 펜촉과 지우개가 도구와 태블릿 사이의 기울기 크기를 감지하는 능력. 이 기능은 기울기를 감지하는 애플리케이션에서 자연스럽게 보이는 펜, 브러시, 지우개 스트로크 생성에 사용됩니다.

USB. 유니버설 시리얼 버스. 추가 장치를 연결하기 위한 하드웨어 인터페이스 표준.

Wintab. 태블릿 정보를 수신하기 위해 Windows 애플리케이션이 이용하는 인터페이스 표준. Cintiq 는 Windows 에서 모든 Wintab 호환 애플리케이션을 지원합니다.

색인

Cintiq		문제 해결	
기울기, 조정	9	Windows 관련 문제	55
멀티 터치 경험	19	일반적인 문제	52
사용자 지정	22	문제 해결	
전면	7	입력 도구 테스트	48
제거	61	컨트롤 테스트	48
제어판 개요	23	방향	
펜 기능	14	자동 회전 스위치	12
Cintiq 스탠드		버튼 기능	37
기울기 조정	9	보증	65
FAQ (자주 묻는 질문)	57	본 설명서 소개	4
Wacom 데스크톱 센터	13	부속품	
Windows 관련 문제, 문제 해결	55	주문	66
고급 설정, 가져오기	64	부품	
관리 및 유지보수	59	주문	66
기능, 버튼	37	사양	
기술 지원, 옵션	56	제품	65
기울기		사용자 지정	
감지, 사용자 지정	30	기울기 감지	30
그리기	16	도구 버튼	29
기울기, 조정	9	레디얼 메뉴	44
냉각용 통풍구	12	익스프레스키	31
다중 도구, 작업하기	47	지우개 감촉	28
다중 태블릿, 설치	63	펜	26
더블 클릭, 조정	27	사용하기	
도구 버튼, 사용자 지정	29	멀티 터치	19
디지털 잉크, Windows에서의 기능	17	익스프레스키, 토글링 및 Windows 버튼	18
레디얼 메뉴		펜	15
사용자 지정	44	새로운 도구 추가	47
사용하기	44	새로운 도구, 추가	47
멀티 터치		설명서, 소개	4
경험	19	설정	
사용자 지정	19	애플리케이션 및 도구를 위해 변경	47
속도, 조정	20	제거	47
옵션	19	설정 및 익스프레스 보기	22
조작	19	소프트웨어	
조작 기능 설정	20	업데이트	56
터치 속도 조정	20	사용자 지정	22
터치 테스트	21	시작하기	11
모니터, Cintiq를 다른 모니터와 함께 사용하기	21	압력 감지, 작업하기	16



애플리케이션 관련 설정		압력 감지, 작업하기	16
만들기	46	위치 잡기	16
설정 변경	47	잡는 방법	15
작업하기	45	지우개	14
제거	47	촉	14
애플리케이션, 태블릿 제어용 일체형	63	테스트, 테스트	
용어집	67	펜	50
위치, 펜	16	펜 디스플레이	
유지보수 및 관리	59	조정	25
익스프레스키		펜, 옵션	26
사용하기	18	펜심, 교체	60
인체공학	12	펜촉 감촉, 조정	27
일반적인 문제	51	펜촉 압력 설정, 고급	28
일반적인 문제, 문제 해결	52	화면 컨트롤	
입력 도구, 테스트	48	관리	36
자동 회전 스위치	12	사용자 지정	36
작업 공간, 설정	12	패널 지정	34
전면, Cintiq	7	화면 키	36
정보, 제품	64	화면 터치 스트립	36
제거	61	환경 설정, 관리	62
제어판			
개요	23		
목록	24		
탭	24		
제품 정보	64		
조작, 멀티 터치 사용자 지정	20		
조정, 펜 디스플레이	25		
주문, 부품과 부속품	66		
지우개 감촉, 사용자 지정	28		
지우개 압력 설정, 고급	28		
컨트롤, 테스트	48		
태블릿, 태블릿 리스트에서 이름 변경하기	47		
테스트			
멀티 터치	21		
익스프레스키, 토글링	50		
입력 도구	48		
컨트롤	48		
토글링	18		
토글링 및 초기 버튼 테스트	50		
펜	14		
기울기, 그리기	16		
사용자 지정	26		
사용하기	15		
사이드 스위치	14		
심, 교체	60		

