

TCL onetouch
4042S

Merknad:

Dette er en brukerhåndbok for TCL T312D1

Det kan være enkelte forskjeller mellom beskrivelsene i brukerhåndboken og den faktiske bruken av telefonen, avhengig av telefonens programvareversjon eller bestemte operatørtjenester.

Se Ofte stilte spørsmål

Gå til www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Finne serienummer eller IMEI

Du kan finne serienummeret eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på emballasjen. Eller, på telefonen, trykk på *#06#. eller **Innstillinger > Regulering og sikkerhet > IMEI**.

Få garantiservice

Følg først rådene i denne veiledningen eller gå til <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Sjekk deretter hotlines-informasjonen via <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

For mer informasjon om den begrensede garantien, kan du gå til <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Vise juridisk informasjon

På telefonen, gå til **Innstillinger > Om > Personvern og bruksbetingelser** eller **Innstillinger > Personvern og bruksbetingelser⁽¹⁾**.

Krav til cybersikkerhet

For å overholde kravene om cybersikkerhet i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, må du angi et sterkt passord ved den første bruken i enheten.

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

Innholdsfortegnelse


1	Mobiltelefonen	5
1.1	Taster og kontakter	5
1.2	Komme i gang.....	8
1.3	Startskjerm	12
1.4	Appliste	12
2	Anropshistorikk	14
2.1	Ringe	14
2.2	Svar eller avvis et anrop	15
2.3	Tilgang til talepost	16
3	Melding	16
3.1	Skriv melding	16
3.2	Sende en multimediamelding.....	17
3.3	Slik skriver du en melding.....	17
4	Kontakter	20
4.1	Se dine kontakter.....	20
4.2	Legge til en kontakt.....	21
4.3	Redigere kontaktene	22
4.4	Slette en kontakt.....	22
4.5	Tilgjengelige alternativer.....	22

5	SOS	24
6	Galleri	25
7	Kamera.....	25
7.1	Kamera	25
7.2	Video	26
8	Verktøy.....	26
8.1	Alarm	26
8.2	Klokke.....	26
8.3	Lommelykt.....	27
8.4	Kalkulator	27
8.5	Kalender	27
8.6	Opptaker.....	27
8.7	Mine filer	28
8.8	Omregn	28
9	Underholdning	28
10	Innstillinger	29
10.1	Profiler.....	29
10.2	Bluetooth.....	29
10.3	Telefoninnstillinger	29
10.4	Visning.....	31
10.5	Visningsmodus	31
10.6	Sikkerhet.....	31
10.7	Ringeinnstillinger.....	33
10.8	Tilkoblinger.....	34


10.9	STK.....	34
10.10	SOS	34
10.11	Anropsfilter	34
10.12	Forskrifter og sikkerhet	35
10.13	Om.....	35
11	Feilsøking	36
12	Spesifikasjoner	42
13	Teknisk informasjon om økodesign	43
14	Tilbehør.....	44
15	Lisenser.....	45

1 Mobiltelefonen.....

1.1 Taster og kontakter

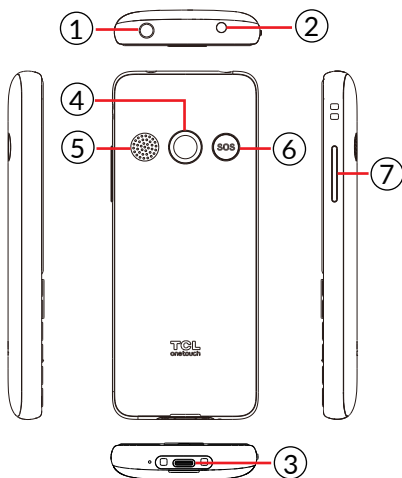

- ① Lommelykt
- ② Hodesett-tilkobler
- ③ USB-port
- ④ Kamera
- ⑤ Høytaler
- ⑥ SOS-tast
- ⑦ Volumtast

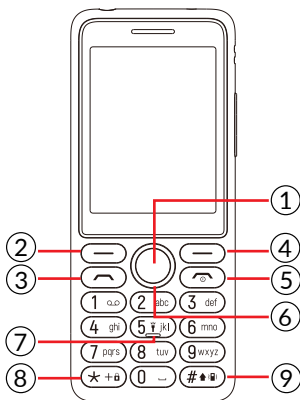

① OK-knapp

- Bekreft et alternativ (trykk midt på tasten)
- Trykk: Tilgang til applisten (fra startskjermen)

② Venstre funksjonstast

- Bekreft et alternativ
- Trykk: Tilgang til applisten (fra startskjermen)

③ Anropstast

- Besvar/utfør et anrop
- Trykk: Gå inn i anropslogg (fra startskjermen)

④ Høyre funksjonstast (Tilbake-tast)

- Trykk: Tilgang til Kontakter (fra startskjermen)

⑤ Avslutningstast

- Trykk: Avslutt en samtale
- Hold inne: Legg på/ avbryt oppringing/ tilbake til startskjermen

⑥ Navigasjonstast

- Flytt til topp-, bunn-, venstre- eller høyremenyer.
- Trykk (fra inaktiv skjerm):
 - Opp: Tilgang **Meldinger**
 - Ned: Tilgang **Kamera**
 - Høyre: Tilgang **Underholdning**⁽¹⁾
 - Venstre: Tilgang **Verktøy**

⑦ "5"-tast

- Fra inaktiv skjerm:
- Trykk: Tast inn «5»
- Hold inne: Slå på/av lommelykten

⑧ «*» tast

- Fra inaktiv skjerm:
 - Trykk: Inndata «*»
 - Trykk lenge: Låseskjerm
- I redigeringsmodus:
 - Trykk: Sett inn symboler

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.


⑨ “#”-tast

- Fra inaktiv skjerm:
 - Trykk: Tast inn «#»
 - Trykk lenge: Vibrasjonsmodus på/av
- I redigeringsmodus:
 - Trykk: Endre inndatametoden

1.2 Komme i gang

1.2.1 Konfigurer


Fjerne bakdekselet og installere batteriet

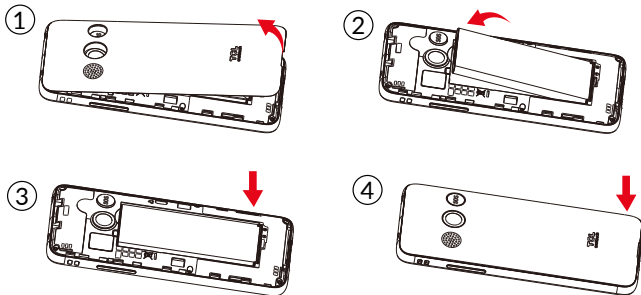

Sette inn eller ta ut SIM/mikro-SD-kortet

Legg SIM-kortet slik at kontaktflaten vender nedover, og skyv det på plass. Kontroller at det er satt inn på riktig måte. Du tar ut kortet ved å trykke på det og skyve det ut.

Slå av telefonen før du setter inn eller tar ut SIM/mikro-SD-kortet.

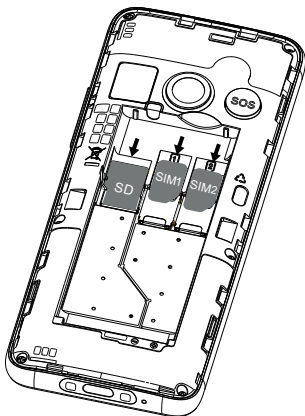


Lade batteriet

Koble batteriladeren til telefonen og sett støpselet i stikkkontakten.

- Ikke tving pluggen inn i kontakten.
- Kontroller at batteriet er satt riktig i før du kobler til

laderen.

- Stikkontakten må være i nærheten av telefonen og lett tilgjengelig (ikke bruk skjøteledning).

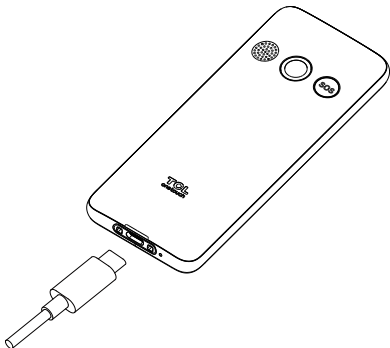

Finn ut mer om batterilevetid og rett bruk for å maksimere ytelsen til batteriet.

- Ikke bruk eller plasser enheten i ekstreme temperaturer. Ekstreme temperaturer, enten de er for høye eller for lave, kan akselerere batteridegradering og redusere den totale levetiden. For optimal ytelse er det anbefalte driftstemperaturområdet til produsenten 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F).
- Deaktiver Bluetooth når det ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper, lukk unødvendige apper.
- Slå av skjermen ved å trykke på strømtasten når enheten ikke er i bruk.

- Sett tidsavbrudd for skjerm til et kort intervall.
- Senk lysstyrken til skjermen.
- Etter 100% lading, koble laderen fra pluggen. Ikke hold enheten konstant under lading, dette vil redusere batterilevetiden.

Batterikapasitet og brukstid kan variere avhengig av enhetsinnstillinger og bruksmønster.

1.2.2 Slå på telefonen

For å slå på telefonen, hold inne **Avslutt**-tasten til telefonen slås på. Det tar noen sekunder før skjermen begynner å lyse. Trykk og hold /Trykk på⁽¹⁾ **Venstre funksjonstast** for å låse opp telefonen.


Du kan slå på telefonen selv uten at det er satt inn et SIM-kort, og du kan bruke noen av funksjonene på telefonen.

1.2.3 Slå av telefonen

Hold nede **Avslutt**-tasten for å slå av telefonen.

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

1.3 Startskjerm

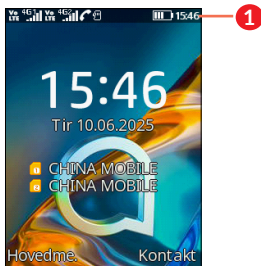


1 Statusfelt

- Status-/varslingsindikatorer

1.4 Appliste

Trykk på **venstre funksjonstast** eller **OK-tast** fra startskjermen for å få tilgang til applisten.

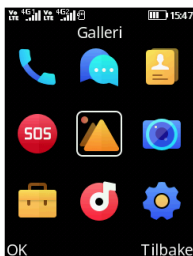

1.4.1 Statuslinjen ⁽¹⁾

Statusfeltet vises på toppen av startskjermen din. Ikonene indikerer telefonens status, nye varsler vises i statusfeltet.

	Ny melding eller multimediemelding		SIM-kort ikke satt inn
	Stille-modus		Alarm stilt inn
	Nettverksstyrke		Bluetooth er på
	Hodetelefoner tilkoblet		Strømindikator

1.4.2 Endre startskjermbakgrunn

- Frastartskjermen, trykk på **OK-tasten**, velg **Innstillinger** ikonet , og trykk deretter på **Navigasjonstasten** for å velge **Skjerm > Bakgrunnsinnstillinger**.
- Velg et nytt bilde fra **Statsik bakgrunn** eller **Flere bilder** og trykk på **OK-tasten**. Avslutt, så vises det nye bildet på startskjermen.


⁽¹⁾ Ikonene og illustrasjonene i denne veiledningen er bare ment for informasjonsformål.

2 Anropshistorikk.....



2.1 Ringe

Ring ønsket nummer, trykk på **ringetasten** for å ringe, eller trykk på **høyre funksjonstast** for å velge en kontakt fra **Kontakter**. Bruk opp- eller ned-handlingen på **navigasjonstasten** for å velge ønsket kontakt og trykk på **anropstasten**. Hvis du taster feil, kan du slette de aktuelle sifrene ved å trykke på **venstre funksjonstast**. Du legger på ved å trykke på **Avslutt-tasten**.

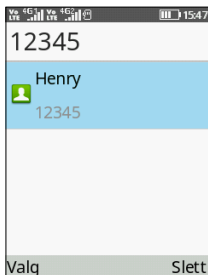


Internasjonal samtale

Hvis du vil ringe en internasjonal samtale, trykker du to ganger på **[* +]** for å legge inn "+", før det internasjonale retningsnummeret angis og du til slutt trykker på **anropstasten**.

Nødsamtale

Hvis telefonen har nettverksdekning, slår du nødnummeret og trykker på **anropstasten** for å foreta et nødanrop. Avhengig av nettverket og landet du er i kan dette til og med fungere uten SIM-kort og uten at du trenger å angi SIM-kortets PIN-kode.

2.2 Svar eller avvis et anrop

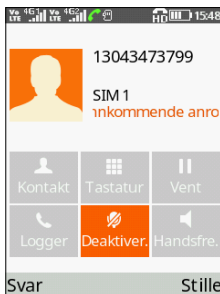

Når du mottar et anrop:

- Trykk på den **venstre funksjonstasten** eller **anropstasten** for å svare;
- Trykk på den **høyre funksjonstasten** eller **avslutt-tasten** for å avvise.

2.3 Tilgang til talepost ⁽¹⁾

- Trykk og hold inne  for å ringe telefonsvareren.
- Følg anvisningene for å sette opp telefonsvarer kontoen din.


3 Melding

Bruk meldingsfunksjonen til å sende og motta tekstmeldinger (SMS/MMS).

3.1 Skriv melding

- Fra startskjermen, trykk på **OK-tasten** og velg **Meldinger > Skriv melding**.
- Skriv inn telefonnummeret til mottakeren i **Til-** linjen eller trykk på **OK-tasten** for å legge til mottakere fra kontakter.
- Trykk på navigasjonstast ned for å skrive inn teksten i meldingslinjen.
- Når du er ferdig **OK-tasten** eller **Venstre funksjonstast** for å velge **Alternativer > Send** for å sende meldingene dine.

⁽¹⁾ Kontakt nettverksoperatøren for å kontrollere tjenestetilgjengeligheten.

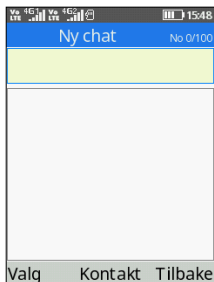

3.2 Sende en multimediamelding

MMS lar deg sende videoklipp, bilder, foto, kontakter og lyder. Fra meldingsskjermen, velg **Alternativer** > **Legg til** og velg tillegget.

En SMS blir automatisk konvertert til en MMS når mediefiler (bilde, video, lyd, osv.) blir vedlagt.

3.3 Slik skriver du en melding

Når du er i redigeringsmodus, kan du trykke på tastaturet for å endre inntastingsmetoden for å få tilgang til tallene 1,2,3... eller trykke og holde på den tilsvarende tasten for å få nummeret du ønsker.

Du kan angi tekst med prediktiv tekstinntasting, eller trykke # for å angi ønskede tekstinndata.

- Ved normal skriving trykker du på en talltast (2–9) gjentatte ganger til ønsket tegn vises. Hvis neste ønskede bokstav befinner seg på samme tast som

den nåværende, trykker du på tasten gjentatte ganger inntil den neste markøren vises.

- Trykk på  tasten for å velge Abc/abc/ABC/123-moduser eller skrive språk.
- Hvis du skal sette inn et skilletegn eller spesialtegn, trykker du -tasten.
- Hvis du ønsker å slette tidligere inntastede bokstaver eller symboler, trykker du på **høyre funksjonstast** for å slette dem ett etter ett.

Innstillinger

- SIM1/SIM2 Meldingssenter

Du kan vise nummeret for meldingssenteret.

- Gyldighetsperiode for melding

Du kan angi meldingens gyldighetsperiode som 1 time, 6 timer, 24 timer dag, 72 timer, 1 uke eller maksimal.

- Statusrapport

Du kan velge å aktivere eller deaktivere statusrapporter.

- Svarbane

Marker avmerkingsboksen for å aktivere svarbane.

- Kodingsadministrasjon

Du kan angi tegnkoden som GSM-7 bit koding, UCS2 koding eller Auto.

- Lagre sendte meldinger

Du kan velge om du vil lagre eller ikke lagre de sendte meldingene.

- Foretrukket lagring

Angi banen for plasseringen av de lagrede meldingene.

- Eksporter SMS

Angi SMS-banen du vil eksportere fra.

- Autosignatur

Velg for å bruke en autosignatur på meldingene dine.

- Signatur

Skriv inn signaturen din

4 Kontakter.....




4.1 Se dine kontakter

Kontakter gir rask og enkel tilgang til kontakten du vil nå.

Du kan få tilgang til denne menyen ved å bruke en av følgende metoder:


- trykke på **OK-tasten** fra startskjermen og velge **Kontakter**.
- trykke på **høyre funksjonstast** fra startskjermen.

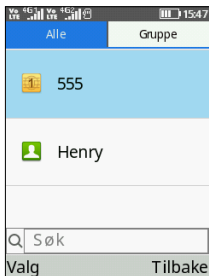

- Trykk på Venstre funksjonstast for å få tilgang til flere alternativer.
- Trykk på OK-tasten for å angi kontaktdetaljene.
- Trykk på Høyre funksjonstast for å gå tilbake til applisten eller startskjermen.

4.2 Legge til en kontakt


I kontaktlisteskjermen, velg **Alternativer** > **Ny** for å legge til nye kontakter med detaljert informasjon.

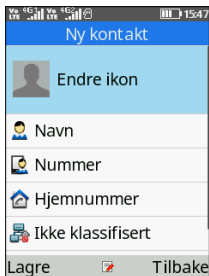

Når ferdig, trykker du på den **venstre funksjonstasten** for å lagre.

4.3 Redigere kontaktene

Velg en kontakt, trykk på **OK -tasten** for å få tilgang til **Detaljer**, velg **Alternativer** > **Rediger** og trykk på **OK-tasten** for å redigere.

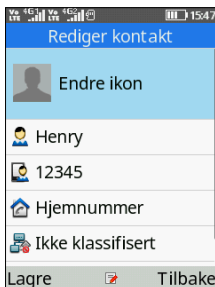

4.4 Slette en kontakt

I kontaktlisteskjermen, trykk på **Venstre funksjonstast** for å få tilgang til **Alternativer**, velg **Slette**, og trykk på **OK- tasten** for å slette.

4.5 Tilgjengelige alternativer

Fra kontaktlisten kan du få tilgang til følgende alternativer:

Ny

Opprett en ny kontakt på telefonen eller SIM-kortet ditt.

Skriv melding

Send en SMS til en kontakt du valgte fra **Kontakter**.

Anrop

Ring til den valgte kontakten.

Slett

Slett den valgte kontakten.

Slett flere

Slett en eller flere kontakter om gangen.

Importer/Eksporter

- Importer kontakter

Importer kontakter til telefonen din.

- Eksporter kontakter

Eksporter kontakter fra telefonen eller SIM-kortet.

Send vCard

Send en kontakt via SMS/MMS/Bluetooth, avhengig av enheten du kjøpte.

Annet

- Hurtigvalg

Angi én eller flere hurtigvalgkontakter om gangen.

- **Minnestatus**

Se gjennom telefonens og SIM-kortets minnestatus.

- **Eget nummer**

Angi ditt eget navn og mobil.



Fra startskjermen, trykk på **OK-tasten** og velg **SOS**.

For å definere kontaktene som SOS-anropet skal gjøres til, trykk på navigasjonstasten opp/ned og velg **Kontaktlisten**.

For å redigere den forhåndsdefinerte meldingen, trykk på navigasjonstasten opp/ned og velg **Melding**.

SOS-modus er aktivert som standard, for å sikre at den er slått på, trykk på navigasjonstasten opp/ned og velg **Aktivering**, trykk på **OK-tasten** for å merke av avmerkingsboksen.

I tilfelle plutselig sykdom eller andre nødsituasjoner, trykk og hold på **SOS-tasten** for å utløse en alarm, automatisk sende hjelpemeldinger og ringe de forhåndsinnstilte nødkontaktnumrene.

6 Galleri



Galleri fungerer som en mediespiller som du kan bruke til å vise bilder og spille av videoer. I tillegg er et sett med videre operasjoner på bilder og videoer tilgjengelige for de valgte elementene.

For å få tilgang til denne funksjonen, trykk på **OK-tasten** fra startskjermen og velg **Galleri**.

7 Kamera



Mobiltelefonen er utstyrt med et kamera for å ta bilder og spille inn videoer.

7.1 Kamera

For å få tilgang til denne funksjonen, trykk på **OK-tasten** fra startskjermen og velg **Kamera**.

Slik tar du et bilde

Skjermen fungerer som søkeren. Plasser objektet eller landskapet i søkeren, og trykk på **OK-tasten** for å ta bilder, trykk på **Venstre funksjonstast** for å lagre.

7.2 Video

Slik spiller du inn en video

- Trykk på **Venstre funksjonstast**, velg **Flere alternativer** > **DV-modus**.
- Trykk på **OK-tasten** for å ta opp video.
- Når du er ferdig, trykk på **Venstre funksjonstast**, det vil lagres automatisk. Du kan vise filen ved å trykke på **Galleri** i applisten.

8 Verktøy.....

8.1 Alarm

Telefonen har en innebygd alarmklokke med slumrefunksjon. Du kan stille inn opptil tre alarmer med forskjellige vekketider.

8.2 Klokke

Den første klokken viser tiden basert på posisjonen din når du setter inn SIM-kortet. Du kan velge andre byer for å vise tiden i deres tidssoner.

8.3 Lommelykt

Trykk på **OK-tasten** or å slå telefonens lommelykt av og på, slik at du har en pålitelig lyskilde når du trenger det.

8.4 Kalkulator

Trykk på funksjonstasten for opp, ned, venstre, høyre og midtre funksjonstast for å velge henholdsvis +, -, ×, ÷ og =.

8.5 Kalender

Bruk **Kalender** til å holde oversikt over viktige møter, avtaler osv.

For å opprette et nytt arrangement, velg en dato ved å trykk på navigasjonstasten og trykk deretter på **OK-tasten**, fyll inn all påkrevd informasjon for dette nye arrangementet, trykk på **Venstre funksjonstast** for å lagre.

* Denne enheten støtter maksimalt 20 kalenderoppføringer

8.6 Opptaker

Bruk denne funksjonen til å ta opp lydfiler. Når det er fullført, vil filen lagres automatisk.

8.7 Mine filer

Mine filer administrerer alle filene lagret på telefonen, inkludert begge eksterne mikroSD™ kort og intern lagring.

8.8 Omregn

Konverter støtter vektikonvertering og lengdekonvertering.

9 Underholdning.....

Denne menyen tilbyr varierte underholdningsalternativer, inkludert **Musikk, FM-radio, Facebook, Spill, og Opera Mini**, avhengig av enheten du kjøpte.

For å få tilgang til denne menyen, trykk på **OK-tasten** fra startskjermen og velg **Underholdning**.

10 Innstillinger



For tilgang til denne funksjonen trykker du på **OK-tasten** fra startskjermen, og velger **Innstillinger**.

10.1 Profiler

Profilene gir en rekke innstillinger for å tilpasse seg ulike scenarier, du kan stille inn lydmodusen til **Normal**, **Stille**, **Møte**, **Innendørs** eller **Utendørs**.

10.2 Bluetooth

Du kan dele data, som video, bilder og lyd, med andre enheter som støtter Bluetooth innenfor en begrenset rekkevidde etter sammenkobling.

10.3 Telefoninnstillinger

- **Tid og dato**

Den lar deg endre dato- og tidsinnstillinger, inkludert 12/24 t-format og datoformat (år-mån-dag/mån-dag-år/dag-mån-år). Du kan også velge å oppdatere tidsvisningen automatisk ved å velge **Telefoninnstillinger > Oppdater tidsinnstillinger > Oppdater tid automatisk**.

- **Språkinnstillinger**

Du kan tilpasse diverse språkrelaterte alternativer, for eksempel visningsspråk og skrivespråk.

Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten av enkelte språk og funksjoner kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

- **Snarveisinnstillinger**

Snarveisinnstillinger menyen lar deg tilpasse snarveiene for rask tilgang til ulike funksjoner på enheten din, for eksempel kontakter, meldinger, kamera osv.

- **Automatisk av/på**

I denne menyen kan du angi ønsket tid og dager for automatisk av- og påslåing.

- **Strømstyring**

Du kan vise batterinivået i denne menyen.

- **Nettleservalg⁽¹⁾**

Denne menyen lar deg velge din foretrukne nettleser for å surfe på internett på enheten din.

- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**

Denne funksjonen lar deg nullstille enheten til den opprinnelige fabrikktilstanden. Før du starter

⁽¹⁾ Avhenger av hvilken enhet du har kjøpt.

gjenopprettingsprosessen, er det viktig å merke seg at alle data og personlige innstillinger vil bli slettet permanent. Det anbefales på det sterkeste å sikkerhetskopiere viktige filer, kontakter eller data før du fortsetter.

10.4 Visning

Du kan angi animasjonseffekt, bakgrunnsbilde, automatisk låsing osv. i denne menyen. Disse funksjonene og innstillingene bidrar til å forbedre skjermopplevelsen din, slik at du kan tilpasse og optimalisere enheten din for å møte dine preferanser og behov.

10.5 Visningsmodus

Det finnes to visningsmoduser for ditt alternativ: **Superikonmodus** og **3*3-modus**. I superikonmodus presenteres hvert alternativ med store og iøynefallende ikoner, mens 3*3-modus arrangerer menyalternativene i et tradisjonelt rutenettoppsett med mindre ikoner og tilhørende tekstbeskrivelser.

10.6 Sikkerhet

Du kan beskytte telefonen ved å aktivere og endre PIN-kode og passord. Hvis det fremdeles er problemer, kontakt operatøren din.

Denne funksjonen lar deg også låse telefonen ved å aktivere PIN2-koden for faste numre.

- **PIN-kode**

Du blir bedt om SIM-kortbeskyttelseskoden hver gang telefonen slås på.

- **Endre PIN2**

En beskyttelseskode for visse SIM-kortfunksjoner (Fakturerings/Kostnad/FDN m.m.) vil bli forespurt hvis du prøver å få tilgang til den, hvis koden er aktivert. Velg å oppdatere den med en ny (mellom 4 og 8 sifre).

- **Telefon låst**

En opplåsningskode blir bedt om hver gang telefonen slås på.

- **Endre telefonens passord**

Endre telefonens passord.

- **Personvern**

Dette gjør at applikasjoner kan låses. Skriv inn passordet og merk avmerkingsboksen for å aktivere låsen for Anropslogger, Melding, Kamera, Kontakter, Mine filer, Kalender, osv.

- **Lås skjerm med avslutningstast**

Når denne funksjonen er aktivert, vil et trykk på avslutningstasten umiddelbart låse skjermen. Denne funksjonen lar deg raskt sikre enheten med bare et trykk på avslutningstasten.

- **Fast nummer**

Dette lar telefonen være «låst» slik at den bare kan ringe visse numre, eller numre med visse prefikser. For å aktivere denne funksjonen er en PIN2-kode obligatorisk.

10.7 Ringeinnstillinger

- **Dobbel-SIM**

Med Dobbel SIM-funksjonalitet har du fleksibiliteten til å administrere to telefonnumre på en enkelt enhet.

- **Videresend anrop**

Du kan aktivere, avbryte eller verifisere statusen for viderekoblingen til telefonsvareren eller til et spesifisert nummer.

- **Anrop venter**

Aktiver/deaktiver varselet om et andre innkommende anrop med et pip. Du kan også sjekke statusen til ventende anrop.

- **Anrop sperret**

Denne funksjonen lar deg begrense visse typer anrop på enheten din. Ved å aktivere anropssperring kan du kontrollere innkommende og utgående anrop, sikre personvern, sikkerhet og unngå uønskede forstyrrelser.

- **Skjul ID**

Med Skjul ID kan du selektivt skjule eller maskere identiteten din når du samhandler med andre, sikre din anonymitet og beskytte dine sensitive data.

- **Annet**

Annet menyen gir praktiske funksjoner som **Påminnelse om samtaleid i minutter, automatisk gjenoppringing, vibrasjon ved tilkobling og Svar-SMS etter avvis.**

10.8 Tilkoblinger

I denne menyen kan du angi **Nettverkskonto, dataroaming, nettverksutvalg, osv.**

10.9 STK

STK Menyen (SIM-verktøysett) gir praktiske funksjoner for SIM-kortadministrasjon, for eksempel SIM-korttjenester og SIM-applikasjoner.

10.10 SOS

For detaljert informasjon, referer til «**5 SOS**».

10.11 Anropsfilter

Ta kontroll over anropene dine med **Anropsfilter**, blokker uønskede anrop og opprett tilpassede svartelister.

10.12 Forskrifter og sikkerhet

Vis informasjon om telefonen, for eksempel produktmodell, produsentnavn, IMEI, CU-referanse osv.

10.13 Om

Du kan se Personvern og bruksbetingelser under denne menyen.

11 Feilsøking

Før du kontakter servicesenteret, tilrådes du å følge instruksjonene nedenfor:

- Lad opp batteriet helt for å oppnå optimal drift.
- Unngå å lagre store mengder data i telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Sjekk også følgende:

Telefonen kan ikke slås på, eller den er låst

- Sjekk batterikontaktene, ta batteriet ut og sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.
- Kontroller batterinivået og lad opp i minst 20 minutter.

Telefonen har ikke reagert på flere minutter

- Start telefonen på nytt ved å trykke på og holde inne **Avslutt-tasten**.
- Ta ut batteriet og sett det inn igjen, og start deretter telefonen på nytt.

Telefon slår seg av selv

- Sjekk om telefonen din blir låst når den ikke er i bruk, og pass på at du ikke uforvarende slår av telefonen når du låser den ved å trykke på **Avslutt-tasten**.
- Kontroller batterinivået.

Telefonen lades ikke ordentlig

- Pass på at du bruker et **TCL-** batteri og laderen fra esken.
- Pass på at batteriet er ordentlig satt inn. Batteriet må settes inn før du plugger i laderen.
- Kontroller at batteriet ikke er helt utladet – hvis batteriet har vært helt tomt i lang tid, kan det ta omtrent 20 minutter før indikatoren for batterilading vises på skjermen.
- Pass på at ladingen utføres under normale forhold (0 °C til +40 °C).
- Hvis du er i utlandet, må du kontrollere at inngangsspenningen er kompatibel.

Telefonen kan ikke koble til et nettverk, eller "Ingen tjeneste" vises

- Prøv å koble til fra et annet sted.
- Kontroller operatørens nettverksdekning.
- Kontakt operatøren og finn ut om SIM-kortet er gyldig.
- Prøv å velge de tilgjengelige nettverkene manuelt.
- Nettverket kan være overbelastet. Prøv å koble til senere.

Telefonen kan ikke koble til Internett

- Kontroller at Internett-tilgangstjenesten i SIM-kortet er tilgjengelig.
- Kontrollertelefonens Internett-tilkoblingsinnstillinger.

- Sørg for at du er på et sted med nettverksdekning.
- Prøv å koble til senere eller fra et annet sted.

Ugyldig SIM-kort

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
- Kontroller at kontaktflaten på SIM-kortet ikke er skadet eller oppskrapt.
- Kontroller at tjenesten på SIM-kortet er tilgjengelig.

Kan ikke ringe

- Pass på at du har tastet inn et gyldig nummer og har trykket på **anropstasten**.
- Ved internasjonale samtaler må du kontrollere landkode og retningsnummer.
- Kontroller at telefonen er tilkoblet et nettverk og at nettverket ikke er overbelastet eller utilgjengelig.
- Kontroller abonnementsstatusen hos operatøren (kreditt, gyldig SIM-kort osv.).
- Kontroller at du ikke har sperret for utgående anrop.
- Kontroller at telefonen ikke er i flymodus.

Kan ikke motta innkommende anrop

- Kontroller at telefonen er slått på og tilkoblet et nettverk (sjekk om nettverket er overbelastet eller utilgjengelig).
- Kontroller abonnementsstatusen hos operatøren (kreditt, gyldig SIM-kort osv.).
- Kontroller at innkommende anrop ikke blir videresendt.

- Kontroller at du ikke har sperret for bestemte typer anrop.
- Kontroller at telefonen ikke er i flymodus.

Innringerens navn/nummer vises ikke ved innkommende anrop

- Kontroller at du abonnerer på denne tjenesten hos operatøren.
- Innringeren har skjult navn eller nummer.

Jeg finner ikke kontaktene mine

- Kontroller at SIM-kortet ikke er ødelagt.
- Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
- Importer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet, til telefonen.

Lydkvaliteten under samtaler er dårlig

- Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke på **volum opp/ned**-tasten.
- Kontroller nettverksstyrken .
- Kontroller at mottakeren, kontakten eller høyttaleren på telefonen er ren.

Jeg kan ikke bruke funksjonene som er beskrevet i denne håndboken

- Kontakt operatøren og finn ut om abonnementet omfatter den aktuelle tjenesten.
- Pass på at denne funksjonen ikke trenger et **TCL**-tilbehør.

Jeg kan ikke ringe et nummer som jeg velger fra kontaktlisten min

- Kontroller at nummeret er riktig registrert.
- Kontroller at du har valgt riktig retningsnummer hvis du ringer til utlandet.

Jeg kan ikke legge til en kontakt i kontaktlisten

- Kontroller at kontaktlisten i SIM-kortet ikke er full. Slett noen av filene eller lagre filene i telefonkontaktene.

Innringerne kan ikke legge igjen meldinger på telefonsvareren min

- Kontakt nettverksoperatøren for å kontrollere tjenestetilgjengeligheten.

Jeg får ikke tilgang til telefonsvareren min

- Kontroller at operatørens telefonsvarernummer er riktig oppført.
- Prøv senere hvis nettverket er opptatt.

SIM-kortets PIN-kode er låst

- Kontakt nettverksoperatøren for å få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen blir ikke oppdaget av andre via Bluetooth

- Kontroller at Bluetooth er aktivert og at telefonen er synlig for andre brukere.
- Kontroller at de to telefonene er innenfor Bluetooths registreringsområde.

Hvordan kan jeg overføre data mellom telefonen og PC-en min?

- Hvis du vil overføre data mellom et minnekort/ SD-kort og PC-en, kobler du telefonen til PC-en via brukerdatakabelen og velger «SD-kort» på telefonen. Du vil da kunne overføre data mellom de to stedene.

12 Spesifikasjoner.....

OS	Mocor
Minne	128MB ROM + 48MB RAM
Dimensjoner (L x B x T)	138*58*13,25mm
Vekt	117g
Visning	2,8" QVGA (240*320)
Nettverk	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Tilkoblingsegenskaper	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm lydplugg • USB Type-C
Kamera	• VGA (SW 2MP)
Lydstøttede formater	AMR-NB, AMR-WB, MID
Videostøttede formater	3gp, MJPG
Batteri	Typisk kapasitet: 1500 mAh

Utvidelsesspor	Dobbel SIM-kort + SD-kort
----------------	------------------------------

Merknad: Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

13 Teknisk informasjon om økodesign

Kobolt i batteriet:

- $5 \geq x \geq 2\text{g}$

Tantal i kondensatorer:

- $x < 0,05\text{ g}$

Neodym i høyttalere, vibrasjonsmotorer og andre magneter:

- $x < 0,05\text{ g}$

Gull i alle komponenter:

- $x > 0,1\text{ g}$

Resirkuleringsvurdering Rcyc:

- 82,90 %

Den veiledende prosentandelen av resirkulert innhold for produktet eller en del av dette:

- ukjent

Vurdering av vern mot inntrenging:

- IP54

Minimum batterilevetid i sykluser i antall sykluser:

- 500

14 Tilbehør

Standard tilbehør

- Ladeholder
- Kabel
- Hurtigstartveiledning
- Folie
- Batteri



- Tilbehør avhenger av landområder.
- Bruk kun TCL-batterier og tilbehør som følger med enheten.

15 Lisenser.....



Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av TCL Communication Ltd. og tilknyttede selskaper er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

**TCL T312D1 Bluetooth Declaration ID
D049911**

INSPIRE GREATNESS