


supersonic **r**

Suszarka do włosów Dyson Supersonic r™
Instrukcja obsługi

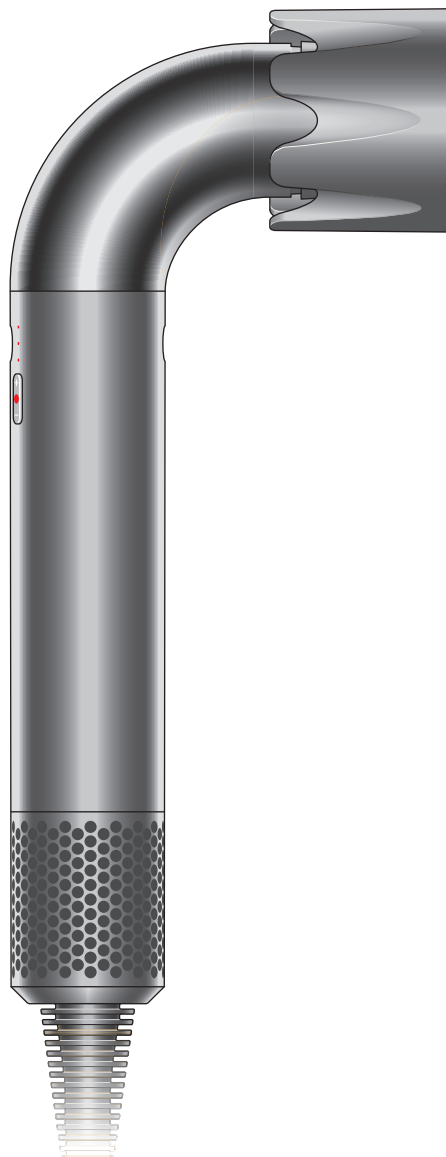


Zawartość instrukcji
W pudełku
Funkcje
Pierwsze kroki

Jak używać suszarki Dyson Supersonic r™
Regularna konserwacja suszarki

dyson


W pudełku

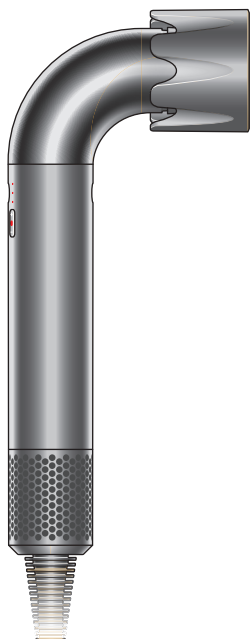

Suszarka do włosów Dyson Supersonic r™

Suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ to najmniejsza¹, najlżejsza² i najbardziej precyzyjna suszarka do włosów. Z pięcioma inteligentnymi końcówkami w zestawie.


Dodatkowe końcówki można kupić na stronie www.dyson.pl.




Końcówka susząca silnym strumieniem




Profesjonalny koncentrator

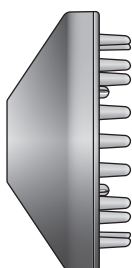

Dyfuzor

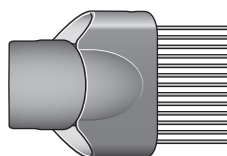

Grzebień z szerokimi zębami

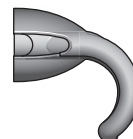

Końcówka do puszcących się i niesfornych włosów

¹W porównaniu do suszarki Dyson Supersonic™.

²W porównaniu do suszarki Dyson Supersonic™. Pod względem wagi suszarki.


Funkcje

Włączanie/wyłączanie zasilania

Prędkość przepływu powietrza
Trzy ustawienia prędkości.

Regulacja temperatury
Cztery precyzyjne ustawienia temperatury, w tym przycisk zimnego powietrza, aby utrwalić stylizację na dłużej.

Dioda LED
Miga, gdy filtr wymaga czyszczenia.


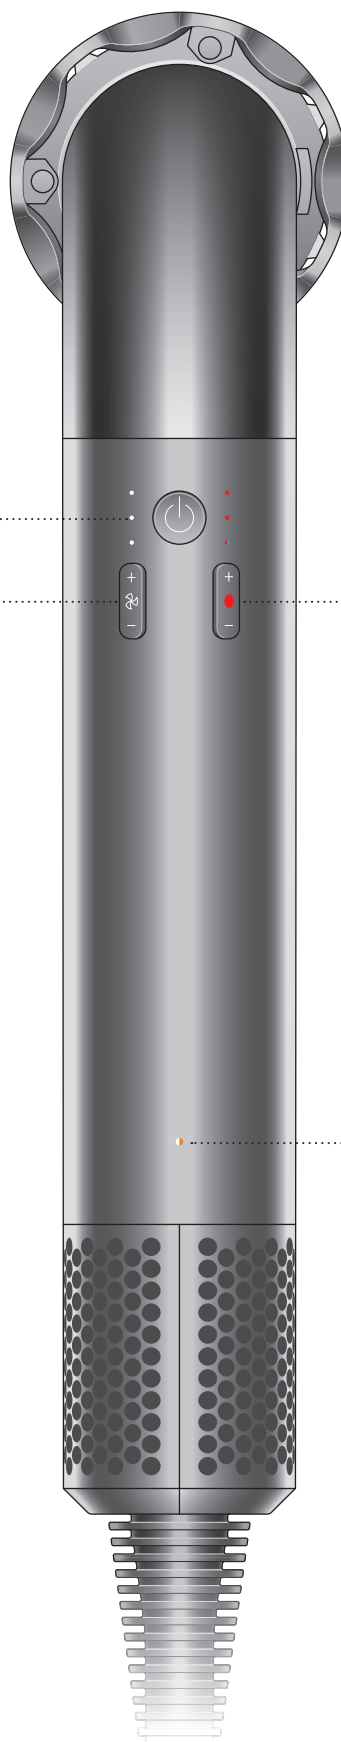


Pierwsze kroki

Wyjmij urządzenie z opakowania.


Podłącz urządzenie do prądu

Aby suszarka do włosów działała, przed włączeniem urządzenia należy zamontować końcówkę.

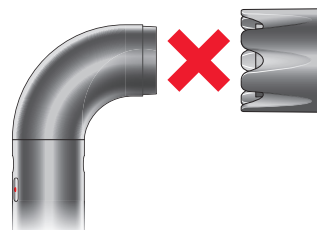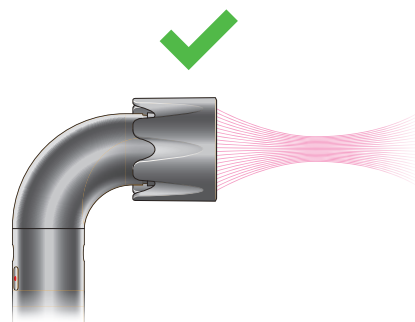


Końcówka susząca silnym strumieniem

Wytwarza strumień powietrza o dużej prędkości, aby szybko wysuszyć włosy.




Profesjonalny koncentrador

Skupia powietrze dokładnie tam, gdzie jest potrzebne

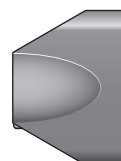


Grzebień z szerokimi zębami

Wyciąga i wydłuża włosy kręcone i mocno skręcone, rozprostowując je.

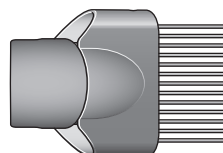


Dyfuzor

Pomaga zredukować puszenie się włosów¹ i podkreślić naturalny skręt włosów.

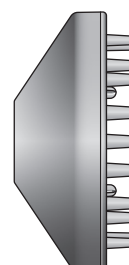

Końcówka do puszących się i niesfornych włosów

Przyciąga odstające kosmyki do swojej powierzchni wykorzystując efekt Coandy², nadając fryzurze gładkie wykończenie.

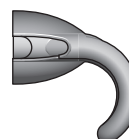

¹W porównaniu z suszeniem powietrzem.

²Do stosowania na suchych i prostych/wyprostowanych włosach.

Jak używać suszarki Dyson Supersonic r™

Ustawienia

Każda inteligentna końcówka jest wstępnie zaprogramowana i gotowa do stylizacji. Precyzyjnie dobrane ustawienia temperatury i przepływu powietrza, optymalizują wydajność. Chipy RFID zapamiętują Twoje ostatnio używane ustawienia.


Diody LED

Kolory diod LED wskazują cztery możliwe ustawienia temperatury i trzy ustawienia przepływu powietrza.

Przepływ powietrza



Temperatura

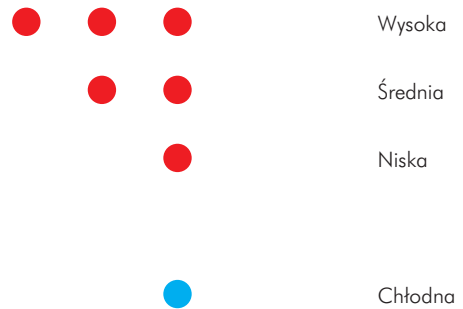

Diagnostyka

Żółta migająca dioda LED:

Filtr wymaga czyszczenia.



Biała migająca dioda LED:

Brak filtra lub filtr nie jest prawidłowo zamontowany. Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany, aby suszarka do włosów działała.



Migająca biało-niebieska dioda LED:

Nie zamontowano końcówki. Urządzenie nie będzie działać bez końcówki.



Wszystkie trzy białe diody LED migają:

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby usunąć błąd.



Migają wszystkie trzy czerwone diody LED:

Wyłącz urządzenie, wyłącz wtyczkę zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie włóż wtyczkę z powrotem do gniazdka, włóż zasilanie i ponownie włóż urządzenie.



Migają wszystkie białe i czerwone diody LED razem:

Skontaktuj się z firmą Dyson pod adresem help@dyson.pl www.dyson.pl/wsparcie



Aby dowiedzieć się, jak czyścić filtr, postępuj zgodnie z instrukcjami lub obejrzyj film na stronie:

<https://www.dyson.pl/wsparcie>


Regularna konserwacja suszarki

Czyszczenie filtra

Aby utrzymać optymalną wydajność suszarki do włosów, należy czyścić filtr, gdy pojawi się żółta migająca dioda LED lub gdy poczujesz zmniejszony przepływ powietrza. Biała dioda LED miga, gdy brakuje filtra. Zalecamy, aby użytkownicy suszarki włączyli regularną konserwację filtra do swojej rutyny.


Krok 1

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić do ostygnięcia.

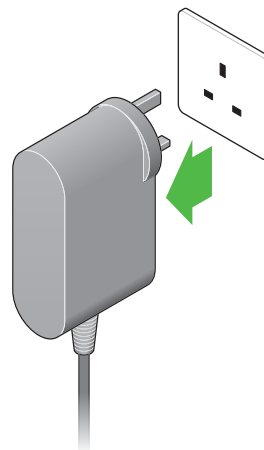


Krok 2

Usuń osłonę filtra, przesuwając ją na przewód zasilający w dół i otwierając go w punkcie przecięcia.

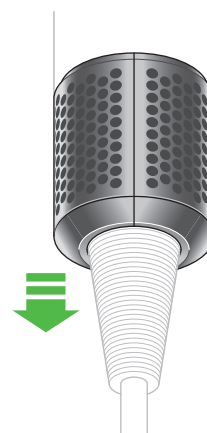


Krok 3

Zdejmij osłonę filtra.

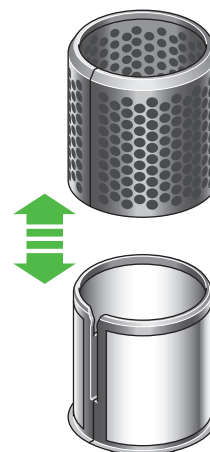


Krok 4

Zetrzyj z osłony filtra wszelkie mniejsze i większe zanieczyszczenia, takie jak kosmyki włosów lub duże cząsteczki kurzu.

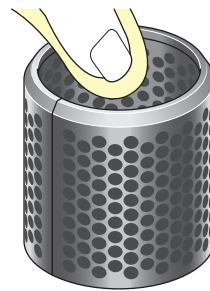


Krok 5

Przemyj obie części filtra pod ciepłą bieżącą wodą.

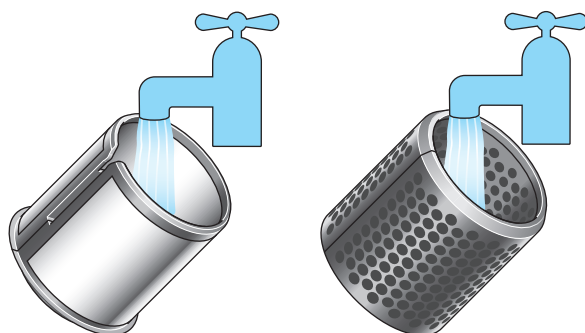

Krok 6

Używając niewielkiej ilości delikatnego płynu do mycia, delikatnie wyszoruj zewnętrzną część osłony filtra, małymi, okrężnymi ruchami. Następnie delikatnie wyszoruj wewnętrzną część osłony filtra ruchami w górę i w dół przed spłukaniem.

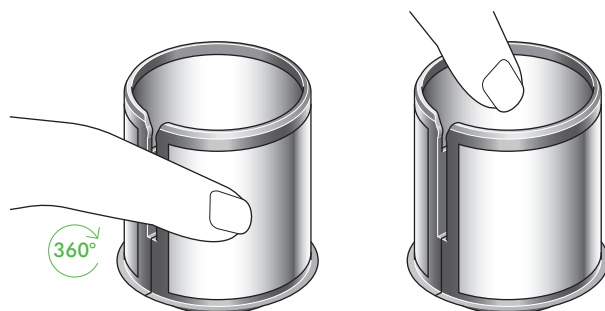


Krok 7

Przytrzymaj pod światło, aby upewnić się, że nie pozostały żadne zanieczyszczenia ani brud.




Krok 8

Wykonując ruch odciskania, delikatnie osusz wewnętrzną osłonę filtra suchym ręcznikiem papierowym.

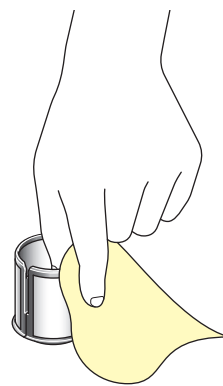


Krok 9

Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy odczekać, aż wszystkie części filtra całkowicie wyschną.

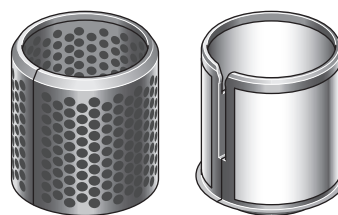

Krok 10

Wsuń osłonkę filtra z powrotem na kabel, a następnie załóż ją ponownie na filtr.

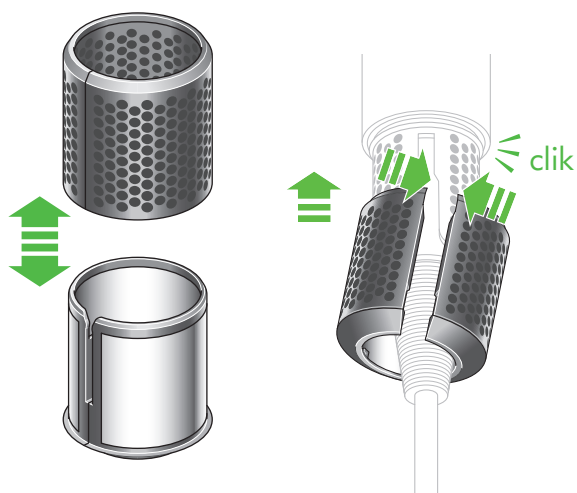

Miga biała dioda LED:

Brak filtra lub filtr jest nieprawidłowo zamontowany. Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany aby suszarka do włosów działała prawidłowo.

Aby dowiedzieć się, jak czyścić i konserwować urządzenie, odwiedź stronę <https://www.dyson.pl/wsparcie>

