


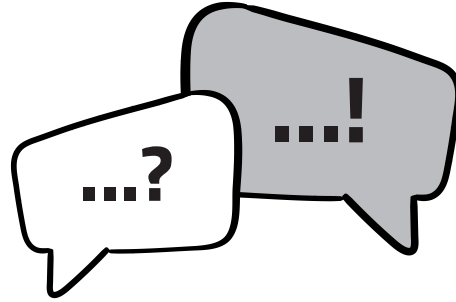

Need help? Contact us
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns
¿Necesitas ayuda? Contáctanos
Hai bisogno di aiuto? Contattaci
Hulp nodig? Neem contact met ons op
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami
Yardıma mı ihtiyacınız var? Bize ulaşın



support@empiregaming.eu



www.empiregaming.eu

? Assistance



MODEL : OE-KMRF-158

S/N:



EMPIRE GAMING

ARMOR-RF800

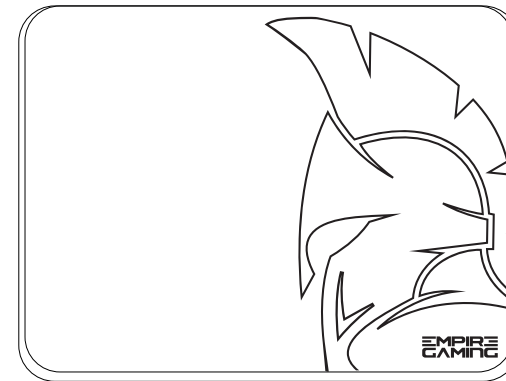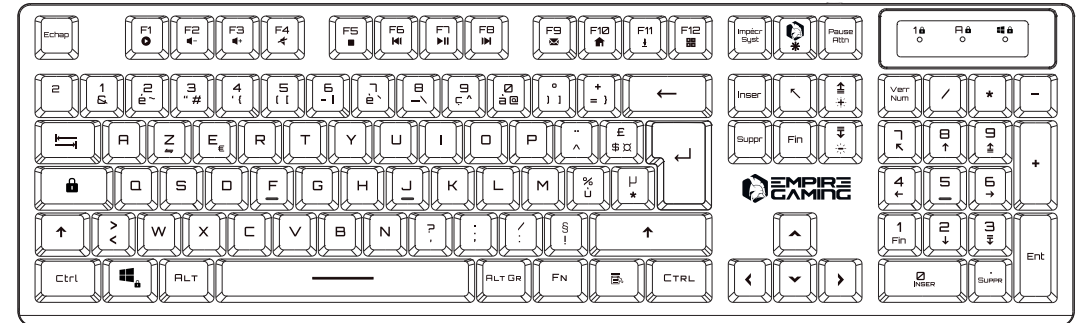

RGB

4800
DPI

WIRELESS

CONTENTS OF THE PACKAGING

- Wireless keyboard
- Wireless mouse
- 2.4 GHz USB WiFi receiver
- Mousepad
- USB type C cable
- User Manual
- Special VIP pouch
- Document certifying the conformity of the product
- Document on product regulations and standards

SPECIFICATIONS

- Compatible with PC, Mac*, Xbox One*, Xbox Series*, PS4* and PS5*
- Connection mode: WiFi 2.4 GHz
- Battery: 2500 mAh (keyboard) and 600 mAh (mouse)
- Membrane type switch (keyboard)
- Weight: 569 grams (keyboard) and 91 grams (mouse)

* Mac specific shortcuts are not functional


** Compatible depending on games allowing the use of a keyboard and mouse only

** On consoles the keyboard can only be used in 2.4 GHz WiFi mode (via the receiver)

NOTE: The pack does not offer any software.

KEYBOARD/MOUSE INSTALLATION

- Remove the USB receiver from underneath your mouse
- Connect the USB receiver to an available USB port on your computer
- Wait for 5 to 10 seconds; the keyboard and mouse should be installed automatically
- Installation complete

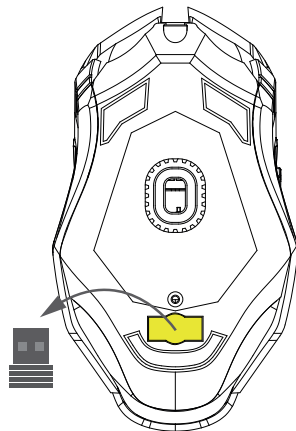

USING THE KEYBOARD

[FN + F1] > Music player

[FN + F2] > Volume

[FN + F3] > Volume +

[FN + F4] > Mute

[FN + F5] > Stop

[FN + F6] > Previous track

[FN + F7] > Pause

[FN + F8] > Next track

[FN + F9] > Messages

[FN + F10] > Web browser

[FN + F11] > Scroll lock*

[FN + F12] > Calculator

* Only works for the "Static" backlighting effect

** Only works with Microsoft Excel

[FN + W] > Invert WASD and the directional arrows

[FN + WIN] > Lock the Start menu

[FN + PageUp] > Increase brightness

[FN + PageDown] > Reduce brightness

[FN + LED] > Activate the "breathing" backlighting effect

[LED] > "Static" backlighting on/off

TROUBLESHOOTING

If your keyboard and mouse suddenly stop working or if you need to re-pair the pack with a new receiver. Follow the procedure below:

Keyboard :

- 1) Turn the mouse and keyboard OFF.
- 2) Turn the keyboard ON only.
- 3) Now ESC + K for a few seconds until the 3 indicator lights at the top right of the keyboard flash red. You can release at this time.
- 4) Plug the receiver into a USB port and wait a few seconds.
- 5) The keyboard is now connected and ready to use.

Mouse :

- 1) Turn the mouse and keyboard OFF.
- 2) Turn on the mouse only (ON OR LED).
- 3) Hold right click + mouse wheel click and DO NOT RELEASE.
- 4) Plug the receiver into a USB port and wait a few seconds.
- 5) Release the right click + wheel click.
- 6) The mouse is now connected and ready to use.

CONTENU

- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Récepteur USB WiFi 2,4 GHz
- Tapis de souris
- Câble USB type C
- Manuel d'utilisation
- Pochette spéciale VIP
- Document certifiant la conformité du produit
- Document sur la réglementation et les normes du produit

SPECIFICATIONS

- Compatible PC, Mac*, Xbox One*, Xbox Series*, PS4* et PS5*
- Mode de connexion : WiFi 2,4 GHz
- Batterie : 2500 mAh (clavier) et 600 mAh (souris)
- Switch type membrane (clavier)
- Poids : 569 grammes (clavier) et 91 grammes (souris)

* Les raccourcis spécifiques à Mac ne sont pas fonctionnels

** Compatible selon les jeux permettant l'utilisation d'un clavier et souris uniquement

** Sur consoles le clavier est utilisable uniquement en mode WiFi 2,4 GHz (via le récepteur)

NOTE : Le pack ne propose aucun logiciel.

INSTALLATION

- 1) Enlevez le récepteur USB contenu au dos de votre souris
- 2) Connectez le récepteur USB sur un port USB disponible de votre ordinateur
- 3) Patientez 5 à 10 secondes, le clavier et la souris s'installent automatiquement
- 4) Installation terminée

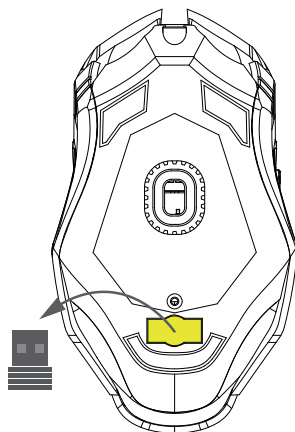


TABLEAU DES FONCTIONS

[FN + F1] > Lecteur musique
[FN + F2] > Volume -
[FN + F3] > Volume +
[FN + F4] > Mute
[FN + F5] > Stop
[FN + F6] > Piste précédente
[FN + F7] > Pause
[FN + F8] > Piste suivante
[FN + F9] > Messagerie
[FN + F10] > Navigateur internet
[FN + F11] > Blocage du défilement **
[FN + F12] > Calculatrice

[FN + Z] > Intervertir ZQSD et les flèches directionnelles

[FN + WIN] > Blocage du menu démarrer

[FN + PageUp] > Augmenter la luminosité *

[FN + PageDown] > Diminuer la luminosité *

[FN + LED] > Activer effet « Breathing » du rétroéclairage

[LED] > Eteindre / Allumer le rétroéclairage « Statique »

* Fonctionne pour l'effet « Statique » du rétroéclairage uniquement

** Fonctionne sous le logiciel Microsoft Excel uniquement

DÉPANNAGE

Si votre clavier et souris arrête soudainement de fonctionner ou bien si vous avez besoin de réappairer le pack avec un nouveau récepteur. Suivez la procédure ci-dessous :

Clavier :

- 1) Eteignez la souris et le clavier (OFF).
- 2) Allumez le clavier uniquement (ON).
- 3) Maintenant ECHAP + K pendant quelques secondes jusqu'à ce que les 3 témoins lumineux en haut à droite du clavier clignotent en rouge. Vous pouvez relâcher à cet instant.
- 4) Branchez le récepteur sur un port USB et patientez quelques secondes.
- 5) Le clavier est maintenant connecté et prêt à être utilisé.

Souris :

- 1) Eteignez la souris et le clavier (OFF).
- 2) Allumez la souris uniquement (ON OU LED).
- 3) Maintenez le clic droit + le clic molette de la souris et NE RELÂCHEZ PAS.
- 4) Branchez le récepteur sur un port USB et patientez quelques secondes.
- 5) Relâchez le clic droit + le clic molette.
- 6) Le souris est maintenant connectée et prête à être utilisée.

PACKUNGSGEHALT

- Kabellose Tastatur
- Kabellose Maus
- 2,4-GHz-USB-WLAN-Empfänger
- Mauspad
- USB-Typ-C-Kabel
- Benutzerhandbuch
- Spezielle VIP-Tasche
- Dokument, das die Konformität des Produkts bescheinigt
- Dokument zu Produktvorschriften und -normen

SPEZIFIKATIONEN

- Kompatibel mit PC, Mac*, Xbox One*, Xbox Series*, PS4* und PS5*
- Verbindungsmodus: WLAN 2,4 GHz
- Akku: 2500 mAh (Tastatur) und 600 mAh (Maus)
- Membranschalter (Tastatur)
- Gewicht: 569 Gramm (Tastatur) und 91 Gramm (Maus)

* Mac-spezifische Verknüpfungen funktionieren nicht


** Kompatibel je nach Spiel, das nur die Verwendung von Tastatur und Maus zulässt

** Auf Konsolen kann die Tastatur nur im 2,4-GHz-WLAN-Modus (über den Empfänger) verwendet werden.

HINWEIS: Das Paket enthält keine Software.

INSTALLATION DER TASTATUR/MAUS

- Entfernen Sie den auf der Rückseite Ihrer Maus befindlichen USB-Empfänger
- Schließen Sie den USB-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres Computers an
- Warten Sie fünf bis zehn Sekunden, die Tastatur und die Maus werden automatisch installiert
- Installation abgeschlossen

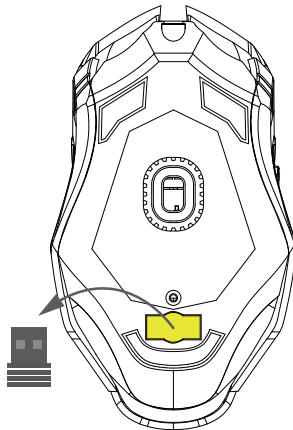

VERWENDUNG DER 4TASTATUR

- [FN + F1] > Musik-Player
- [FN + F2] > Lautstärke –
- [FN + F3] > Lautstärke +
- [FN + F4] > Stummschaltung
- [FN + F5] > Stopp
- [FN + F6] > Vorheriger Titel
- [FN + F7] > Pause
- [FN + F8] > Nächster Titel
- [FN + F9] > E-Mail-Programm
- [FN + F10] > Web-Browser
- [FN + F11] > Scroll Lock**
- [FN + F12] > Taschenrechner

[FN + W] > WASD- und Pfeiltasten vertauschen

[FN + WIN] > Startmenü sperren

[FN + PageUp] > Helligkeit erhöhen*

[FN + PageDown] > Helligkeit verringern*

[FN + LED] > „Breathing“-Effekt der Hintergrundbeleuchtung aktivieren

[LED] > Ausschalten / Einschalten der „statischen“ Hintergrundbeleuchtung

* Wirkt sich nur auf den „statischen“ Effekt der Hintergrundbeleuchtung aus

** Funktioniert nur mit der Software Microsoft Excel

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihre Tastatur und Maus plötzlich nicht mehr funktionieren oder Sie das Paket erneut mit einem neuen Empfänger koppeln müssen. Gehen Sie wie folgt vor:

Tastatur :

- 1) Schalten Sie Maus und Tastatur aus.
- 2) Schalten Sie die Tastatur nur EIN.
- 3) Nun ESC + K für ein paar Sekunden gedrückt halten, bis die 3 Kontrollleuchten oben rechts auf der Tastatur rot blinken. Sie können zu diesem Zeitpunkt freigeben.
- 4) Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss und warten Sie einige Sekunden.
- 5) Die Tastatur ist nun angeschlossen und betriebsbereit.

Maus :

- 1) Schalten Sie Maus und Tastatur aus.
- 2) Schalten Sie nur die Maus ein (ON ODER LED).
- 3) Rechtsklick + Mauseklick gedrückt halten und NICHT loslassen.
- 4) Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss und warten Sie einige Sekunden.
- 5) Lassen Sie den Rechtsklick + Radklick los.
- 6) Die Maus ist nun angeschlossen und betriebsbereit.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Teclado inalámbrico
- Ratón inalámbrico
- Receptor WiFi USB de 2,4 GHz
- Alfombrilla de ratón
- Cable USB tipo C
- Manual del usuario
- Bolsa VIP especial
- Documento que acredite la conformidad del producto.
- Documento sobre regulaciones y estándares de productos.

ESPECIFICACIONES

- Compatible con PC, Mac*, Xbox One*, Xbox Series*, PS4* y PS5*
- Modo de conexión: WiFi 2,4 GHz
- Batería: 2500 mAh (teclado) y 600 mAh (ratón)
- Interruptor tipo membrana (teclado)
- Peso: 569 gramos (teclado) y 91 gramos (ratón)

* Los atajos específicos de Mac no funcionan


** Compatible según juegos que permitan el uso únicamente de teclado y mouse

**En consolas el teclado sólo se puede utilizar en modo WiFi 2,4 GHz (a través del receptor)

NOTA: El paquete no ofrece ningún software.

INSTALACION TECLADO/RATON

- Retirar el receptor USB situado en la parte posterior del ratón
- Conectar el receptor USB a un puerto USB disponible de su ordenador
- Esperar entre 5 y 10 segundos, el teclado y el ratón se instalarán automáticamente
- La instalación ha finalizado

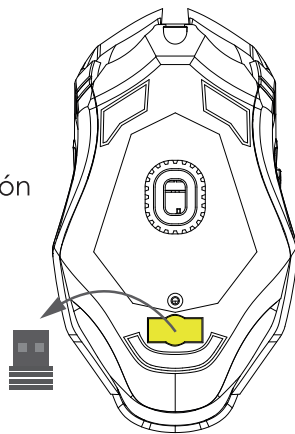

UTILIZACION DEL TECLADO

- | | |
|--|--|
| [FN + F1] > Reproductor de música | [FN + W] > Intercambiar WASD y las flechas |
| [FN + F2] > Volumen - direccionales | [FN + WIN] > Bloqueo del menú inicio |
| [FN + F3] > Volumen + | [FN + PageUp] > Aumentar el brillo * |
| [FN + F4] > Mute | [FN + PageDown] > Reducir el brillo * |
| [FN + F5] > Stop | [FN + LED] > Activar efecto "Breathing" de la retroiluminación |
| [FN + F6] > Pista anterior | [LED] > Encender/apagar la retroiluminación |
| [FN + F7] > Pausa | |
| [FN + F8] > Pista siguiente | |
| [FN + F9] > Mensajería "Estática" | |
| [FN + F10] > Navegador de Internet | |
| [FN + F11] > Bloqueo del desplazamiento ** | |
| [FN + F12] > Calculadora | |

* Funciona sólo para el efecto "Estática" de la retroiluminación

** Funciona sólo con el software Microsoft Excel

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si su teclado y mouse dejan de funcionar repentinamente o si necesita volver a emparejar el paquete con un nuevo receptor. Siga el procedimiento a continuación:

Teclado :

- 1) Apague el mouse y el teclado.
- 2) Encienda el teclado únicamente.
- 3) Ahora ESC + K durante unos segundos hasta que las 3 luces indicadoras en la parte superior derecha del teclado parpadeen en rojo. Puedes liberar en este momento.
- 4) Conecte el receptor a un puerto USB y espere unos segundos.
- 5) El teclado ahora está conectado y listo para usar.

Ratón :

- 1) Apague el mouse y el teclado.
- 2) Encienda sólo el mouse (ON O LED).
- 3) Mantenga presionado el botón derecho + clic con la rueda del mouse y NO SUELTE.
- 4) Conecte el receptor a un puerto USB y espere unos segundos.
- 5) Suelte el clic derecho + clic de la rueda.
- 6) El mouse ahora está conectado y listo para usar.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tastiera senza fili
- Mouse senza fili
- Ricevitore WiFi USB da 2,4 GHz
- Tappetino per mouse
- Cavo USB di tipo C
- Manuale d'uso
- Custodia VIP speciale
- Documento attestante la conformità del prodotto
- Documento su normative e standard di prodotto

SPECIFICHE

- Compatibile con PC, Mac*, Xbox One*, Xbox Series*, PS4* e PS5*
- Modalità di connessione: WiFi 2,4 GHz
- Batteria: 2500 mAh (tastiera) e 600 mAh (mouse)
- Interruttore del tipo a membrana (tastiera)
- Peso: 569 grammi (tastiera) e 91 grammi (mouse)

* Le scorciatoie specifiche del Mac non funzionano


** Compatibile a seconda dei giochi che consentono l'uso esclusivo di tastiera e mouse

** Su console la tastiera può essere utilizzata solo in modalità WiFi 2,4 GHz (tramite ricevitore)

NOTA: il pacchetto non offre alcun software.

INSTALLAZIONE TASTIERA/MOUSE

- Rimuovere il ricevitore USB contenuto nel dorso del mouse
- Inserire il ricevitore USB in una porta USB disponibile sul computer
- Attendere 5-10 secondi, la tastiera e il mouse si installano automaticamente
- Installazione completata

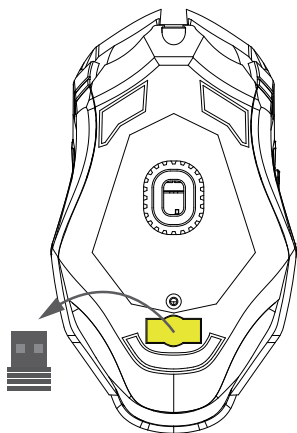

UTILIZZO DELLA TASTIERA

- [FN + F1] > Lettore musicale
- [FN + F2] > Volume -
- [FN + F3] > Volume +
- [FN + F4] > Mute
- [FN + F5] > Stop
- [FN + F6] > Pista precedente
- [FN + F7] > Pausa
- [FN + F8] > Traccia successiva [LED]"
- [FN + F9] > Messaggistica
- [FN + F10] > Browser internet
- [FN + F11] > Blocco dello scorrimento **
- [FN + F12] > Calcolatrice

- [FN + W] > Invertire WASD e le frecce direzionali
- [FN + WIN] > Blocco del menu di avvio
- [FN + PageUp] > Aumentare la luminosità *
- [FN + PageDown] > Diminuire la luminosità *
- [FN + LED] > Abilitare effetto "Breathing" della retroilluminazione
- [LED] > Spegnerne / Accendere retroilluminazione "statica"

* Funziona solo per l'effetto "Statico" della retroilluminazione

** Funziona solo con il software Microsoft Excel

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la tastiera e il mouse smettono improvvisamente di funzionare o se è necessario riassociare il pacchetto con un nuovo ricevitore. Seguire la procedura seguente:

Tastiera :

- 1) Spegni il mouse e la tastiera.
- 2) Accendere solo la tastiera.
- 3) Ora ESC + K per qualche secondo finché le 3 spie in alto a destra della tastiera non lampeggiano in rosso. Puoi rilasciare in questo momento.
- 4) Collega il ricevitore a una porta USB e attendi qualche secondo.
- 5) La tastiera è ora collegata e pronta per l'uso.

Topo :

- 1) Spegni il mouse e la tastiera.
- 2) Accendere solo il mouse (ON O LED).
- 3) Tieni premuto il tasto destro del mouse + clic con la rotellina del mouse e NON RILASCIARE.
- 4) Collega il ricevitore a una porta USB e attendi qualche secondo.
- 5) Rilasciare il clic destro + clic della rotellina.
- 6) Il mouse è ora collegato e pronto per l'uso.