

Qoltec®



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ EV 2IN1 ΤΥ.Ρ 2 3.SKW 230V

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ EV 2IN1 ΤΥΠΟΥ 2 7KW CEE 5
PIN**

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ EV 2IN1ΤΥΡ211 KW CEE 5 PIN

Μοντέλο: 52470, 52471, 52475, 52476, 52477, 52478

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και για την αγορά του προϊόντος μας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μετά την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την NTEC Ltd.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

- Προστατέψτε από τη βροχή - χρησιμοποιήστε το σε καλυμμένους χώρους.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα ελέγχου σε νερό.
- Μην ποδοπατάτε, τραβάτε, λυγίζετε ή συσσωρεύετε το καλώδιο.
- Μην ρίχνετε τη μονάδα ελέγχου και μην τοποθετείτε βαριά φορτία πάνω της.
- Κατά τη φόρτιση, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές υψηλής θερμοκρασίας.
- Κατά τη φόρτιση, μην τοποθετείτε τη συσκευή σε αυτοκίνητο ή σε κλειστό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν το εύρος λειτουργίας της ad -30 ° C έως +50 ° C.
Ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν το δίκτυο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με διακόπτη προστασίας από ρεύμα υπολειπόμενου ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας σε περίπτωση βλάβης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πρόσθετο καλώδιο επέκτασης.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στην υποδοχή φόρτισης.
- Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή ή αντικατάσταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εικόνα 1

Μονάδα ελέγχου

Τρέχουσα ρύθμιση - Τρέχουσα ρύθμιση
Χρόνος φόρτισης
Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης φόρτισης - Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης φόρτισης
Κατάσταση φόρτισης
Ισχύς φόρτισης
Θερμοκρασία βύσματος
Ρεύμα φόρτισης
Θερμοκρασία μονάδας ελέγχου
Ισχύς φόρτισης
Τάση φόρτισης

Ένδειξη κατάστασης φορτιστή	Κατάσταση φορτιστή
Μπλε φως	Ηλεκτρικό όχημα που δεν είναι συνδεδεμένο
Πράσινο φως	Φόρτωση ολοκληρώθηκε
Έγχρωμο φως	Φόρτωση
Κόκκινο φως	Σφάλμα
Κίτρινο φως	Καθυστερημένη φόρτιση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας παρακολουθεί τη θερμοκρασία λειτουργίας του φορτιστή σε πραγματικό χρόνο. Εάν υπερβεί μια ασφαλή θερμοκρασία, ο φορτιστής θα διακόψει αμέσως τη λειτουργία του. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει στα κανονικά επίπεδα, ο φορτιστής θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία του.

2. Αυτόματη επιδιόρθωση σφαλμάτων

Ένα έξυπνο τσιπ διορθώνει αυτόματα τα συνήθη σφάλματα φόρτισης για να διασφαλίσει τη σταθερή λειτουργία του προϊόντος.

3. Ασφάλεια

Το προϊόν έχει υποβληθεί σε κατάλληλη επιθεώρηση για να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας κατά τη φόρτιση για εσάς και το αυτοκίνητό σας.

4. Στιβαρό περίβλημα

Κατασκευασμένο από πολυανθρακικό, η θήκη είναι ισχυρή και αξιόπιστη, εσωτερική δοκιμή αντοχής

5. Ρύθμιση ρεύματος (ανάλογα με το μοντέλο)

6. Καθυστερήση έναρξης φόρτισης: / 2h / 5h / 8h

7. Οθόνη LCD για το χρόνο φόρτισης, τη θερμοκρασία, τον τρόπο λειτουργίας

8. Προαιρετική επιτοίχια τοποθέτηση με βραχίονα (ανάλογα με το μοντέλο)

9. Καλώδιο 5m

ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ

1 Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φόρτισης 16A, χρησιμοποιήστε μια πρίζα με ονομαστική ένταση ρεύματος τουλάχιστον 16A. Εάν χρησιμοποιείτε μια κανονική πρίζα 10A, ρυθμίστε τη λειτουργία ρεύματος σε όχι περισσότερο από 10A. Εάν ο φορτιστής υποστεί βλάβη λόγω μη σωστής προσαρμογής της λειτουργίας ρεύματος στην πρίζα, δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης.

2. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικά, χημικά ή άλλες επικίνδυνες ουσίες κοντά στη συσκευή.

3. Διατηρήστε το βύσμα φόρτισης καθαρό, αν είναι βρώμικο, σκουπίστε το με ένα καθαρό στεγνό πανί, μην αγγίζετε με το χέρι σας τις μεταλλικές ακίδες στο βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος ή τη συσκευή.

(4) Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ραγισμένο, φθαρμένο ή έχει εκτεθειμένο πυρήνα. Εάν παρατηρήσετε τις παραπάνω ανωμαλίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

5 Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να αναβαθμίσετε το φορτιστή μόνοι σας. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό, απώλεια διαρροής, διαρροή ρεύματος κ.λπ.

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος.

7 Χρησιμοποιήστε το φορτιστή κάτω από στέγαστρο κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης. Προστατεύστε τον από τη βροχή και το χιόνι.

8 Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να πλησιάζουν τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης λόγω πιθανού κινδύνου τραυματισμού.

9. Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση του βύσματος φόρτισης από την πρίζα χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, λόγω κινδύνου για την ασφάλεια του οχήματος ή του χρήστη.

(10) Τα οχήματα δεν πρέπει να κινούνται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιείται μόνο όταν το όχημα είναι ακίνητο. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους οχημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση διαθέτει διακόπτη υπολειπόμενου ρεύματος τύπου B.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα 230V.
3. (Προαιρετικά) Ορίστε την καθυστέρηση φόρτισης πατώντας το κουμπί με το εικονίδιο του ρολογιού.
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση ρεύματος (κουμπί "A").
5. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο όχημα.
6. Παρακολουθήστε την πρόοδο στην οθόνη LCD.
7. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή πρώτα από το όχημα και στη συνέχεια από την πρίζα.

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ;

1. Τοποθετήστε σταθερά το φινιρίσμα στην πρίζα.

Εικόνα 2

(Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος συμμορφώνεται με το εθνικό πρότυπο και ότι η ονομαστική ένταση ρεύματος είναι 16 A.)

2. Πατήστε το κουμπί [A] για να αλλάξετε τη λειτουργία ρεύματος φόρτισης, πατήστε το κουμπί [Clock] για να προγραμματίσετε τη χρονική καθυστέρηση φόρτισης.

Εικόνα 3

3. τραβήξτε ελαφρά το καπάκι και εισάγετε το βύσμα φόρτισης πλήρως στην πρίζα του οχήματος.

Σχήμα 4

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα φόρτισης έχει εισαχθεί πλήρως μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

4. η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζει.

ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΡΎΘΜΙΣΗ

Πατήστε το κουμπί [A] -> Εναλλαγή τρέχουσας λειτουργίας

1 Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί [A] όταν ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος και δεν έχει συνδεθεί κανένα αυτοκίνητο σε αυτόν.

2 Η μονάδα 16A υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες ρεύματος: 8A, 10A, 13A και 16A.

3 Η συσκευή 32A υποστηρίζει τέσσερις λειτουργίες ρεύματος: 16A, 20A, 24A και 32A.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ

Εικόνα 5

1. Πατήστε [Ρολόι] -> Ρύθμιση ώρας

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί [Ρολόι] όταν ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος και δεν είναι συνδεδεμένο σε αυτόν κανένα αυτοκίνητο.

2. Ο χρόνος καθυστέρησης φόρτισης αυξάνεται κατά 1 ώρα όταν πατήσετε μία φορά το κουμπί [Ρολόι]. Η μέγιστη καθυστέρηση είναι 8 ώρες.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΩ ΤΗ ΧΡΈΩΣΗ;

1. Πατήστε το κουμπί και αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης.
2. Κλείστε το κάλυμμα της πρίζας του οχήματος και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του βύσματος φόρτισης.
3. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
4. Βάλτε τον φορτιστή στην τσάντα.

* Ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων κλειδώνουν το βύσμα φόρτισης όταν το ρεύμα είναι ενεργοποιημένο (απενεργοποιήστε το ρεύμα πριν αφαιρέσετε το βύσμα φόρτισης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD

- 1 Έναρξη λειτουργίας (Σχήμα 6)
2. αυτοκίνητο αποσυνδεδεμένο (Εικόνα 7)
- 3 Φόρτωση (Σχήμα 8)
- 4 Καθυστερημένη φόρτιση (εικόνα 9)
- 5 Σφάλμα (Εικόνα 10)

Σε περίπτωση σφάλματος (σφάλμα Α, σφάλμα Β... σφάλμα Η) κατά τη διάρκεια της φόρτισης, εξοικειωθείτε πρώτα με τις πιθανές αιτίες και ελέγξτε τις συνιστώμενες λύσεις και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της NTEC sp. z o.o..

ΕΠ΄ΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός σφάλματος	Χαρακτηριστικά ασφαλείας	Συνιστώμενη λύση
Σφάλμα Α	Θερμική προστασία υπερφόρτωσης	1 Ελέγξτε ότι η τρέχουσα λειτουργία είναι σωστή. (2) Αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος και το βύσμα τροφοδοσίας και δοκιμάστε ξανά αφού κρυώσει ο φορτιστής. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα Β	Προστασία από βραχυκύκλωμα (CP)	1. Αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης EV και το βύσμα τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας. 2. Εάν στην οθόνη LCD δεν εμφανιστεί η ένδειξη Error - B, υπάρχει βραχυκύκλωμα CP στην πλευρά του

		αυτοκινήτου. 3. Εάν στην οθόνη LCD εξακολουθεί να εμφανίζεται το Error - B, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα - C	Προστασία από υπέρταση	1. Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τάση. 2. Εάν η τάση στο βύσμα τροφοδοσίας είναι πολύ υψηλή, περιμένετε μέχρι η τάση τροφοδοσίας να επανέλθει στο κανονικό επίπεδο. 3. Εάν η τάση στο βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστή, αλλά ο φορτιστής εξακολουθεί να εμφανίζει την ένδειξη Error - C, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα - D	Προστασία από υποβιβασμό τάσης	1. Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας δεν είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη τάση. 2. Εάν η τάση στο βύσμα τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή, περιμένετε μέχρι η τάση τροφοδοσίας να επανέλθει στο κανονικό επίπεδο. 3. Εάν η τάση στο βύσμα τροφοδοσίας είναι σωστή, αλλά ο φορτιστής εξακολουθεί να εμφανίζει την ένδειξη Error - D, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα - F	Προστασία από βραχυκύκλωμα	1. Αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης EV και το βύσμα τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας. 2. Εάν στην οθόνη LCD δεν εμφανιστεί το Error - F, υπάρχει βραχυκύκλωμα στην πλευρά του αυτοκινήτου. 3. Εάν στην οθόνη LCD εξακολουθεί να εμφανίζεται το Error - F, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα - G	Προστασία διαρροής	1. Αποσυνδέστε το βύσμα φόρτισης EV και το βύσμα τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το

		βύσμα τροφοδοσίας. 2. Εάν στην οθόνη LCD δεν εμφανιστεί η ένδειξη Error - G, υπάρχει ρεύμα διαρροής στην πλευρά του αυτοκινήτου. 3. Εάν στην οθόνη LCD εξακολουθεί να εμφανίζεται το Error - G, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Σφάλμα - H	Άλλα	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

1. Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες.
2. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια τροφοδοσίας και τους συνδέσμους για ζημιές, όπως τριβή, ρωγμές ή χαλαρές συνδέσεις.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι καθαροί και ότι δεν είναι φραγμένοι για να εξασφαλίσετε επαρκή ψύξη.
4. Αποφύγετε την επαφή με νερό ή άλλα υγρά για να αποφύγετε ηλεκτρική βλάβη.


ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν υπόκειται στους κανονισμούς για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Επιστρέψτε το σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων που παρέχει ασφαλή ανακύκλωση σύμφωνα με τα πρότυπα GPSR. Ελέγξτε πού βρίσκονται τα πλησιέστερα σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την απόρριψη, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν


από κακή χρήση, πτώσεις, μηχανικές βλάβες, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή προσπάθειες αποσυναρμολόγησης.

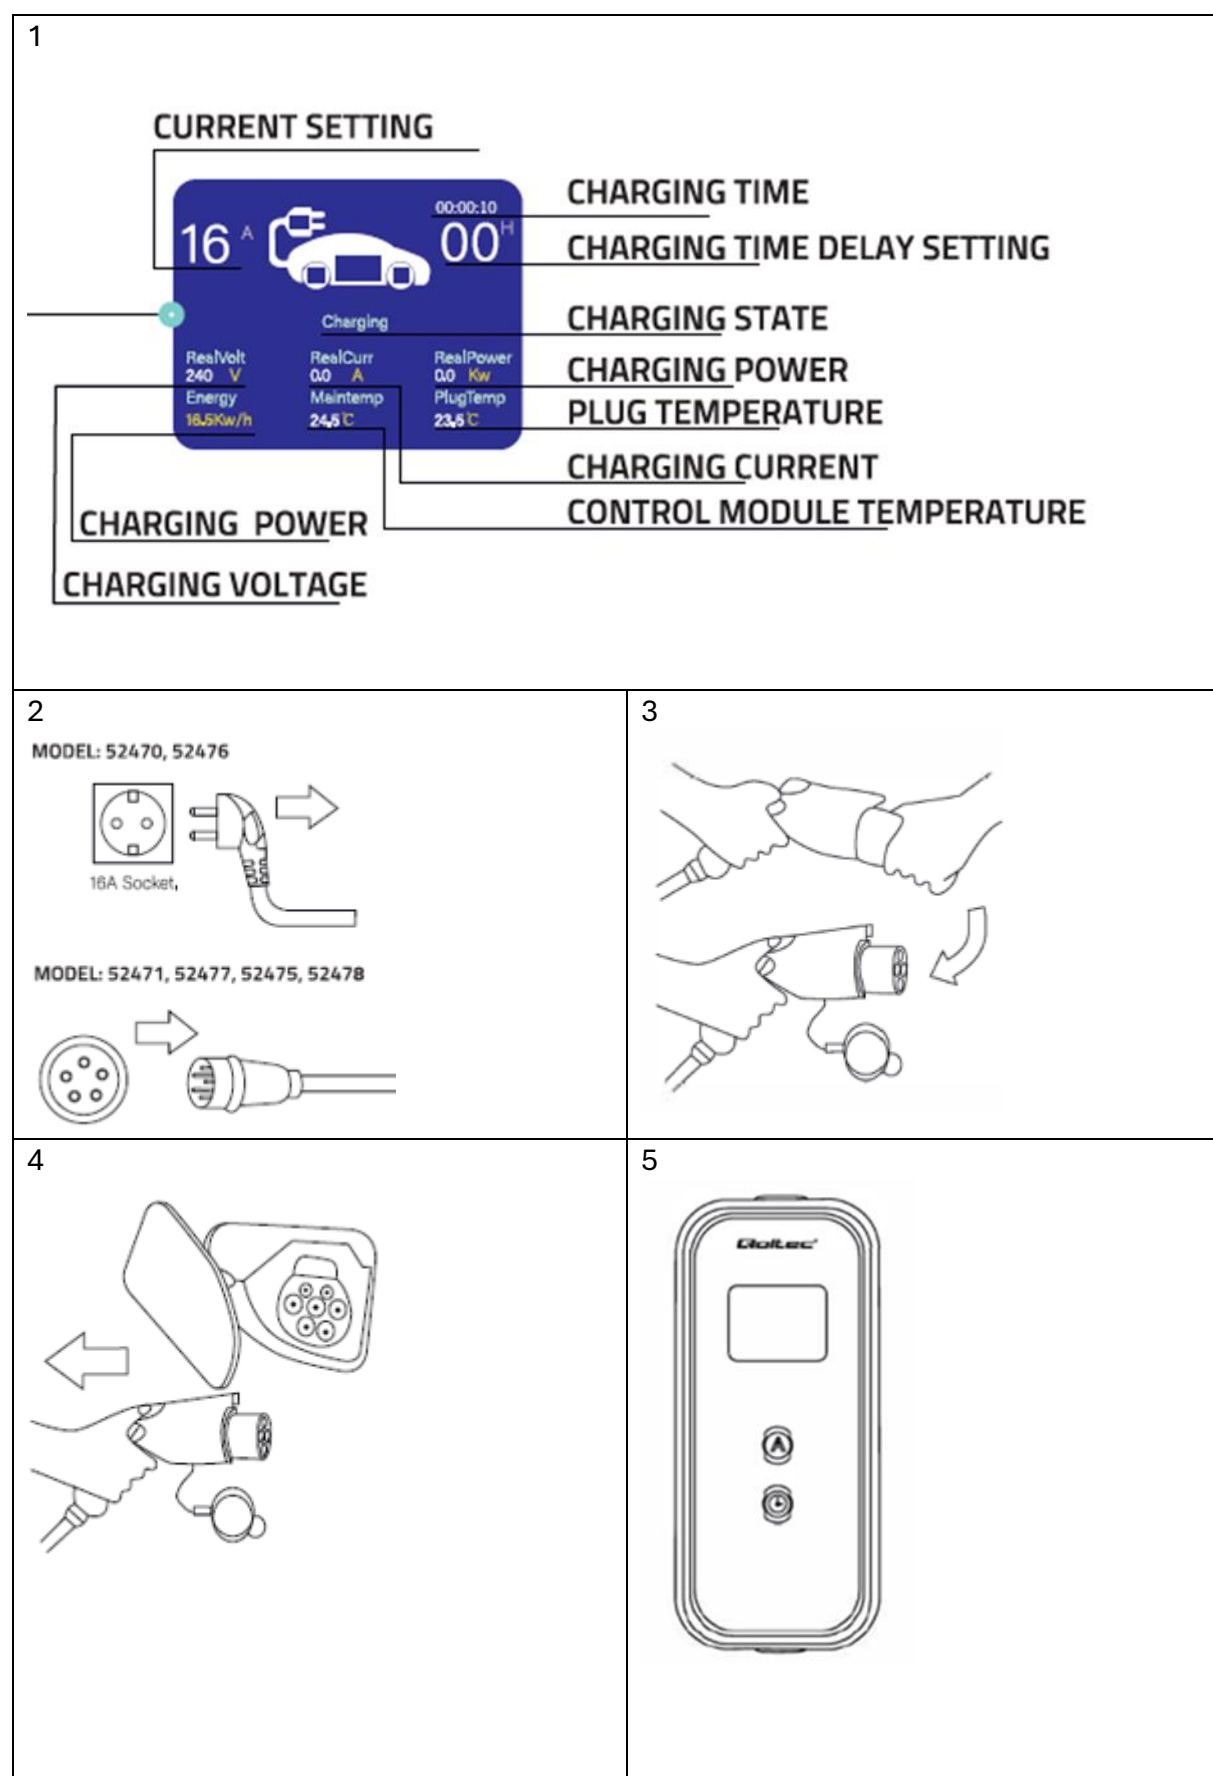


6

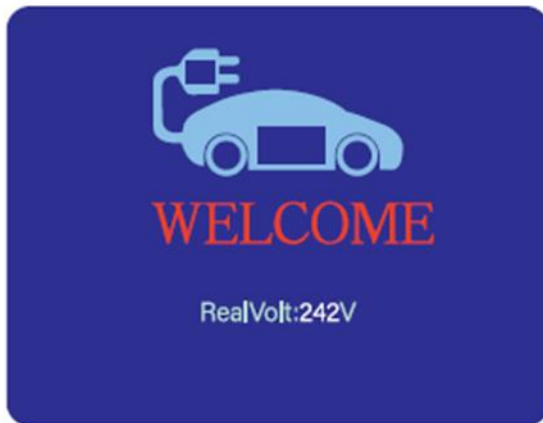


7

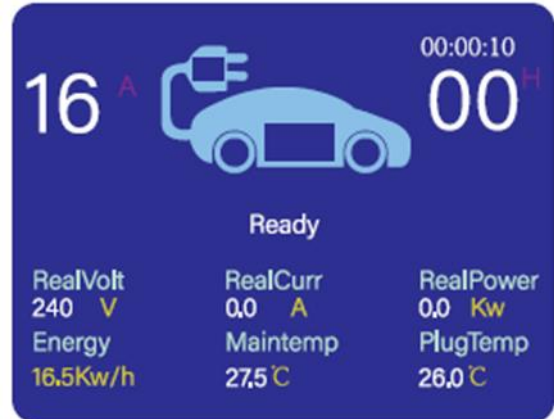

8

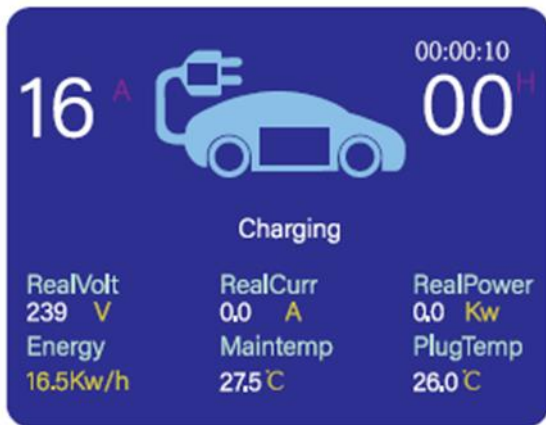

9

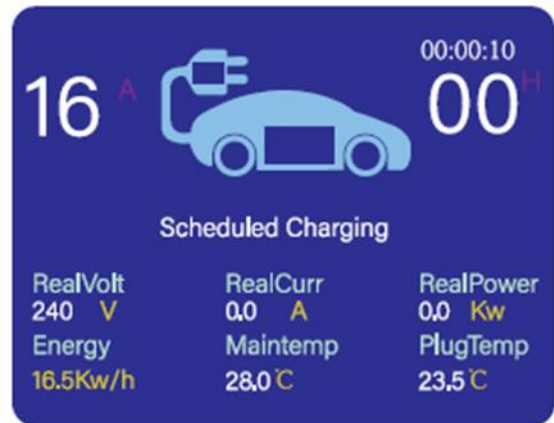

10

