

TCL 605

Märkus.

See on TCL T517D/T517F kasutusjuhend.

Kasutusjuhendi kirjelduse ja telefoni töö vahel võib esineda erinevusi, mis olenevad telefoni tarkvara versiooniuuendustest või operaatori spetsiifilistest teenustest.

Abi

Vastuseid korduma kippuvatele küsimustele, tarkvara ning teenustealast teavet leiad järgmistest allikatest.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

Mine aadressile www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Seerianumbri või IMEI leidmine

Seerianumbri või IMEI (rahvusvahelise mobiilseadmestiku identifitseerimiskoodi) leiad pakendilt. Teise võimalusena vali **Seaded > Minu seade > Telefonist > Olek > IMEI** telefonis endas.

Garantiiteenuse saamine

Järgi kõigepealt kasutusjuhendis sisalduvaid nõuandeid või minge aadressile <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html> Seejärel uuri abitelefonide ja paranduskeskuste teavet.

Lisateavet piiratud garantii kohta leiate veebisaidilt <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Juriidilise teabe vaatamine

Vali telefonist **Seaded > Minu seade > Juriidiline teave**.

Energiamärgistuse teabe vaatamine

Energiamärgise kohta leiate lisateavet aadressilt

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

Küberjulgeolekunõuded

Raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL küberturvalisuse nõuete täitmiseks määrake seadme esmakordsel kasutamisel tugev parool.

Sisukord


1	Põhitegevused.....	4
1.1	Seadme on ülevaade	4
1.2	Juurdepääsetavus	7
1.3	Alustamine.....	8
1.4	Avakuva.....	10
1.5	Tekstisisestus	18
2	Multimeedia äpid.....	20
2.1	Kaamera	20
3	Äpid ja funktsioonid	24
3.1	Telefon.....	24
3.2	Kontaktid	29
3.3	Sõnumid	32
3.4	Kalender.....	35
3.5	Kell.....	36
3.6	Vaheta telefon	37
3.7	TCL äpid	37
3.8	Muud äpid	38
3.9	Google'i rakendused.....	38
4	Seaded.....	41
4.1	Minu seade.....	41
4.2	Wi-Fi	41
4.3	Bluetooth	42
4.4	Võrk ja internet.....	43
4.5	Ühendused	43

4.6	Avakuva ja lukustuskuva	46
4.7	Ekraan.....	46
4.8	Heli ja värin.....	48
4.9	Teatised	49
4.10	Nutikas haldur	49
4.11	Salvestamine	49
4.12	Äpid.....	49
4.13	Täiustatud funktsioonid.....	50
4.14	Turvalisus ja privaatsus.....	51
4.15	Asukoht.....	52
4.16	Ohutus ja hädaolukord	52
4.17	Kontod.....	52
4.18	Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll.....	53
4.19	Google	53
4.20	Juurdepääsetavus	53
4.21	Süsteem.....	56
5	Telefoni tõhus kasutamine	58
6	Törkeotsing	59
7	Tehnilised andmed	66
8	Ökodisaini tehniline teave.....	68
9	Lisatarvikud.....	69
10	Litsentsid	69
11	Lahtiütlus.....	69

1 Põhitegevused

1.1 Seadme on ülevaade



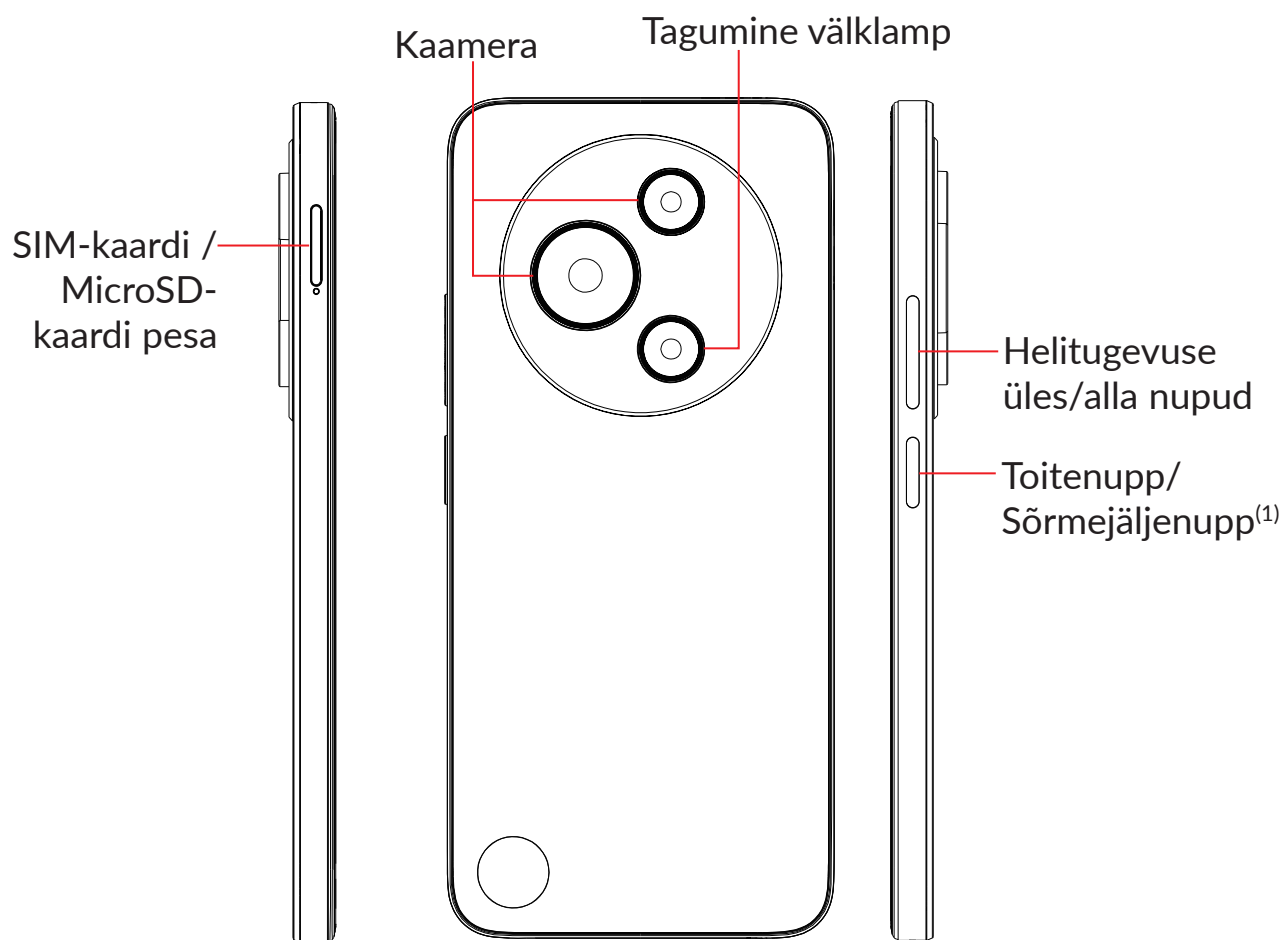

⁽¹⁾ Ainult T517F


Toitenupp/Sõrmejäljenupp⁽¹⁾

- Vajutamine: Ekraan lukustub/valgustub.
- Vajutamine ja allhoidmine: Ilmub hüpikmenüü valikutega **Väljalülitamine/Taaskäivitamine/Hädaolukord**.
- Kuvatõmmise salvestamiseks vajuta ja hoia all **toitenuppu** ja **helitugevuse vähendamise** nuppu.
- Vajuta ja hoia **toitenuppu** all vähemalt 10 sekundit, et telefon taaskäivitada.
- Kaamera avamiseks topeltvajuta toitenuppu.

Helitugevuse nupud

- Kõnerežiimis saab nende nuppudega reguleerida kõlari või kõrvaklappide helitugevust.
- Muusika-, video- või voogesitusrežiimis saate reguleerida esitatava meediumi helitugevust.
- Üldrežiimis saab reguleerida meedia helitugevust.
- Saad vaigistada saabuva kõne helina.
- Kaamera eelvaate režiimis vajuta pildistamiseks nuppu **heli valjemaks** või **heli vaiksemaks** või vajuta ja hoia neid all, et teha sarivõte.

1.2 Juurdepääsetavus⁽¹⁾

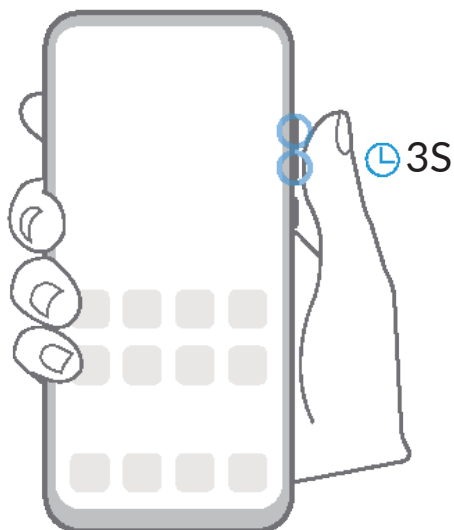

Ligipääsetavuse funktsioonide aktiveerimiseks vajutage samaaegselt 3 sekundit **helitugevuse suurendamise** ja **vähendamise** nuppe või minge menüüsse **Seaded > Ligipääsetavus > TalkBack**, et kuulmisabi sisse lülitada.

Kuulmisabi põhineb TalkBacki tehnoloogial, mis on žestipõhine ekraanilugeja, mis võimaldab seadet kasutada ekraanile vaatamata. TalkBack pakub kõneheli ekraani sisust alates aku tasemest ja helistaja teabest kuni rakenduseni, millel teie sõrm asub.





⁽¹⁾ Rakenduse saadavus võib olenevalt riigist ja operaatorist erineda.

1.3 Alustamine

Seadistamine

SIM/microSD-kaardi sisestamine või eemaldamine

- 1 Sisesta kaasasolev SIM-kaardi võti avasse.
- 2 Tõmba SIM-kaardi sahtel välja.
- 3 Aseta SIM-kaart või microSD-kaart sahtli pessa ja sulge SIM-kaardi sahtel ettevaatlikult.

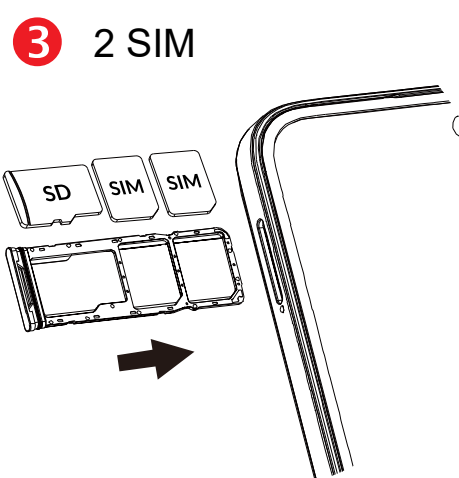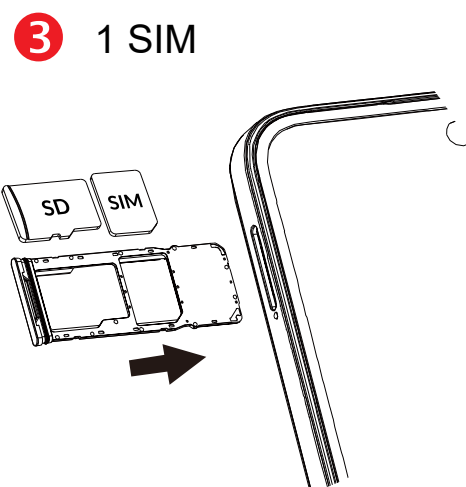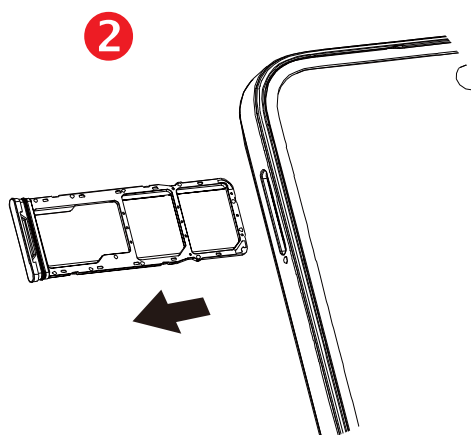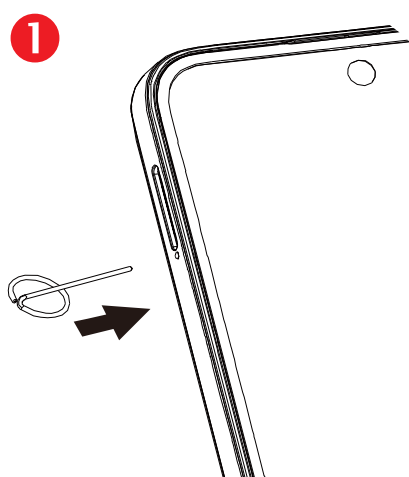


Telefonikõne tegemiseks pead sisestama oma SIM-kaardi. Telefoni ei ole vaja SIM-kaardi sisestamiseks ega eemaldamiseks välja lülitada, kuna see telefon toetab käigultvahetust.



Telefonis saab kasutada ainult nano-SIM-kaarti. Ära püüa sisestada muud tüüpi SIM-kaarte, kuna see võib telefoni kahjustada.

Aku laadimine

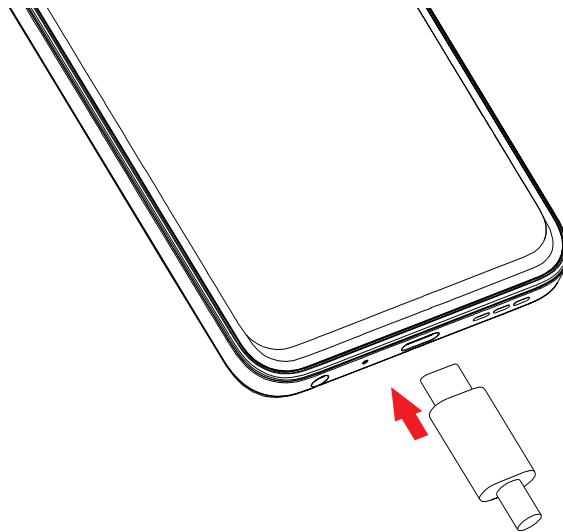

Aku on soovitatav maksimaalselt täis laadida (). Kui telefon on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile laadituse tase protsentväärtusena. Laadimise edenedes nimetatud väärtus tõuseb.

Lisateavet aku tööea ja õige kasutamise kohta aku jõudluse maksimeerimiseks.

- Ärge kasutage ega asetage seadet äärmuslike temperatuuride kätte. Äärmuslikud temperatuurid, olgu need siis liiga kõrged või liiga madalad, võivad kiirendada aku lagunemist ja lühendada selle eluiga. Optimaalse jõudluse tagamiseks on tootja soovitatav töötemperatuuri vahemik 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Lülitage WiFi, GPS ja Bluetooth välja, kui neid ei kasutata.
- Keelake rakenduste automaatne sünkroonimine, sulgege mittevajalikud rakendused.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage ekraan välja toitenuppu vajutades.
- Määrake ekraani ajalõpu intervalliks lühike.
- Vähendage ekraani heledust.
- Pärast 100% laadimist eemaldage laadija pistikupesast. Ärge hoidke seadet pidevalt laetuna, see lühendab aku tööiga.
- Mõtle oma telefoni **nutikat laadimisrežiimi** (**Seaded > Nutikas haldur > Aku > Aku tervis > Nutikas laadimisrežiim**) aktiveerimisele, et peatada laadimine 80% aku taseme juures ja pikendada aku tööiga.
- Mõju minimeerimiseks on soovitatav kasutada kiirlaadimist ainult vajaduse korral ja vältida aku pikka aega kõrge laetuse taseme juures hoidmist.

Aku mahtuvus ja töötundide arv võivad seadme sätetest ja kasutusmustrite põhjal erineda.

Telefoni sisselülitamine

Hoia all **Toitenuppu**, kuni telefon sisse lülitub, vajaduse korral vabasta telefon lukust (Pühkimine, PIN-kood, Parool, Muster, Sõrmejalg⁽¹⁾ või Nägu) ja kinnita. Kuvatakse avakuva.


Kui Sa ei tea oma PIN-koodi või oled selle unustanud, võta ühendust oma võrguoperaatoriga. Hoia oma PIN-kood kindlasti kaitstuna.

Telefoni väljalülitamine

Vajutage samaaegselt **toitenuppu** ja **helitugevuse suurendamise** nuppu, kuni kuvatakse valikud, seejärel valige **Lülita välja**.

1.4 Avakuva

Avakuvale võid paigutada üksusi (äppe, otseteid, kaustu ja vidinaid), mis sulle kõige rohkem meeldivad või mida kõige sagedamini kasutad, et neile kiiresti juurde pääseda. Avakuvale lülitumiseks libista ükskõik milliselt ekraanilt üles.

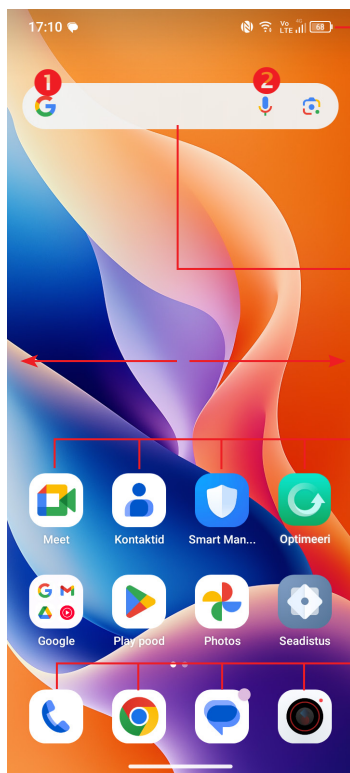

Olekuriba

- Oleku / teadete näidikud
- Teatiste paneeli avamiseks puuduta olekuriba ja lohista see alla

Otsinguriba

- Puuduta suvandit ①, et avada tekstiotsingu ekraan
- Puuduta suvandit ②, et aktiveerida häälotsingu ekraan

Puuduta ikooni rakenduse, kausta jne avamiseks.

Lemmik-äppide salv

- Puuduta rakenduse avamiseks
- Puuduta ja hoidke all teisaldamiseks või rakenduste eemaldamiseks.

Avakuva on laiendatud kuva, et rakenduste, otseteede jms lisamiseks oleks rohkem ruumi. Avakuva täielikuks vaatamiseks libista seda horisontaalselt vasakule või paremale.

⁽¹⁾ Ainult T517F

Puutekraani kasutamine

Puudutamine



Äpi avamiseks puuduta seda sõrmega.

Puuduta ja hoia



Üksuse saadaolevate valikute avamiseks puuduta üksust ja hoia sõrme all. Näiteks: valige kontakt kontaktide hulgast ja puudutage seda pikalt. Seejärel kuvatakse valikute loend.

Lohistamine



Puuduta üksust ja lohista see ekraanil teise kohta.

Libistamine/pühkimine




Äppide, piltide, veebisaitide või muu mugavalt üles või alla kerimiseks libista sõrmega ekraanil. Ekraanil on võimalik sõrmega ka horisontaalselt libistada.

Nipsamine



See sarnaneb nipsamisega, kuid keritakse kiiremini.

Pööramine



Telefoni külje suunas pöörates muutub ekraani paigutus püstisest rõhtsaks, et ekraanil kuvatavat paremini näeksid.

Olekuriba


Olekuribal näete nii telefoni olekut kui ka teateid.

Teatiste nägemiseks lohista olekuriba allapoole ja kiirseadete paneeli avamiseks lohista seda uuesti.

Paneeli sulgemiseks puuduta ja lohista seda üles. Kui teateid on, pääseb neile juurde puudutades.

Teatepaneel

Kui Sulle on teateid, puuduta olekuriba ja lohista seda allapoole, et avada teatepaneel üksikasjalikuma teabe lugemiseks.

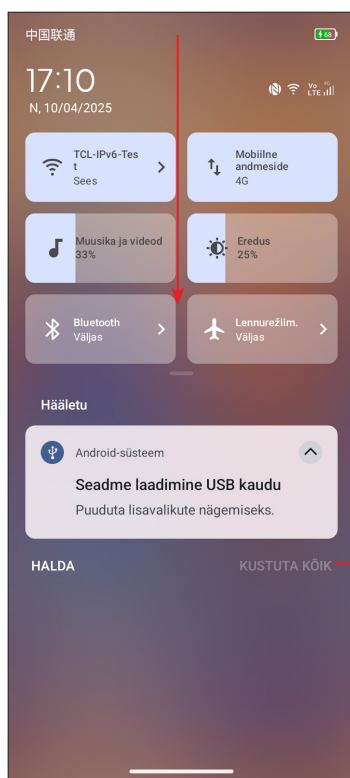

Puuduta kõigi sündmuseteatiste kustutamiseks (muud teatised jäävad alles).


Kiirseadete paneel

Kiirseadete paneeli avamiseks puuduta ja lohista kaks korda ekraani ülaosast alla.

Saad ikoone puudutades funktsioone lubada või keelata ning režiime muuta.

Puuduta **Muuda** ikooni  kiirseadete paneeli kohandamiseks.

Puuduta kiirseadete paneeli kohandamiseks.

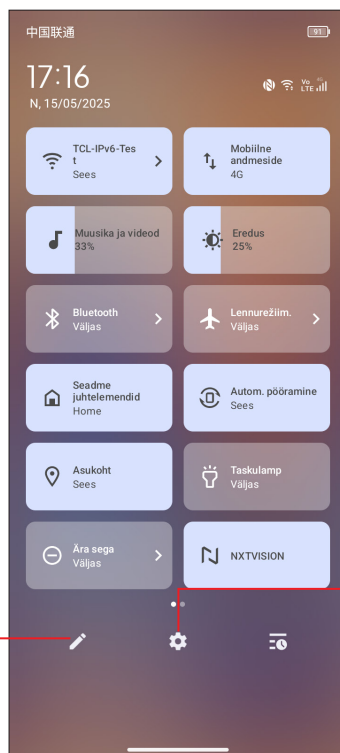

Puuduta jaotise **Seaded** avamiseks, kus saate määrata rohkem üksusi.

Ekraani lukustamine või avamine

Ekraan ja privaatsuse kaitsmiseks saad ekraani lukustada mustri, PIN-koodi, parooli, sõrmejälje või näo abil.

Ekraani avamismustri loomiseks puuduta **Seaded** > **Turvalisus ja privaatsus** > **Seadme avamine** > **Näo ja sõrmejäljega⁽¹⁾ avamine**.

Ekraani lukustamine

- Kui teie telefon jääb mõneks ajaks passiivseks, lukustab see energia säästmiseks automaatselt ekraani ja lülitub unerežiimi. Mine **Seaded** > **Ekraan** > **Unerežiim** ja vali ekraani ajalõpu periood.
- Samuti saad ekraani käsitsi lukustada, vajutades **Toitenuppu** üks kord.

⁽¹⁾ Ainult T517F

Ekraani avamine

Ekraani valgustamiseks vajutage üks kord **toitenuppu**, seejärel libistage üles ja avage ekraan valitud meetodil.



Ekraani avamiseks sisesta parool

Kui ekraan on sisse lülitatud, libista parooli sisestuspaneeli kuvamiseks ekraani suvalisest asendist üles. Seejärel sisesta lukustuskuva parool.

Kasuta lukust avamiseks mustrit

Joonista sama muster, mille oled ekraani avamiseks määranud.

Kasuta lukust avamiseks näotuvastust

- Puuduta rakenduste loendis **Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme avamine > Näo ja sõrmejäljega⁽¹⁾ avamine > Näoga avamine**. Enne näovõtme kasutamist pead määrama mustri/PIN-koodi/parooli.
- Hoia telefoni näost 8-20 inches kaugusel. Paiguta oma nägu ekraanil näidatud ruudule. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame näovõtme sisestada siseruumides ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.
- Luba näoga avamine, kui ekraan lülitub sisse, vastasel juhul pead kõigepealt ekraanil üles nipsama.

⁽¹⁾ Ainult T517F

Kasuta sõrmejälge lukust vabastamiseks⁽¹⁾

- Puuduta sõrmejäljeandurit (**Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme avamine > Näo ja sõrmejäljega avamine > Sõrmejalg**) ekraani avamiseks registreeritud sõrmega.

Avakuva isikustamine

Lisamine

Teisaldusrežiimi aktiveerimiseks puuduta ja hoia kausta, rakendust või vidinat all ning lohista see soovitud kohta avakuval.

Teisaldamine

Vajuta ja hoia pikalt üksusel, lohista see teise asukohta ja vabasta. Teisaldada saab üksusi nii avakuval kui ka lemmikute salves. Üksuse teisele avakuva lehele viimiseks hoia üksuse ikooni ekraani vasakus või paremas servas.

Eemaldamine

Puuduta ja hoia üksust ning lohista see üles ülaossa  eemalda ikoon ja vabasta pärast selle valgeks muutumist.

Kaustade loomine

Otseteede või äppide paremaks korrastamiseks avakuval või lemmikute salves, saad need kausta lisada, virnastades ühe üksuse teise peale. Kausta ümbernimetamiseks ava kaust ja puuduta selle tiitliriba, et sisestada uus nimi.

Taustapildi kohandamine

Vajuta ja hoia avakuval tühjale kohale, seejärel puuduta taustapildi kohandamiseks valikut **Taustapildid ja stiil**.

⁽¹⁾ Ainult T517F

Vidinate ja hiljuti kasutatud äpid


Vidinate vaatamine

Vajuta ja hoia avakuval pikalt tühjale kohale, seejärel puuduta kõigi vidinate vaatamiseks valikut **Vidinate**.

Puuduta ja hoia soovitud vidinat ja lohista see soovitud kuvale.

Hiljuti kasutatud äppide vaatamine

Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks libistage seadme alumisest osast üles. Äpi avamiseks puuduta aknas pisipilti.

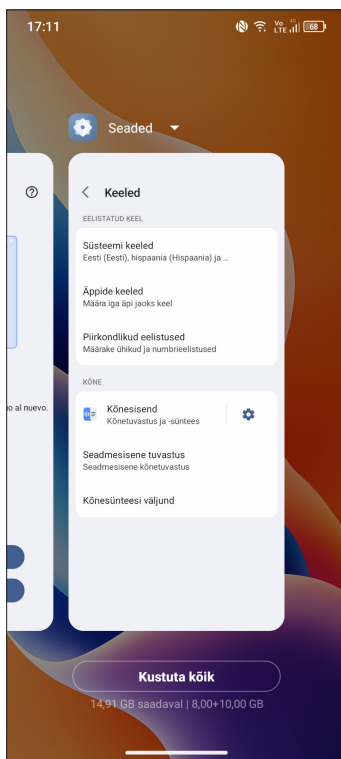

Rakenduse sulgemiseks puuduta üht pisipilti ja libista seda üles, rakenduste vahel vahetamiseks libista seda paremale/vasakule.

Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks vajutage ekraani alaosas **Tühjenda kõik peale**.

Helitugevuse reguleerimine



Helitugevuse reguleerimiseks vajuta **helitugevuse** nuppu.

Puudutage ikooni **...**, et reguleerida äratuse, märguande, helina ja meedia helitugevust.

1.5 Tekstisestus

Ekraaniklaviatuuri kasutamine

Ekraaniklaviatuuri seaded

Mine menüüsse **Seaded > Süsteem > Klaviatuur**, puuduta klaviatuuri, mille soovid seadistada, ja seejärel ilmuvad mitmesugused valitavad seaded.


Ekraaniklaviatuuri asendi muutmine

Ekraaniklaviatuuri asendi muutmiseks pööra telefoni külje suunas või sea püstiseks. Saate seda reguleerida, muutes seadeid (puuduta **Seaded > Ekraan > Ekraani automaatne pööramine**).

- **Gboard**

Puuduta "abc/Abc" režiimi vahetamiseks;
Puuduta ja hoidke all, et lülituda "abc/ABC" režiimi.

Lülitumine tähestikulise ja numbrilise klaviatuuri vahel.

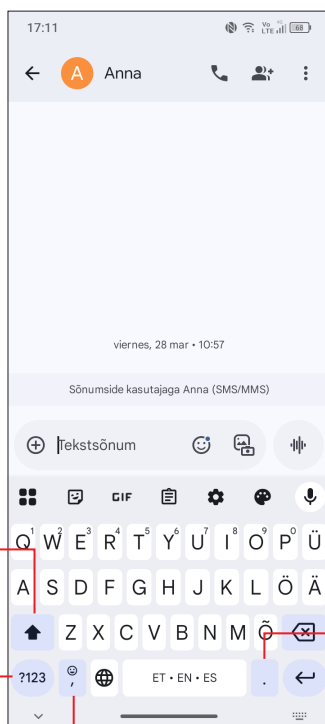

Puuduta ja hoia all valimise sümbolit.

Puuduta ja hoia teiste valikute vaatamiseks.

Teksti redigeerimine

Võite redigeerida sisestatud teksti.

- Vajuta pikalt või kaks korda tekstil, mida soovid muuta.
- Lohista sakki, et muuta redigeeritava teksti hulka.

Soovi korral saate sisestada ka uut teksti

- Puuduta kohta, kuhu tahad trükkida, või puuduta ja hoia tühjal kohal. Kursor hakkab vilkuma ja ilmub vahekaart. Kursori liigutamiseks lohista sakki.
- Kui olete teksti lõiganud või kopeerinud, puudutage vahekaarti, et kuvada suvand „Kleebi ja vali kõik“, mis võimaldab teil kleepimise kohe lõpule viia.

2 Multimeedia äpid

2.1 Kaamera.....



Enne kaamera kasutamist eemalda kaitsev katik, et see ei kahjustaks pildikvaliteeti.

Käivita kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks on mitu võimalust.

Avakuvalt

Puuduta avakuval **Kaamera** .


Lukustuskuvalt

Kui ekraan on lukustatud, vajuta üks kord toitenuppu, et ekraan valgustada, seejärel vajuta kaamera avamiseks pikalt paremas alanurgas olevat kaameraikooni.

Kiirklahvi kasutamine

Lihtsalt topeltvajuta **Toitenupul** kaamera avamiseks.

Täiendavate otseteevalikute nägemiseks
rippmenüü tühjal alal

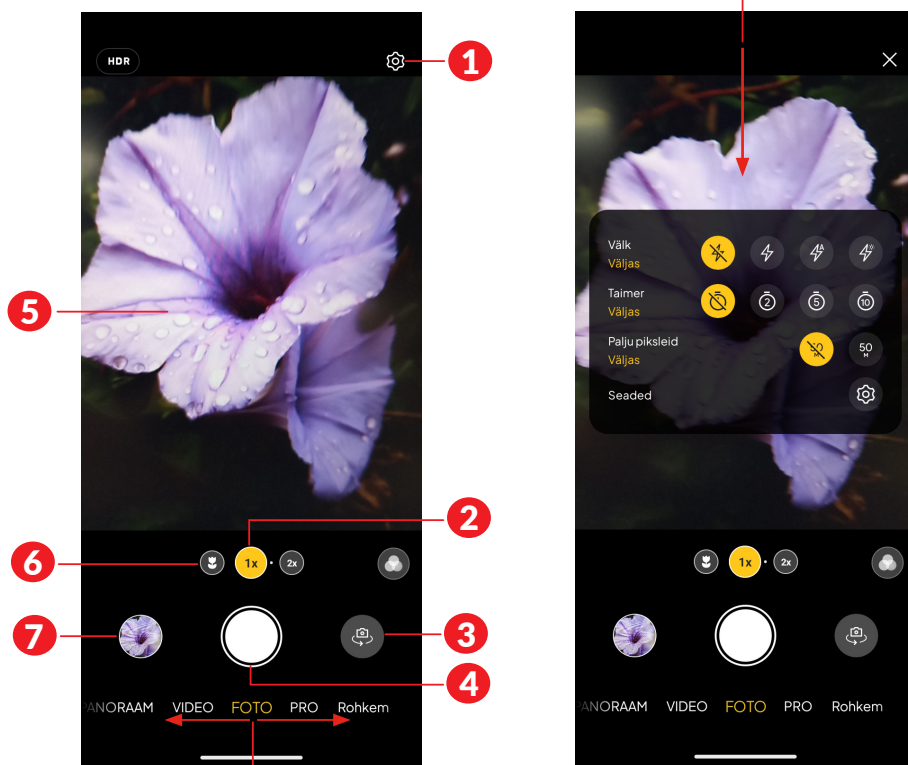

Režiimide vahetamiseks libista vasakule
või paremale

- 1 Puuduta seadete suvandite avamiseks.
- 2 Suumi sisse/välja
- 3 Eesmise ja tagumise kaamera vahel vahetamine
- 4 Pildistamine
- 5 Väljasuumimiseks suru sõrmi kokku või sissesuumimiseks siruta sõrmi laiali
- 6 **Supermakro:** Puudutage juurdepääsuks supermakro režiimile. 4 cm on parim makrojäädvustamise distants.
- 7 Vaata jäädvustatud fotosid ja videoid

Pildistamiseks

Telefoni ekraan toimib pildinäidikuna. Esmalt suuna pildiotsija objektile või maastikule, vajaduse korral puuduta fokusseerimiseks ekraani. Jäädvustamiseks puuduta ikooni . Foto salvestatakse automaatselt. Võite ka puudutada ja hoida  sarivõtete tegemiseks.

Video jäädvustamiseks

Puuduta **VIDEO** et lülitada kaamera video režiimi. Puuduta , et alustada video salvestamist. Puuduta selle ikooni vasakpoolset osa  video salvestamise ajal pildistamiseks. Puuduta selle ikooni paremat osa  video salvestamise peatamiseks ja puuduta  jätkamiseks. Filmimise lõpetamiseks puuduta ikooni . Video salvestatakse automaatselt.

Järgmised toimingud tehtud foto/video vaatamisel

- Libista vasakule või paremale, et vaadata jäädvustatud fotosid ja videoid.
- Puuduta , saad valida **Bluetooth**, **Sõnumid**, **Gmail** jne vahel, et fotot või videot jagada.

Režiimid ja seaded

Režiimid

Režiimide vahetamiseks libista vasakule või paremale.

- **PANORAAM:** Puuduta, et lülitada sisse panoraamfunktsioon. Puuduta pildistamisnuppu, et teha panoraamfoto, seejärel liiguta telefoni tasaselt ekraanil joonega näidatud suunas. Kui tühjad kohad on täidetud, salvestatakse foto automaatselt. Kui tühjad kohad ei ole täielikult täidetud, vajuta uuesti päästikunuppu, et foto salvestada.
- **VIDEO:** Puuduta videorežiimi avamiseks.
 - TAVALINE:** Tee tavalisi videoid.
 - AEGVÕTE:** Kiirendage kaadri taasesitust, et luua aja kulumise tunne. See sobib aeglaselt muutuvate stseenide pildistamiseks.
- **PRO:** Professionaalse kaamera režiim võimaldab teil parameetreid peenhäälestada ja annab teile täieliku kontrolli ISO, valge tasakaalu, ava, säriaja ja muu üle

Seaded

Puuduta  lisaseadistuste jaoks:

- **AI stseenituvastus:** Puudutage lüliti, et funktsioon aktiveerida/inaktiveerida. Paljude erinevate stseeniparameetritega laaditud kaamera analüüsib teie stseeni nutikalt, et optimeerida sätteid täiusliku kaadri saamiseks.
- **Nutika režiimi soovitus:** Puudutage lüliti, et aktiveerida/inaktiveerida stsenaariumide alusel sobivate režiimide soovitamist.

- **Vesimärk:** Puuduta  sisse/välja lülitamiseks.
- **Foto suurus:** Puuduta, et valida foto suurus.
- **AUTO HDR:** Puuduta HDRi sisse/välja lülitamiseks.
- **Kiirfoto:** Seadistab kaamera pildistama, vajutades kaks korda kiiresti helitugevuse vähendamise klahvi, kui ekraan on välja lülitatud
- **Video kvaliteet:** Puuduta, et valida video kvaliteet.
- **Mikrofon:** Puuduta sisse/välja lülitamiseks.
- **Puuduta peatamiseks:** Foto tegemiseks klõpsake eelvaatealal.
- **Esikaamera:** Puuduta kaamerapeegli sisse/välja lülitamiseks.
- **Viiped salvestamiseks:** Lülitage see funktsioon sisse, et jäädvustada fotosid või videoid lihtsa käeliigutusega katiku nupu vajutamise asemel.
- **Ruudujooned:** Puuduta ruudujoonte sisse/välja lülitamiseks.
- **Kaamera joondus:** Puuduta joonduse sisse/välja lülitamiseks.
- **Helitugevuse nupu kasutamine:** Puuduta, et kohandada helitugevuse nuppu kaamera kasutamisel Katiku, suumi või Helitugevuse jaoks.
- **Mäluruum:** Puuduta, et valida telefoni ja SD-kaardi mäluruumi vahel, kui SD-kaart on sisestatud. Vaikimisi salvestatakse telefoni sisemällu.
- **Salvesta asukohateave:** Lülitage sisse , et märkida fotodele ja videodele oma asukoht. See valik on kasutatav kui GPS-asukoha teenus on sisse lülitatud.
- **Katiku heli:** Puuduta pildistamisel katiku heli sisse/välja lülitamiseks.
- **Lähtesta seaded:** Puuduta, et lähtestada kaamera tehaseseadetele.
- **Tagasiside:** Anna rakendusele tagasisidet.


3 Äpid ja funktsioonid

3.1 Telefon.....




Helistamine

Kõne tegemiseks puudutage avakuval ikooni .

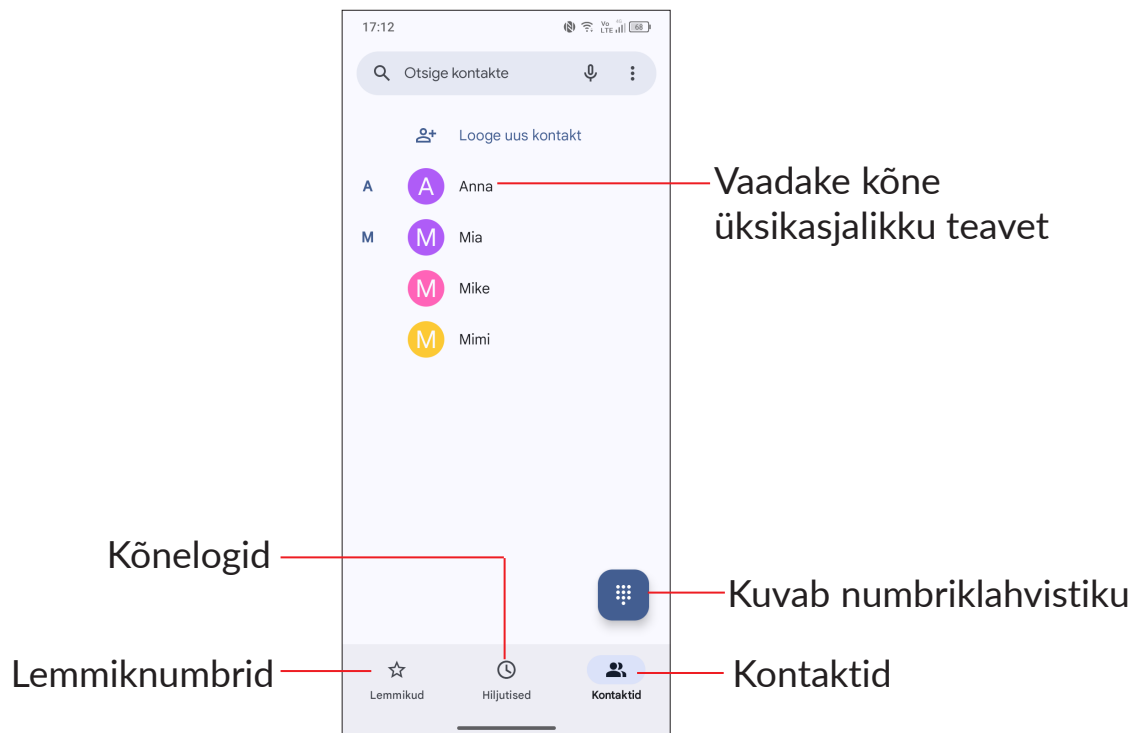

Puuduta ja hoidke all kõnepostile juurde pääsemiseks

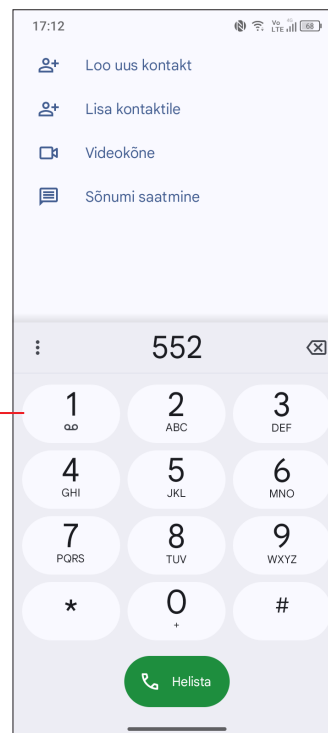

Sisesta nuppude abil soovitud number ja puuduta helistamiseks valikut  või vali kontakt jaotisest **Kontaktid** või **Kõnelogi**, puudutades vahelehti, ning seejärel alusta kõnet.

Sisestatud numbri saab salvestada **Kontaktid** alla puudutades **Loo uus kontakt** või **Lisa kontaktile**.

Kui teed vea, saad valed numbrid kustutada, puudutades nuppu .

Kõne katkestamiseks puuduta nuppu .


Rahvusvaheline kõne

Rahvusvahelise kõne tegemiseks hoia "+" sisestamiseks all nuppu , sisesta vastava riigi rahvusvaheline kood ja telefoninumber, millele helistada soovid, seejärel vajuta nuppu .


Hädaabikõne

Kui Sinu telefon asub võrgu levialas, vali hädaabinumber ja puuduta hädaabikõne tegemiseks nuppu . Olenevalt sinu võrgust ja riigist võib see toimida isegi ilma SIM-kaardita ja SIM-kaardi PIN-koodi sisestamata.

Kõnele vastamine või sellest keeldumine

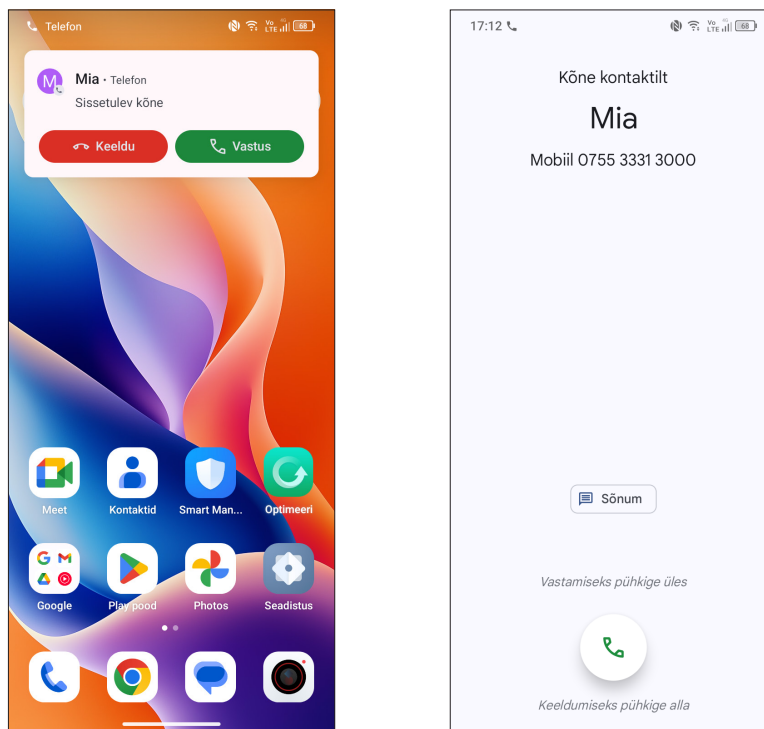

Kui telefon heliseb:

- Vastamiseks vajuta **Vasta** või libista ikooni üles ;
- Keeldumiseks vajuta **Keeldu** või nipsa ikooni alla ;
- Keeldumiseks ja eelmääratud sõnumi saatmiseks puuduta .

Kõneposti helistamine


Kõneposti teenust pakub Sinu võrguoperaator ning see aitab Sul iga kõne kätte saada. Kõnepost toimib nagu automaatvastaja, mille salvestatud kõnesid saab igal ajal üle kuulata.

Kõnepostile juurdepääsuks puuduta ja hoia all .

Kui kõneposti on saabunud kõne, ilmub olekuribale ikoon . Ava teatepaneel ja puuduta valikut **Uus kõnepostiteade**.

Kõne ajal

Kõne ajal saate helitugevust reguleerida **Helitugevuse reguleerimise** nupu abil.

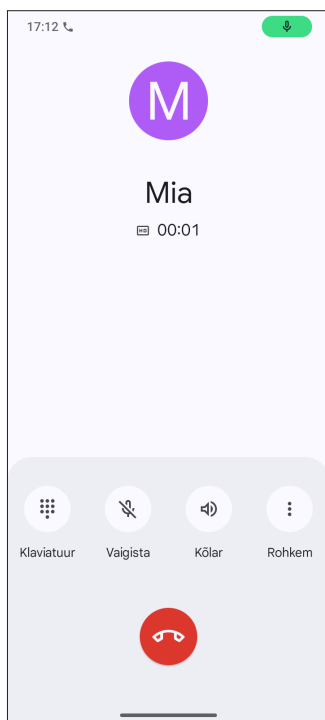

Lõpetab poolelioleva kõne.



Kuvab numbriklahvistiku.



Puuduta praeguse kõne vaigistamiseks. Vaigistuse tühistamiseks puuduta uuesti.



Puuduta kõne ajal kõlari aktiveerimiseks. Kõlari väljalülitamiseks puuduta uuesti.




Rohkemade valikute kuvamiseks puudutage.



Ekraanil paiknevate nuppude soovimatu puutumise vältimiseks lukustub ekraan automaatselt, kui mobiiltelefon endale kõrva äärde tõstad, ning avaneb taas, kui mobiiltelefon kõrva äärest eemale tõstad.

Mitme kõne haldamine

Telefoniga on võimalik hallata mitut kõne korraga.

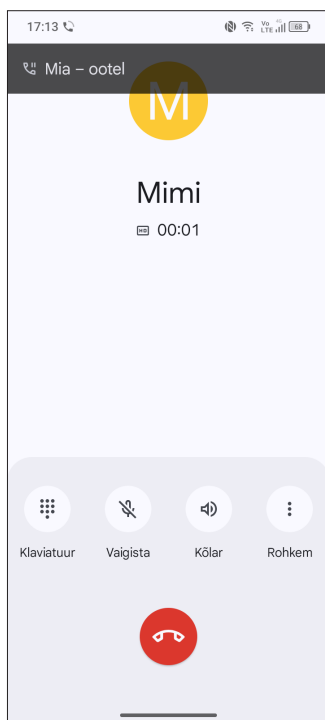

Vaheta kõned

Kui vastad kahele kõnele, puuduta  ikooni kõnede vahetamiseks. Praegune kõne pannakse ootele ja saad liituda teise kõnega.

Konverentskõned⁽¹⁾

Konverentskõne alustamiseks toimi järgmiselt.

- Helista esimesele konverentskõnes osalejale.
- Uue kõne lisamiseks puuduta ikooni .
- Sisesta isiku telefoninumber, kelle konverentskõnesse kaasata soovid, ja puuduta nuppu . Kõnes osalejaid on võimalik lisada ka jaotiste Kõnelogid või Kontaktid alt.
- Konverentskõne alustamiseks puuduta ikooni .
- Konverentskõne lõpetamiseks ja osalejatega side katkestamiseks puuduta nuppu .

⁽¹⁾ Oleneb võrguoperaatorist.

Kõneseaded

Puuduta  kuval **Telefon**, seejärel puuduta **Seaded** telefoni ja kontakti seadete määramiseks.


Kõnelogi

Kõnelogi avamiseks puuduta valikut  ekraanil **Telefon**, et vaadata vastamata, väljaminevaid ja sissetulevaid kõnesid.

Teabe või edasiste toimingute vaatamiseks puuduta üht kõnet. Saad alustada uut kõnet, saata kontaktile või numbrile sõnumi või vaadata kõne üksikasju.

Valitud kontakti või numbril kõneajaloo kustutamiseks puuduta pikalt kontakti ja vali **Kustuta**.

3.2 Kontaktid

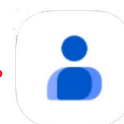


Menüü **Kontaktid** võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu soovitud kontaktile.

Võite vaadata ja luua telefonis kontakte ning sünkroonida need Gmaili kontaktide või muude veebi- või telefonirakendustega.

Kontaktide vaatamine

Kontaktide vaatamiseks nipsa avaekraanilt üles ja puuduta valikut .

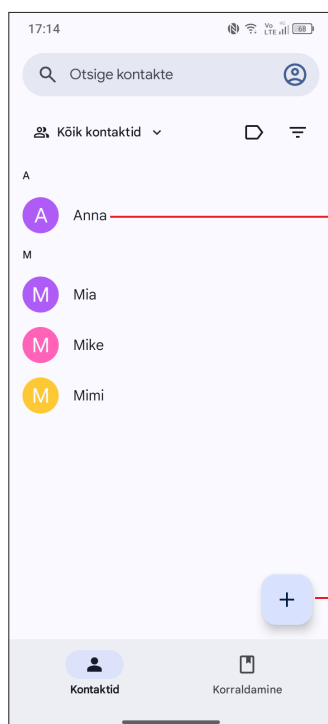

- Puuduta kiirkontaktide paneel avamiseks
- Puuduta ja hoia all valitud kontakti kustutamiseks

Lisa uus kontakt



Kustutatud kontaktid eemaldatakse järgmisel telefoni sünkroonimisel ka teistest telefoni või veebi rakendustest.

Kontakti lisamine

Uue kontakti loomiseks puuduta kontaktiloendis nuppu .

Pead sisestama kontakti nime ja teised kontaktandmed. Ühelt väljalt teisele liikumiseks keri ekraanil üles või alla.

Puuduta, et salvestada

Vali telefonikontaktist pilt või jäädvusta foto

Lemmikutesse lisamine ja eemaldamine ⁽¹⁾

Kontaktisiku lemmikutesse lisamiseks puuduta kontakti üksikasjade nägemiseks kõigepealt vastavat kontakti, seejärel puuduta nuppu .

Kontakti lemmikutest eemaldamiseks puuduta kontakti üksikasjade kuval nuppu .

Kontaktide redigeerimine


Kontaktteabe redigeerimiseks puuduta kontakti üksikasjade kuval ikooni .

Kui oled lõpetanud, puuduta **Salvesta**.

⁽¹⁾ Lemmikutesse on võimalik lisada vaid telefoni ja Gmail konto kontaktisikuid.

Kiirkontaktide paneeli kasutamine

Kiirkontaktide paneeli avamiseks puuduta kontakti.

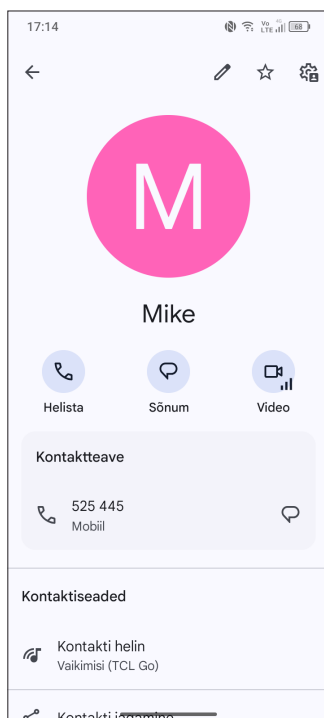

- Puuduta kõne tegemiseks ikooni  või numbrit ennast.
- Puuduta sõnumi saatmiseks ikooni .
- Puuduta videokõne alustamiseks .

Kiirkontakti paneelil kuvatud ikoonid sõltuvad kontakti kohta sisestatud teabest ning telefoni paigaldatud äppidest ja seadistatud kontodest.

Kontaktide jagamine

Võid ühte või mitut kontakti teistega jagada, saates kontakti vCardi Bluetoothi, Gmaili vms kaudu.

- Puuduta kontaktide kontakti pikalt kontakti ja seejärel puuduta .
- Vali selle toimingute tegemiseks rakendus.

Kontod

Telefoni paigaldatud äppidest olenevalt saab sünkroonida mitme konto kontakte, andmeid või muud teavet.

Konto lisamiseks puudutage avakuval valikuid **Seaded > Kontod > Lisa konto**.

Pead valima lisatava konto tüübi, näiteks Google, jne.

Nii, nagu teiste kontode seadistamisel, on seejärel vaja sisestada täpsem teave, nt kasutajanimi, parool jms.

Loodud kontosid ja nendega kaasaskäivat teavet on võimalik telefonist ka eemaldada. Selleks puuduta kontot, mille soovid kustutada, seejärel puuduta nuppu, **Eemalda konto** ning kinnita oma valik.

Automaatsünkroonimine

Lülita **Kontod** kuval sisse **Rakenduse andmete automaatne sünkroonimine**. Kui funktsioon on aktiveeritud, sünkroniseeritakse kõik telefonis või veebis olevate andmete muudatused üksteisega.

3.3 Sõnumid




Uue sõnumi kirjutamine

Saad selle telefoniga SMS- ja MMS-sõnumeid luua, redigeerida, saata ja vastu võtta.

Sõnumitele juurdepääsuks puuduta  rakenduste sahtlist.

Tekst- või multimeediumsõnumi kirjutamiseks puuduta sõnumiloendi kuval **Alusta vestlust**.

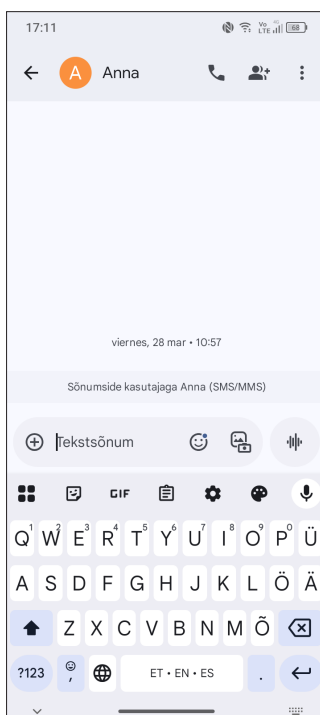

Tekstsõnumi saatmine

- Adressaatide lisamiseks sisesta mobiiltelefoni number või vali menüüst kontakt **To** baar.
- Puuduta riba **Tekstisõnum**, et sisestada teate tekst.
- Kui oled lõpetanud, puuduta tekstsõnumi saatmiseks .



Spetsiifilised tähed (rõhumärgiga) suurendavad SMS-i suurust. Seetõttu võidakse adressaadile saata mitu SMS-i.

Multimeediumsõnumi saatmine

MMS-iga saate saata ühilduvatele mobiiltelefonid ja meiliaadressidele videolõike, pilte, fotosid, animatsioone, slaide ja heli.

SMS teisendatakse automaatselt MMSiks, kui sellele on lisatud meediumfaile (pilte, videoid, heli, slaide vms), sellel on pealkiri või saajaks on märgitud meiliaadress.


- Multimeediumsõnumi saatmiseks sisesta saaja telefoninumber ribale **Adressaat**.
- Kirjuta sõnumi tekst lahtrisse **Tekstisõnum**.
- Puudutage  oma asukoha kuvamiseks või failide lisamiseks.
- Puuduta  pildistamiseks / video tegemiseks või enda tehtud foto/video lisamiseks.
- Kui oled lõpetanud, puuduta  sõnumi saatmiseks ikooni.

Sõnumite haldamine

Sõnumi vastuvõtmisel ilmub olekuribale sellekohane teade  kujul. Teatepaneeli avamiseks puuduta olekuriba ja lohista seda allapoole. Puuduta uut sõnumit selle avamiseks ja lugemiseks. **Sõnumi** saad avada ka Sõnumside äpi kaudu, kui selles vastavat sõnumit puudutad.

Sõnumid kuvatakse vestluse kujul.


Puuduta soovitud sõnumit, et avada sõnumi koostamise kuva:

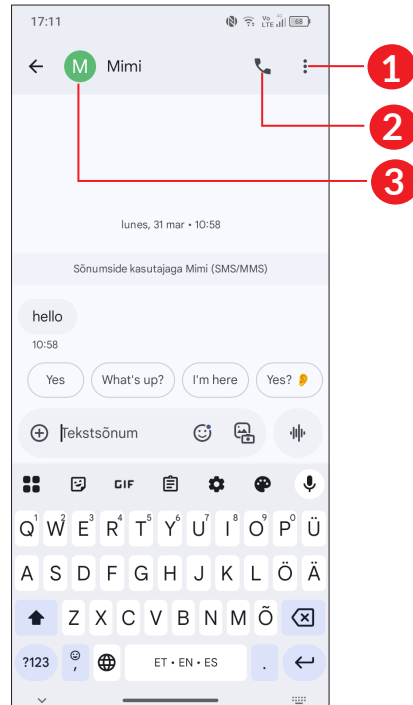

- 1 Puuduta teiste valikute jaoks
- 2 Puuduta ikooni vastavale numbrile helistamiseks
- 3 Puuduta ikooni , et number kontaktide alla salvestada või näha kontakti üksikasju, kui number on juba salvestatud

Sõnumi seadete kohandamiseks puuduta ümmargust ikooni  paremas ülanurgas ja seejärel vali **Sõnumite seaded**.

3.4 Kalender.....

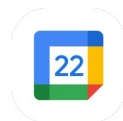

Kalender aitab Teil meeles pidada olulisi kohtumisi, koosolekuid jms.

Kalendri vaatamiseks ja sündmuste loomiseks puuduta avakuval Google apps kausta ja seejärel puuduta üksust **Kalender**.



Mitmikrežiimi vaade

Kalendrit saab kuvada järgmiste valikute kaupa: **Ajakava**, **Päev**, **3 päeva**, **Nädal**, või **Kuu**, valimiseks puuduta .

Uute sündmuste loomine

Uusi sündmusi on võimalik lisada igas kalendrivaates.

- Puuduta ikooni .
- Sisesta sündmuse kohta vajalik teave. Kui tegu on kogu päeva sündmusega, saad kas lülitada sisse **Kogu päev** .
- Kui oled lõpetanud, puuduta ikooni **Salvesta** ekraani ülaosas.

Nädala vaates kiiresti sündmuse loomiseks puuduta sihttalal tühja kohta, mis muutub seejärel üksuseks ; seejärel puuduta ikooni, et luua uus sündmus.

Sündmuse kustutamine või muutmine

Sündmuse kustutamiseks või muutmiseks puuduta sündmust, et siseneda selle üksikasjade kuvale. Sündmuse redigeerimiseks puuduta  või kustutamiseks puuduta  ja siis **Kustuta**.

Sündmuse meeldetuletus

Kui sündmusele on seadistatud meeldetuletus, ilmub läheneva sündmuse ikoon  olekuribale, et vastaval ajal Sind sündmuse lähenemisest teavitada.


Puuduta olekuriba ja lohista seda allapoole, et avada teadete paneel ning puuduta sündmuse nime, et näha Kalendri teatiste loendit. Nipsa mööda olekuriba üles, et väljuda.

3.5 Kell.....



Sinu mobiiltelefonil on sisseehitatud kell.

Praeguse kellaaja vaatamiseks libistage avakuval üles ja seejärel puudutage valikut **Kell**.

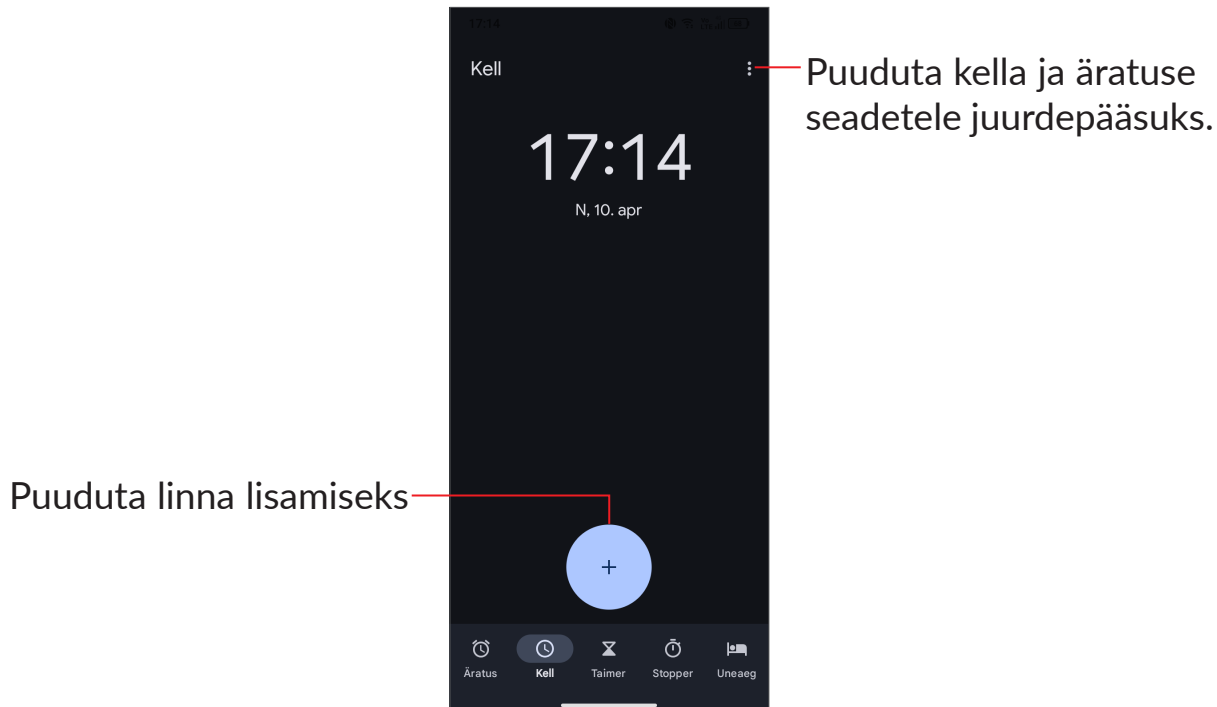

Äratus

Sisenemiseks puuduta kuval Kell **Alarm**.


- Äratuse lubamiseks lülita sisse .
- Puuduta  uue alarmi lisamiseks ja **OK** selle salvestamiseks.
- Äratuste muutmise kuva avamiseks puuduta olemasolevat äratust.
- Puuduta **Kustuta** valitud alarmi kustutamiseks.

3.6 Vaheta telefon



Switch Phone pakub tõhusat ja mugavat viisi andmete edastamiseks vanast seadmest uude.

Selle menüü avamiseks libistage avakuval üles või avage **tööriistade** kaust, et leida rakendus **Switch Phone** , seejärel edastage andmed ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides.

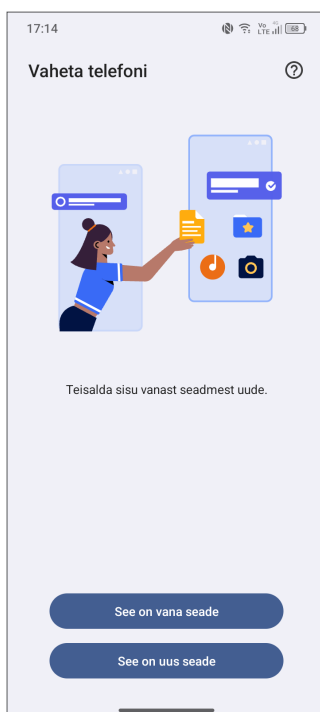

3.7 TCL äpid

Tugikeskus

Tugikeskus aitab sul saada lisateavet kuumade KKK-de, kasutusjuhiste, tõrkeotsingu jms kohta. Kasuta seda meile tagasiside saatmiseks.

3.8 Muud äpid ⁽¹⁾

Käesolevas jaotises eelnevalt kirjeldatud äpid on telefoni eelpaigaldatud. Teiste kolmanda osapoole rakenduste allalaadimiseks ja installimiseks kasuta Google Play poe rakendust.

3.9 Google'i rakendused ⁽¹⁾

Google'i äpid on telefoni eelpaigaldatud, et tõhustada telefoni tööd ja aidata sul elu nautida.

Selles juhendis kirjeldatakse lühidalt neid äppe. Üksikasjalike omaduste ja kasutusjuhendite vaatamiseks mine vastavatele veebilehekülgedele või uuri äppide sissejuhatusi.

Kõigi võimalike funktsioonide kasutamiseks soovitame luua Google'i konto.

Gmail

Gmail on Google'i veebipõhine e-postiteenus, mis seadistatakse telefoni esimesel käivituskorral. Selle äpiga saad saata ja vastu võtta e-kirju, hallata e-kirju siltide abil ning e-kirju arhiveerida jne. E-kirjad saab automaatselt sünkroniseerida Sinu Gmaili kontoga.

Maps

Google Maps võimaldab telefonis pääseda ligi satelliitpiltidele, tänavakaartidele, tänavate 360° panoraamvaadetele, reaajas kuvatud liiklusteabele ning teekonna planeerimisvahenditele, liikudes jalgsi, autoga või ühistranspordiga. See äpp aitab kaardilt leida oma asukoha, otsida sihtkohti ning tutvuda teekonna planeerimise soovitusetega.

Photos

Google Photos hoiustab ja varundab Sinu fotosid ja videoid. Lisaks teostab äpp automaatset fotode analüüsi, mille alusel jaotatakse need gruppidesse, et soovitud fotod kiiresti ja hõlpsasti kätte leida.

⁽¹⁾ Äpi kättesaadavus sõltub riigist ja teenusepakkujast.

Meet

Püsi ühenduses ja tee vaevata koostööd oma nutitelefoni menüü Meet abil. Liitu hõlpsalt videokoosolekute ja rühmakõnedega või planeeri neid.

YouTube

YouTube on võrgupõhine videojagamise äpp, mille kasutajad saavad laadida üles, vaadata ja jagada videoid. YouTube'i laaditud sisu hulka kuuluvad videolõigud, telesaadete lõigud, muusikavideod ning ka videoblogid, lühikesed originaalvideod ja hariva sisuga videod. YouTube toetab ka voogedastusfunktsiooni, mille abil on videoid võimalik vaadata kohe, kui algab nende allalaadimine internetist.

Play Store

Google Play Store on Android-süsteemi ametlik äppide pood, mille abil saavad kasutajad otsida ja alla laadida äppe ja mängu. Äpid võivad olla tasuta või ka tasulised.

Otsi Play Store'ist äppi, mida Sul vaja on, laadi see alla, ning seejärel järgi äpi paigaldamiseks paigaldusjuhiseid. Allalaetud äppe saab ka hallata, telefonist eemaldada, või värskendada.

Google

Veebibrauser, millega saab internetis surfata.

Isiklikke veebijärjehoidjaid, -ajalugu ja -seadeid on võimalik kasutada kõigis seadmetes, milles on paigaldatud vastab brauser ja sünkroonides need Google'i konto abil.

Failid

Üksus Failid kuvab kõik telefonis hoitavad andmed, nii välisel mälukaardil kui sisemälus, sealhulgas äpid, Google Play Store'ist, YouTube'ist või teistest kohtadest allalaaditud meediafailid, tehtud videod, pildid või helifailid ning muud Bluetoothi, USB-kaabli vms kaudu edastatud andmed.

Leia seade

Leia seade aitab sul leida kadunud seadet, kustutada kaugjuhtimisega kadunud seadme andmeid ja täita mitmeid muid turvafunktsioone.

Keep Notes

Keep Notes võimaldab sul märkmeid hõlpsalt luua, hallata ja neile juurde pääseda. Jäädvusta hõlpsalt oma ideid, ülesannete loendeid ja olulisi meeldetuletusi.

4 Seaded



Seadete vaatamiseks puuduta avakuval ikooni .

Võid ka teatepaneelilt alla nipsata ja puudutada .

4.1 Minu seade

Vaadake oma telefoni põhiteavet, nagu mudeli nimi, protsessor, kaamera, ekraan jne. Samuti saate kontrollida juriidilist teavet, ehitusnumbrit, olekut ja muid tehnilisi andmeid.

4.2 Wi-Fi

Kui telefon on traadita võrgu levialas, saad luua internetiühenduse. Telefonis saab WiFit kasutada ka siis, kui SIM-kaarti pole sisestatud.

Wi-Fi sisselülitamine ja traadita ühenduse loomine

- Puuduta valikuid **Seaded > Wi-Fi**.
- Lülita sisse .
- Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, kuvatakse loetelu leitud Wi-Fi-võrkudest.
- Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks puudutaseda. Kui valitud võrk on kaitstud, pead sisestama parooli või muud mandaadid (täpsemat teavet saad võrguoperaatorilt). Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **LOO ÜHENDUS**.

WiFi-võrgu lisamine

Kui WiFi on sisse lülitatud, on vastavalt soovidele võimalik lisada uusi WiFi-võrke.

- Puuduta valikuid **Seaded > Wi-Fi > Lisa võrk**.
- Sisesta võrgu nimi ja muu nõutud teave.
- Puuduta nuppu **ÜHENDA**.

WiFi-võrgu unustamine

Selleks, et vältida telefoni automaatset ühendamist võrkudega, mida Sa enam ei kasuta, toimi järgmiselt.

- Lülita WiFi sisse, kui see veel sees pole.
- Puuduta WiFi aknas salvestatud võrgu nime.
- Puuduta **avanevas dialoogiaknas käsku Unusta**.

4.3 Bluetooth

Bluetooth on lühikese ulatusega traadita sidetehnoloogia, mille abil on võimalik jagada andmeid või ühenduda muudel eesmärkidel teiste Bluetoothi kasutavate seadmetega.

Bluetoothi aktiveerimine

- Puuduta valikuid **Seaded > Bluetooth**.
- Lülita sisse .

Ekraanile ilmub sinu seadme nimi.

Seadme ümbernimetamiseks

- Puuduta valikuid **Seaded > Bluetooth**.
- Puuduta **Seadme nimi**.
- Sisesta nimi ja puuduta kinnitamiseks nuppu **NIMETA ÜMBER**.

Telefoni sidumine/ühendamine Bluetoothi seadmega

Teise seadmega andmete vahetamiseks on vaja Bluetooth sisse lülitada ja telefon teise seadmega siduda.

- Puuduta valikuid **Seaded > Bluetooth > Seo uus seade**.
- Puuduta loendis Bluetooth-seadet, millega soovid oma telefoni siduda.
- Puuduta avanenud dialoogis kinnitamiseks nuppu **SEO**.
- Kui sidumine on edukas, ühendatakse telefon valitud seadmega.

Bluetooth-seadme lahtisidumine

- Puuduta ikooni  seadme nime kõrval, millega loodud ühenduse soovid katkestada.
- Puuduta avanevas dialoogiaknas käsku **Unusta** ja seejärel **UNUSTA SEADE**.

4.4 Võrk ja internet

Andmeside rändluse lubamiseks, eelistatud võrgutüübi määramiseks, kasutatava võrguühenduse kontrollimiseks või uue pääsupunkti loomiseks jne minge menüüsse **Seaded > Võrk ja internet**.

4.5 Ühendused

Lennurežiim

Lülita **Lennurežiim** sisse , et lülitada korraga välja kõik traadita võrguühendused, kaasa arvatud WiFi, Bluetooth jms.

NFC

NFC lubamiseks lülita sisse .

Funktsioon võimaldab andmete vahetamist, kui telefon puutub vastu teist seadet.

Ülekandmine

Saad kasutada ülekandmist seadme ekraani kuvamiseks teleris ja toetatud rakenduste sisu (nt telesaated, filmid, fotod, mängud ja veebisaidid) kuvamiseks.

USB

USB-kaabli kaudu saad telefoni laadida ja telefoni ning arvuti vahel edastada faile või pilte (MTP/PTP).

Telefoni ja arvuti ühendamine

- Kasuta telefoni ühendamiseks arvuti USB-porti telefoniga kaasa antud USB-kaablit. Esitatakse teade, et USB-ühendus on loodud.
- Ava teavituspaneel ja vali failide edastamise või puudutamise viis **Seaded > Ühendused > USB** valima. Vaikimisi on valitud **Andmeedastust pole**.



Enne MTP kasutamist veendu, et paigaldatud oleks vastav draiver (Windows Media Player 11 või uuem versioon).

Printimine

Puuduta **Trükkimine** aktiveerimiseks **Trükiteenused**. Saad valida oma **Vaikimisi printimisteenuse**.

Pääsupunkt ja Ethernet

Telefoni andmesideühenduse jagamiseks Wi-Fi, Bluetoothi ja USB kaudu või mobiilse pääsupunktiga, minge **Seaded > Ühendused > Pääsupunkt ja jagamine** menüüsse nende funktsioonide aktiveerimiseks.

Mobiilse pääsupunkti ümbernimetamine ja turvaliseks muutmine

Mobiilse pääsupunkti aktiveerudes on võimalik telefoni WiFi võrk (SSID) ümber nimetada ja võrk turvaliseks muuta.

- Puuduta **Seaded > Ühendused > Pääsupunkt ja jagamine > Mobiilne pääsupunkt**.
- Puuduta valikut **Pääsupunkti nimi**, et muuta võrgu SSID või seadistada võrgu turvalisus.
- Puuduta **OK**.



Sinu võrguoperaator võib üaltoodide funktsiooni kasutamise eest täiendavat võrgutasu nõuda. Lisatasu võidakse nõuda ka rändluspiirkondades.

Andmesidekasutus

Kui telefoni esimest korda sisse lülitad ja SIM-kaart on sisestatud, konfigureerib telefon automaatselt võrguteenuse: 2G, 3G, or 4G.

Kui võrk ei ole ühendatud, saad mobiilse andmeside sisse lülitada, valides **Seaded > Ühendused > Andmekasutus**.

Andmeside säästmine

Andmesäästja lubamisega saad vähendada andmekasutust, takistades mõnel rakendusel taustal andmete saatmist või vastuvõtmist.

Mobiilne andmeside

Kui Sul mobiilsete võrkude kaudu andmeid edastada vaja ei ole, lülita välja **mobiilne andmeside**, et vältida kohaliku võrguoperaatori mobiilsete võrkude kasutamisest tulenevaid lisatasusid, eriti kui Sul pole mobiilse andmeside lepingut.



Andmesidekasutuse mõõtmist teostab telefon ise ning vastavad mõõtmised võivad erineda Sinu võrguoperaatori omast.

VPN

Virtuaalsed privaativõrgud (VPN) võimaldavad ligi pääseda turvaliste kohtvõrkude sisule, paiknedes väljaspool neid võrke. VPNe kasutavad enamasti suured äriühingud, koolid ja teised institutsioonid, et nende kasutajad pääseksid vastavate kohtvõrkude sisule ligi ka väljaspool neid võrke või traadita võrgust.

VPNi lisamine

- Puuduta valikuid **Seaded > Ühendused > VPN** ja seejärel puuduta .
- Järgi avanevas aknas võrguadministraatori juhiseid, et kõik VPNi seadete komponendid õigesti seadistada.
- Puuduta nuppu **SALVESTA**.

VPN lisatakse loendisse VPNi seadete aknas.



Enne VPN-i lisamist peaksid oma telefonile seadistama ekraaniluku.

VPN-iga ühenduse loomiseks/katkestamiseks

VPNiga ühendumiseks toimi järgmiselt.

- Puuduta **Seaded > Ühendused > VPN**.
- Esitatakse lisatud VPN-ide nimekiri. Puuduta VPNi, millega soovid ühenduda.
- Sisesta avanevas dialoogis nõutud mandaadid ja puuduta nuppu **ÜHENDA**.

VPN-iga ühenduse katkestamiseks toimi järgmiselt.

- Puuduta VPNi, millega soovid ühenduse katkestada. Puuduta avanenud dialoogiaknas valikut **KATKESTA ÜHENDUS**.

VPNi muutmine/kustutamine

VPNi muutmiseks toimi järgmiselt.

- Puuduta **Seaded > Ühendused > VPN**.
- Esitatakse lisatud VPN-ide nimekiri. Puuduta  ikooni VPN-i kõrval, mida soovite muuta.
- Pärast muutmist vajuta nuppu **SALVESTA**.

VPN-i kustutamiseks toimi järgmiselt.

- Puuduta  ikooni valitud VPN-i kõrval, seejärel puuduta **UNUSTA** selle kustutamiseks.

Privaatne DNS

Puuduta privaatse DNS-režiimi valimiseks.

Chromebook

Saad ühendada oma telefoni Chromebookiga, et pääseda arvutis kohe juurde oma telefoni andmetele.

Kiirjagamine

Jaga faile läheduses asuvate seadmetega.

Android Auto

Android Auto võimaldab paljusid telefoni funktsioone juhtida auto keskekraani kaudu.

4.6 Avakuva ja lukustuskuva

Selle menüü abil saad määrata oma kodurakendused, valida oma lemmiktaustapildid ja teemastiilid jne.

4.7 Ekraan

Eredus

Reguleeri ekraani heledust käsitsi.

Režiim

Valige hele režiim või tume režiim, et kohaneda erinevate eelistuste ja keskkondadega.

Automatiseeri ajakava

Lülitage see funktsioon sisse, et kuvamisrežiime automaatselt vastavalt seatud ajakavadele reguleerida.

Silmasõbralik režiim

Silmade mugavusrežiim võib tõhusalt vähendada sinise valguse kiirgust ja reguleerida värvitemperatuuri, et leevendada silmade väsimust. Selle sisselülitamiseks saad luua ka kohandatud ajakava.

Lugemisrežiim

Ekraanikuva optimeeritakse, et lugemine oleks sama mugav kui paberraamatu lugemisel.

NXTVISION

Pilditäiustus

Suurenda pildi kontrastsust, teravust ja tumedaid detaile automaatselt.

Videotäiustus

Täiustage video värve, kontrastsust ja detailide sügavust, et luua kinokvaliteediga visuaalne kogemus.

Mängude täiustus

Paranda varjude detaile ja täiusta üldist mängugraafikat.

Värvirežiim ja -temperatuur

Muutda ekraanikuva sisust lähtuvalt erksaks, loomulikuks või täiustatuks.

Unerežiim

Vali ekraani väljalülitusaeg

Värskendussagedus

Vali ekraani värskendussagedus. Kui on seatud kõrge värskendussagedus, kerib ekraan sujuvamalt. Kui valite standardse värskendussageduse, saate akut kauem kasutada.

Kuva suurus ja tekst

Muuda teksti suurust, kuvatavat suurust ja teksti käsitsi.

Pööra ekraani automaatselt

Vali, kas ekraan pöörleb automaatselt või mitte.

Olekuriba ja sälk

Määra olekuriba stiil, vali, kas teavituskoonid on kokkuvolditud ja kuidas kuvatakse aku protsent.

Telefoni parima kasutuskogemuse saamiseks lülita täisekraanirakenduste jaoks sisse sälk.

Ekraanisäästja

Vali ekraanisäästja ja kasuta seda laadimise ajal.

4.8 Heli ja värin

Kasuta helisätteid kõnehelinate, muusika ja muude heliseadete paljude aspektide konfigureerimiseks.

Telefoni helin

Seadista sissetulevate kõnede helin.

Teadete helin

Puuduta, et määrata teatiste vaikimisi heli.

Äratus helin

Määra äratuse helin.

Reaalajas tiitrid

Seadmes kõne tuvastamiseks ja subtiitrite automaatseks genereerimiseks lülita see funktsioon sisse, järgides seadmes kuvatavaid juhiseid.

Mitte segada

Kui sa ei soovi, et sinu telefon või infohelinalad töö või puhkuse ajal sind häiriks, saad seadistada **Ära sega** režiimi.

Vibratsioon ja haptika

Määrake kõnede, märguannete jms vibratsioon.

Rohkem heliseadeid

Määra klahvistiku helid, ekraaniluku heli, puutehelid jne.

4.9 Teatised

Menüüs **Teavitused** saad konfigureerida, kas blokeerida selle äpi teatised, peita tundlik sisu jne.

4.10 Nutikas haldur

Nutikas haldur tagab teie telefoni parima toimimise, skannides ja optimeerides automaatselt andmekasutust, et säilitada aku taset, hallata salvestusruumi ja kaitsta turvaohutunde eest.

Automaatkäivitusega rakenduste piiramine võib muuta süsteemi kiiremaks ja pikendada aku kasutusaega.

Edasiseks optimeerimiseks saate mõned valikud käsitsi teha.

4.11 Salvestamine

Ava **Seaded > Salvestusruum** salvestusruumi kasutuse kontrollimiseks ja vajadusel lisaruumi vabastamiseks.

4.12 Äpid

Puuduta, et vaadata üksikasju oma telefoni paigaldatud äppide kohta, hallata nende andmesidekasutust või need sundseisata.

4.13 Täiustatud funktsioonid

NXTURBO ja RAM-i laiendamine

Suurenda oma telefoni jõudlust NXTURBO abil, optimeerides kiirust ja tõhusust sujuvamamultitegumtöötluste jaoks. RAM-ilaiendamine võimaldab teilsalvestusruumi eraldada virtuaalse RAM-ina, parandades nõudlike rakenduste ja mängude üldist süsteemi jõudlust. Kohanda seadeid vastavalt oma kasutusvajadustele.

Kiiržestid

Mõne liigutuse mugavaks kasutamise seadistamiseks, nt kolme sõrmega ekraanipildi tegemine.

Toitenupp

Avage kiiresti kaamerale

Kaamera kiireks avamiseks vajutage kaks korda toitenuppu. See töötab igal kuval.

Toitenupp lõpetab kõne

Kõne lõpetamiseks vajuta toitenuppu.

Vajutage pikalt toitenuppu

Toitemenüüsse sisenemiseks vajutage pikalt toitenuppu.

Ekraanisalvestis

Seadista video eraldusvõime, heli jne. Ekraanisalvesti kasutamiseks libista olekuriba kaks korda alla, et pääseda kiirseadete paneelile, ja puuduta , seejärel lohista  kuni kiirseadete paneelini, välju redigeerimisekraanilt ja puuduta uut lisatud pealkirja.

Külgriba

Külgriba abil pääsed koheselt ligi oma lemmikrakendustele, tööriistadele ja otseteedele. See mugav funktsioon võimaldab teil tõhusalt mitut asja korraga teha, hoides olulised funktsioonid käeulatuses. Kohanda külgriba vastavalt oma eelistustele ja lihtsusta mobiilikogemust.

4.14 Turvalisus ja privaatsus

Äpi turvalisus

Play Protect kontrollib regulaarselt sinu rakendusi ja seadet kahjuliku käitumise suhtes. Sind teavitatakse kõigist leitud turvariskidest.

Seadme avamine

Ekraanilukk

Vali üks meetod, näiteks **Nipsamine**, **muster**, **PIN-kood** või **Parool** ekraani avamiseks.

Kasuta nägu ja sõrmejälge lukust vabastamiseks

- **Näoga avamine**

Näoga avamine võimaldab avada seadme oma näoandmetega. Seadista see vastavalt ekraanil kuvatavatele sammudele.

Näotuvastuse kasutamisel veendu, et oled näoga telefoni ekraani poole.

- **Sõrmejalg⁽¹⁾**

Kasuta ekraani avamiseks oma sõrmejälge.

Seadista see vastavalt ekraanil kuvatavatele sammudele.

MÄRKUS: Enne näo ja sõrmejäljega avamise kasutamist pead määrama mustri, PIN-koodi või parooli.

Varguskaitse

Kaitske oma seadet täiustatud vargusvastaste funktsioonidega. Kaotsimineku või varguse korral saate oma telefoni kaugjuhtimise teel lukustada, jälgida või tühjendada, tagades oma isikuandmete turvalisuse.

Konto turvalisus

Puuduta Google konto turvalisuse kontrollimiseks

Seadme leidjad

Find My Device aitab sul seda seadet eemalt leida. Kui kaotad selle seadme, aitab see sul ka oma andmeid kaitsta.

⁽¹⁾ Ainult T517F

Süsteem ja värskendused

Puudutage turvavärskenduste kontrollimiseks ja Google Play süsteemi värskendamiseks.

Privaatsuskontrollid

Oma privaatsuse kaitsmiseks saate rakendusele lubada või keelata juurdepääsu teie asukohale, SMS-idele, telefonile jne. Samuti saate määrata, kas paroole kuvatakse või mitte, ning valida tegevused ja teabe, mida soovite, et Google salvestaks.

Privaatsuspaneel

Privaatsuspaneeli abil saate täieliku ülevaate oma rakenduste õigustest ja andmetele juurdepääsust. Jälgige ja hallake hõlpsalt, millised rakendused pääsevad juurde teie asukohale, kaamerale, mikrofonile ja muule. Hankige oma privaatsuse üle kontroll selgete ülevaadete ja kiirete toimingute abil, et kaitsta oma isikuandmeid.

Rohkem turvalisust ja privaatsust

Selles menüüs on saadaval rohkem turva- ja privaatsusseadeid.

4.15 Asukoht

Puuduta, et määrata, kas lubada rakendusel juurdepääs teie seadme asukohale. Saad lubada pideva juurdepääsu või ainult siis, kui rakendus on kasutusel.

4.16 Ohutus ja hädaolukord

Hädaolukorras enda kaitsmiseks saate eelnevalt määrata hädaolukorra teabe, näiteks meditsiinilise teabe ja hädaolukorra kontaktid. Samuti saate kasutada hädaabi või lülitada sisse asukoha- ja traadita hädaolukorra hoiatused.

4.17 Kontod

Puudutades saad lisada, eemaldada ja hallata oma e-posti ja teisi toetatud kontosid. Neid seadeid saate kasutada ka kõigi rakenduste andmete saatmise, vastuvõtmise ja sünkronimise valikute juhtimiseks. st kui seda tehakse automaatselt, iga rakenduse ajakava järgi või üldse mitte.

Puuduta valikut **Lisa konto**, et lisada valitud äpile konto.

4.18 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Sellest menüüst saad vaadata, kui palju aega oled telefonis ja isegi iga rakendusega veetnud. Terve ja tasakaalustatud elu tagamiseks saad telefoni kasutamise ajalimiiti kohandada.

Lisaks saavad vanemad piirata oma laste kasutusaega, et hallata nende sirvimisharjumusi.

4.19 Google

Puuduta oma Google'i konto ja teenuse seadete konfigureerimiseks.

4.20 Juurdepääsetavus⁽¹⁾

Ligipääsetavuse menüü

Ligipääsetavusemenüü pakub kiiret juurdepääsu sageli kasutatavatele ligipääsetavuse funktsioonidele, näiteks ekraani heleduse või helitugevuse kiirsätete reguleerimiseks, ekraanipiltide tegemiseks jne.

Vali ja kuula

Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab seade iga ekraanil oleva üksuse valimisel häältagasisidet, kirjeldades valjusti kuvatavat.

Juurdepääsu vahetamine

Lülitiga juurdepääs võimaldab teil seadet juhtida, kui puuteekraaniga otse suhtlemine on keeruline. Lüliti saab seadmega väliselt ühendada, näiteks klaviatuuri või suure nupu abil.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja, mis annab seadmes navigeerimise hõlbustamiseks suulist tagasisidet. TalkBacki abil saate oma telefoniga suhelda täielikult puudutuse abil, kuna see kirjeldab iga puudutust ja juhendab teid toimingute tegemisel, et saaksite seadet kasutada ekraani vaatamata.

⁽¹⁾ Rakenduse saadavus võib olenevalt riigist ja operaatorist erineda.

Kuva suurus ja tekst

Kohandage ekraanisuurust ja teksti seadeid, et kohandada ekraanil kuvatavate elementide suurst vastavalt oma visuaalsetele eelistustele ja vajadustele.

Värv ja liikumine

Värvi ja liikumise seaded võimaldavad teil muuta värvide kuvamist ekraanil ja juhtida visuaalseid animatsioone. Värvitaju parandamiseks, silmade väsimise vähendamiseks või värvipimeduse leevendamiseks saate valida erinevate värvifiltrite hulgast. Lisaks saate sujuvama visuaalse kogemuse saamiseks keelata mittevajalikud animatsioonid.

Eriti hämar

Eriti hämar vähendab ekraani heledust tavapärasest miinimumtasemest madalamale, pakkudes pehmemat ekraani hämaras keskkonnas kasutamiseks või kasutajatele, kes on eredate ekraanide suhtes tundlikud. See funktsioon aitab vähendada silmade väsimust ja muudab telefoni kasutamise pimedas mugavamaks.

Suurendus

Suurendus võimaldab teil ekraani teatud alasid suumida. Suurendamise saate aktiveerida žestide või ligipääsetavuse menüü abil. Kui see on lubatud, saate teksti, pilte ja muud sisu suurendada, et detaile selgemini näha, mis on eriti kasulik nägemispuudega kasutajatele.

Ajastuse juhtnupud

Ajastuse juhtnupud võimaldavad teil süsteemi tagasiside, näiteks nupuvajutuste või klaviatuuri vastuste ajastust vastavalt oma vajadustele reguleerida, eriti kui vajate ekraanil kuvatavate elementidega suhtlemiseks rohkem aega.

Süsteemi juhtnupud

Süsteemi juhtnupud pakuvad alternatiivseid viise süsteemi sätete (nt navigeerimisrežiim, kõne lõpetamine toitenupuga ja ekraani automaatne pööramine) juhtimiseks.

Vibratsioon ja haptika

Saate määrata vibratsiooni teavituste, kõnede, puutetundlike toimingute jms jaoks või soovi korral vibratsiooni täielikult keelata.

Reaalajas tiitrid

Reaalajas subtiitrite funktsioon loob automaatselt subtiitrid helisisule, näiteks kõnedele, videotele või taskuhäälingusaadetele. See funktsioon muudab helisisu ligipääsetavamaks kuulmispuudega kasutajatele või neile, kes eelistavad kuulamise ajal kaasa lugeda.

Subtiitrite eelistus

Subtiitrite eelistuste abil saate subtiitrite suurust ja stiili kohandada, et muuta need vastavalt oma eelistustele loetavamaks ja visuaalselt atraktiivsemaks.

Helikirjeldus

Helikirjeldus pakub videote, filmide ja muu meedia visuaalse sisu suulisi kirjeldusi, muutes visuaalse meedia nägemispuudega kasutajatele kättesaadavamaks ja nauditavamaks.

Välklambi teavitus

Kasutab teie telefoni kaameravälku või ekraanivälku, et teavitada teid sissetulevatest kõnedest, sõnumitest ja muudest teavitustest. Kui see on lubatud, vilgub välg iga uue teate saabumisel, pakkudes visuaalset vihjet, mis võib olla eriti kasulik kuulmispuudega kasutajatele või mürarikas keskkonnas töötavatele kasutajatele.

Kuuldeseadmed

Kuuldeaparaatide jaotis võimaldab teil oma telefoniga ühendada ja hallata ühilduvaid kuuldeaparaate või muid heli abiseadmeid. Parandab heli kvaliteeti ja ligipääsetavust kuuldeaparaatidega kasutajatele.

Heli reguleerimine

Lülitage monoheli sisse/välja ja reguleerige vasaku ja parema helikanali vahelist tasakaalu, et muuta helisisu selgemaks ja mugavamaks kuulamiseks.

Ligipääsetavuse otseteed

Ligipääsetavuse otseteed pakuvad kiireid viise teatud ligipääsetavuse funktsioonide lubamiseks või keelamiseks.

Kõnesünteesi väljund

Tekstist kõneks teisendab kirjutatud teksti kõneldud sõnadeks, võimaldades teil funktsiooni kõnekiirust, -kõrgust ja -keelt kohandada. See funktsioon on kasulik kasutajatele, kes eelistavad kuulmistagasisidet või kellel on lugemisega raskusi.

4.21 Süsteem

Süsteemi värskendus

Kui soovid süsteemi värskendada, puuduta valikut **KONTROLLI KAS VÄRSKENDUS ON SAADAVAL**(vt 5 Telefoni tõhus kasutamine > FOTA Upgrade).

Värskenda äpid

Kontrolli rakenduse värskendusteavet.

Navigeerimisrežiim

Vali oma navigeerimisnupu lemmik paigutus.

Keeledeed

Puuduta keeleseadete, häälsisendi seadete, jne konfigureerimiseks.

Klaviatuur

Puuduta ekraaniklaviatuuri, kursori kiiruse jne konfigureerimiseks.

Kuupäev ja kellaeg

Kasuta kuupäeva ja kellaaja seadeid, et valida kuupäeva ja kellaaja kuvamise vorm.

Varundamine

Lülita sisse  , et varundada telefoni seaded ja muud äppide andmed oma Google'i serveritesse. Kui vahetad telefoni, taastatakse varundatud seaded ja andmed uues telefonis, kui Google'i kontole sisse logid.

Lähtesta valikuid

Puuduta kõigi võrguseadete ning rakenduste eelistuste lähtestamiseks. Nende seadetega sa oma andmeid ei kaota.

Kui **Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine)** on valitud, kustutatakse kõik telefoni sisemälus olevad andmed. Enne lähtestamist varunda andmed.

Normatiivid ja ohutus

Puuduta tooteteabe kuvamiseks, näiteks **Tootemudel, Tootja aadress, IMEI, CU viide, Bluetoothi deklaratsiooni ID**, jne.

Kasutajakogemuse parandamise programm

Puuduta kasutajakogemuse täiustamise programmiga liitumiseks, et saaksime jätkata oma tootekujunduse ja üldise kasutuskogemuse täiustamist.

5 Telefoni tõhus kasutamine

FOTA Upgrade

Kasuta püsivara juhtmevaba uuendamise (FOTA) funktsiooni telefoni tarkvara uuendamiseks.

Värskendustele juurdepääsemiseks puuduta rakenduste loendis valikut **Seaded > Süsteem > Süsteemi värskendus**. Enne värskenduste otsimist lülita andmesideühendus või WiFi sisse.

Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, suudab süsteem tuvastada, kas uus püsivara versioon on saadaval, ja kui on, hakkab see automaatselt alla laadima. Kui oled lõpetanud, annab hüpikaken sulle võimaluse oma telefoni kohe või hiljem värskendada.

Kui **Seaded > Süsteem > Süsteemi värskendus > ⋮ > Värskenda seadeid > Uuenda automaatselt** on välja lülitatud, küsib hüpikaken, kas soovite alla laadida uue püsivara versiooni, mille telefon on avastanud, või soovite seda ignoreerida.

Kui sul on ainult mobiilsidevõrgu ühendus, saad ainult teate, mis kuvatakse olekuribal.

FOTA allalaadimise või värskendamise ajal ära muuda vaikesalvestuskohta, et vältida tõrkeid õige värskenduspaketi leidmisel.

6 Törkeotsing

Enne, kui teeninduskeskusega ühendust võtad, on siin mõned juhised seadme tõrgete tuvastamiseks.

- Seadme optimaalseks kasutamiseks tuleb aku täielikult täis laadida.
- Telefoni jõudluse parandamiseks eemalda telefonist ebavajalikud failid või äpid.
- Värskenda oma telefoni tarkvara kaudu **Seaded > Süsteem > Süsteemi värskendus**.
- Lähtesta oma telefon menüüs **Seaded > Süsteem > Lähtesta valikuid > Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine)**. Kõik telefonis olevad andmed lähevad kaotsi. Enne lähtestamist on tungivalt soovitatav kõik telefonis olevad andmed varundada.

Minu telefoni ei saa sisse lülitada või see on hangunud.

- Kui telefoni ei saa sisse lülitada, laadi vähemalt 20 minutit, et tagada minimaalne vajalik akutoide. Seejärel proovi see uuesti sisse lülitada.
- Kui telefon jääb sisselülitusanimatsiooni ajal tsüklisse ja kasutajaliidesele ei pääse ligi, hoidke lähtestamiseks **toitenuppu** all. See kõrvaldab võimalikud opsüsteemi käivitamisprobleemid, mida põhjustavad muu osapoole äpid.

Telefon ei ole mitu minutit reageerinud

- Kui telefon ei reageeri, lülita see välja, hoides all **toitenuppu**, kuni telefon välja lülitab. Seejärel lülita see uuesti sisse.
- Kui sellest pole ikkagi abi, lähtesta telefon.

Telefon lülitub ise välja.

- Kontrolli, kas telefoni ekraan on lukustatud, kui telefoni ei kasuta. Samuti veenduge, et lukustamata ekraani tõttu kogemata **toitenuppu** ei vajutata.
- Kontrolli aku laetust.
- Kui ka sellest pole abi, lähtesta telefon.
- Kui probleem ilmneb teatu teiste tootjate rakenduste kasutamisel, siis veendu, et rakendus ühildub sinu seadme ja Androidi versiooniga. Proovi teise tootja rakendus eemaldada.

Telefoni aku ei täitu korralikult.

- Kasuta kindlasti telefoniga kaasas olnud TCL laadurit.
- Veendu, et aku ei oleks täielikult tühjaks saanud; kui aku on kaua aega tühi olnud, võib kuluda umbes 20 minutit, et aku laadimise näidik ekraanil kuvataks.
- Veendu, et laadimine toimuks tavatingimustes 0 kuni 45°C.
- Välismaal viibides kontrolli, kas sisendpinge on õige.

Mu telefon ei leia võrguühendust või kuvatakse teade „No service” (Mobiilivõrk puudub).

- Proovi saavutada võrguühendus, liikudes teise kohta.
- Kontrolli operaatorilt, kas viibite võrgu levialas.
- Kontrolli operaatorilt, kas SIM-kaart on kehtiv.
- Kui võrk on üle koormatud, proovi ühenduda hiljem.
- Proovi mõneks sekundiks „Lennurežiim” sisse lülitada, seejärel lülita lennurežiim välja.

Minu telefon ei saa ühendust internetiga.

- Veendu, et internetiühendus on selle SIM-kaardiga saadaval.
- Kontrolli telefoni internetiühenduse seadeid.
- Veendu, et oled võrgu levialas.
- Proovi hiljem või mujal ühendust luua.
- Proovi mõneks sekundiks „Lennurežiim” sisse lülitada, seejärel lülita lennurežiim välja.

Kehtetu SIM-kaart

- Veendu, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
- Veendu, et SIM-kaardi kiip poleks kahjustatud.
- Veendu, et SIM-kaardi teenus oleks saadaval.

Telefoniga ei saa välja helistada.

- Kontrolli, kas oled valinud kehtiva numbri ja puudutanud nuppu .
- Rahvusvaheliste kõnede korral kontrolli riigi- ja suunakoodi.

- Veendu, et telefon on võrguga ühendatud ja võrk ei ole ülekoormatud ega kättesaamatu.
- Kontrolli operaatorilt abonendi olekut (krediit, SIM-kaardi kehtivus jne).
- Veendu, et väljahelistamine ei ole blokeeritud.
- Veendu, et telefon pole lennukirežiimis.

Telefon ei saa vastu võtta saabuvald kõnesid.

- Veendu, et telefon on sisse lülitatud ja võrguga ühendatud (kontrolli, kas võrk ei ole ülekoormatud või kättesaamatu).
- Kontrolli operaatorilt abonendi olekut (krediit, SIM-kaardi kehtivus jne).
- Veendu, et sissetulevad kõned ei ole edasi suunanud.
- Veendu, et teatud kõnesid ei ole blokeeritud.
- Veendu, et telefon pole lennukirežiimis.

Kõnet vastu võttes ei ilmu helistaja nime/numbrit.

- Kontrolli, kas oled selle teenuse operaatorilt tellinud.
- Helistaja võib olla oma nime või numbri varjanud.

Ma ei leia oma kontakte.

- Veendu, et SIM-kaart pole katki.
- Veendu, et SIM-kaart on õigesti sisestatud.

Kõne helikvaliteet on halb

- Kõne ajal saab helitugevust reguleerida **helitugevuse** nupu abil.
- Kontrolli võrgusignaali tugevust. Liigu kohta, kus signaal on tugevam.
- Veendu, et telefoni kuular, ühendus ja kõlar oleksid puhtad.

Ma ei saa kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioone kasutada.

- Tehke operaatori kaudu kindlaks, kas abonent sisaldab seda teenust.
- Veendu, et see funktsioon ei nõua TCL tarvikut.

Kui valin kontaktide seast numbri, ei õnnestu numbrile helistamine.

- Veendu, et oled numbri õigesti kontaktidesse salvestanud.

- Välisriiki helistades veendu, et oled numbrile lisanud riigikoodi.

Kontakti ei saa lisada.

- Veendu, et SIM-kaardi kontaktiloend ei ole täis; kustuta mõned kontaktid või salvesta kontaktid telefoni.

Mulle helistajad ei saa minu kõneposti teateid jätta.

- Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Ma ei pääse oma kõnepostile ligi.

- Veendu, et operaatori kõneposti number on väljale „Kõneposti number” õigesti sisestatud.
- Kui vörk on hõivatud, proovi hiljem uuesti.

Ma ei saa MMS-e saata ega vastu võtta.

- Veendu, et telefoni mälu pole täis.
- Võta ühendust võrguoperaatoriga ja kontrolli teenuse kättesaadavust ja MMS-i parameetreid.
- Kontrolli operaatorilt MMS-profiili teeninduskeskuse numbrit.
- Teeninduskeskus võib olla liiga hõivatud. Proovi hiljem uuesti.

SIM-kaardi PIN on lukustatud.

- Võtke ühendust oma võrguoperaatoriga, et hankida PUK-kood (personaalne deblokeerimise kood).

Ma ei saa telefoni arvutiga ühendada.

- Kontrolli, kas USB-port on terve. Kui see ei toimi, proovi arvutil teist USB-porti.
- Veendu, et USB-draiverid on korrektselt installitud.
- Kui kasutad Windowsiga arvutit, veendu, et see toetab MTP-režiimi. Kui kasutate Maci, installi Android File Transfer aadressilt www.android.com/filetransfer/.

Ma ei saa uusi faile alla laadida.

- Veendu, et allalaaditava faili jaoks oleks piisavalt mäluruumi.
- Vali allalaaditavate failide asukohaks microSD-kaart.
- Kontrolli operaatorilt abonendi olekut.

Muud seadmed ei tuvasta telefoni Bluetoothi kaudu.

- Veendu, et Bluetooth on sisse lülitatud ja telefon teistele kasutajatele nähtav.
- Veendu, et mõlemad seadmed on Bluetoothi tööulatuses.

Aku tühjeneb liiga kiiresti.

- Laadi akut kindlasti kogu laadimistsükli jooksul (vähemalt 120 minutit).
- Pärast osalist laadimist ei pruugi aku laetuse näidik olla täpne. Pärast laaduri eemaldamist oodake vähemalt 20 minutit, et saada täpne näit.
- Reguleeri ekraani eredust.
- Määrake elektronpostile võimalikult pikk automaatse kontrollimise intervall.
- Värskenda uudiseid ja ilmateavet käsitsi või pikenda automaatse värskendamise intervalli.
- Sulge taustal töötavad äpid, kui neid kaua ei kasutata.
- Lülita Bluetooth, Wi-Fi või GPS välja, kui neid ei kasutata.

Telefon soojeneb pikkade kõnede, mängimise, veebi sirvimise või muude keerukate äppide kasutamisel.

- See on tavapärane ja tingitud sellest, et protsessor peab käitlema väga palju andmeid. Pärast selliste toimingute lõpetamist taastub telefoni tavapärane temperatuur.

Pärast tehaseandmete lähtestamist ei saa telefoni kasutada, ilma Google'i konto andmeid sisestamata.

- Pärast lähtestamist peate sisaldama telefonis algselt kasutatud Google'i konto sisselogimisandmed.
- Kui oled Google'i konto andmed unustanud, pead läbima oma Google'i konto andmete taastamise toimingu.
- Kui telefonile puudub jätkuvalt ligipääs, pöörduge volitatud paranduskeskusesse, kuid arvestage, et see juhtum ei kuulu garantii alla.

Unustasin mõned paroolid/koodid/võtmed oma telefoni

- Taasta telefonis tehaseandmed.
- Kui telefonile puudub jätkuvalt ligipääs, pöörduge volitatud paranduskeskusesse, kuid arvestage, et see juhtum ei kuulu garantii alla.

Puutetundliku ekraani puudutamise järel ei juhtu midagi

- Kontrolli, kas ekraanil pole kahjustusi. Kui jah, siis varunda oma andmed ning vii seade koos ostu tõendava dokumendiga meie remondikeskusesse, kust saad professionaalsemat tehnilist abi.
- Kui probleem ilmneb teiste tootjate rakenduste kasutamisel, siis veendu, et rakendus ühildub teie seadme ja Androidi versiooniga. Proovi teise tootja rakendus eemaldada.
- Kontrolli, kas probleem esineb laadimise ajal. Kui jah, soovitame kasutada originaallaadijat ja -andmekaablit.

(Märkus. Mittestandardsete laadijate ja andmekaablite pinge ebastabiilsus võib põhjustada puuteekraani muutumise tundetuks).

- Veendu, et temperatuur seadme kasutuskohas ei ole liiga kuum või liiga külm. Mahtuvusliku puuteekraani standardne töötemperatuur on -10°C~60°C. Liiga kõrged või madalad temperatuurid võivad põhjustada puuteekraani muutumise tundetuks.
- Kui ekraanil on kaitsekile, kontrolli, kas puutekraan hakkab tööle pärast selle eemaldamist.
- Veendu, et puutekraanil pole plekke, nt vett ega higi. Kui neid on, puhasta ekraani ja proovi uuesti.
- Kui ka sellest pole abi, lähtesta telefon.

Kaamera välgurežiimi ei saa sisse lülitada

- Laadi oma seadet, kuni akus on vähemalt 30%. Kaamera välku ei saa kasutada, kui aku hakkab tühjaks saama.
- Tühjenda rakenduse **Kaamera** vahemälu.

Rakenduse vahemälu tühjendamiseks: mine peamenüüsse ja vali **Seaded > Rakendused > Kuva kõik rakendused > Kaamera > Salvestusruum ja vahemälu**, vali **Tühjenda salvestusruum ja Tühjenda vahemälu**.

- Lohista mis tahes kuval kiirseadete riba alla ja puuduta välklambi ikooni, et veenduda, kas seadme välklamp töötab.
- Kontrolli, kas kaamera pole mitte spetsiaalses võtterežiimis. Teatud efektide saavutamiseks keelab programm välgu kasutamise. Taasta kaamera normaalne võtterežiim.

Kuidas seadme andmeid varundada

- Minge menüüsse **Seaded > Süsteem > Varundamine** (vt „4.21 Süsteem > Varundamine”)

7 Tehnilised andmed

Platvorm:

- MTK G81

OS:

- Android 15

Mälu:

- T517D: 128 GB ROM + 12 GB* (4 GB RAM + 8 GB RAM-i laiendusvõimalus)
- T517F: 256 GB ROM + 18 GB* (8 GB RAM + 10 GB RAM-i laiendusvõimalus)

Mõõtmed (laius-pikkus-paksus)

- 165,62 * 76,2 * 8,34 mm

Kaal:

- 190 g

Ekraan:

- HD+ 720*1600 20:9

Võrk:

- **T517D**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/5/8

4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496–2690 MHz)

- **T517F**

2G: 850/900/1800/1900

3G: B1/2/4/5/8

4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41 (2496–2690 MHz)/66

Ühenduvus:

- Bluetooth 5.1

- WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ja 5 GHz
- 3,5 mm helipesa
- Tüüp C

Kaamera:

- Tagakaamera: 50 MP (põhi- ja makrokaamera) +0,08 kahekordne
- Esikaamera: 5MP

Aku ⁽¹⁾:

- Mahutavus: 5200 mAh

Laienduspesa:

- Taasta kontaktid MicroSD™ mälukaardilt?
(kuni 2 TB MicroSD-kaart saadaval)

Andurid:

- BDS/GPS/Glonass/Galileo koos A-GPS-iga

Märkus. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

⁽¹⁾ Originaalaku on läbinud range turvakontrolli ja vastab kvalifikatsioonistandarditele. Mitteoriginaalakude kasutamine võib olla ohtlik.

8 Ökodisaini tehniline teave

Koobalt akus:

- $x > 10$ g

Tantaal kondensaatorites:

- $x < 0,01$ g

Neodüüm valjuhääldeites, vibratsioonimootorites ja muudes magnetites:

- $x < 0,05$ g

Kuld kõigis komponentides:

- $x < 0,02$ g

Taaskasutatavuse määr R_{cyc} :

- 81,70 %

Toote või selle osa taaskasutatud materjali soovituslik protsent:

- teadmata

Sissetungimise kaitseklass:

- IP54

Aku minimaalne tööiga tsüklites tsüklite arvus:

- 1000

9 Lisatarvikud

Standardn lisatarvikud

- Tüüp C 2.0 kaabel
- SIM-kaardi võti
- Kiirjuhend
- RAM-i laienduskleebis
- Laadija⁽¹⁾



- Tarvikud võivad riigiti ja operaatorite lõikes erineda.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid TCL-i akusid ja tarvikuid.

10 Litsentsid



Bluetooth SIG, Inc. litsentseeritud ja sertifitseeritud TCL T517D/T517F Bluetoothi deklaratsiooni ID D064424



Wi-Fi Alliance'i sertifitseeritud

11 Lahtiütlus

See dokument on ainult viitamiseks. Tegelik toode (sealhulgas, kuid mitte ainult, värv, suurus, ekraanipaigutus jne) võib kirjeldusest erineda olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast või tarkvaraversioonist. See dokument võib muutuda ette teatamata. Täpsema teabe saamiseks vaadake tegelikku toodet. Kõik käesolevas dokumendis sisalduvad väited, teave ja soovitused ei kujuta endast mingit otsest ega kaudset garantiid.

⁽¹⁾ Keskkonnaalastel põhjustel ei pruugi see komplekt sisaldada laadijat (oleneb mudelist).

INSPIRE GREATNESS