

KuKirin G2 Master

РЪКОВОДСТВО




BE **FREE**, BE **GREEN**, BE **GO**
e-motion


WWW.GOEMOTION.BG

KuKirin G2 Master



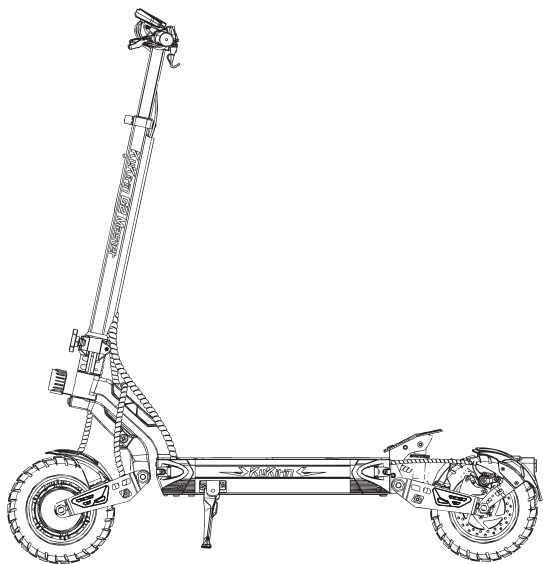

Изображенията в това ръководство са само за справка. Моля, направете справка с действителния продукт за подробности.

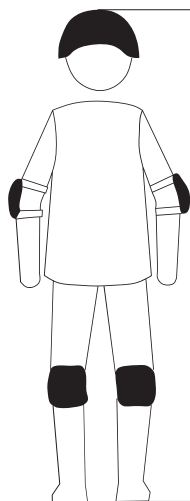

на възраст от 14 до
60 години, с ръст
от 130 до 190 см

! При каране на тротинетка, моля носете каска, наколенки, налакътници, протектори за китки и друга защитна екипировка през цялото пътуване, за да намалите риска от нараняване.

Contents

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1.Прегупреждение | 2.Внимание | 3.Схематична карта |
| 4.Списък с характеристики | 5.Списък на опаковката | 6.Насоки за съглобяване |
| 7.Съвети за начинаещи | 8.Инструкции за работа | 9.Отстраняване на неизправности |
| 10.Зареждане на батерията | 11.Поддръжка | |

1. Внимание

- ! Важно е да имате задълбочено разбиране за новата си електрическа тротинетка, за да постигнете най-добра производителност, комфорт, удоволствие и безопасност по време на каране. За да разберете новата тротинетка и правилната ѝ употреба, първо трябва внимателно да прочетете ръководството.
- ! Важно е първото каране да бъде в безопасна и контролирана среда. Например, стойте далеч от коли, препятствия и други водачи. Забранено е навлизането на магистрали, пътища за моторни превозни средства, обществени алеи, движение в насрещното и каране в дъжд. При срещане на наводнени пътища трябва да намалите скоростта и да заобиколите.
- ! Тротинетките са превозни средства с определен риск. Не използвайте мобилен телефон и не носете слушалки по време на каране. Необходимо е да разбирате правилата за движение на електрически тротинетки по местните обществени пътища. Всеки път при каране трябва да спазвате правилата. За собствената си безопасност не забравяйте да носите сертифициран каска преди да се качите на тротинетката. Препоръчително е да използвате защитна екипировка като налакътници и наколенки за по-добра защита.
- ! Когато електрическите тротинетки се доставят, те може да не включват основното задължително оборудване, като това може да варира в различните региони. Затова, ако планирате да използвате електрическа тротинетка по обществени пътища, необходимо е да я оборудвате с основно задължително оборудване съгласно съответните закони и разпоредби.
- ! Този продукт е проектиран специално за лично ползване. Не го използвайте за търговски или други цели.
- ! Моля, съхранявайте това ръководство правилно за справка.

2. Внимание

Преди каране трябва да се провери налягането в гумите, кормилото да бъде монтирано правилно и здраво закрепено. Моля, уверете се, че батерията е напълно заредена. Ако батерията се изтощи по време на каране, поддържайте плавно и бавно движение. Зареждането трябва да се извърши възможно най-скоро. Преди всяко зареждане проверявайте зарядното устройство, кабелите и щепселите. Ако има някакви повреди, не използвайте зарядното устройство. При спирание на хлъзгави пътища спирачния път обикновено е по-дълъг отколкото на суха настилка. Затова е необходимо да започнете спирането по-рано, за да паркирате по-безопасно.

Трябва да избягвате използването на електрическа тротинетка в гъждовни, бурни или снежни дни. Ако електрическите компоненти (контролери, мотори и батерии) се навлажнят или потопят, може да възникнат необратими повреди, включително и експлозия на батерията.


Този продукт може да се използва само от един възрастен едновременно. Не превозвайте допълнителни пътници. Ако се чувствате неразположени или сте под влияние на алкохол или наркотици, моля не карайте тротинетката.

Превозното средство не е играчка. Както и при други превозни средства, съществува възможност за падане, сблъсък или други опасни ситуации. Моля, не предоставяйте електрическата си тротинетка на хора, които не знаят как да я използват правилно. Ако позволите на други да карат тротинетката ви, ваша отговорност е да се уверите, че всички водачи са запознати с всички предупреждения, предпазни мерки, инструкции и указания за безопасност, и че могат да използват продукта безопасно и отговорно, за да предпазят себе си и околните от наранявания.

Електрическите тротинетки трябва да се съхраняват далеч от запалими материали и открит пламък.

3. Схематична диаграма

Забележка: Шумът на превозното средство е под 70 dB.

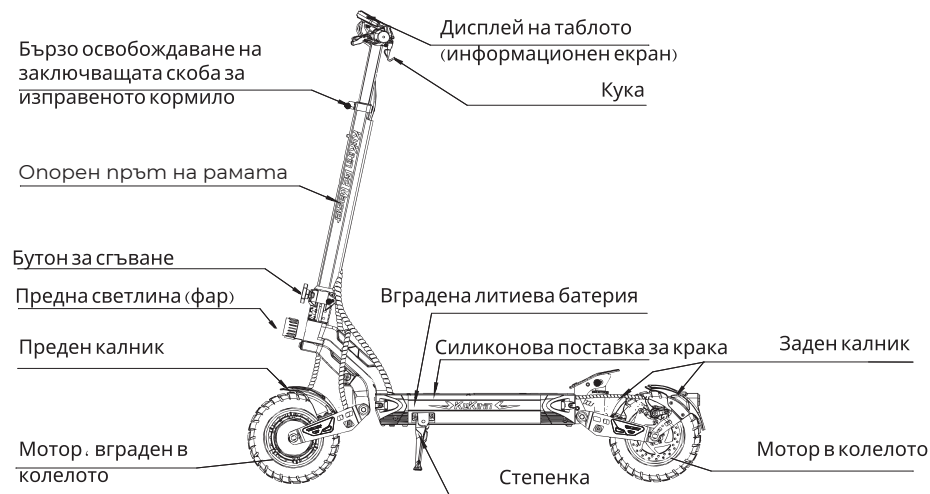

4. Списък с характеристики

Име	KuKirin G2 Master	
Размер	Сгънат размер	1260*595*595mm
	Разгънат размер	1260*595*1315mm
Параметри	Макс. скорост	≤ 25 km/h
	Издръжливост при средна скорост	≤ 70 km
	Макс. наклон	≤ 28°
	Гуми	10-инчови офроуд гуми
	Амортизьор	Хидравлично окачване отпред и отзад
	Водоустойчивост	IP54
	Спирачки	Предни и задни дискови спирачки
	Дисплей	Скорост, пробег, ниво на батерията, предна светлина и гр.
Батерия	Входящо напрежение	100~240V/50~60Hz
	Капацитет	52V/20.8Ah
	Време за зареждане	58.8V/2A зарядно, зареждане около 10 часа
Макс. Натоварване	Макс. натоварване	120 kg
Тегло	Чисто тегло	Около 33 kg


5. Packing list




1.Ръководство*1



2.Помпа1

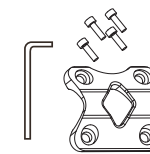

3.Tool and screw accessories



4.Зарядно*1




Моля, внимателно проверете за липси или повреди. Ако има такива, свържете се с нас незабавно.


6. Насоки за сглобяване




Разопаковане и сглобяване

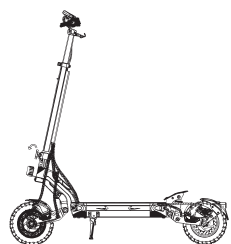

1. Завъртете копчето, за да фиксирате съвместимия механизъм.

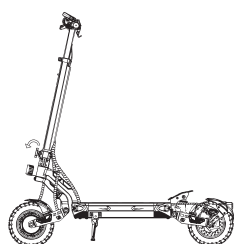


2. Поставете кормилната тръба в фиксиращата основа.

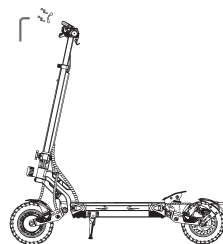


3. Затегнете винтовете и проверете бутона за захранване.


Сгъване и разгъване



1. Спуснете кукама и издърпайте стойката.



2. Повдигнете изправената колона.

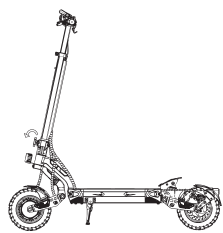



3. Завъртете копчето, за да заключите съвместимия механизъм.

7. Съвети за начинаещи



- ⚠ Носете предпазни средства: включително сертифицирана каска, наколенки, наикитници и налакътници.
- ⚠ Упражнявайте карането, докато можете лесно да се качвате, потегляте, завивате, спирате и слизате от електрическата тротинетка.
- ⚠ Избягвайте преминаване през предмети, които могат да се закачат или заклеят в колелата.
- ⚠ Предпочитайте широка пътна настилка; не карайте електрическата тротинетка по наклон, пешеходна зона или път с препятствия, докато не усвоите добре управлението.

8. Инструкции за работа

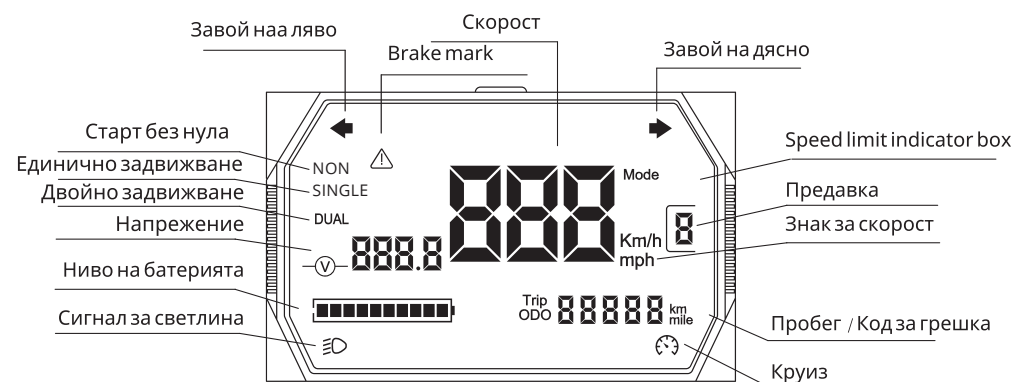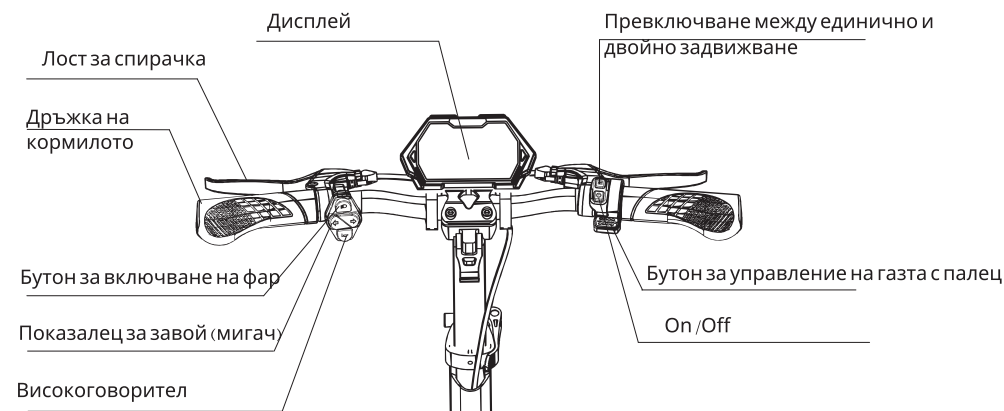

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите/изключите.
 2. Натиснете кратко бутон за захранване веднъж, за да превключите предавките. Има три нива.
 3. Натиснете кратко бутоните за единично и двойно задвижване, за да превключите между режимите единично и двойно задвижване.
 4. Натиснете бутон за захранване три пъти поред, за да влезете в интерфейса за настройки на менюто. Дисплеят ще покаже P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, PA, PB.
- P01: Настройка за избор между километри/мили (по подразбиране: километри).
P02: Настройка на напрежение: 36V/48V/52V/60V/72V (по подразбиране: 52V).
P03: Диаметър на колелото в инчове – може да се зададе между 080-160 (по подразбиране: 100).
P04: Брой магнитни полюси за измерване на скоростта: 1-100 (по подразбиране: 30).
P05: Круиз контрол: 0 – изключен, 1 – включен (по подразбиране: изключен).
P06: Старт от нула/не от нула: 0 – от нула, 1 – не от нула (по подразбиране: от нула).
P08: Време за заспиване: 0 – без заспиване, другите стойности – време до заспиване (по подразбиране: 5 минути).
PA: Настройка на начална тяга: от 1 (минимум) до 5 (максимум).
PB: Настройка на сила на спиране: от 0 до 5; 0 – изключено, 1 до 5 – сила на спиране нараства постепенно.

9. Отстраняване на неизправности




Неизправност	Код	Решения
Неизправност на заден мотор	E001	Опитайте отново след смяна на заден мотор/контролер.
Неизправност на газта	E002	Опитайте отново след смяна на газта (педала за управление).
Неизправност на контролера	E003	Опитайте отново след смяна на контролера.
Ниско напрежение	E005	Ниско ниво на батерията, зарежете и опитайте отново.
Неизправност на инструмента (дисплея)	E006	Опитайте отново след смяна на инструмент/контролер.
Неизправност на инструмента (дисплея)	E007	Опитайте отново след смяна на инструмент/контролер.
Защита при прегряване	E009	Проверете дали закрепването/охлаждането на контролера е добро.
Неизправност на преден мотор	E0011	Опитайте отново след смяна на преден мотор/контролер.
Неизправност на контролера	E0013	Опитайте отново след смяна на контролера.
Неизправност на контролера	E0017	Опитайте отново след смяна на инструмент/контролер.


10. Зареждане на батерията



! Приятелско напомняне: По време на зареждане индикаторната светлина на зарядното устройство е червена; тя става зелена, когато батерията е напълно заредена.

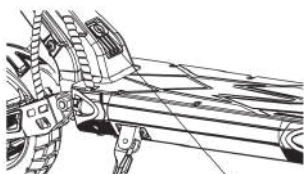

Порт за зареждане

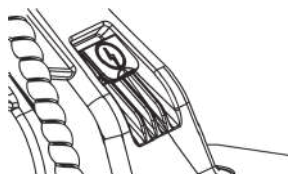

Порт за зареждане

11. Поддръжка



! **Масло за смазване:** На всеки шест месеца трябва да се добави малко количество бяла смазка или смазочно средство в съгваемите части за поддръжка. Тростинетката трябва да се проверява на всеки три месеца за разхлабени винтове. Ако има такива, моля, затегнете ги.

! **Батерия:** Когато тростинетката се зарежда или не се използва, моля изключете захранването. Ако не се използва дълго време, тростинетката трябва да се съхранява на безопасно място и да се зарежда поне веднъж на всеки 3 месеца.

! **Съхранение:** Моля, не оставяйте тростинетката продължително време на силно слънце или в места с висока влажност. Поддържайте тростинетката чиста.

KuKirin G2 Master

РЪКОВОДСТВО



BE FREE, BE GREEN, BE GO
e-motion

WWW.GOEMOTION.BG