


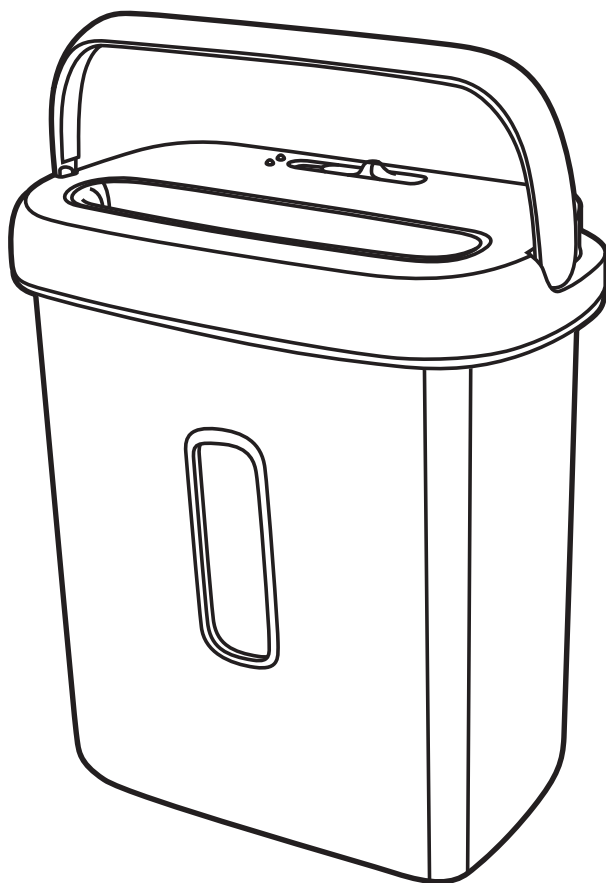

**8-Sheet Cross-Cut Paper and Credit Card Shredder**  
**Déchiquteuse à Coupe Croisée, 8 Feuilles, pour Cartes de**  
**Crédit et Papier**  
**Trituradora de Papel y Tarjetas de Crédito, 8 Hojas,**  
**Corte Cruzado**  
**B0C6LZ8S34, B0C6LXGNY1**

# Table of Contents

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Important Safety Instructions</b>               | 3  |
| <b>2. Symbols Explanation</b>                         | 4  |
| <b>3. Product Description</b>                         | 5  |
| <b>4. Intended Use</b>                                | 6  |
| <b>5. Before First Use</b>                            | 6  |
| <b>6. Assembly and Placement</b>                      | 6  |
| <b>7. Operation</b>                                   | 7  |
| 7.1 Do not shred                                      | 7  |
| 7.2 Switch on/off                                     | 7  |
| 7.3 Operating the slide switch                        | 7  |
| 7.4 Shredding                                         | 8  |
| 7.5 Status indicators                                 | 9  |
| <b>8. Emptying the bin</b>                            | 10 |
| <b>9. Cleaning and Maintenance</b>                    | 10 |
| 9.1 Cleaning                                          | 10 |
| 9.2 Oiling procedure                                  | 11 |
| 9.3 Storage                                           | 12 |
| 9.4 Maintenance                                       | 12 |
| <b>10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity</b> | 13 |
| 10.1 FCC Compliance Statement                         | 13 |
| 10.2 FCC Interference Statement                       | 13 |
| <b>11. Canada IC Notice</b>                           | 13 |
| <b>12. Frequently Asked Questions</b>                 | 14 |
| <b>13. Specifications</b>                             | 17 |
| <b>14. Feedback and Help</b>                          | 17 |

# 1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

## **⚠ DANGER Risk of electric shock!**

Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

## **⚠ CAUTION Risk of fire!**

Never use any petroleum-based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust, causing serious injuries.

## **⚠ CAUTION Risk of injury!**

The product has very sharp exposed cutters on the underside. Never touch the underside of the shredding mechanism.

- Always switch the product off and unplug the power supply cord from the socket-outlet when not in use, before cleaning, moving or emptying the paper bin.
- Never dispose of materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the paper bin.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- The minimum distances of 5 cm around the product is required for sufficient ventilation.
- Never shred large paper clips, metal credit cards, window or insulated envelopes, continuous forms, continuous computer paper, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc.), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic.
- The socket-outlet shall be installed near the product and shall be easily accessible.
- Empty the bin regularly. An overfilled bin might lead to jams.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Regularly check the power plug and power supply cord for damage. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- Never try to clean or clear the shredder cutters.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in product damage.
- This product should be used in moderate climates only.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## 2. Symbols Explanation



**WARNING:** Read and understand all instructions before using this product. Save these instructions for later use, and follow all warnings and instructions marked on the product.



Do not touch the cutters, be aware of the sharp edges.



This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time. Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Read the instructions before use.



Avoid touching the document/media feed opening with the hands.



Avoid clothing touching the document/media feed opening.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid hair touching the document/media feed opening.



Keep aerosol products away.



Maximum number of sheet capacity.



Marker guide for shredding credit card.




Alternating current (AC).



This product is classified as protection Class II which means the product is equipped with reinforced or double insulation between the main supply circuit and the output voltage or casing. Therefore, it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).

### 3. Product Description

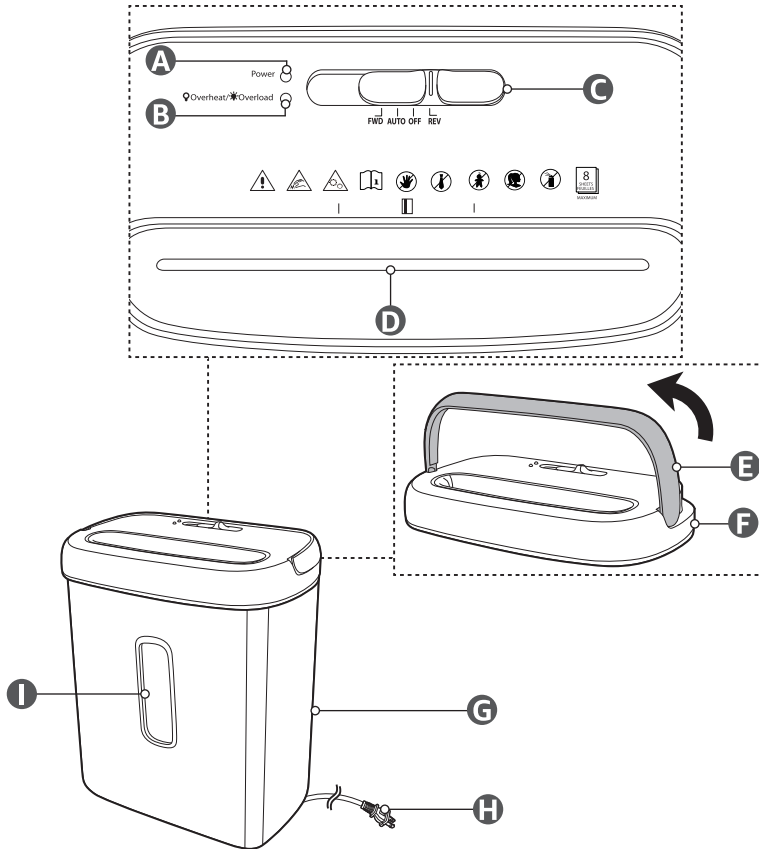

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> Power indicator              | <b>F</b> Shredder             |
| <b>B</b> Overheat/ Overload indicator | <b>G</b> Waste bin            |
| <b>C</b> Slide switch                 | <b>H</b> Power cord with plug |
| <b>D</b> Feed slot                    | <b>I</b> Transparent window   |
| <b>E</b> Handle                       |                               |

## 4. Intended Use

- ▶ This product is intended for shredding paper, plastic credit cards and similar materials only. Do not shred CDs, DVDs or greeting cards with sound chips or batteries.
- ▶ This product is intended for office and private use.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.

## 5. Before First Use

### **⚠ DANGER** Risk of suffocation!


Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before assembly.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

## 6. Assembly and Placement

**NOTICE** Keep a minimum distance of 5 cm between the product and any walls for sufficient ventilation.

Fit the shredder (F) onto the top of the waste bin (G) (Fig. 1).

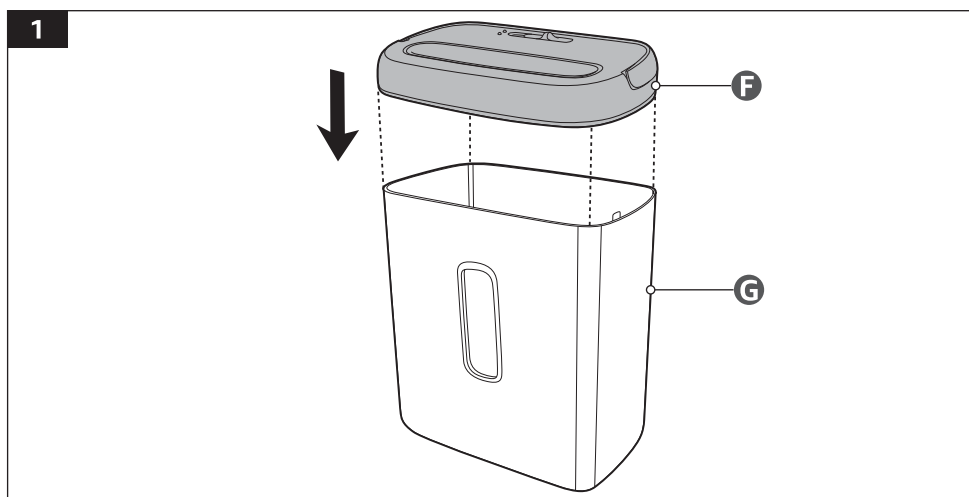

## 7. Operation

### 7.1 Do not shred



Large paper clips,  
CDs/DVDs



Window, insulated envelopes  
or unopened junk mails



Adhesive materials



Newspaper



Continuous forms and  
computer paper



Cardboard



Credit card made  
with metal



Laminated documents  
and magazines


#### NOTICE

- ▶ Always set the slide switch (C) to the **OFF** position and unplug the product when not in use.
- ▶ Remove any plastic bags from the Waste bin (G). This may cause the product to not operate properly.

### 7.2 Switch on/off

1. Connect the power plug (H) to a suitable socket-outlet.
2. Switch on the product by setting the slide switch (C) to **FWD/AUTO/REV** position.
3. Switch off the product by setting the slide switch (C) to **OFF** position.

### 7.3 Operating the slide switch

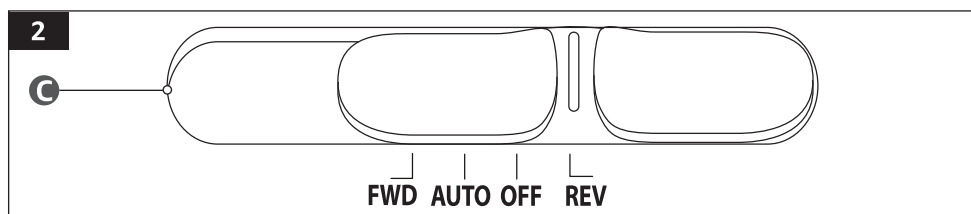

Set the slide switch (C) to the mode desired.

**FWD**

**Forward:** The **FWD** mode allows to manually start the shredding mode. While in **FWD** mode, the product continues to shred even without any paper or items placed in it.

The **Power** indicator (A) lights up green.

**AUTO**

**Auto:** While in **AUTO** mode, the product does not start until paper or card is inserted into the feed slot (D). Always insert the paper or card as straight as possible. When the paper or card has passed through, the product stops automatically.

The **Power** indicator (A) stays green.

**OFF**

**Off:** While in **OFF** mode, the product is still connected to the power, but is not prepared for shredding.

The **Power** indicator (A) goes off.

**REV**

**Reverse:** The reverse setting can be used to help clear the cutters of material that did not pass through during a paper jam. While in **REV** mode, the product will continue to reverse even without any paper or card placed in it.

The **Power** indicator (A) stays green.


## 7.4 Shredding

### NOTICE

- ▶ A sensor is located in the centre of the feed slot (D). In **AUTO** mode, always insert the item into the centre of the feed slot (D).
- ▶ This product can shred staples and small paper clips. However, it is recommended to remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of the product.

### 7.4.1 Paper

3

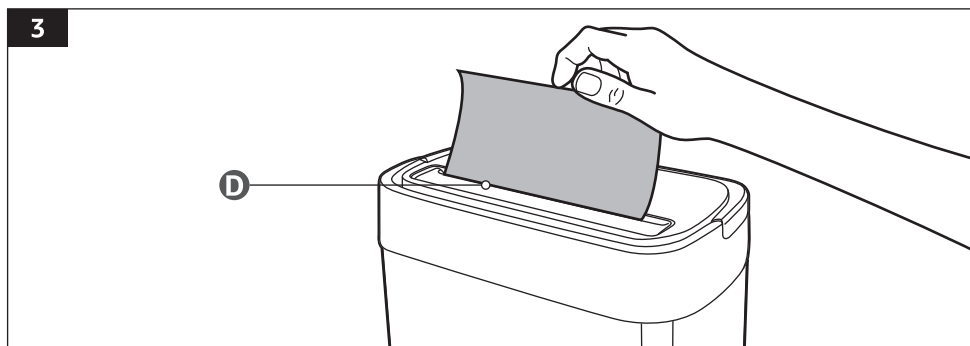


- ▶ Do not exceed the sheet count per pass (8 sheets max.)
- ▶ One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper. Usage of heavier paper, relative humidity and a supply voltage lower than the rated voltage may reduce the shredding capacity of the product.

### 7.4.2 Credit card

4

D

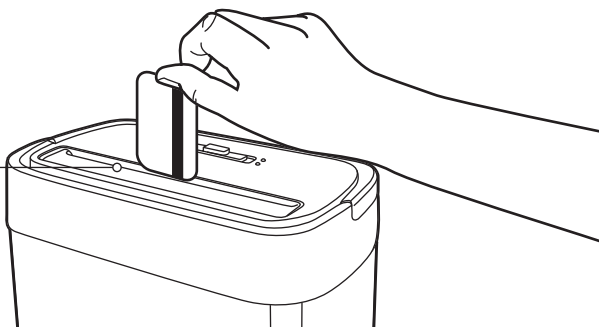

- ▶ Only shred credit cards by inserting them vertically into the centre of the feed slot (D). Release the card when shredding begins.
- ▶ The sensor is located in the centre of the feed slot (D). Do not insert credit cards at either sides.
- ▶ Only feed in one credit card at a time into the product.

### 7.5 Status indicators

5



Power



Overheat/Overload

#### Power

**Power** indicator goes off when the slide switch (C) is set to **OFF**.

When set in other modes and the product is on standby, the indicator lights up green.


#### Overheat/ Overload

This indicator stays on red when the product has shredded continuously beyond the maximum running time of 3 minutes, and has overheated. The product automatically shuts off. Switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

This indicator flashes when too much paper has been inserted into the feed slot (D). The product stops automatically. Set the product to **REV** mode to pull out the batch of paper. Reduce the number of sheets and try again.

## 8. Emptying the bin

6

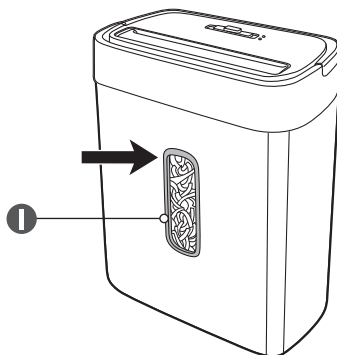

1. Look through the transparent window (I) to determine whether the waste bin (G) is already full (Fig. 6).
2. Lift the handle (E) to separate the shredder (F) from the waste bin (G) and throw away the shredded paper in the trash.

### **⚠ WARNING Risk of injury!**

- It is recommended to switch to **OFF** mode when lifting the product. The blades on the feed slot (D) may cause hair or clothes to accidentally go through and cause injury.
- The blades on the bottom of the product are enclosed, however, exercise caution when removing papers that are stuck when emptying the waste bin (G).

### **NOTICE**

The sensor will trigger the motor to automatically stop when the waste bin (G) is lifted. The **Power** indicator (A) goes off.

## 9. Cleaning and Maintenance

### **⚠ WARNING Risk of electric shock!**

- To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the shredder (F) under running water.


### **⚠ WARNING Risk of explosion!**

Do not spray or keep any aerosol products in or around the product.

### 9.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- Do not use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- Do not try to clean the shredder cutters on the feed slot (D).

### 9.1.1 Cleaning the sensor

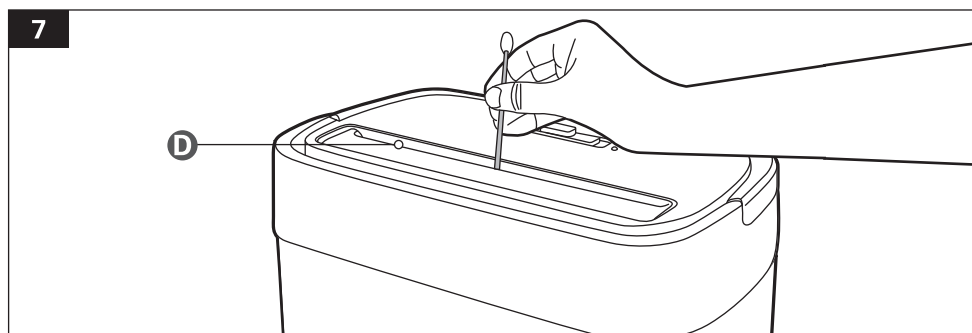

1. Unplug the product from the power supply.
2. Using a Q-tip, gently wipe away dust and buildup from the sensor (Fig. 7).


### 9.2 Oiling procedure

#### **⚠ WARNING** Risk of explosion!

Do not use aerosol/pressurized products.

**NOTICE** If not oiled, this product may experience diminished shredding capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop operating. Use a dedicated shredder oil or lubricant sheets only (not provided).

#### 9.2.1 Using shredder oil (not provided)

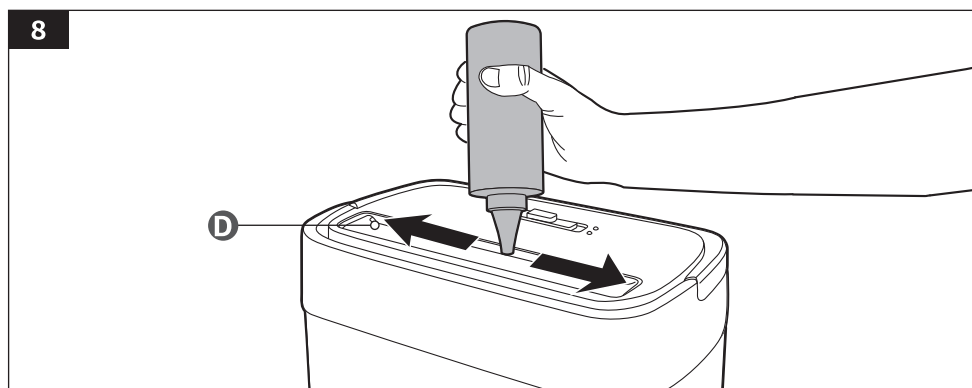


1. Set the slide switch (C) to **OFF**.
2. Drizzle some oil onto the feed slot (D) (Fig. 8).
3. Set the slide switch (C) to **REV** to activate reverse mode for 3 – 5 seconds.

### 9.2.2 Using lubricant sheets (not provided)

| Description     | ASIN/Model no.                     |
|-----------------|------------------------------------|
| Lubricant sheet | B0C6LX5DZX, B0C6LXB875/ AO12, AO24 |

9

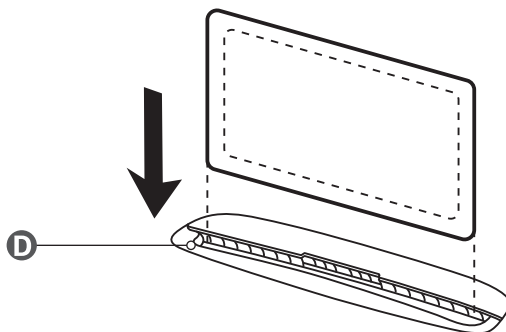

1. Insert one lubricant sheet into the feed slot (D) and let it shred (Fig. 9).
2. After shredding, set the slide switch (C) to **REV** for 10 seconds to allow the lubricant to coat all blades.

### 9.3 Storage

- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
- Avoid placing the product in moist and humid areas to prevent rust.

### 9.4 Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

## 10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Unique Identifier        | B0C6LZ8S34, B0C6LXGNY1-8-sheet Cross-Cut Paper and Credit Card Shredder |
| Responsible Party        | Amazon.com Services LLC.                                                |
| U.S. Contact Information | 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA                                  |
| Telephone Number         | (206) 266-1000                                                          |

### 10.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 10.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

## 11. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

## 12. Frequently Asked Questions

| Problem                         | Possible cause                                                   | Solution                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The product does not switch on. | The socket outlet does not have power or the voltage is too low. | Check if the plug (H) is connected to the socket outlet. Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered (Fig. 10). |

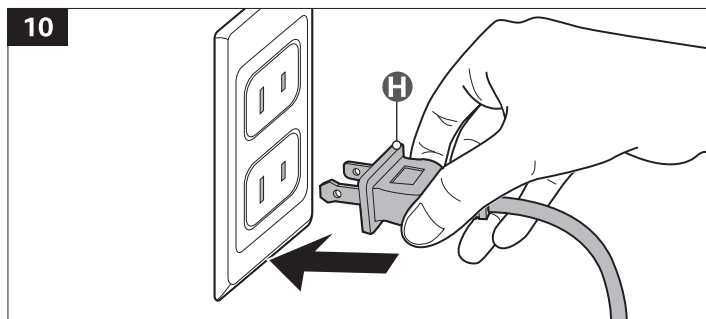


The product is not switched on.


Check if the slide switch (C) is set to **FWD/AUTO/REV** position.

The waste bin (G) is not in place or is already full.

Remove, empty and refit the waste bin (G) in place properly (Fig. 11).

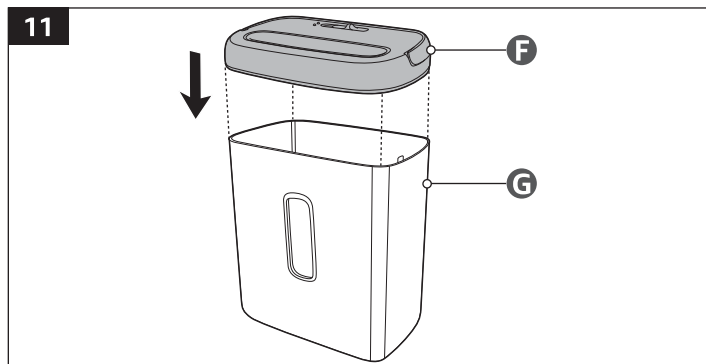


| Problem                | Possible cause                                                            | Solution                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The product shuts off. | The motor has overheated due to extended operation longer than 3 minutes. | Stop using the product. Wait for 30 minutes or longer to cool down before resuming operation (Fig. 12). |

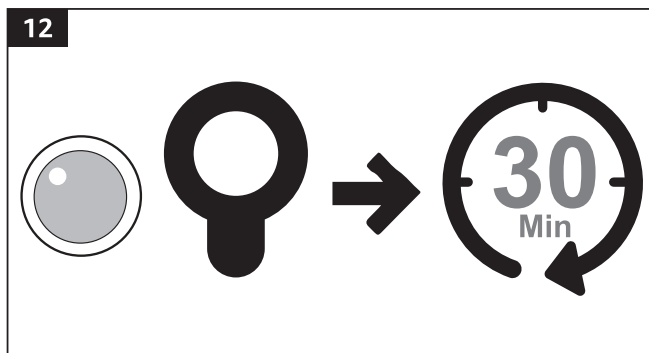

The product runs only in **REV** mode and not in **AUTO** mode or **FWD** mode.


The feed slot is jammed.

1. Set the slide switch (C) to **OFF**.
2. Set the slide switch (C) to **REV** to eject the paper (Fig. 13).
3. Spread and loosen the paper. Set the slide switch (C) to **FWD** to shred the paper again.
4. Loosen the jammed paper with shredder oil. Drizzle the oil into the feed slot (D). Let it soak for about 30 minutes and repeat the procedure.

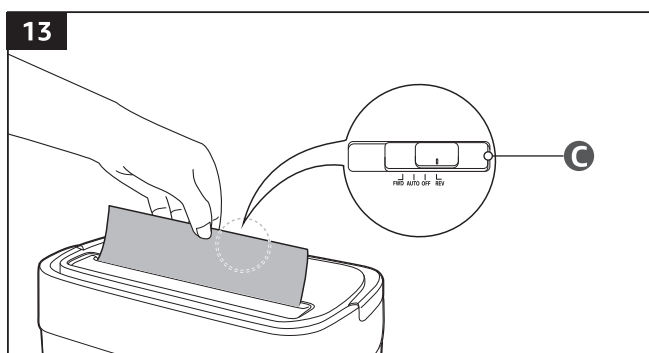

| Problem                                                                         | Possible cause                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The product does not feed or shred credit card or small pieces of paper.</p> | <p>The sensor is not activated.</p> | <p>The sensor of the product is located near the centre of the feed slot (D). Feed directly into the centre area to activate the motor, especially for smaller pieces of paper or credit cards (Fig. 14).</p> <p>Take note and follow the guide icon on the panel for correct positioning.</p> |
| <p>The product is constantly operating while in <b>AUTO</b> mode.</p>           | <p>The sensor(s) is/are dirty.</p>  | <p>1. Set the slide switch (C) to <b>OFF</b> and unplug the product from the socket outlet.</p> <p>2. Clean the sensors of the feed slot (D) through the slot, not the blades, with a dry cotton swab (Fig. 7).</p>                                                                            |

14

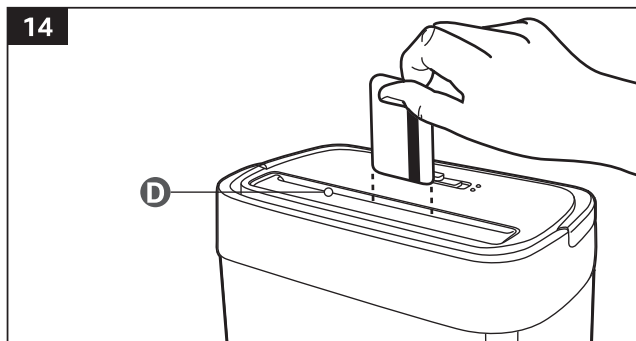

## 13. Specifications

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Model number            | C276-A                                       |
| Rated voltage           | 120 VAC, 60 Hz                               |
| Rated power consumption | 2.5 A                                        |
| Noise emission          | ≤70 dB (without loading)                     |
| Protection class        | Class II                                     |
| Sheet capacity          | max 8 sheets of 75 gsm paper                 |
| Shredded paper size     | ≤0.24 x 0.98" (6 x 25 mm) pieces             |
| Shred type              | Cross-cut                                    |
| Shredding slot width    | 8.7" (22 cm)                                 |
| Credit card capacity    | 1 at a time                                  |
| Paper bin volume        | 3.7 gal (14 L)                               |
| Security level          | P-4                                          |
| Net weight              | approx. 8.6 lbs (3.9 kg)                     |
| Dimensions (W x H x D)  | approx. 11.8 x 7.1 x 13.8" (30 x 18 x 35 cm) |

## 14. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



[amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)



+1 877-485-0385

# Table des Matières

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>1. Consignes de Sécurité Importantes</b> | 19 |
| <b>2. Explication des Symboles</b>          | 20 |
| <b>3. Description du Produit</b>            | 21 |
| <b>4. Utilisation Prévue</b>                | 22 |
| <b>5. Avant la Première Utilisation</b>     | 22 |
| <b>6. Montage et Positionnement</b>         | 22 |
| <b>7. Utilisation</b>                       | 23 |
| 7.1 Ne pas déchiqueter                      | 23 |
| 7.2 Mise Sous/Hors Tension                  | 23 |
| 7.3 Utilisation du commutateur à glissière  | 23 |
| 7.4 Déchiquetage                            | 24 |
| 7.5 Voyants d'état                          | 25 |
| <b>8. Vidange du Bac</b>                    | 26 |
| <b>9. Nettoyage et Entretien</b>            | 26 |
| 9.1 Nettoyage                               | 27 |
| 9.2 Procédure de lubrification              | 27 |
| 9.3 Rangement                               | 28 |
| 9.4 Entretien                               | 28 |
| <b>10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)</b>   | 28 |
| <b>11. Foire Aux Questions</b>              | 29 |
| <b>12. Caractéristiques</b>                 | 32 |
| <b>13. Vos Avis et Aide</b>                 | 32 |

# 1. Consignes de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes consignes et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours respecter des mesures de précaution élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles, notamment :

## **⚠ DANGER Risques d'électrocution!**

Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.

## **⚠ ATTENTION Risques d'incendie!**

Ne jamais utiliser d'huiles/de lubrifiants inflammables ou à base de pétrole dans la machine ou à proximité de celle-ci. Leur combustion est susceptible d'entraîner des blessures graves.

## **⚠ ATTENTION Risques de blessures!**

Le produit comporte des dispositifs de coupe nus très affûtés sur la face inférieure. Ne jamais toucher la face inférieure du mécanisme de déchiquetage.

- ▶ Mettez toujours le produit hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer, de le déplacer ou de vider le bac à papier.
- ▶ Ne jamais jeter de matériaux inflammables ayant été en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, du vernis à ongles, de l'acétone et de l'essence) dans le bac à papier.
- ▶ L'aération ne doit pas être entravée en recouvrant les orifices d'aération d'objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- ▶ Les distances minimales de 5 cm autour du produit sont nécessaires pour assurer une aération suffisante.
- ▶ Ne jamais déchiqueter grands trombones, cartes de crédit en métal, enveloppes à fenêtre ou isolées, formulaires en continu, papiers à imprimante d'ordinateur en continu, papier journal, pages reliées (par exemple : blocs-notes, chéquiers, magazines, etc.), transparents, documents plastifiés, carton, tout article comportant des adhésifs, matériaux durs ou du plastique.
- ▶ La prise de courant doit être installée à proximité du produit. Elle doit en outre être facilement accessible.
- ▶ Videz régulièrement le bac. Un bac excessivement rempli peut entraîner des bourrages.
- ▶ Ce produit ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche afin de détecter des dommages éventuels. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement à une personne qui en possède les qualifications afin de prévenir tous risques.
- ▶ Ne jamais essayer de nettoyer ou de dégager les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse.
- ▶ N'effectuez aucune opération de déchiquetage dépassant la capacité spécifiée. Cela risque d'endommager le produit.
- ▶ Ce produit doit être utilisé exclusivement sous des climats modérés.

- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

# CONSERVEZ LES PRÉSENTES CONSIGNES

## 2. Explication des Symboles



**AVERTISSEMENT:** Veuillez lire et assimiler toutes les consignes avant d'utiliser ce produit. Conservez les présentes consignes pour toute utilisation ultérieure et respectez l'intégralité des avertissements et des consignes indiqués sur le produit.



Ne pas toucher les dispositifs de coupe. Faites attention aux rebords coupants.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Évitez tout contact des mains, des vêtements ou des cheveux avec l'ouverture d'alimentation de supports. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Cet appareil comporte des pièces mobiles dangereuses. Veuillez maintenir toutes les parties du corps à l'écart desdites pièces mobiles.



Lisez les instructions avant utilisation.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation de documents/supports avec les mains.



Évitez que vos vêtements entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants.



Évitez que les cheveux entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Tenez à l'écart tous produits aérosols.



MAXIMUM

Capacité maximale de feuilles.



Guide de marqueur pour le déchiquetage de cartes de crédit.




Courant alternatif (CA).



Ce produit est classé dans la classe de protection II. En d'autres termes, le produit est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation entre le circuit d'alimentation et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, il ne nécessite pas de branchement de sécurité à la mise à la terre (masse).

### 3. Description du Produit

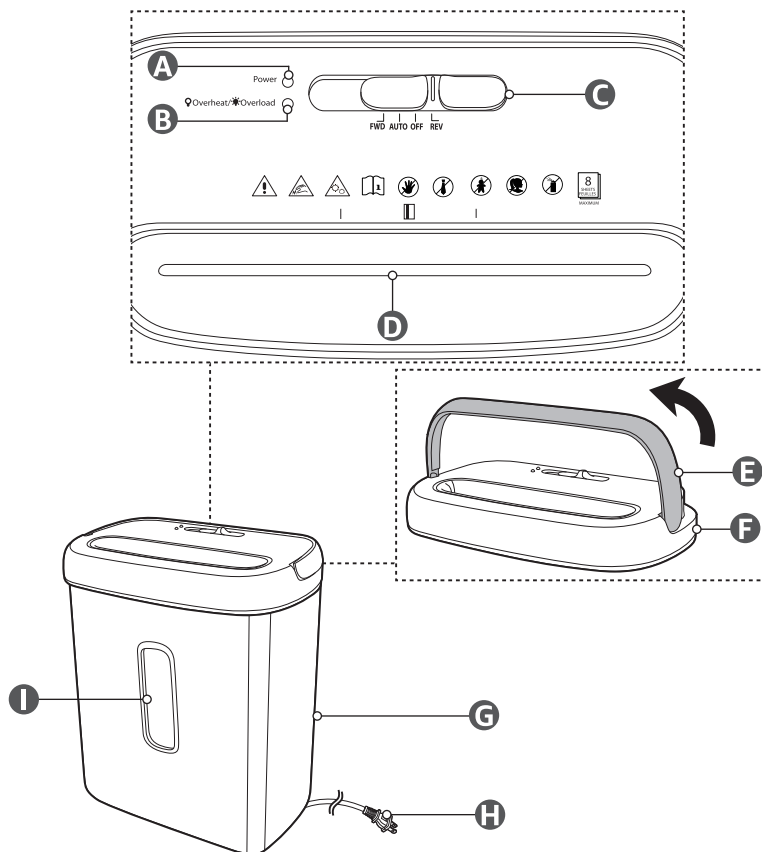

- |                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>A</b> Voyant <b>Power</b>             | <b>F</b> Déchiqueteuse                          |
| <b>B</b> Voyant <b>Overheat/Overload</b> | <b>G</b> Poubelle                               |
| <b>C</b> Commutateur à glissière         | <b>H</b> Cordon d'alimentation muni d'une fiche |
| <b>D</b> Fente d'alimentation            | <b>I</b> Fenêtre transparente                   |
| <b>E</b> Poignée                         |                                                 |

## 4. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est conçu pour le déchiquetage de papier, de cartes de crédit en plastique et de matériaux similaires exclusivement. Ne pas déchiqueter de CD, DVD ou cartes de vœux dotées de puces qui émettent du son ou comportant des piles.
- ▶ Ce produit est conçu pour l'usage des bureaux ou un usage privé.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement dans des endroits secs à l'intérieur.

## 5. Avant la Première Utilisation

### ⚠ DANGER Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.


- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant de procéder au montage du produit.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de détecter des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Avant de brancher le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

## 6. Montage et Positionnement

**REMARQUE** Maintenez une distance minimale de 5 cm entre le produit et tous murs éventuels afin d'assurer une aération suffisante.

Placez la déchiqueteuse (F) au dessus de la poubelle (G) (ill. 1).

1

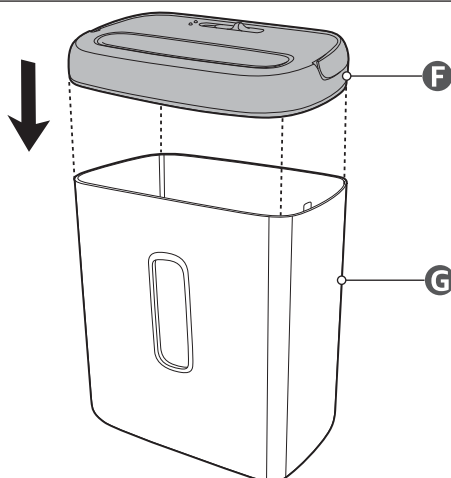

## 7. Utilisation

### 7.1 Ne pas déchiqueter



Grands trombones,  
CD/DVD



Enveloppes à fenêtre ou  
isolées ou courriers-déchets  
non ouverts



Matériaux adhésifs



Journal



Formulaires en  
continu et papier  
à imprimante  
d'ordinateur



Carton



Carte de crédit en  
métal



Documents plastifiés  
et magazines


#### REMARQUE

- ▶ Positionnez toujours le commutateur à glissière (C) sur **OFF**, puis débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ▶ Retirez tous les sachets en plastique de la poubelle (G). Cela risque de nuire au bon fonctionnement du produit.

### 7.2 Mise Sous/Hors Tension

1. Branchez la fiche (H) à une prise de courant appropriée.
2. Mettez sous tension le produit en positionnant le commutateur à glissière (C) sur **FWD/AUTO/REV**.
3. Mettez hors tension le produit en positionnant le commutateur à glissière (C) sur **OFF**.

### 7.3 Utilisation du commutateur à glissière

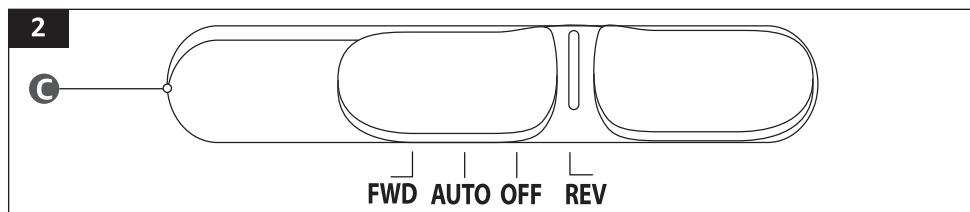

Positionnez le commutateur à glissière (C) sur le mode souhaité.

**FWD** **Forward** (Avance) : Le mode **FWD** permet de démarrer manuellement le mode de déchiquetage. En mode **FWD**, le produit continue à déchiqueter même si aucun papier ou objet n'y est placé.

Le voyant **Power** (A) s'allume en vert.

**AUTO** **AUTO** (Automatique) : En mode **AUTO**, le moteur ne démarre pas tant que du papier ou une carte n'est pas inséré dans la fente d'alimentation (D). Introduisez toujours le papier ou la carte de manière aussi rectiligne que possible. Après le passage du papier ou de la carte, le produit s'arrête automatiquement.

Le voyant **Power** (A) reste allumé en vert.

**OFF** **Off** (Arrêt) : En mode **OFF**, le produit reste sous tension, mais il n'est pas préparé pour le déchiquetage.

Le voyant **Power** (A) s'éteint.

**REV** **Reverse** (Inversion) : Le mode d'inversion peut être utilisé pour éliminer tous matériaux restés coincés dans les dispositifs de coupe lors de bourrage papier. En mode **REV**, le produit continue à fonctionner en mode Inversion même si aucune carte ou aucun papier n'y est placé.

Le voyant **Power** (A) reste allumé en vert.


## 7.4 Déchiquetage

### REMARQUE

- ▶ Un capteur est situé au centre de la fente d'alimentation (D). En mode **AUTO**, insérez toujours l'objet dans le centre de la fente d'alimentation (D).
- ▶ Ce produit permet de déchiqueter agrafes et petits trombones. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons toutefois de retirer les trombones afin de prolonger la durée de vie du produit.

### 7.4.1 Papier


3

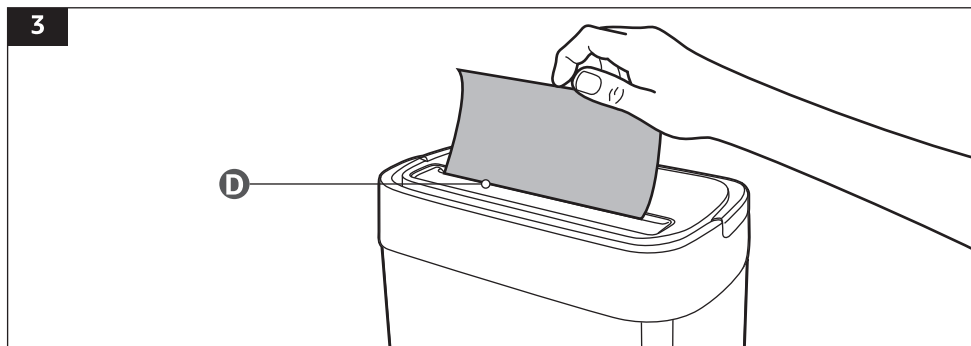

- ▶ Ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (8 feuilles au maximum)
- ▶ Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier. Un papier plus lourd, l'humidité ou une tension d'alimentation inférieure à la tension nominale peuvent diminuer la capacité de déchiquetage du produit.

### 7.4.2 Carte de crédit

4

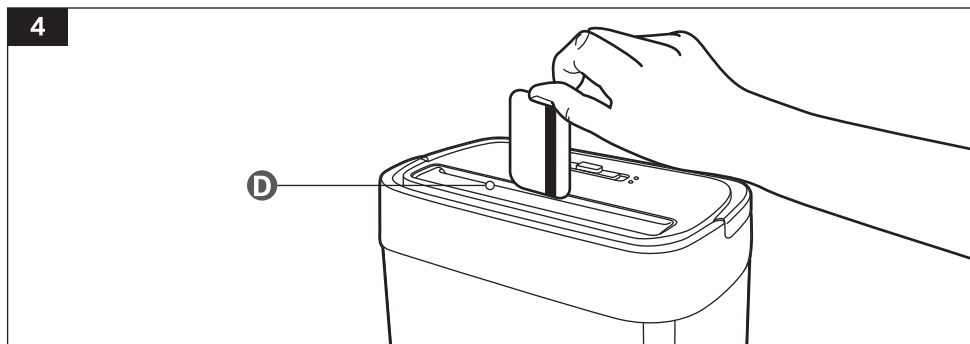

- Déchiquetez uniquement des cartes de crédit en les introduisant verticalement au centre de la fente d'alimentation (D). Relâchez la carte lorsque le déchiquetage commence.
- Le capteur est situé au centre de la fente d'alimentation (D). Ne pas insérer les cartes de crédit par l'un des deux côtés.
- Introduisez une carte de crédit à la fois dans le produit.

### 7.5 Voyants d'état

5



Power



Overheat/Overload

#### Power

Le voyant **Power** s'éteint lorsque le commutateur à glissière (C) est positionné sur **OFF**.

Avec l'accès à tous autres modes et le produit en mode Veille, le voyant s'allume en vert.


#### Overheat/ Overload

Ce voyant reste allumé en rouge lorsque le produit a déchiqueté en continu au-delà de la durée de fonctionnement maximale de 3 minutes et a surchauffé. Le produit se met hors tension automatiquement. Mettez hors tension la déchiqueteuse pendant au moins 30 minutes avant de reprendre normalement le travail.

Ce voyant clignote lorsqu'une quantité excessive de papier a été insérée dans la fente d'alimentation (D). Le produit s'arrête automatiquement. Faites fonctionner le produit en mode **REV** afin d'en extraire le lot de papier. Réduisez le nombre de feuilles, puis réessayez.

## 8. Vidange du Bac

6

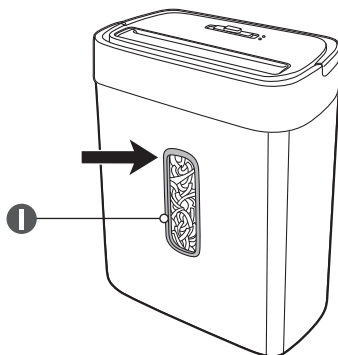

1. Observez par la fenêtre transparente (I) afin de déterminer la poubelle (G) est déjà pleine (ill. 6).
2. Soulevez la poignée (E) pour détacher la déchiqueteuse (F) de la poubelle (G), puis jetez le papier déchiqueté à la poubelle.

### **⚠ AVERTISSEMENT Risques de blessures!**

- Nous vous recommandons de passer en mode **OFF** lorsque vous soulevez le produit. Les lames situées au niveau de la fente d'alimentation (D) peuvent entraîner le passage accidentel de cheveux ou de vêtements à travers ladite fente et provoquer des blessures.
- Les lames situées dans la partie inférieure du produit sont enfermées. Toutefois, faites attention lorsque vous en retirez des papiers coincés lorsque vous videz la poubelle (G).

### **REMARQUE**

Le capteur déclenche l'arrêt automatique du moteur lorsque vous soulevez la poubelle (G). Le voyant **Power** (A) s'éteint.

## 9. Nettoyage et Entretien

### **⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution!**

- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir la déchiqueteuse (F) sous l'eau courante.


### **⚠ AVERTISSEMENT Risques d'explosion!**

Ne pas conserver/vaporiser de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à proximité de celle-ci.

## 9.1 Nettoyage

- ▶ Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ Essuyez le produit après nettoyage.
- ▶ Ne pas utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.
- ▶ Ne pas essayer de nettoyer les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse situés au niveau de la fente d'alimentation (D).

### 9.1.1 Nettoyage du capteur

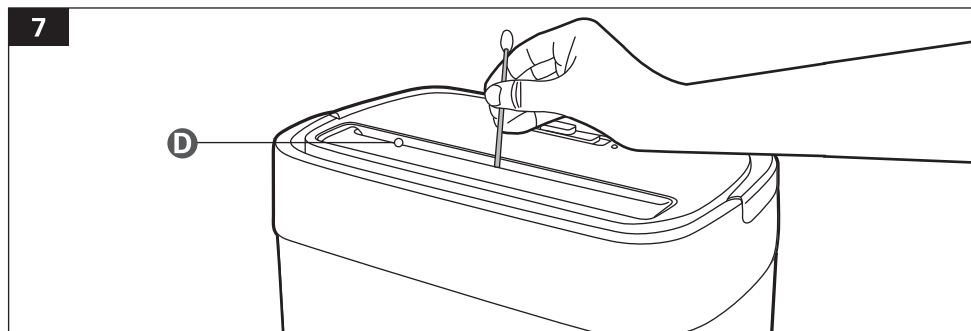

1. Débranchez le produit de la source d'alimentation.
2. À l'aide d'un coton-tige, éliminez délicatement la poussière et les dépôts présents sur le capteur (ill. 7).


## 9.2 Procédure de lubrification

### **⚠ AVERTISSEMENT** Risques d'explosion!

Ne pas utiliser d'aérosol/de produits sous pression.

**REMARQUE** En cas d'absence de lubrification, la capacité de déchiquetage du produit peut être réduite. Il peut produire un bruit intrusif lors du déchiquetage et, en fin de compte, cesser de fonctionner. Utilisez uniquement une huile spéciale pour déchiqueteuse ou des feuilles de lubrifiant (non fournies).


### 9.2.1 Utilisation d'huile spéciale pour déchiqueteuse (non fournie)

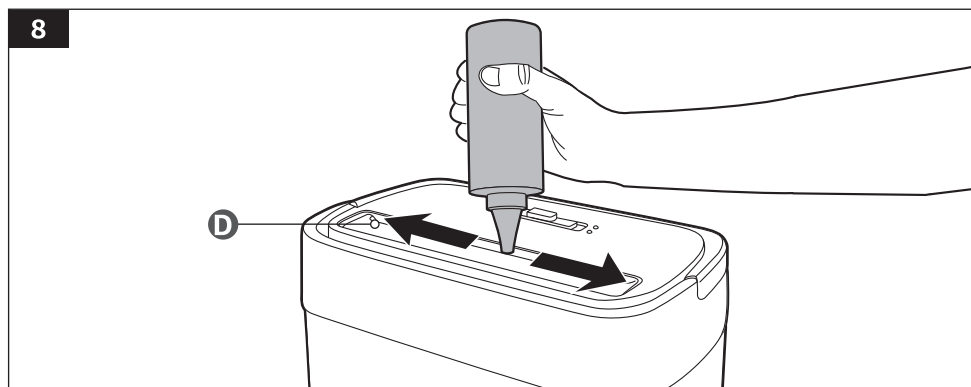

1. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur **OFF**.
2. Aspergez une petite quantité d'huile sur la fente d'alimentation (D) (ill. 8).
3. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur **REV** afin d'activer le mode Inversion pendant 3 à 5 secondes.

### 9.2.2 Utilisation de feuilles de lubrifiant (non fournies)

| Description           | ASIN/N° du modèle                  |
|-----------------------|------------------------------------|
| Feuille de lubrifiant | B0C6LX5DZX, B0C6LXB875/ AO12, AO24 |

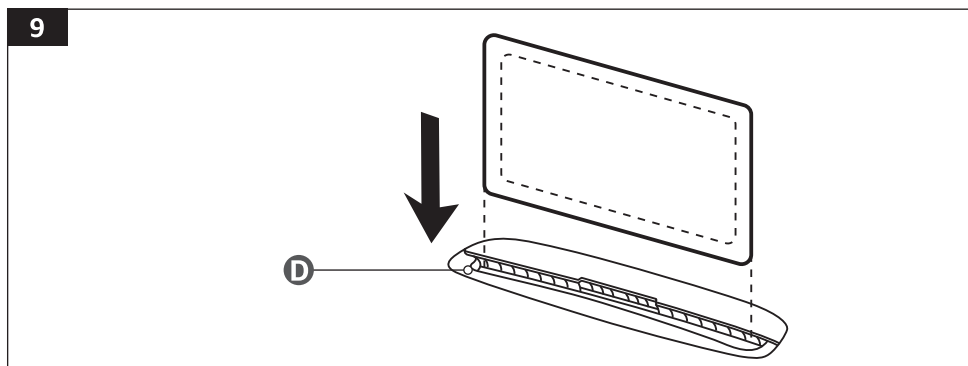

1. Insérez une feuille de lubrifiant dans la fente d'alimentation (D), puis laissez-la déchiqeter (ill. 9).
2. Après le déchiqetage, positionnez le commutateur à glissière (C) sur **REV** pendant 10 secondes pour permettre au lubrifiant d'enduire toutes les lames.

### 9.3 Rangement

- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-la hors de portée des enfants et des animaux familiers.
- Évitez de placer le produit dans des endroits humides afin de prévenir toute formation de rouille.

### 9.4 Entretien


Tous travaux de réparation ou d'entretien autres que ceux mentionnés dans le présent manuel doivent être effectués dans un centre de réparation professionnel.

## 10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).


## 11. Foire Aux Questions

| Problème                                      | Cause possible                                                                  | Solution                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de mettre le produit sous tension. | La prise de courant n'est pas alimentée ou la tension est excessivement faible. | Assurez-vous que la fiche (H) est branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension pour vérifier si la prise de courant est sous tension (ill. 10). |

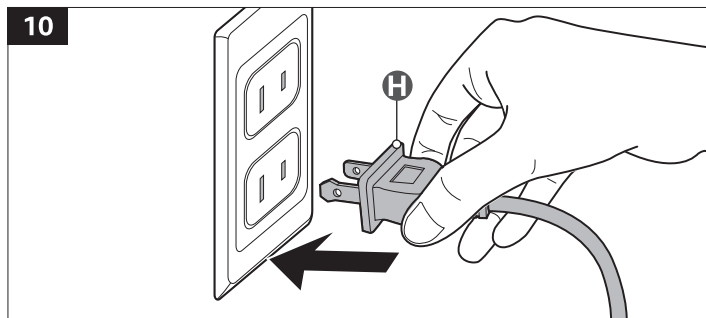


|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de mettre le produit sous tension. | Vérifiez si le commutateur à glissière (C) est positionné sur <b>FWD/AUTO/REV.</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| La poubelle (G) n'est pas en place ou elle est déjà pleine. | Retirez, videz, puis remettez la poubelle (G) en place correctement (ill. 11). |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

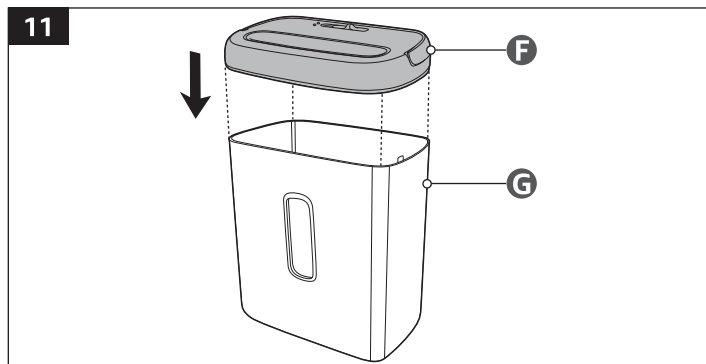


| Problème                        | Cause possible                                                                     | Solution                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit se met hors tension. | Surchauffe du moteur en raison d'un fonctionnement prolongé supérieur à 3 minutes. | Cessez d'utiliser le produit. Patientez 30 minutes ou plus pour qu'il refroidisse avant de reprendre l'utilisation normale (ill. 12). |

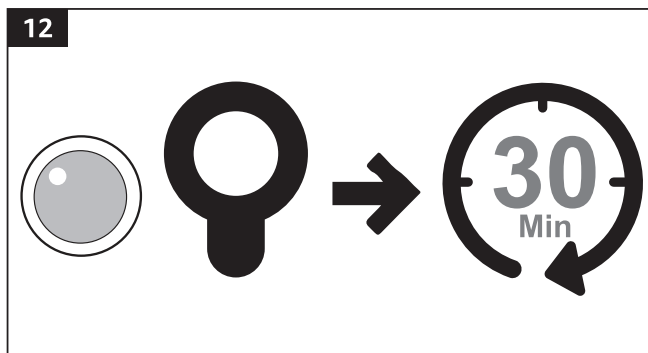


Le produit fonctionne en mode **REV** mais pas en mode **AUTO** ni en mode **FWD**.

La fente d'alimentation est coincée.

1. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur **OFF**.
2. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur **REV** afin d'éjecter le papier (ill. 13).
3. Étalez, puis détachez le papier. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur **FWD** afin de déchiqueter à nouveau le papier.
4. Détachez le papier coincé avec de l'huile spéciale pour déchiqueteuse. Aspergez l'huile sur la fente d'alimentation (D). Laissez imprégner pendant environ 30 minutes, puis répétez la procédure.

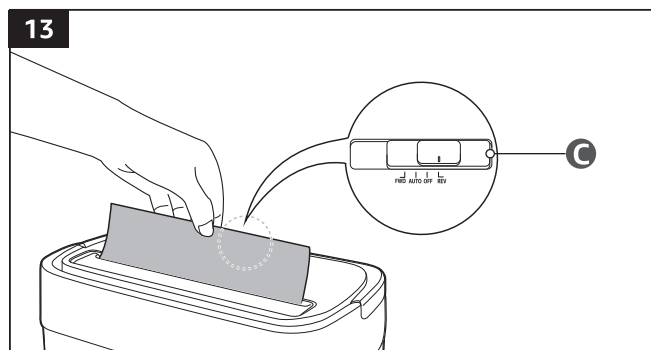

| Problème                                                                                                | Cause possible               | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit ne s'alimente pas et ne déchiquette pas de cartes de crédit ou de petits morceaux de papier. | Le capteur n'est pas activé. | <p>Le capteur du produit jouxte le centre de la fente d'alimentation (D). Introduisez directement les éléments dans la zone centrale afin d'activer le moteur, en particulier en ce qui concerne les petits morceaux de papier ou les cartes de crédit (ill. 14).</p> <p>Prenez note, puis suivez l'icône de guidage apposé sur le panneau pour effectuer un positionnement correct.</p> |

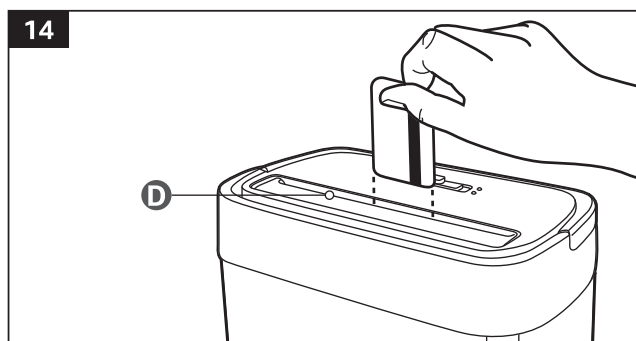

|                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le produit fonctionne en permanence en mode <b>AUTO</b> . | Le ou les capteurs est/sont sale(s). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Positionnez le commutateur à glissière (C) sur <b>OFF</b>, puis débranchez le produit de la prise de courant.</li> <li>2. Nettoyez les capteurs de la fente d'alimentation (D) à travers la fente, et non par les lames, à l'aide d'un coton-tige sec (ill. 7).</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. Caractéristiques

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Référence du modèle                 | C276-A                                           |
| Tension nominale                    | 120 V CA, 60 Hz                                  |
| Consommation électrique nominale    | 2,5 A                                            |
| Émissions sonores                   | ≤70 dB (sans charge)                             |
| Classe de protection                | Classe II                                        |
| Capacité (feuilles)                 | 8 feuilles de papier 75 g/m <sup>2</sup> au max. |
| Taille du papier déchiqueté         | Morceaux de ≤0,24 x 0,98 po (6 x 25 mm)          |
| Type de déchiquetage                | Coupe croisée                                    |
| Largeur de la fente de déchiquetage | 8,7 po (22 cm)                                   |
| Capacité (cartes de crédit)         | 1 à la fois                                      |
| Volume du bac à papier              | 3,7 gal (14 l)                                   |
| Niveau de sécurité                  | P-4                                              |
| Poids net                           | env. 8,6 lb (3,9 kg)                             |
| Dimensions (l x H x P)              | env. 11,8 x 7,1 x 13,8 po (30 x 18 x 35 cm)      |

## 13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



[amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



[amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)

# Tabla de contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>1. Instrucciones de Seguridad Importantes</b> | 34 |
| <b>2. Significado de los Símbolos</b>            | 35 |
| <b>3. Descripción del producto</b>               | 36 |
| <b>4. Uso previsto</b>                           | 37 |
| <b>5. Antes de Usar por Primera Vez</b>          | 37 |
| <b>6. Ensamblado y Colocación</b>                | 37 |
| <b>7. Funcionamiento</b>                         | 38 |
| 7.1 No triture                                   | 38 |
| 7.2 Encender/apagar                              | 38 |
| 7.3 Funcionamiento del interruptor deslizante    | 38 |
| 7.4 Destrucción                                  | 39 |
| 7.5 Indicadores de estado                        | 40 |
| <b>8. Vaciado del Basurero</b>                   | 41 |
| <b>9. Limpieza y Mantenimiento</b>               | 41 |
| 9.1 Limpieza                                     | 41 |
| 9.2 Procedimiento de lubricación                 | 42 |
| 9.3 Almacenamiento                               | 43 |
| 9.4 Mantenimiento                                | 43 |
| <b>10. Preguntas Frecuentes</b>                  | 44 |
| <b>11. Especificaciones</b>                      | 47 |
| <b>12. Comentarios y Ayuda</b>                   | 47 |

## 1. Instrucciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar productos eléctricos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

### **⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!**

No intente reparar el producto por su propia cuenta. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deberá realizarlas únicamente personal calificado.

### **⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de incendio!**

Nunca use aceites o lubricantes inflamables o derivados del petróleo en la máquina o alrededor de ella, ya que algunos aceites pueden incendiarse y causar lesiones graves.

### **⚠ CUIDADO ¡Riesgo de lesiones!**

El producto tiene cuchillas expuestas muy afiladas en la parte inferior. Nunca toque la parte inferior del mecanismo de trituración.

- Siempre apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente si no estará en uso y antes de limpiarlo, moverlo o vaciar el basurero para papeles.
- Nunca deseché materiales que hayan tenido contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en el basurero para papeles.
- La ventilación del producto no debe bloquearse. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como diarios, manteles, cortinas, etc.
- Se requiere una distancia mínima de 5 cm alrededor del producto para garantizar una ventilación suficiente.
- Jamás triture sujetadores de papel grandes, tarjetas de crédito metálicas, sobres con ventanilla o aislados, formularios continuos, papel continuo para impresoras de computadora, periódicos, páginas encuadernadas (como libretas de notas, chequeras, revistas, etc.), transparencias, documentos laminados, cartón, objetos con adhesivos, materiales duros o plástico.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser de fácil acceso.
- Vacíe el basurero regularmente. Un basurero rebasado puede provocar atascamientos.
- El producto no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Revise con regularidad el enchufe y el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, una persona calificada debe reemplazarlo para así evitar un peligro.
- Nunca intente limpiar o despejar las cuchillas de la trituradora.
- Nunca supere la capacidad de destrucción de hojas especificada. Esto podría dañar el producto.
- Este producto solo debe usarse en climas moderados.

- Este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si el enchufe no entra del todo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## 2. Significado de los Símbolos



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para revisarlas en el futuro y siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.



No toque las cuchillas, y tenga cuidado con los bordes afilados.



Los niños no deben usar este equipo. Evite tocar la zona de alimentación de medios con las manos, ropa o cabello. Desconecte este equipo cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo extenso. Este equipo tiene piezas móviles peligrosas; mantenga las partes de su cuerpo lejos de dichas piezas.



Lea las instrucciones antes de usar el producto.



No toque la abertura de alimentación de documentos/medios con las manos.



Evite que la ropa entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



El producto no se diseñó para que lo usen niños (no es un juguete).



Evite que el cabello entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



No utilice productos en aerosol.



Capacidad de hojas máxima.



Marca guía para triturar tarjetas de crédito.




Corriente alterna (CA).



Significa que el producto cuenta con clasificación Clase II, lo que significa que el producto equipado con aislamiento doble o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. Por lo tanto, no requiere una conexión de seguridad a una tierra eléctrica (conexión a tierra).

### 3. Descripción del producto

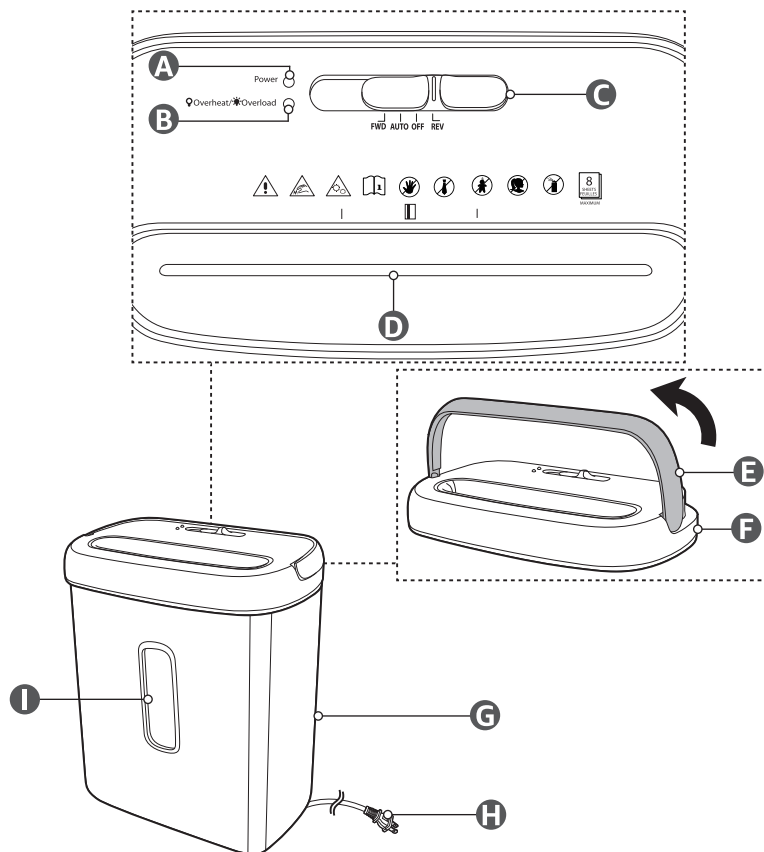

- |                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A</b> Indicador <b>Power</b> (encendido) | <b>F</b> Trituradora                       |
| <b>B</b> Indicador <b>Overheat/Overload</b> | <b>G</b> Basurero para restos              |
| <b>C</b> Interruptor deslizante             | <b>H</b> Cable de alimentación con enchufe |
| <b>D</b> Ranura de alimentación             | <b>I</b> Ventana transparente              |
| <b>E</b> Empuñadura                         |                                            |

## 4. Uso previsto

- ▶ Este producto se diseñó únicamente para triturar papel, plástico, tarjetas de crédito y materiales similares. No triture CD, DVD o tarjetas de saludo con chips de sonido o baterías.
- ▶ Este producto está hecho para uso doméstico y privado.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.

## 5. Antes de Usar por Primera Vez

### ⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!


Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (p. ej. por asfixia).

- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de ensamblar el electrodoméstico.
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- ▶ Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del producto.

## 6. Ensamblado y Colocación

**AVISO** Mantenga un mínimo de 5 cm entre el producto y cualquier muro para así mantener una ventilación suficiente.

Coloque la trituradora (F) sobre la parte superior del basurero para restos (G) (Fig. 1).

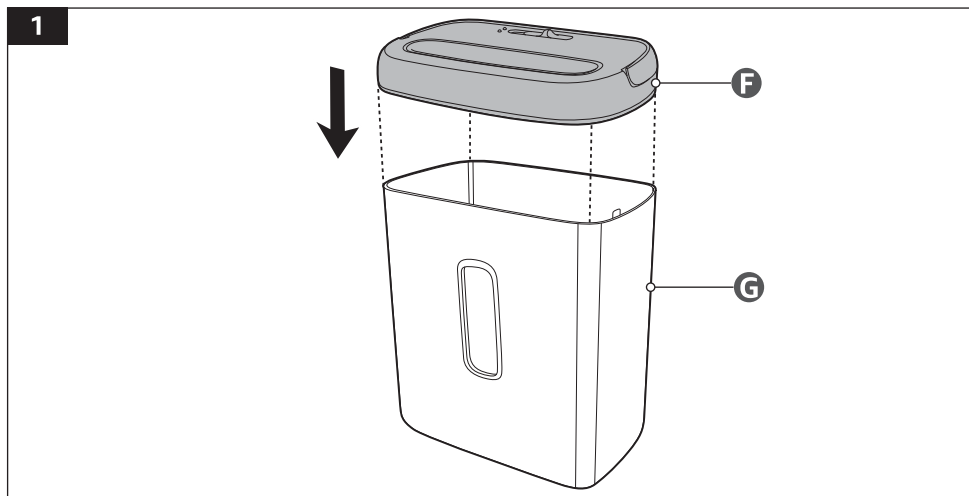

## 7. Funcionamiento

### 7.1 No triture



Sujetapapeles grandes, CD/DVD



Sobre aislados, con ventanillas o correo no deseado sin abrir



Materiales adhesivos



Periódicos



Papel de computadora y formularios continuos



Cartón



Tarjetas de crédito metálicas



Documentos laminados y revistas


#### AVISO

- Mueva siempre el interruptor deslizante (C) a la posición **OFF** y desenchufe el producto cuando no lo esté usando.
- Extraiga cualquier bolsa plástica que pueda haber en el basurero (G). Esto puede hacer que el producto no funcione correctamente.

### 7.2 Encender/apagar

1. Conecte el enchufe (H) a una toma de corriente apta.
2. Encienda el producto al mover el interruptor deslizante (C) hacia la posición **FWD/AUTO/REV**.
3. Apague el producto colocando el interruptor deslizante (C) en la posición **OFF**.

### 7.3 Funcionamiento del interruptor deslizante

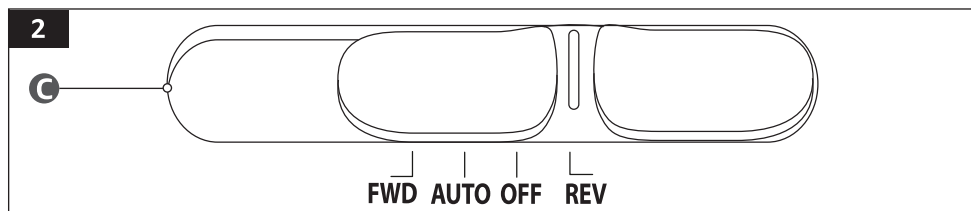

Mueva el interruptor deslizante (C) hacia el modo deseado.

**FWD** **Forward** (Adelante): El modo **FWD** permite activar manualmente el modo destrucción. En modo **FWD** el producto sigue funcionando incluso si no hay papeles u objetos en él.

El indicador **Power** (A) se encenderá de color verde.

**AUTO** **Auto** (Automático): En modo **AUTO**, el producto no se encenderá hasta que se inserte papel o tarjeta en la ranura de alimentación (D). Inserte siempre el papel o la tarjeta de la manera más recta posible. Una vez que el papel o la tarjeta hayan pasado las cuchillas, el producto se detendrá automáticamente.

El indicador **Power** (A) permanece de color verde.

**OFF** **Off** (Apagado): En modo **OFF**, el producto sigue conectado a la energía, pero no está preparado para triturar.

El indicador **Power** (A) se apaga.

**REV** **Reverse** (Reversa): Es posible usar la función de reversa para ayudar a liberar las cuchillas del material que se haya atascado durante un atascamiento de papel. En modo **REV** el producto sigue funcionando en reversa incluso si no hay papeles o tarjetas en él.

El indicador **Power** (A) permanece de color verde.


## 7.4 Destrucción

### AVISO

- ▶ Hay un sensor en la parte central de la ranura de alimentación (D). En modo **AUTO**, inserte siempre los objetos en el centro de la ranura de alimentación (D).
- ▶ Este producto puede triturar corchetes y sujetadores de papel pequeños. Sin embargo, se recomienda quitar los clips cada vez que sea posible a fin de prolongar la vida útil del producto.


### 7.4.1 Papel

3

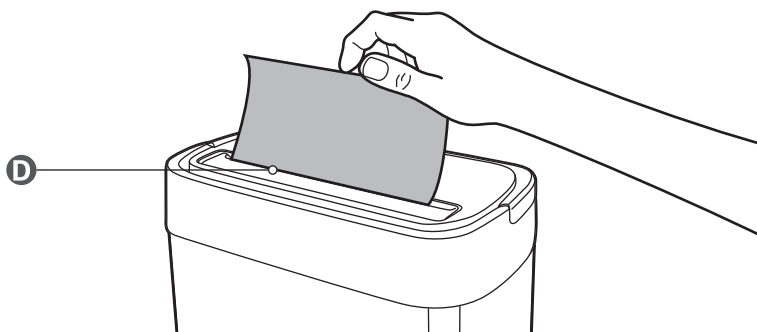


- ▶ No exceda el límite de hojas por pasada (máximo 8 hojas)
- ▶ Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel. Un papel más pesado, la humedad relativa y un suministro de voltaje inferior al voltaje nominal pueden reducir la capacidad de destrucción del producto.

### 7.4.2 Tarjeta de crédito

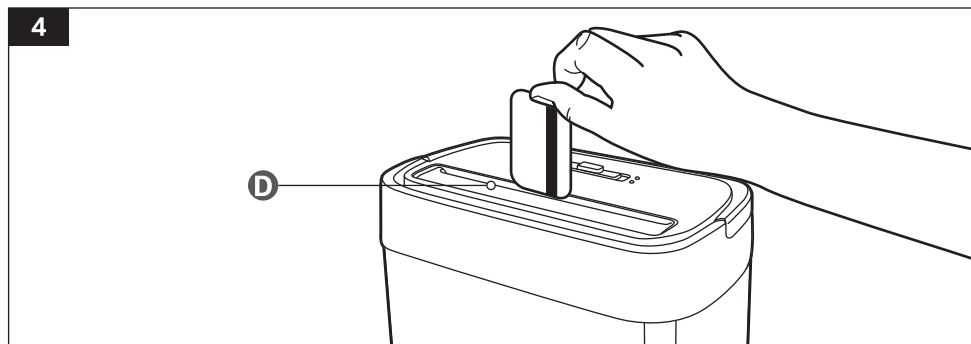

- Destruya tarjetas de crédito introduciéndolas solo verticalmente en la parte central de la ranura de alimentación (D). Suelte la tarjeta de crédito cuando comience la destrucción.
- El sensor se encuentra en la parte central de la ranura de alimentación (D). No inserte tarjetas de crédito en ninguno de los lados.
- Inserte solo una tarjeta de crédito a la vez en el producto.

### 7.5 Indicadores de estado

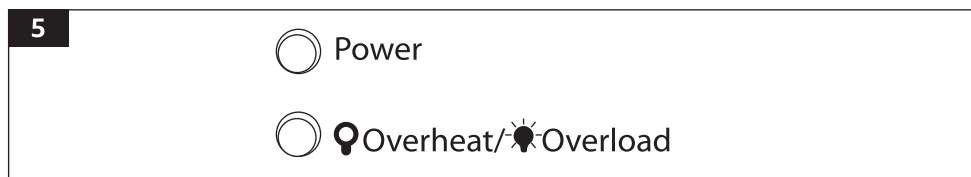

#### Power

El indicador **Power** se apaga cuando el interruptor deslizante (C) se fija en la posición **OFF**.

Cuando se coloca en otros modos y el producto está en modo de espera, el indicador se enciende de color verde.


#### Overheat/ Overload

Este indicador se mantiene encendido de color rojo cuando el producto ha triturado continuamente más allá de su tiempo de uso máximo de 3 minutos y se sobrecalentó. El producto se apaga automáticamente. Si esto ocurre, apague la trituradora por al menos 30 minutos antes de reanudar el funcionamiento normal.

Este indicador parpadea cuando hay demasiado papel insertado en la ranura de alimentación (D). El producto se detiene automáticamente. Ponga el producto en modo **REV** (reversa) para extraer el lote de papel. Pruebe nuevamente con menos hojas de papel.

## 8. Vaciado del Basurero

6

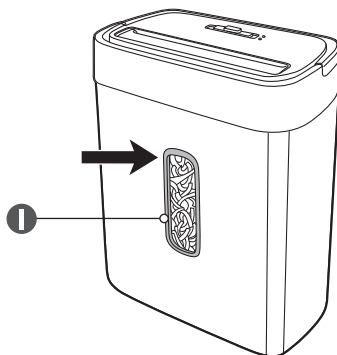

1. Mire a través de la ventana transparente (I) para determinar si el basurero para restos (G) ya está lleno (Fig. 6).
2. Levante la empuñadura (E) para separar la trituradora (F) del basurero para restos (G) y deseche el papel triturado en la basura.

### ⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ Se recomienda cambiar al modo **OFF** al levantar el producto. Las cuchillas de la ranura de alimentación (D) pueden hacer que el cabello o la ropa pasen accidentalmente por la ranura y provocar lesiones.
- ▶ Si bien las cuchillas del fondo del producto están en un entorno cerrado, tenga cuidado al quitar papeles atorados y al vaciar el basurero para restos (G).

### ATENCIÓN

El sensor activará la detención automática del motor una vez que se le levante el basurero para restos (G). El indicador **Power** (A) se apaga.

## 9. Limpieza y Mantenimiento

### ⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque la trituradora (F) bajo un flujo de agua.


### ⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!

No use ni mantenga aerosoles en o cerca del producto.

### 9.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño la limpiadora después de usarla.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- ▶ No intente limpiar las cuchillas de corte de la ranura de alimentación (D).

### 9.1.1 Limpieza del sensor

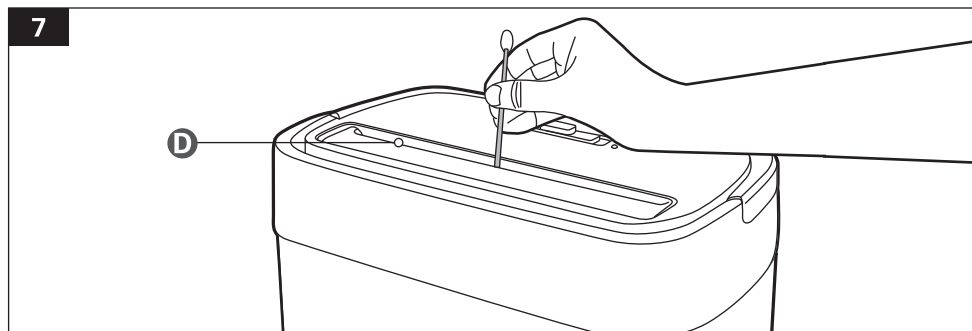

1. Desconecte el producto de la toma de alimentación.
2. Use un hisopo de algodón para limpiar el polvo y acumulaciones de suciedad del sensor (Fig. 7).


### 9.2 Procedimiento de lubricación

#### **⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!**

No use productos presurizados ni en aerosol.

**AVISO** Si no se lubrica, podría reducirse la capacidad de trituración del producto, podría haber ruidos anómalos durante la trituración y, en última instancia, el producto podría dejar de funcionar. Utilice solamente aceite para trituradoras u hojas lubricantes (no incluidos).

#### 9.2.1 Uso de aceite para trituradoras (no incluido)

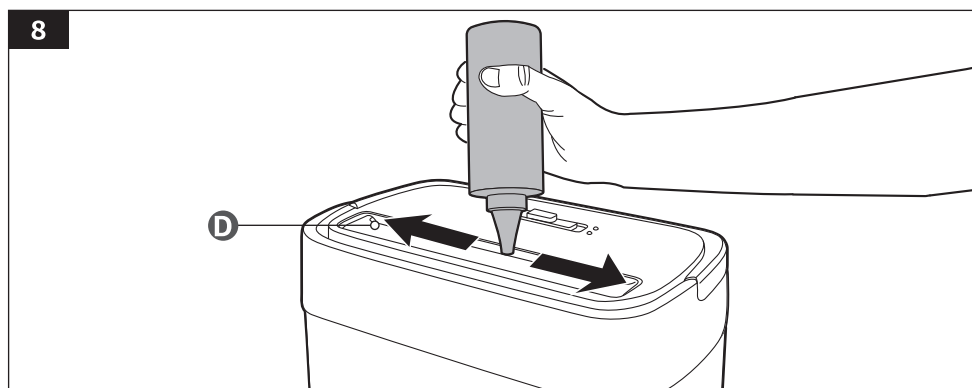


1. Mueva el interruptor deslizante (C) hacia la posición **OFF**.
2. Rocíe un poco de aceite dentro de la ranura de alimentación (D) (Fig. 8).
3. Mueva el interruptor deslizante (C) a la posición **REV** (reversa) para activar el modo reversa durante 3 a 5 segundos.

### 9.2.2 Uso de hojas lubricantes (no incluidas)

| Descripción     | N° de modelo/ASIN                  |
|-----------------|------------------------------------|
| Hoja lubricante | B0C6LX5DZX, B0C6LXB875/ AO12, AO24 |

9

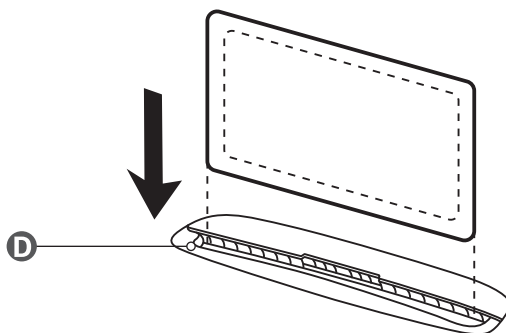

1. Inserte una hoja lubricante en la ranura de alimentación (D) y déjela triturarse (Fig. 9).
2. Tras triturar, mueva el interruptor deslizante (C) a la posición **REV** (reversa) durante 10 segundos para que el lubricante empape todas las cuchillas.

### 9.3 Almacenamiento


- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Manténgala fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- ▶ Evite colocar el producto en la humedad o en áreas húmedas para así evitar la formación de óxido.

### 9.4 Mantenimiento

Cualquier otra reparación aparte de las mencionadas en este manual se deberá realizar en un centro de reparación profesional.


## 10. Preguntas Frecuentes

| Problema                 | Posible causa                                                         | Solución                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no enciende. | La toma de alimentación no tiene energía o tiene un voltaje muy bajo. | Compruebe que el enchufe (H) esté conectado a la toma de corriente. Use el voltímetro para comprobar si la toma de corriente está energizada (Fig. 10). |

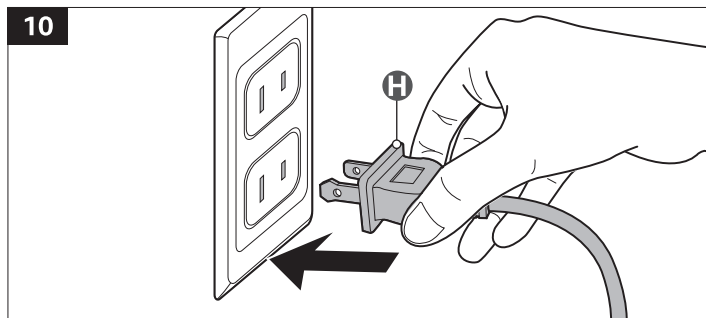


|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no está encendido. | Compruebe que el interruptor deslizante (C) esté en la posición <b>FWD/AUTO/REV.</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| El basurero para restos (G) no está en su lugar o está lleno. | Saque, vacíe y reinstale el basurero para restos (G) correctamente (Fig. 11). |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

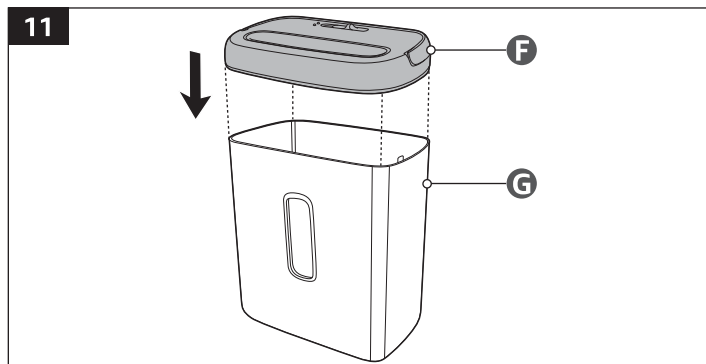


| Problema              | Posible causa                                                                        | Solución                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto se apaga. | El motor se sobrecalentó debido a que se usó continuamente durante más de 3 minutos. | Deje de usar el producto. Espere 30 minutos como mínimo a que el producto se enfríe antes de reanudar el funcionamiento (Fig. 12). |

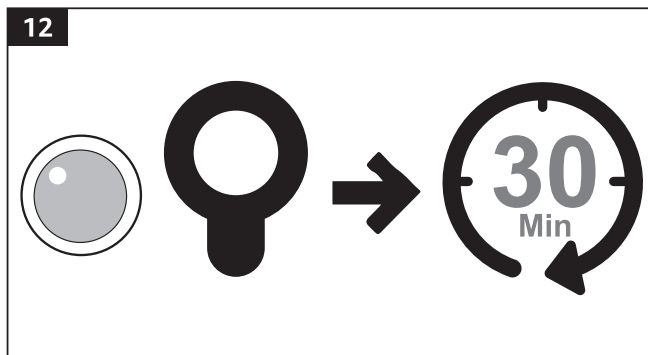

|                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto funciona solo en modo <b>REV</b> y no en modo <b>AUTO</b> o <b>FWD</b> . | Hay un atasco en la ranura de alimentación. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mueva el interruptor deslizante (C) hacia la posición <b>OFF</b>.</li> <li>2. Mueva el interruptor deslizante (C) a la posición <b>REV</b> para expulsar el papel (Fig. 13).</li> <li>3. Esparza y suelte el papel. Mueva el interruptor deslizante (C) hacia la posición <b>FWD</b> para triturar el papel nuevamente.</li> <li>4. Suelte el atascamiento de papel con aceite para trituradoras. Rocíe el aceite en la ranura de alimentación (D). Déjelo reposar alrededor de 30 minutos y repita el procedimiento.</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

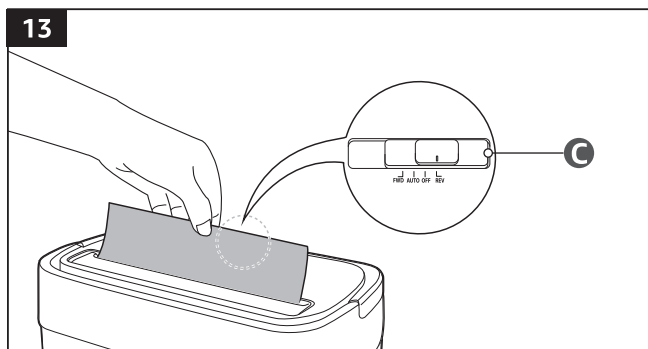

| Problema                                                                               | Posible causa           | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no introduce ni tritura una tarjeta de crédito o trozos de papel pequeños. | El sensor no se activa. | <p>El sensor del producto se ubica cerca del centro de la ranura de alimentación (D). Introduzca directamente en el área central para activar el motor, especialmente para trozos más pequeños de papel o tarjetas de crédito (Fig. 14).</p> <p>Preste atención y siga el ícono de guía del panel para ver las posiciones correctas.</p> |

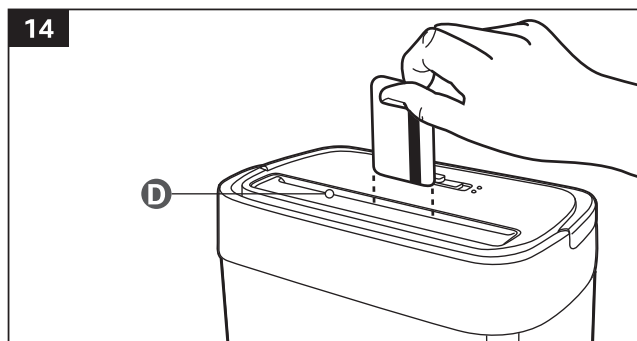

|                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto funciona constantemente en modo <b>AUTO</b> . | El(los) sensor(es) está(n) sucio(s). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mueva el interruptor deslizante (C) hacia la posición <b>OFF</b> y desconecte el producto de la toma de corriente.</li> <li>2. Limpie los sensores de la ranura de alimentación (D) a través de la ranura, no las cuchillas, con un hisopo de algodón seco (Fig. 7).</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11. Especificaciones

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número de modelo                  | C276-A                                                 |
| Tensión nominal                   | 120 VAC, 60 Hz                                         |
| Consumo energético nominal        | 2.5 A                                                  |
| Emisión de ruido                  | ≤70 dB (sin cargar)                                    |
| Clase de protección               | Clase II                                               |
| Capacidad de hojas                | Máx. 8 hojas de papel de 75 gsm                        |
| Tamaño del papel destruido        | Trozos de ≤0.24 x 0.98 pulgadas (6 x 25 mm)            |
| Tipo de destrucción               | Corte cruzado                                          |
| Ancho de la ranura de trituración | 8.7 pulgadas (22 cm)                                   |
| Capacidad de tarjetas de crédito  | 1 a la vez                                             |
| Volumen del basurero para papeles | 3.7 gal (14 L)                                         |
| Nivel de seguridad                | P-4                                                    |
| Peso neto                         | aprox. 8.6 lbs. (3.9 kg)                               |
| Dimensiones (An x Al x Pr)        | aprox. 11.8 x 7.1 x 13.8 pulgadas<br>(30 x 18 x 35 cm) |

## 12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



[amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



[amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)



[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)

MADE IN VIETNAM  
FABRIQUÉ AU VIETNAM  
HECHO EN VIETNAM

V02-12/23