

TCL onetouch
4042S

Shënim:

Ky është manuali i përdorimit për TCL T312D1

Midis përshkrimit në manualin e përdoruesit dhe funksionimit të telefonit mund të ketë disa ndryshime, në varësi të versionit të softuerit të telefonit ose të shërbimeve të veçanta të operatorit.

Konsultimi me FAQ

Shkoni në www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Gjetja e numrit të serisë ose të IMEI

Numrin e serisë ose identitetin ndërkombëtar të pajisjes celulare (IMEI) mund ta gjeni te materialet e paketimit. Ose shtypni në telefon *#06#. ose **Cilësimet > Informacione rregullatore dhe siguria > IMEI.**

Marrja e shërbimit të garancisë

Fillimisht zbatoni udhëzimet në këtë manual ose shkoni në <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Më pas kontrolloni informacionin për linjat telefonike të asistencës në <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Për më shumë informacion lidhur me garancinë e kufizuar, vizitoni <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Shikimi i informacionit ligjor

Në telefon, shkoni te **Cilësimet > Rreth nesh > Privatësia dhe kushtet për përdoruesin** ose **Cilësimet > Privatësia dhe kushtet për përdoruesin⁽¹⁾.**

Kërkesat e sigurisë kibernetike

Për të përmbushur kërkesat e sigurisë kibernetike të direktivës 2014/53/BE për pajisjet radio, vendosni një fjalëkalim të fortë që në përdorimin e parë të pajisjes.

⁽¹⁾ Në varësi të pajisjes që keni blerë.

Tabela e përmbajtjes


1	Celulari juaj	5
1.1	Tastet dhe konektorët	5
1.2	Fillimi	8
1.3	Ekrani kryesor.....	12
1.4	Lista e aplikacioneve	12
2	Regjistrat e telefonatave	14
2.1	Bërja e një telefonate	14
2.2	Përgjigja ose refuzimi i një telefonate.....	15
2.3	Hapja e postës zanore	16
3	Mesazh.....	16
3.1	Shkrimi i mesazheve.....	16
3.2	Dërgimi i një mesazhi multimedia.....	17
3.3	Si të shkruani një mesazh	17
4	Kontaktet	20
4.1	Shikimi i kontakteve	20
4.2	Shtimi i një kontakti	21
4.3	Redaktimi i kontakteve tuaja.....	22
4.4	Fshirja e një kontakti.....	22
4.5	Opsionet e disponueshme.....	22

5	SOS	25
6	Galeria	26
7	Kamera.....	26
7.1	Kamera	26
7.2	Video	27
8	Mjetet.....	27
8.1	Alarmi	27
8.2	Ora	27
8.3	Blici.....	28
8.4	Makina llogaritëse	28
8.5	Kalendari	28
8.6	Regjistruesi	28
8.7	Skedarët e mi	29
8.8	Konverto	29
9	Argëtim	29
10	Cilësimet.....	30
10.1	Profilet.....	30
10.2	Bluetooth.....	30
10.3	Cilësimet e telefonit.....	30
10.4	Ekrani.....	32
10.5	Modaliteti i ekranit.....	32
10.6	Siguria.....	33
10.7	Cilësimet e telefonatave	34
10.8	Lidhjet.....	35


10.9	STK.....	35
10.10	SOS	36
10.11	Filtri i telefonatave	36
10.12	Rregullat dhe siguria	36
10.13	Informacion	36
11	Zgjidhja e problemeve.....	37
12	Specifikimet.....	43
13	Informacion teknik për dizajnin ekologjik.....	44
14	Aksesorët	45
15	Licencat.....	45

1 Celulari juaj

1.1 Tastet dhe konektorët

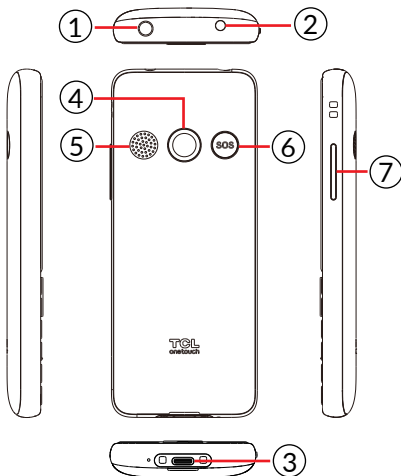

- ① Elektriku
- ② Konektori i kufjeve
- ③ Porta USB
- ④ Kamera
- ⑤ Altoparlanti
- ⑥ Butoni SOS
- ⑦ Butoni i volumit

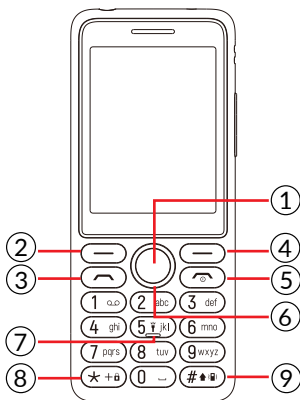

① Tasti OK

- Konfirmoni një opsion (shtypni mesin e tastit)
- Shtypni: Hapni listën e aplikacioneve (nga faqja kryesore)

② Tasti me prekje majtas

- Konfirmoni një opsion
- Shtypni: Hapni listën e aplikacioneve (nga faqja kryesore)

③ Tasti i telefonimit

- Përgjigju/bëj një telefonatë
- Shtypni: Hyni te regjistri i telefonatave (nga faqja kryesore)

④ Butoni i djathtë me prekje (butoni mbrapa)

- Shtypni: Hapni kontaktet (nga faqja kryesore)

⑤ Tasti i mbylljes

- Shtypni: Mbyllni një telefonatë
- Mbani shtypur: Mbyllni/anuloni telefonatën/kthehuni te faqja kryesore

⑥ Tasti i navigimit

- Lëvizni në menu sipër, poshtë, majtas ose djathtas
- Shtyp (nga ekrani joaktiv)
 - Lart: Hapni **Mesazhet**
 - Poshtë: Hapni **Kamera**
 - Djathtas: Hapni **Argëtim**⁽¹⁾
 - Majtas: Hapni **Mjetet**

⑦ Tasti "5"

- Në ekranin joaktiv:
- Shtypni: Shkruani "5"
- Mbani shtypur: Ndizni/fikni elektrikun e dorës

⑧ Butoni "*"

- Në ekranin joaktiv:
 - Shtypni: Shkruani "*"

⁽¹⁾ Në varësi të pajisjes që keni blerë.

- Mbani shtypur: Ekрани i kyçur

- Në modalitetin Modifiko:

- Shtypni: Vendosni simbolet

⑨ Tasti “#”

- Në ekranin joaktiv:

- Shtypni: Shkruani “#”

- Mbani shtypur: Modaliteti i dridhjes i ndezur/fikur


- Në modalitetin Modifiko:

- Shtypni: Ndryshoni modalitetin e hyrjes

1.2 Fillimi

1.2.1 Konfigurimi


Hegja e kapakut të pasmë dhe vendosja e baterisë

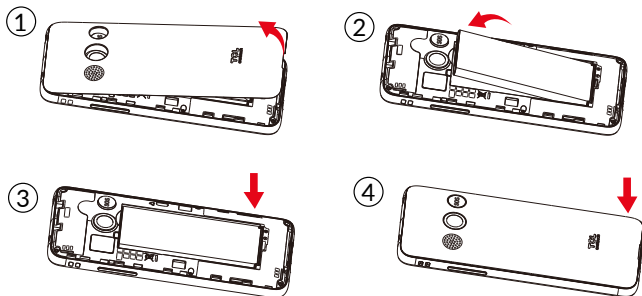

Vendosja ose heqja e kartës SIM/mikrokartës SD

Vendoseni kartën SIM me çipin për poshtë dhe futeni në fole. Sigurohuni që të jetë futur mirë. Për ta hequr kartën, shtypeni dhe tërhiqeni jashtë.

Fikeni telefonin para se të vendosni ose hiqni kartën SIM/mikrokartën SD.

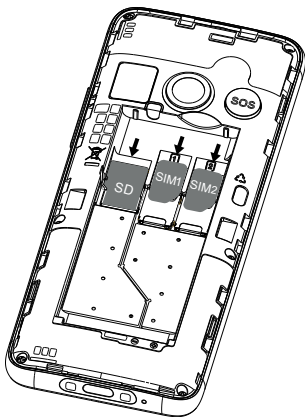


Karikimi i baterisë

Lidhni karikuesin e baterisë me telefonin dhe më pas futeni në prizë.

- Bëni kujdes të mos e futni me forcë spinën në prizë.
- Sigurohuni që bateria të jetë vendosur siç duhet para se të lidhni karikuesin.

- Priza duhet të jetë pranë telefonit dhe të arrihet me lehtësi (mos përdorni kablllo elektrike zgjatuese)

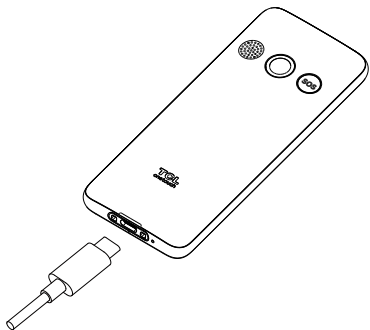

Mësoni më shumë rreth jetëgjatësisë së baterisë dhe përdorimit të duhur për të maksimizuar performancën e baterisë.

- Mos e përdorni ose mos e vendosni pajisjen në temperatura ekstreme. Temperaturat ekstreme, qofshin shumë të larta apo shumë të ulëta, mund të përshpejtojnë degradimin e baterisë dhe të ulin jetëgjatësinë e saj të përgjithshme. Për performancë optimale, diapazoni i temperaturës së funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është nga 0°C (32°F) deri në 40°C (104°F).
- Çaktivizoni Bluetooth kur nuk është në përdorim.
- Çaktivizoni sinkronizimin automatik të aplikacioneve, mbyllni aplikacionet e panevojshme.

- Kur pajisja nuk është në përdorim, fiken ekranin duke shtypur tastin e ndezjes dhe fikjes.
- Caktojeni kohën e ekranit në një interval të shkurtër.
- Ulni shkëlqimin e ekranit.
- Pas karikimit 100%, hiqeni karikuesin nga priza. Mos e mbani pajisjen vazhdimisht në karikim, pasi kjo do të ulë jetëgjatësinë e baterisë.

Kapaciteti i baterisë dhe orët e përdorimit mund të ndryshojnë në varësi të cilësimeve të pajisjes dhe mënyrave të përdorimit.

1.2.2 Ndezja e telefonit

Për ta ndezur telefonin, mbani shtypur butonin **Mbyll** derisa telefoni të ndizet. Do të duhen disa sekonda derisa ekrani të ndizet. Mbani shtypur/Shtypni⁽¹⁾ **butonin me prekje majtas** për ta hapur telefonin.


Edhe nëse nuk është instaluar asnjë kartë SIM, telefoni përsëri do të ndizet dhe ju do të jeni në gjendje t'i përdorni disa veçori të telefonit.

1.2.3 Fikja e telefonit

Për ta fikur telefonin, mbani shtypur butonin **Mbyll**.

⁽¹⁾ Në varësi të pajisjes që keni blerë.

1.3 Ekran i kryesor

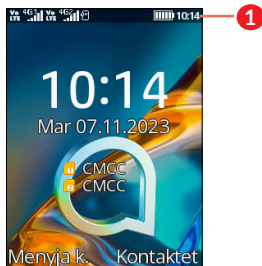


1 Shiriti i statusit

- Treguesit e statusit/njoftimeve

1.4 Lista e aplikacioneve

Mbani shtypur **butonin me prekje majtas** ose **butonin OK** nga ekran i kryesor për të hapur listën e aplikacioneve.

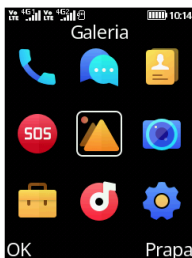

1.4.1 Shiriti i statusit ⁽¹⁾

Në krye të ekranit kryesor shfaqet shiriti i statusit. Ikonat tregojnë gjendjen e telefonit tuaj dhe njoftimi i ri shfaqet në shiritin e statusit.

	Mesazh i ri ose mesazh multimedia i ri		Nuk është instaluar asnjë kartë SIM
	Modaliteti i heshtjes		Alarmi është vendosur
	Niveli i sinjalit të rrjetit		Bluetooth është aktivizuar
	Kufja e lidhur		Treguesi i energjisë

1.4.2 Ndryshimi i figurës së sfondit të ekranit kryesor


- Nga faqja kryesore, shtypni **butonin OK**, zgjidhni ikonën **Cilësimet** , dhe më pas shtypni **butonin e navigimit** për të zgjedhur **Ekran** > **Cilësimet e figurës së sfondit**.
- Zgjidhni një imazh të ri nga **Figurë sfondi statike** ose **Më shumë figura** dhe shtypni **butonin OK**. Dilni dhe imazhi i ri do të shfaqet në ekranin tuaj kryesor.

⁽¹⁾ Ikonat dhe ilustrimet në këtë udhëzues janë dhënë vetëm për qëllime informative.

2 Regjistrat e telefonatave

2.1 Bërja e një telefonate

Telefononi numrin që doni, shtypni **butonin e telefonimit** për të bërë telefonatën, ose shtypni **butonin me prekje djathtas** për të zgjedhur një kontakt nga **Kontaktet**. Përdorni veprimin lart ose poshtë të **butonit të navigimit** për të zgjedhur kontaktin që doni, dhe më pas shtypni **butonin e telefonimit**. Nëse bëni ndonjë gabim, mund t'i fshini shifrat e gabuara duke shtypur **butonin me prekje djathtas**. Për ta mbyllur telefonatën, shtypni **butonin e mbylljes**.

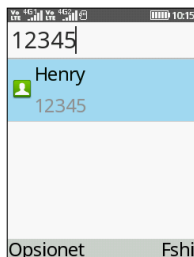


Telefonata ndërkombëtare

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare, shtypni  dy herë për të formuar “+”, më pas formoni prefiksin e shtetit dhe numrin e plotë të telefonit, dhe më pas shtypni **butonin e telefonimit**.

Telefonata emergjence

Nëse telefoni juaj ka mbulim rrjeti, telefononi numrin e emergjencës dhe shtypni **butonin e telefonimit** për të bërë një telefonatë emergjence. Në varësi të rrjetit dhe shtetit, kjo mund të punojë edhe pa kartë SIM dhe pa shkruar kodin PIN të kartës SIM.

2.2 Përgjigja ose refuzimi i një telefonate

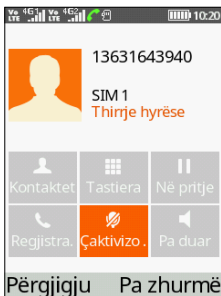

Kur ju vjen një telefonatë:

- Shtypni **butonin me prekje majtas** ose **butonin e telefonimit** për t'u përgjigjur.
- Shtypni **butonin me prekje djathtas** ose **butonin Fund** për ta refuzuar.

2.3 Hapja e postës zanore ⁽¹⁾

- Mbani shtypur  për të hapur postën zanore.
- Ndiqni udhëzimet për të konfiguruar llogarinë e postës suaj zanore.


3 Mesazh.....

Përdorni veçorinë e mesazheve për të dërguar dhe marrë mesazhe (SMS/MMS).

3.1 Shkrimi i mesazheve

- Nga faqja kryesore, shtypni **butonin OK** dhe zgjidhni **Mesazhet > Shkruaj mesazh**.
- Vendosni numrin e telefonit të marrësit te shiriti **Për** ose shtypni **butonin OK** për të shtuar marrës nga kontaktet.
- Shtypni butonin poshtë të navigimit për të shkruar tekst te shiriti i mesazhit.
- Kur të keni mbaruar, shtypni **butonin OK** ose **butonin me prekje majtas** për të zgjedhur **Opsionet > Dërgo** për t'i dërguar mesazhet tuaja.

⁽¹⁾ Kontaktoni operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

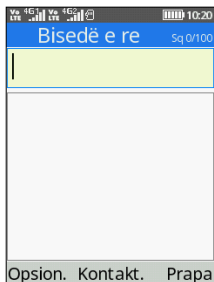

3.2 Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju jep mundësi të dërgoni klipe videosh, imazhe, foto, kontakte dhe tinguj. Nga faqja Mesazhet, zgjidhni **Opsionet > Shto** dhe zgjidhni bashkëngjitjen.

Një SMS do të konvertohet automatikisht në MMS kur bashkëngjiten skedarë mediash (imazh, video, audio etj.).

3.3 Si të shkruani një mesazh

Kur jeni te modaliteti i modifikimit, mund të shtypni tastierën për ta ndryshuar metodën e shkrimit që të hapni numrat 1, 2, 3... ose mund të mbani shtypur butonin përkatës për të marrë numrin që doni.

Mund të shkruani tekst duke përdorur parashikimin e tekstit, ose mund të shtypni # për të vendosur mënyrën e dëshiruar të shkrimit të tekstit.

- Për të shkruar tekst normalisht, shtypni vazhdimisht një tast numri, 2-9 derisa të shfaqet karakteri i dëshiruar. Nëse shkronja tjetër që doni ndodhet në të njëjtin tast me shkronjën aktuale, mbajeni shtypur tastin derisa të shfaqet kursori tjetër.
- Shtypni butonin  për të zgjedhur modalitetet Abc/abc/ABC/123 ose gjuhën e shkrimit.
- Për të vendosur një shenjë pikësimi ose një karakter të veçantë, shtypni butonin .
- Nëse doni t'i fshini shkronjat ose simbolet që keni shkruar më parë, shtypni **butonin me prekje djathtas** për t'i fshirë një nga një.

Cilësimet

- Qendra e mesazheve të SIM1/SIM2

Mund ta shikoni këtu numrin e qendrës së mesazheve.

- Periudha e vlefshmërisë së mesazhit

Mund ta caktoni periudhën e vlefshmërisë së mesazhit në 1 orë, 6 orë, 24 orë, 72 orë, 1 javë ose Maksimum.

- Raporti i statusit

Mund të zgjidhni të aktivizoni ose të çaktivizoni raportet e statusit.

- Shtegu i riluajtjes

Shënojeni kutinë për të aktivizuar shtegun e riluajtjes.

- Menaxhimi i kodimit

Mund të vendosni kodin e karaktereve si kodim GSM-7 bit, kodim UCS2 ose Auto.

- Ruaj mesazhet e dërguara

Mund të zgjidhni që t'i ruani ose të mos i ruani mesazhet e dërguara.

- Hapësira e preferuar e ruajtjes

Caktoni shtegun për vendin e mesazheve tuaja të ruajtura.

- Eksporto SMS

Caktoni shtegun e SMS-ve nga i cili dëshironi të eksportoni.

- Nënshkrim automatik

Zgjidhni të aplikohet një nënshkrim automatik në mesazhet tuaja.

- Nënshkrimi

Vendosni nënshkrimin tuaj.

4 Kontaktet.....




4.1 Shikimi i kontakteve

Kontaktet ju jep mundësi të shkoni shpejt dhe me lehtësi te kontakti që doni të kontaktoni.

Mund ta hapni këtë meny me metodat e mëposhtme:


- duke shtypur **butonin OK** nga faqja kryesore dhe duke zgjedhur **Kontaktet**.
- duke shtypur **butonin me prekje djathtas** nga ekrani kryesor.

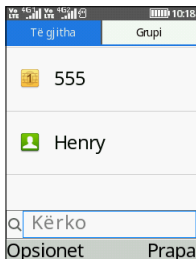

- Shtypni butonin me prekje majtas për të hapur më shumë opsione.
- Shtypni butonin OK për të vendosur detajet e kontaktit.
- Shtypni butonin me prekje djathtas për t'u kthyer te lista e aplikacioneve ose tek ekrani kryesor.

4.2 Shtimi i një kontakti


Te faqja e listës së kontakteve, zgjidhni **Opsionet > E re** për të shtuar kontakte të reja me informacion të detajuar.

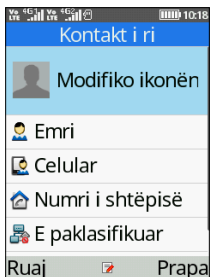

Kur të keni mbaruar, shtypni **butonin me prekje majtas** për ta ruajtur.

4.3 Redaktimi i kontakteve tuaja

Zgjidhni një kontakt, shtypni **butonin OK** për të hapur **Detajet**, zgjidhni **Opsionet > Modifiko**, dhe shtypni **butonin OK** për ta modifikuar.

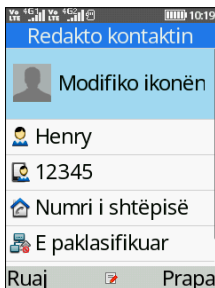

4.4 Fshirja e një kontakti

Te faqja e listës së kontakteve, shtypni **butonin me prekje majtas** për të hapur **Opsionet**, zgjidhni **Fshi**, dhe shtypni **butonin OK** për ta fshirë.

4.5 Opsionet e disponueshme

Nga lista e kontakteve mund të hapni opsionet e mëposhtme:

I ri

Krijoni një kontakt të ri në telefonin ose kartën tuaj SIM.

Shkrimi i mesazheve

Dërgoni një SMS te një kontakt që keni zgjedhur nga **Kontaktet**.

Telefonata

Bëni një telefonatë te kontakti që doni.

Fshi

Fshini kontaktin që keni zgjedhur.

Fshi disa

Fshini një ose disa kontakte njëherësh.

Importo/Eksporto

- Importo kontakte

Importoni kontaktet në telefonin tuaj.

- Eksporto kontakte

Eksportoni kontakte nga telefoni ose karta juaj SIM.

Dërgo vCard

Dërgoni një kontakt nëpërmjet SMS/MMS/Bluetooth, në varësi të pajisjes që keni blerë.

Të tjera

- Telefonim i shpejtë

Vendosni një ose më shumë kontakte telefonimi të shpejtë njëherësh.

- Statusi i memories

Rishikoni statusin e memories së telefonit dhe të kartës suaj SIM.

- Numri yt

Vendosni emrin dhe celularin tuaj.

5 SOS SOS

Nga faqja kryesore, shtypni **butonin OK** dhe zgjidhni **SOS**.

Për të përcaktuar kontaktet te të cilët bëhet telefonata SOS, shtypni butonin e navigimit lart/poshtë dhe zgjidhni **Lista e kontakteve**.

Për të modifikuar mesazhin e caktuar paraprakisht, shtypni butonin e navigimit lart/poshtë dhe zgjidhni **Mesazh**.

Modaliteti SOS është i aktivizuar si standard. Për t'u siguruar që është i aktivizuar, shtypni butonin e navigimit lart/poshtë dhe zgjidhni **Aktivizimi**, shtypni **butonin OK** për ta shënuar kutinë.

Në rast të ndonjë sëmundjeje të papritur ose të ndonjë emergjence tjetër, shtypni dhe mbani shtypur **butonin SOS** për të aktivizuar një alarm, dhe telefononi numrat e kontaktit të emergjencës të caktuar paraprakisht.

6 Galeria



Galeria vepron si një lexues media për të shfaqur fotot dhe për të luajtur videot. Përveç kësaj, janë të disponueshme disa veprime të mëtejshme për fotografitë dhe videot.

Për ta hapur këtë funksion, shtypni **butonin OK** nga faqja kryesore dhe zgjidhni **Galeria**.

7 Kamera



Telefoni juaj është i pajisur me një kamerë për të bërë fotografi dhe video.

7.1 Kamera

Për ta hapur këtë funksion, shtypni **butonin OK** nga faqja kryesore dhe zgjidhni **Kamera**.

Për të bërë një fotografi

Ekrani funksionin si syri i shikimit. Poziciononi objektin ose pamjen te syri i shikimit, dhe shtypni **butonin OK** për të bërë fotografi, shtypni **butonin me prekje majtas** për ta ruajtur.

7.2 Video

Për të bërë një video

- Shtypni **butonin me prekje majtas**, zgjidhni **Më shumë opsione > Modaliteti DV**.
- Shtypni **butonin OK** për të bërë një video.
- Kur të keni mbaruar, shtypni **butonin me prekje majtas**, dhe do të ruhet automatikisht. Mund ta shikoni skedarin duke shtypur **Galeria** te lista e aplikacioneve.

8 Mjetet.....

8.1 Alarmi

Telefoni juaj ka një orë me alarm të integruar me funksion shtyrjeje. Mund të konfiguroni deri në tre alarme me orare të ndryshme zgjimi.

8.2 Ora

Ora e parë shfaq orën në bazë të vendndodhjes suaj kur vendosni kartën SIM. Mund të zgjidhni qytete të tjera për të shfaqur orën në zonat e tyre kohore.

8.3 Blici

Shtypni **butonin OK** për të ndezur dhe fikur blicin e kamerës, i cili shërben si një dritë e besueshme sa herë që ju duhet.

8.4 Makina llogaritëse

Shtypni butonat me prekje lart, poshtë, majtas, djathtas dhe në mes për të zgjedhur përkatësisht "+, -, ×, ÷" dhe "=".

8.5 Kalendari

Përdoreni aplikacionin **Kalendari** për të parë mbledhjet, takimet e rëndësishme, etj.

Për të krijuar një ngjarje të re, zgjidhni datën duke shtypur butonin e navigimit dhe më pas shtypni **butonin OK**, plotësoni të gjitha informacionet që kërkohen për këtë ngjarje të re, shtypni **butonin me prekje majtas** për ta ruajtur.

*Kjo pajisje mbështet maksimumi 20 hyrje në kalendar

8.6 Regjistruesi

Përdoreni këtë funksion për të regjistruar skedarë audio. Kur të ketë mbaruar, skedari do të ruhet automatikisht.

8.7 Skedarët e mi

Skedarët e mi menaxhon të gjithë skedarët e ruajtur në telefon, duke përfshirë kartën microSD™ të jashtme dhe memorien e brendshme.

8.8 Konverto

Konverto mbështet konvertimin e peshave dhe gjatësive.

9 Argëtim

Kjo menu ofron një sërë opsionesh argëtimi, si **Muzikë**, **Radio FM**, **Facebook**, **Lojëra**, dhe **Opera Mini**, në varësi të pajisjes që keni blerë.

Për ta hapur këtë menu, shtypni **butonin OK** nga faqja kryesore dhe zgjidhni **Argëtim**

10 Cilësimet.....



Për ta hapur këtë funksion, shtypni **butonin OK** nga faqja kryesore dhe zgjidhni **Cilësimet**.

10.1 Profilet

Profilet ofron një sërë cilësimesh për t'u përshtatur sipas situatave të ndryshme, mund ta vendosni modalitetin e tingullit në **Normal**, **Heshtje**, **Mbledhje**, **Brenda** ose **Jashtë**.

10.2 Bluetooth

Mund të shkëmbeni të dhëna si, video, imazhe dhe audio me pajisje të tjera që kanë Bluetooth brenda një distance të caktuar pas çiftimit.

10.3 Cilësimet e telefonit

- **Ora dhe data**

Ju jep mundësi të ndryshoni cilësimet për datën dhe orën, si formati 12/24h dhe formati i datës (vit-muaj-ditë/muaj-ditë-vit/ditë-muaj-vit). Gjithashtu mund të zgjidhni ta përditësoni automatikisht orën duke zgjedhur **Cilësimet e telefonit > Përditëso cilësimet e orës > Përditëso automatikisht orën**.

- **Cilësimet e gjuhës**

Mund të personalizoni opsionet e ndryshme që lidhen me gjuhën, si gjuhën e ekranit dhe gjuhën e shkrimit.

Mbani parasysh se disponueshmëria e disa gjuhëve dhe veçorive mund të ndryshojë në varësi të modelit të pajisjes dhe versionit të softuerit.

- **Cilësimet e shkurtoreve**

Menuja **Cilësimet e shkurtoreve** ju jep mundësi të personalizoni shkurtoret për të hapur shpejt veçoritë dhe funksionet e ndryshme në pajisjen tuaj, si kontaktet, mesazhet, kamera etj.

- **Ndezja/fikja automatike**

Në këtë menu mund të vendosni kohën e dëshiruar dhe ditët për funksionet e ndezjes dhe fikjes automatike.

- **Menaxhimi i energjisë**

Mund të shihni nivelin e baterisë në këtë menu.

- **Zgjedhja e shfletuesit⁽¹⁾**

Kjo menu ju jep mundësi të zgjidhni shfletuesin e preferuar të internetit për të lundruar në internet në pajisjen tuaj.

⁽¹⁾ Në varësi të pajisjes që keni blerë.

- **Rivendos në cilësimet e fabrikës**

Kjo veçori ju jep mundësi ta rivendosni pajisjen në gjendjen origjinale të fabrikës. Para se të nisni procesin e rivendosjes, është e rëndësishme të theksohet se të gjitha të dhënat dhe cilësimet e personalizuar do të fshihen përfundimisht. Rekomandohet fort që të arkivoni të gjithë skedarët, kontaktet ose të dhënat e rëndësishme para se të vazhdoni.

10.4 Ekran

Në këtë menu mund të vendosni efekt animacioni, figurën e sfondit, kyçjen automatike etj. Këto veçori dhe cilësime ndihmojnë që të kënaqeni më shumë me ekranin, duke ju dhënë mundësi të personalizoni dhe optimizoni pajisjen sipas preferencave dhe nevojave tuaja.

10.5 Modaliteti i ekranit

Ka dy modalitete ekrani për opsionin tuaj: **Modaliteti i super ikonave** dhe **modaliteti 3*3**. Në modalitetin e super ikonave, çdo opsion paraqitet me ikona të mëdha dhe tërheqëse, ndërsa modaliteti 3*3 i organizon opsionet e menisë në një rrjet koordinativ të zakonshëm me ikona më të vogla të shoqëruara me një përshkrim me tekst.

10.6 Siguria

Mund ta mbron telefonin duke aktivizuar dhe duke ndryshuar kodin PIN dhe fjalëkalimin. Nëse vazhdon të ketë probleme, ju lutemi të kontaktoni operatorin.

Kjo veçori ju jep mundësi ta kyçni telefonin duke aktivizuar PIN2 për numrin e telefonimit fiks.

- **PIN**

Kodi i mbrojtjes së kartës SIM kërkohet çdo herë që ndizet telefoni.

- **Modifiko PIN2**

Do të kërkohet një kod mbrojtjeje për disa veçori të caktuara të kartës SIM (FDN) nëse përpigëni ta përdorni kartën kur është i aktivizuar kod. Zgjidheni për ta përditësuar me një të ri (4 deri në 8 shifra).

- **Telefoni i kyçur**

Kërkohet një kod për hapjen e telefonit çdo herë që ndizet telefoni.

- **Modifiko fjalëkalimin e telefonit**

Ndryshoni fjalëkalimin e telefonit.

- **Privatësia**

Kjo bën të mundur që aplikacionet të kyçen. Futni fjalëkalimin dhe shënoni kutinë e zgjedhjes për të aktivizuar kyçjen për Regjistrat e telefonatave, Mesazhet, Kamera, Kontaktet, Skedarët e mi, Kalendari etj.

- **Kyç ekranin me tastin e mbylljes**

Pasi aktivizohet kjo veçori, shtypja e tastit të mbylljes do të kyçë në çast ekranin. Kjo veçori ju jep mundësi ta siguron shpejt pajisjen vetëm me një shtypje të tastit të mbylljes.

- **Numri i telefonimit fiks**

Kjo i jep mundësi telefonit që të "kyçet" në mënyrë që të telefonojë vetëm disa numra të caktuar, ose numra me prefikse të caktuara. Për ta aktivizuar këtë funksion, duhet një PIN2.

10.7 Cilësimet e telefonatave

- **Dy karta SIM**

Me funksionin dy karta SIM, keni mundësinë të menaxhoni dy numra telefoni në një pajisje të vetme.

- **Transferimi i thirrjes**

Mund të aktivizoni, çaktivizoni ose verifikoni statusin e përcjelljes së telefonatave te posta zanore ose te një numër i caktuar.

- **Pritja e telefonatave**

Aktivizoni/çaktivizoni njoftimin për ardhjen e një telefonate të dytë me sinjal. Gjithashtu, mund të kontrolloni statusin e pritjes së telefonatave.

- **Ndalimi i telefonatave**

Kjo veçori ju jep mundësi të kufizoni lloje të caktuara telefonatash në pajisjen tuaj. Duke aktivizuar ndalimin e telefonatave, mund të kontrolloni telefonatat hyrëse dhe dalëse, duke garantuar privatësi, siguri dhe shmangie të shqetësimeve të panevojshme.

- **Fshih identitetin**

Me Fshih identitetin, mund të fshini në mënyrë selektive ose të maskoni identitetin tuaj kur bashkëveproni me të tjerë, duke garantuar anonimitet dhe duke mbrojtur të dhënat tuaja sensitive.

- **Të tjera**

Menuja **Të tjera** ofron veçori praktike, të tilla si **Përkujtues i minutave të telefonatës**, **Ritelefonim automatik**, **Dridhje kur lidhet** dhe **Përgjigju me SMS pas refuzimit**.

10.8 Lidhjet

Në këtë meny mund të vendosni **Llogaria e rrjetit**, **Roaming i internetit celular**, **Zgjedhja e rrjetit**, etj.

10.9 STK

Menuja **STK** (SIM Toolkit) ofron veçori praktike të menaxhimit të kartës SIM, si shërbimet e kartës SIM, aplikacionet e SIM.

10.10 SOS

Për informacion të detajuar, ju lutemi t'i referoheni “5 SOS”.

10.11 Filtri i telefonatave

Merrni në dorë kontrollin e telefonatave tuaja me **Filtri i telefonatave**, bllokoni telefonatat e padëshiruara dhe krijoni lista të zeza të personalizuar.

10.12 Rregullat dhe siguria

Shihni informacion rreth telefonit tuaj, si për shembull **Modeli i produktit, Emri i prodhuesit, IMEI, Referenca CU** etj.

10.13 Informacion

Në këtë menu mund të shihni kushtet për privatësinë dhe përdoruesin.

11 Zgjidhja e problemeve.....

Para se të kontaktoni qendrën e shërbimit, është mirë të ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

- Këshillohet që ta karikoni plotësisht baterinë për funksionim optimal.
- Shmangni ruajtjen e sasive të mëdha të të dhënave në telefonin tuaj pasi kjo mund të ndikojë në performancën e tij.

dhe bëni kontrollet e mëposhtme:

Telefoni im nuk ndizet ose ka ngrirë

- Kontrolloni kontaktet e baterisë, hiqni dhe riinstaloni baterinë tuaj, më pas ndizeni telefonin.
- Kontrolloni nivelin e baterisë, karikojeni të paktën 20 minuta.

Telefoni im nuk është përgjigjur për disa minuta

- Ndizeni përsëri telefonin duke mbajtur shtypur **butonin e mbylljes**.
- Hiqeni baterinë dhe vendoseni përsëri, më pas ndizeni përsëri telefonin.

Telefoni im fiket vetë

- Kontrolloni nëse telefoni juaj është kyçur ndërsa nuk po përdorej, dhe sigurohuni që të mos e fikni telefonin padashur kur e kyçni duke shtypur **butonin e mbylljes**.

- Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.

Telefoni im nuk karikohet siç duhet

- Sigurohuni që të përdorni një bateri **TCL** dhe karikuesin që jepet në kuti.
- Sigurohuni që bateria të jetë futur siç duhet. Duhet të futet para se ta vendosni karikuesin.
- Sigurohuni që bateria nuk është plotësisht e shkarkuar, nëse bateria qëndron bosh për kohë të gjatë, duhen rreth 20 minuta që të shfaqet treguesi i karikimit të baterisë në ekran.
- Sigurohuni që karikimi të bëhet në kushte normale (0°C deri në +40°C).
- Kur jeni jashtë, kontrolloni nëse tensioni hyrës është i pajtueshëm.

Telefoni im nuk lidhet me rrjetin ose shfaqet "Nuk ka shërbim"

- Provoni të lidheni në një vend tjetër.
- Verifikoni mbulimin e rrjetit me operatorin tuaj.
- Kontrolloni me operatorin që karta juaj SIM të jetë e vlefshme.
- Përpiquuni të zgjidhni manualisht rrjetin ose rrjetet e disponueshme.
- Provoni të lidheni në një moment tjetër nëse rrjeti është i mbingarkuar.

Telefoni nuk mund të lidhet me internetin

- Sigurohuni që shërbimi i hyrjes në internet i kartës SIM të jetë i disponueshëm.
- Kontrolloni cilësimet e lidhjes në internet të telefonit tuaj.
- Sigurohuni që jeni në një vend ku ka mbulim rrjeti.
- Provoni të lidheni në një moment ose në një vend tjetër.

Karta SIM është e pavlefshme

- Sigurohuni që karta SIM të jetë vendosur siç duhet.
- Sigurohuni që çipi në kartën tuaj SIM të mos jetë dëmtuar ose gërvishtur.
- Sigurohuni që shërbimi i kartës SIM të jetë i disponueshëm.

Nuk mund të bëj telefonata

- Sigurohuni që të telefononi një numër të vlefshëm dhe që të shtypni **butonin e telefonimit**.
- Për telefonatat ndërkombëtare, kontrolloni shtetin dhe kodin e shtetit.
- Sigurohuni që telefoni juaj të jetë i lidhur me një rrjet dhe që rrjeti të mos jetë i mbingarkuar ose i padisponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimin me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme etj.).
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar telefonatat dalëse.

- Sigurohuni që telefoni juaj të mos jetë në modalitet fluturimi.

Nuk mund të marr telefonata

- Sigurohuni që telefoni të jetë i ndezur dhe i lidhur me një rrjet (kontrolloni nëse rrjeti është i mbingarkuar ose i padisponueshëm).
- Kontrolloni statusin e abonimin me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme etj.).
- Sigurohuni që të mos keni përcjellë telefonatat hyrëse.
- Sigurohuni që të mos keni bllokuar telefonata të caktuara.
- Sigurohuni që telefoni juaj të mos jetë në modalitet fluturimi.

Emri/numri i marrësit nuk shfaqen kur vjen një telefonatë

- Sigurohuni që jeni abonuar në këtë shërbim me operatorin tuaj.
- Telefonuesi juaj ka fshehur emrin ose numrin e tij.

Nuk i gjej kontaktet e mia

- Sigurohuni që karta juaj SIM të mos jetë thyer.
- Sigurohuni që karta juaj SIM të jetë vendosur siç duhet.
- Importoni të gjitha kontaktet e ruajtura në kartën tuaj SIM në telefon.

Cilësia e zërit të telefonatave është e dobët

- Mund të rregulloni volumin gjatë një telefonate duke shtypur tastin **e uljes/ngritjes së volumit**.
- Kontrolloni fuqinë e rrjetit .
- Sigurohuni që marrësi, konektori ose mikrofoni në telefonin tuaj të jetë i pastër.

Nuk mund të përdor veçoritë që tregohen në manual

- Verifikoni me operatorin tuaj për t'u siguruar që abonimi juaj e përfshin këtë shërbim.
- Sigurohuni që kjo veçori nuk ka nevojë për ndonjë aksesori të **TCL**.

Kur zgjedh një numër nga kontaktet, numri nuk mund të telefonohet

- Sigurohuni që ta keni regjistruar saktë numrin në skedar.
- Sigurohuni që të keni zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefononi një shtet të huaj.

Nuk mund ta shtoj një kontakt te kontaktet e mia

- Sigurohuni që kontaktet e kartës SIM të mos jenë plot; fshini disa skedarë ose ruajini skedarët te kontaktet e telefonit.

Telefonuesit e mi e kanë të pamundur të lënë mesazhe në postën time zanore

- Kontaktoni operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

Nuk mund ta hap postën zanore

- Sigurohuni që numri i postës zanore i operatorit të jetë formuar si duhet.
- Përpikuni më vonë nëse rrjeti është i zënë.

Kodi PIN i kartës SIM është kyçur

- Kontaktoni operatorin e rrjetit për të marrë kodin PUK (Personal Unblocking Key).

Telefoni nuk gjendet nga të tjerët me anë të Bluetooth

- Sigurohuni që Bluetooth të jetë aktivizuar në telefon dhe që telefoni të jetë i dukshëm për përdoruesit e tjerë.
- Sigurohuni që të dy telefonat të jenë brenda diapazonit të zbulimit të Bluetooth.

Si mund t'i transferoj të dhënat midis telefonit dhe kompjuterit?

- Nëse doni të transferoni të dhëna midis një karte memorieje/karte SD dhe kompjuterit, lidhni telefonin me kompjuterin me anë të një kabllo të dhënash dhe zgjidhni “karta SD” në telefonin tuaj. Më pas do të keni mundësinë t'i transferoni të dhënat midis dy vendeve.

12 Specifikimet.....

OS	Mocor
Memoria	128MB ROM + 48MB RAM
Përmasat (LxGjxT)	138*58*13,25mm
Pesha	117g
Ekrani	2.8" QVGA (240*320)
Rrjeti	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Lidhshmëria	• Bluetooth 5.0 • Hyrja audio 3,5 mm • USB Type-C
Kamera	• VGA (SW 2MP)
Formatet audio të mbështetura	AMR-NB, AMR-WB, MID
Formatet video të mbështetura	3gp, MJPG
Bateria	Kapaciteti tipik: 1500 mAh
Fole zgjerimi	Dy karta SIM + kartë SD

Shënim: Specifikimet mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.

13 Informacion teknik për dizajnin ekologjik

Kobalti në bateri:

- $5 \geq X \geq 2$ g

Tantalumi në kondensatorë:

- $x < 0,05$ g

Neodimi në altoparlantë me zë të lartë, motorë dridhjeje dhe magnetë të tjerë:

- $x < 0,05$ g

Ari në të gjithë përbërësit:

- $x > 0,1$ g

Shkalla e riciklueshmërisë R_{cyc} :

- 82,90 %

Përqindja treguese e përmbajtjes së ricikluar për produktin ose një pjesë të tij:

- nuk dihet

Vlerësimi i mbrojtjes nga depërtimi:

- IP54

Rezistenca minimale e baterisë në cikle në numër ciklesh:

- 500

14 Aksesoret

Aksesoret standardë

- Foleja e karikimit
- Kablloja
- Udhëzues për fillim të shpejtë
- Shtresa mbështjellëse
- Bateria



- Aksesoret ndryshojnë sipas shtetit.
- Përdorni vetëm bateri dhe aksesore TCL të përfshirë me pajisjen tuaj.

15 Licencat



Logot dhe markat e fjalës Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin zotëruesve të tyre përkatës.

**TCL T312D1 ID e deklaratës së Bluetooth
D049911**

INSPIRE GREATNESS