

Manual de Usuario

Contadora de billetes

CONT0001



GADNIC

ELECTRONICS

Servicio Técnico Oficial Gadnic

SERVITECH


www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

Características Técnicas

- Velocidad de conteo : 900 billetes por minuto
- Bandeja ajustable: Capacidad de 200 billetes
- Programable con la mayoría de monedas del mundo
- Contadora Homologada por la secretaria de Comercio
- Detector de nivel de billetes en cada una de las bandejas
- Tamaño de billetes: mínimo 110x50mm – máximo 190x90mm
- Display muestra las diferentes funciones programables
- Display de conteo de 4 dígitos LED
- Display de agrupación de 4 dígitos LED
- Función automática de autocontrol
- La bandeja se ajusta a diferentes tamaños de billetes
- Filtro MG/UV para dolares y euros.
- Dimensión: 33.5 cm. x 32 cm. x 22 cm.
- Peso: 6 Kg.

Botones

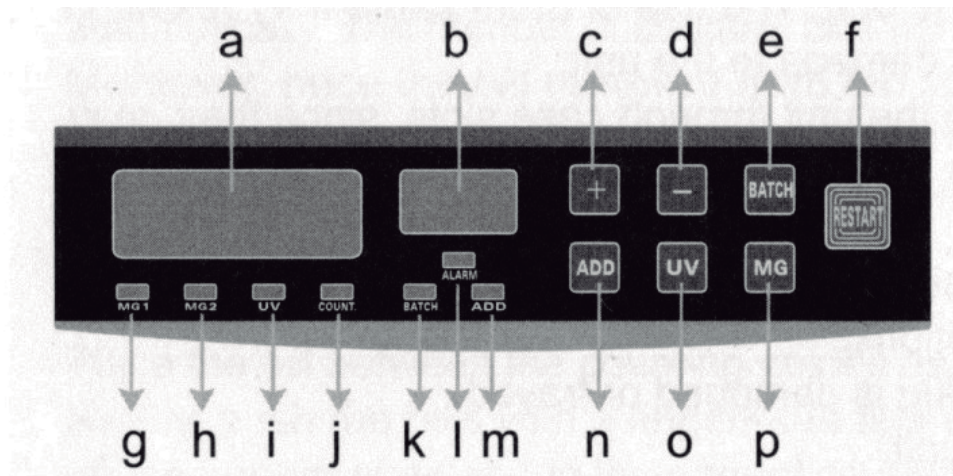

a– Visor contador	e– Botón lote (batch)	i– Indicador tinta UV	m– Indicador adicionar
b– Visor lote (batch)	f– Función recomenzar	j– Indicador conteo	n– Botón adicionar
c– Botón "+"	g– Indicador tinta magnética	k– Indicador lote (batch)	o– Botón UV
d– Botón "-"	h– Indicador tinta magnética	l– Indicador alarma	p– Botón tinta magnética

Modo de Uso

1) Conecte el cable en la máquina. Ésta hará un auto-chequeo y las funciones UV o MG1/UV se encenderán automáticamente. El visor de conteo mostrará "0" cuando la unida esté lista, lo cual indicará que la máquina está trabajando en condiciones normales.

2) Función de conteo: Una vez que los billetes están correctamente dispuestos en la bandeja, la máquina comenzará a contar automáticamente. El número de billetes contados se mostrará en el visor de conteo. Los billetes tienen que estar correctamente colocados entre las guías

3) Función adicionar: La función adicionar puede ser utilizada presionando el botón ADD. Cuando el indicador ADD está encendido, removiendo los billetes contados de la bandeja de salida y comenzando otro lote de conteo conteo adicionará la ultima cantidad contada a la anterior. Presione ADD una vez mas para desactivar ésta función.

4) Función lote (batch): La función lote puede ser utilizada presionando el botón BATCH. Cuando está activada, el numero estará automáticamente en 100. Presionando + o – para aumentar o disminuir el numero del lote. Puede desactivar ésta función presionando nuevamente el botón BATCH

5) Función contar y detectar:

- **UV(ultravioleta):** Se utiliza para chequear toda clase de billetes que contengan tinta UV. Esta función se activa automáticamente cuando se enciende la máquina. Se puede seleccionar y deseleccionar presionando el botón UV en la consola. Si la máquina detecta un billete dudoso o que no tiene tinta UV durante el conteo, se detendrá y emitirá un sonido a la vez que el visor mostrará el mensaje "E-2" y el indicador de alarma se encenderá alertando la presencia de un billete dudoso. El billete dudoso siempre será el último en la bandeja de salida. Quite el billete dudoso y presione RESTART para continuar contando.

- **MG(magnética):** Es utilizada para chequear toda clase de billetes con tinta magnética. La función MG está automáticamente activada por defecto cuando se enciende la maquina. Se puede seleccionar y deseleccionar presionando el botón MG en la consola. Si la máquina detecta un billete dudoso o que no tiene tinta MG durante el conteo, se detendrá y emitirá un sonido a la vez que el visor mostrará el mensaje "E-3" y el indicador de alarma se encenderá alertando la presencia de un billete dudoso. El billete dudoso siempre será el último en la bandeja de salida. Quite el billete dudoso y presione RESTART para continuar contando.