
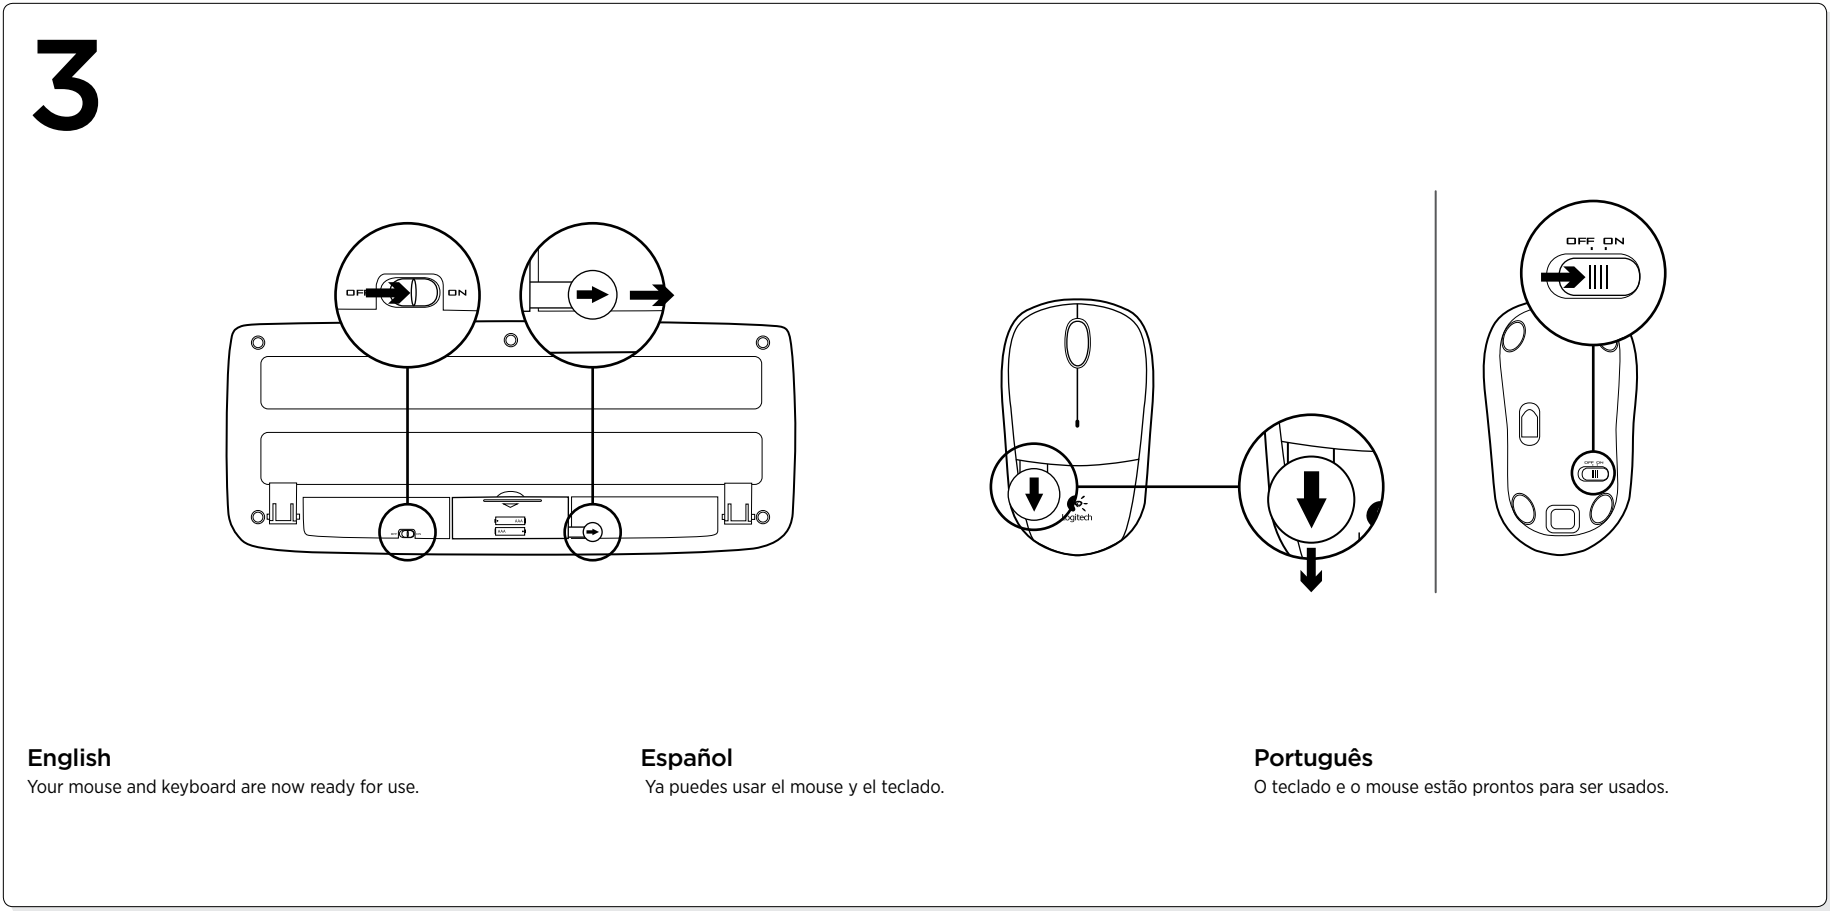
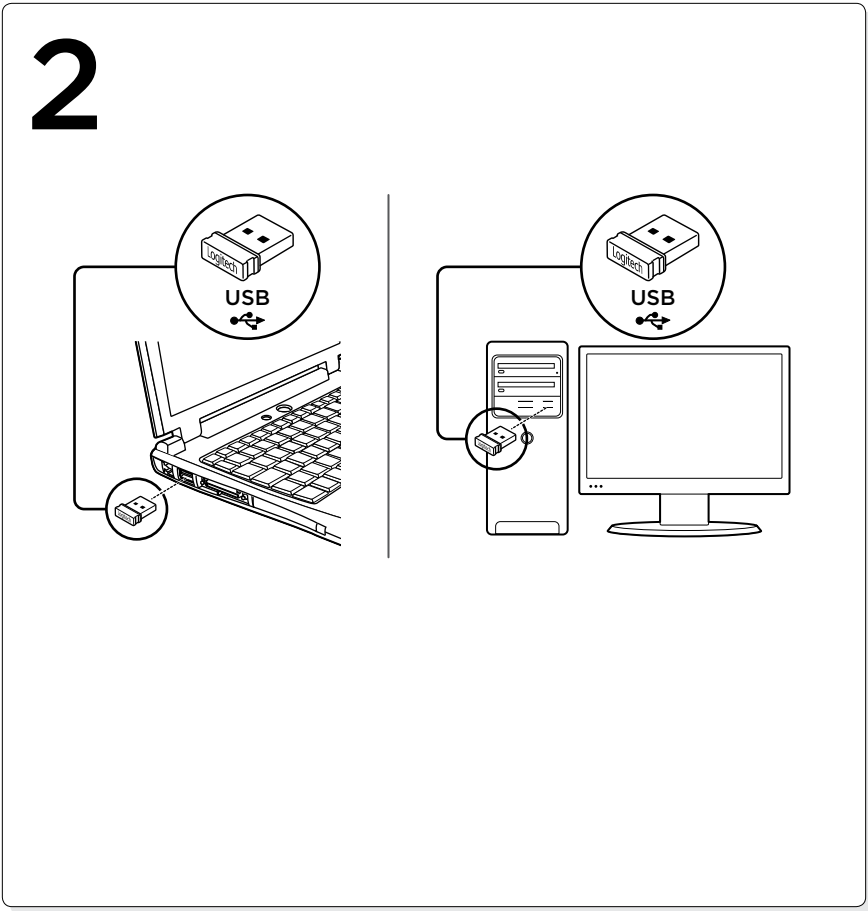
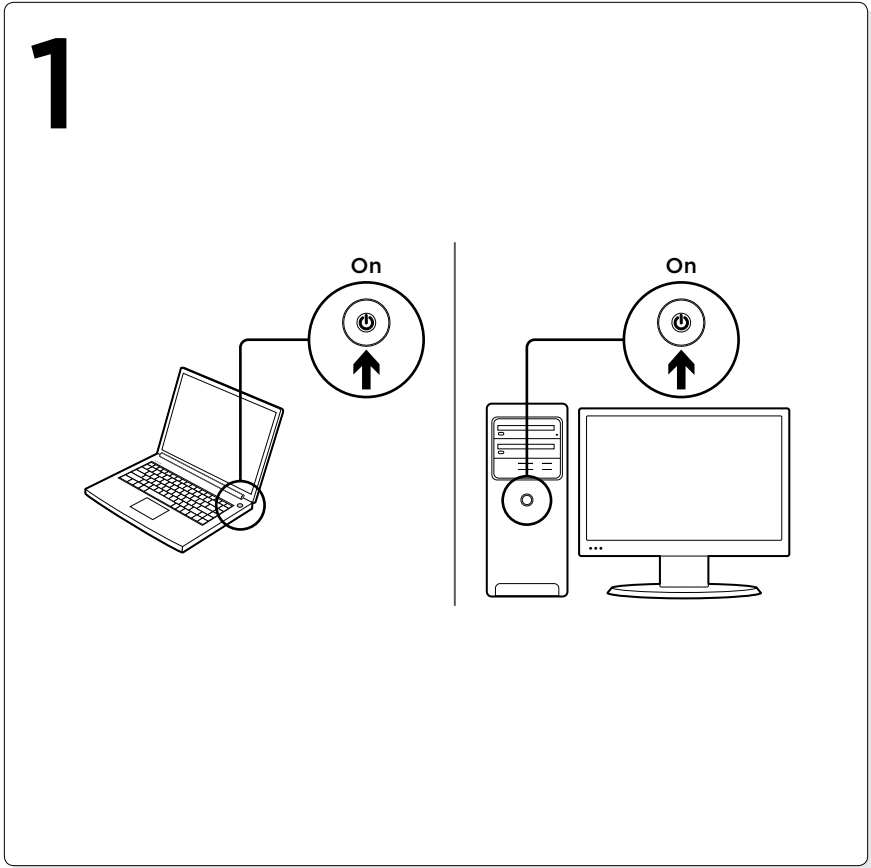


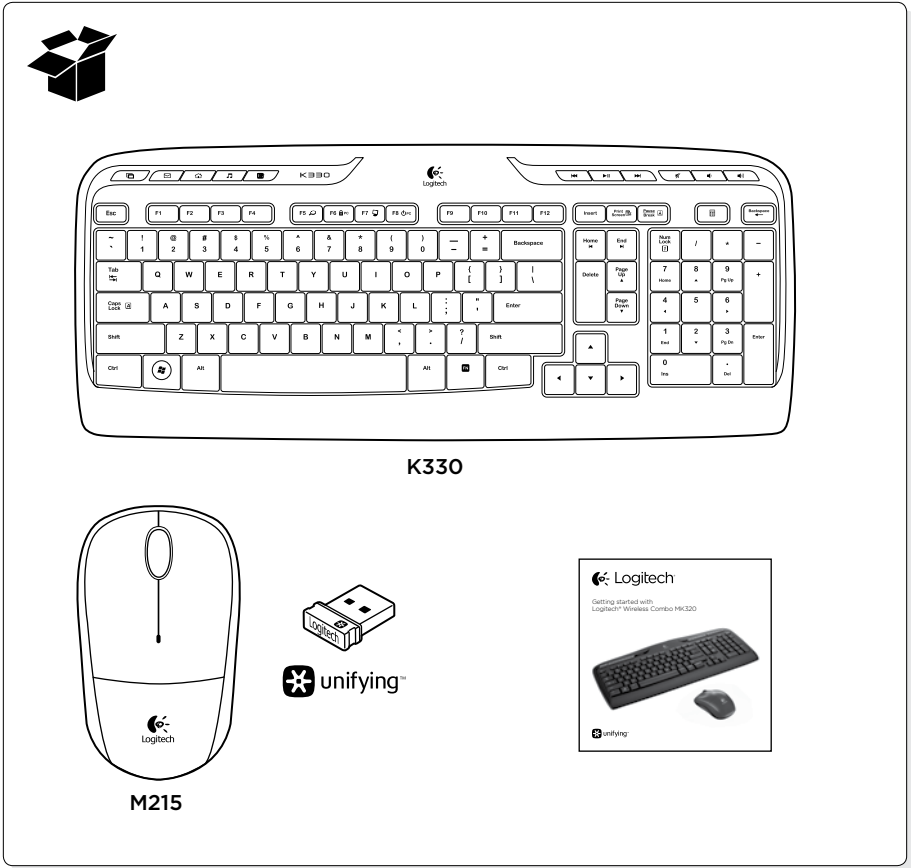

English


Your mouse and keyboard are now ready for use.

Español

Ya puedes usar el mouse y el teclado.

Português

O teclado e o mouse estão prontos para ser usados.

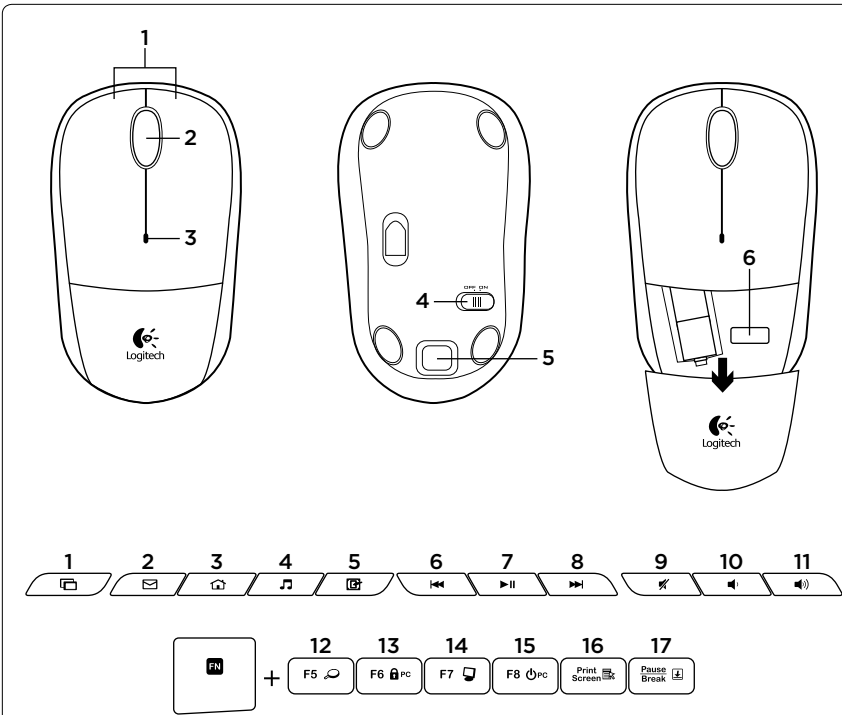

English

Mouse features

1. Left and right mouse buttons
2. Scroll wheel
 - Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
3. Battery LED
 - Flashes red when battery power is low
4. On/Off slider switch
5. Battery door release button
6. Unifying receiver storage

Keyboard features

Hot keys

1. Switch applications
2. Launch e-mail
3. Home
4. Launch media player
5. Show Desktop
6. Previous track
7. Play/pause
8. Next track
9. Mute
10. Volume down
11. Volume up

FN keys

To use the FN function, press and hold the FN key, and then press the F-key you want to use.

12. Search
13. Lock PC
14. My computer
15. PC sleep
16. Contextual menu
17. Scroll lock

Español

Características del mouse

1. Botones izquierdo y derecho
2. Botón rueda
 - Pulsa el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software)
3. Diodo de estado de baterías
 - Emite destellos rojos cuando la batería se está agotando.
4. Conmutador de encendido/apagado
5. Botón de compartimento de baterías
6. Almacenamiento de receptor Unifying

Características del teclado

Botones de acceso rápido

1. Cambia de aplicación
2. Inicia el correo electrónico
3. Inicio
4. Abre el reproductor de medios
5. Muestra el escritorio
6. Pista anterior
7. Reproducir/Pausa
8. Pista siguiente
9. Silencio
10. Bajar volumen
11. Subir volumen

Teclas FN

Para usar la función FN, con la tecla FN presionada, pulsa la tecla F que desees usar.

12. Buscar
13. Bloquea la PC
14. Mi PC
15. Modo de suspensión de PC
16. Menú contextual
17. Bloq. Despl.

Português

Recursos do mouse

1. Botões esquerdo e direito do mouse
2. Roda de rolagem
 - Pressione a roda para obter o botão do meio (a função varia conforme o aplicativo de software)
3. LED de pilhas
 - A luz vermelha pisca quando a pilha está fraca
4. Controle deslizante para ligar/desligar
5. Botão do livramento da porta do compartimento de pilhas
6. Armazenamento do receptor Unifying

Recursos do teclado

Teclas de acesso

1. Alternar aplicativos
2. Iniciar e-mail
3. Home
4. Iniciar media player
5. Mostrar área de trabalho
6. Faixa anterior
7. Reproduzir/pausa
8. Próxima faixa
9. Sem som
10. Menos volume
11. Mais volume

Teclas FN

Para usar a função FN, mantenha pressionada a tecla FN e pressione a tecla F que deseja usar.

12. Pesquisa
13. Bloquear o PC
14. Meu computador
15. Modo de dormir do PC
16. Menu de contexto
17. Scroll Lock

