


USB Portable bottle warmer

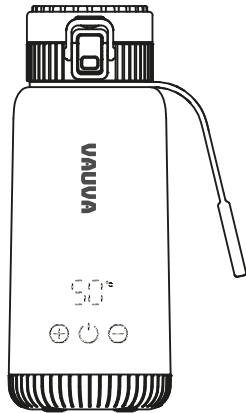

Model: HC-304

Manual

1

Dear users,

- ◆ Before using this product, please read the manual carefully and please use the machine according to the purpose of this manual, and do not use it for other purposes

Table of contents

Table of contents	1
Precautions	2
Important safety instructions	3
Product technical parameters	4
Product packing details	4
Schematic diagram of product parts	5
Instructions for use of the product	6
Product cleaning and maintenance	7
How to handle the troubleshooting	7

Precautions

- ◆ All contents of this project are related to safety, so please be sure to comply with them.
- ◆ Precautions for this item are mainly for the correct use of this product, and the precautions explain the danger, the degree of harm, and the possible accidents
- ◆ There are two levels of instructions: (warning) and (attention)
 1. Before using this product, please read this manual carefully and keep it properly for easy viewing when necessary.
 2. Please do not use other accessories without the manufacturer's permission, if this causes machine failure and other problems, the loss caused by the consumer shall be borne by himself.
 3. Please check whether the product is in good condition after removing the package and check whether the accessories are complete.
 4. If the charging cable is damaged, please replace it with our company's charging cable of the same specification for safety, using other charging cables may cause slow charging or other malfunctions.
 5. children and incapacitated persons should use this product under the supervision of a guardian.
 6. In the event of a malfunction, the charging cable should be unplugged immediately and the product in question should never be put in working or standby mode.

2

Important safety instructions

- ◆ After charging, please unplug the charging cable in time.
- ◆ Never use a charging cable or charger that has been damaged, as it may cause a short circuit or fire accident.
- ◆ Do not wet the body, strictly prohibit the use of this product in the bathroom, shower and other humid environments, and strictly immerse yourself in any liquid, otherwise it may lead to fire and electric shock accidents caused by short circuits.
- ◆ The plug should be pulled out by holding the power plug, not pulling the power cord out. Failure to do so will damage the life of the charging cable
- ◆ Do not use acidic detergent to clean the inside of the main unit and cup, otherwise it will cause the product to crack and corrode, which will cause short circuit or fire accidents.
- ◆ Do not disassemble or modify this machine without authorization, as disassembling or modifying without authorization may cause burns and other hazards.
- ◆ Never allow children to reach or use this product, as this may cause burns and other hazards.
- ◆ Never allow people with behavioral disorders to touch or use this product. Failure to do so may cause burns and other hazards.
- ◆ Do not boil dry when there is no water in the cup.
- ◆ Do not use heating devices such as microwave ovens to heat the product.
- ◆ Please use this product at an ambient temperature of 0-35 degrees Celsius.
- ◆ Do not add water to a cup at a temperature of more than 50 degrees.
- ◆ For your safety. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its repair point, or a similar department to avoid danger.

3

Product technical parameters


Product name	USB Portable bottle warmer
Product model	HC-304
Operating voltage	DC 7.4V
Charging parameters	DC 5V/2A
Operating power	35W
Bottle capacity	300mL
Product dimensions	83*83*209mm
Battery capacity	4400mAh

Product packing details

USB Portable bottle warmer	1 ps
Manual	1 ps
USB cable	1 ps


4

Schematic diagram of product parts

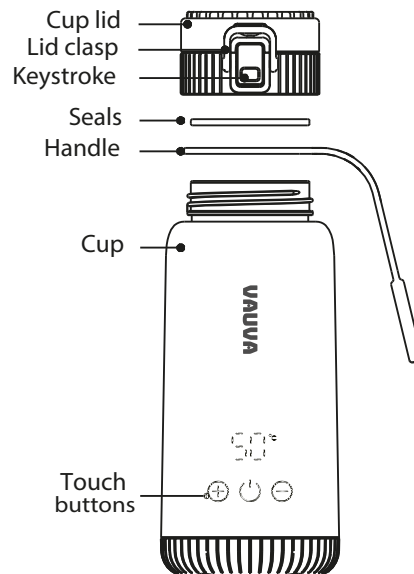

5

Instructions for use of the product

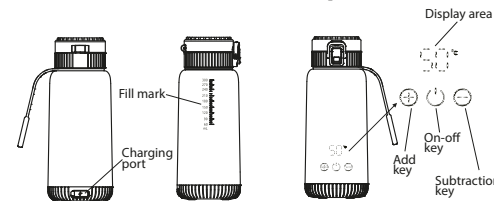

- ◆ Press the "On-off" button twice to turn on the product. Then press the "Add" button twice more to turn the product off again. Press and hold the "On-off" button to display the battery level.
- ◆ If you press the "Add" button you will see the temperature on the display screen will go up, at the same time the temperature of the cup will also increase going up, the maximum temperature is 50°C. If you click the "Subtraction" button press you will see the temperature on the display screen decrease, at the same time the temperature of the cup will also decrease, the minimum temperature is 37°C
- ◆ Power usage: The battery life on the display screen and the red light will flash 10 times when the battery is low. The highest what the battery can go is 100%, below 20% the display will screen and the red light flashes. Press and hold "On-off" to check the battery level to see.
- ◆ Charging: The red light will flash when the battery is charging. A white light will illuminate when the battery is fully charged, this light will turn off when you remove the product from the charger.
- ◆ The product will remember the selected temperature from the previous time when you used it.

6

Product cleaning and maintenance

- ◆ Always unplug the charging cable when cleaning.
- ◆ It is forbidden to immerse the whole cup in water during cleaning, if water penetrates into the body during cleaning, dry it with a heat gun before use.
- ◆ Do not use tools such as detergent, thinner, gasoline, bleach, chemical rags, etc.
- ◆ It is recommended to use a fully wrung out rag to wipe the surface and bottom of the fuselage.
- ◆ Please pour out the water in time after use, leaving it for a long time may cause odor and bacteria growth.
- ◆ When not in use, dry the cup thoroughly inside and out and store it in a storage box.
- ◆ Do not use dishwashers, dryers or sterilizers.
- ◆ Never hold the product under a faucet to clean it.




How to handle the troubleshooting

Fault phenomenon	Explanation of why	Exclusion Method
Not working/alarming	The battery is too low, and the battery is below 20% and needs to be recharged	It needs to be recharged after a lack of power
The charging time is too long	Check the charger model	DC 5V 2A charger is required
Unable to charge	Check the charging cable and charger	Check the charging cable and charger for damage
Code: L0	The battery line is open	After the return sale, professional repair
Code: E2	The temperature sensing element is open-circuited	

7

USB Draagbare flessenwarmer

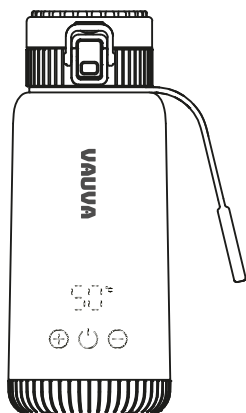

Model: HC-304

Handleiding

Beste gebruiker,

- ◆ Voordat u het product gebruikt, lees alstublieft de handleiding voorzichtig door, gebruik het product zoals de handleiding aangeeft en gebruik het product niet voor andere doeleinden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Voorzorgsmaatregelen	2
Belangrijke veiligheidsinstructies	3
Producttechnische parameters	4
Productverpakkingsdetails	4
Diagram van productonderdelen	5
Instructies voor gebruik van het product	6
Product schoonmaken en onderhouden	7
Het oplossen van problemen	7

1

Producttechnische parameters


Product naam	USB draagbare flessenwarmer
Product model	HC-304
Gebruiksspanning	DC 7.4V
Oplaad parameters	DC 5V/2A
Gebruiks wattage	35W
Flesinhoud	300mL
Product afmetingen	83*83*209mm
Batterij capaciteit	4400mAh

Productverpakkingsdetails

USB Draagbare flessenwarmer	1 ps
Handleiding	1 ps
USB kabel	1 ps

4

Diagram van productonderdelen

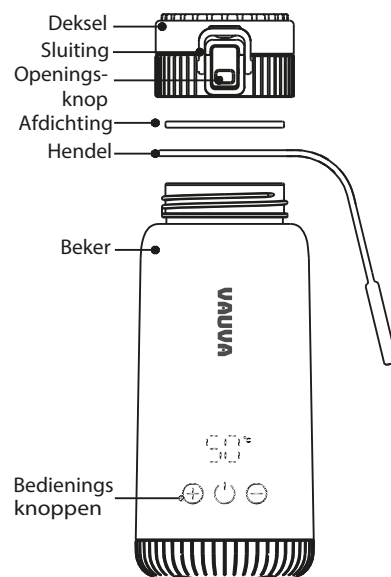


5

Voorzorgsmaatregelen

- ◆ Alle inhoud van dit project is gerelateerd aan veiligheid, probeer u alstublieft hieraan te houden.
- ◆ De voorzorgsmaatregelen voor dit product zijn puur bedoeld voor het correcte gebruik van dit product, de voorzorgsmaatregelen leggen de gevaren uit, hoeveel schade dit kan aanrichten en de mogelijke ongelukken.
- ◆ Er zijn 2 niveaus van instructies: (waarschuwing) en (aandacht)
 1. Voor het gebruik van dit product, lees alstublieft de handleiding voorzichtig door en houd deze bij voor het makkelijk vinden en lezen hiervan als nodig.
 2. Gebruik geen andere accessoires zonder toestemming van de fabrikant, als dit problemen veroorzaakt bij het product of het product werkt hierna niet meer, dan zal de verantwoordelijkheid bij de gebruiker liggen
 3. Controleer alstublieft of het product in orde is zodra u het uit de verpakking haalt en controleer of alle accessoires erbij zitten.
 4. Als de oplaadkabel beschadigd is, vervang deze dan alstublieft met de oplaadkabel van ons bedrijf met dezelfde specificaties voor veiligheid. Gebruik van andere oplaadkabels kan langzaam opladen of andere storingen veroorzaken. Kinderen en onbevoegden moeten dit product alleen gebruiken onder begeleiding.
 5. In het geval van een storing, verwijder gelijk de oplader uit het product en zet het product hierna niet meer aan of in stand-by modus.

2

Instructies voor gebruik van het product

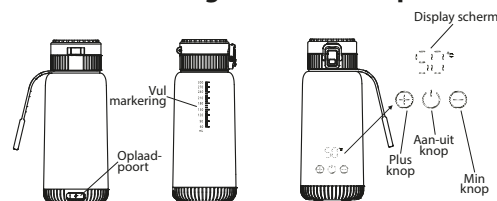

- ◆ Druk twee keer op de "Aan-uit knop" om het product aan te zetten, druk hierna nog tweemaal op de "Plus knop" om het product weer uit te zetten. Houd de "Plus knop" ingedrukt om het batterijpercentage te zien.
- ◆ Als u op de "Plus knop" drukt ziet u de temperatuur op het display scherm omhoog gaan, de maximumtemperatuur is 50°C. Als u op de "Min knop" drukt ziet u de temperatuur op het display scherm omlaag gaan, de minimumtemperatuur is 37°C.
- ◆ Stroomgebruik: De batterijduur op het display scherm en het rode lampje zullen 10 keer knipperen als de batterij bijna leeg is. Het hoogste wat de batterij kan gaan is 100%, onder 20% zal het display scherm en het rode lampje knipperen. Houd "Plus knop" ingedrukt om het batterijniveau te zien.
- ◆ Opladen: Het rode lampje zal knipperen als de batterij aan het opladen is. Een wit lampje zal branden als de batterij volledig is opgeladen, dit lampje zal uitgaan als u het product uit de oplader haalt.
- ◆ Het product zal de gekozen temperatuur van de vorige keer onthouden toen u deze heeft gebruikt.

6

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ◆ Na het opladen alstublieft tijdig de oplader uittrekken
- ◆ Gebruik nooit een beschadigde oplaadkabel of oplader, dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.
- ◆ Maak het product niet nat, gebruik dit product niet in de badkamer, douche of andere vochtige omgevingen, vermijd om water of andere vloeistoffen te betreden. Dit kan brand veroorzaken of een elektrische schok door middel van kortsluiting veroorzaken.
- ◆ De oplaadkabel moet worden uitgetrokken bij het blok en niet met de kabel. Als u dit niet doet kan dit de oplader beschadigen
- ◆ Gebruik geen bijtend wasmiddel om de binnenkant van het hoofdelement of beker schoon te maken. Dit kan ervoor zorgen dat er breuken of roest in het product ontstaan, wat tot kortsluiting, elektrische schok of vuur gerelateerde ongelukken leidt.
- ◆ Haal dit product niet uit elkaar of probeer het product niet aan te passen zonder toestemming, het uit elkaar halen of aanpassen zonder toestemming kan leiden tot brand ongelukken of elektrische schok.
- ◆ Laat kinderen nooit naar dit product reiken of gebruiken, dit zou tot brandwonden of andere veiligheidsproblemen leiden.
- ◆ Laat mensen met gedragsproblemen nooit naar dit product reiken of gebruiken, dit zou tot brandwonden of andere veiligheidsproblemen leiden
- ◆ Laat het product niet droog koken als er geen water in de beker zit.
- ◆ Gebruik geen verwarmingsapparaten zoals magnetrons om het product te verwarmen.
- ◆ Gebruik dit product bij een omgevingstemperatuur van 0-35 graden Celsius.
- ◆ Voeg geen water toe aan een kopje met een temperatuur van meer dan 50 graden.
- ◆ Voor uw veiligheid. Als de oplaadkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, het reparatiepunt of een gelijke afdeling om gevaar te vermijden.

3

Product schoonmaken en onderhouden

- ◆ Haal altijd het product uit de oplader voor het schoonmaken.
- ◆ Het is verboden om de hele beker onder te dompelen in water tijdens het schoonmaken. Als er water binnendringt tijdens het schoonmaken, droog de beker dan met een warmtepistool voor gebruik.
- ◆ Gebruik geen hulpmiddelen zoals afwasmiddel, verdunner, benzine, bleekmiddel, chemische doeken, enz.
- ◆ Het is aanbevolen om een volledig uitgewrongen doek te gebruiken om het oppervlak en de onderkant van de romp schoon te vegen.
- ◆ Giet het water na gebruik tijdig weg, want als je het lang laat staan kan er geur en bacteriegroei ontstaan.
- ◆ Als je de beker niet gebruikt, droog hem dan van binnen en buiten goed af en berg hem op in een opbergdoos.
- ◆ Gebruik geen vaatwassers, drogers of sterilisatoren.
- ◆ Houd het product nooit onder een kraan om het schoon te maken.



Het oplossen van problemen

Fout/probleem	Uitleg	Mogelijke oplossing
Werkt niet/alarm gaat af	De batterij is (bijna) leeg, het product moet opladen	Laad het product op vanwege een gebrek aan stroom
Opladen duurt te lang	Controleer de oplader	DC 5V 2A oplader is nodig
Product laadt niet op	Controleer de oplader en kabel	Controleer de oplader en kabel op mogelijke breuken
Code: L0	De batterij is open	Breng het product naar een professional
Code: E2	Het temperatuurdetectie-element is opengesloten	

7