

01 USING THE REMOTE CONTROL


1	Power
2	(Source) Press to select a source connected to the Soundbar.
3	Bluetooth PAIR Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.
4	Up/Down/Left/Right
5	(Play / Pause)
6	(Mute)
7	SOUND MODE You can select the desired sound mode by choosing STANDARD , SURROUND , GAME PRO , or ADAPTIVE SOUND .
8	(Sound Control) When pressed, the setting items such as TREBLE , BASS , SYNC , CENTER LEVEL , FRONT TOP LEVEL , and VIRTUAL ON/OFF are displayed in sequence. The desired item can be adjusted using the Up/Down buttons.
9	VOLUME
10	WOOFER (BASS) LEVEL Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6.

02 INSTALLING THE SOUNDBAR

Installation Precautions


- Install on a vertical wall only.
 - Do not install in a place with high temperature or humidity.
 - Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
 - Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
 - Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
 - Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Installing the Soundbar above a TV Stand

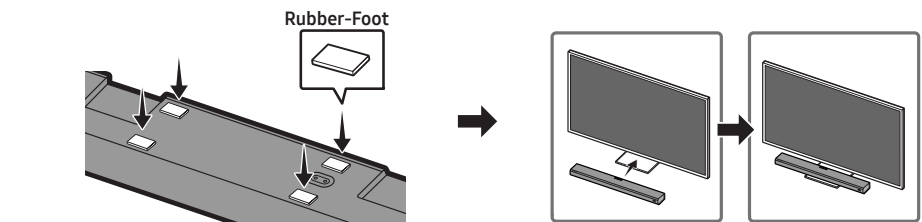

- NOTE
- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
 - Insufficient gap from the TV may cause acoustic problems.
 - As illustrated in the image, align the centre of the Soundbar with the centre of the TV, carefully place the Soundbar onto the TV stand.

Installing the Wall Mount

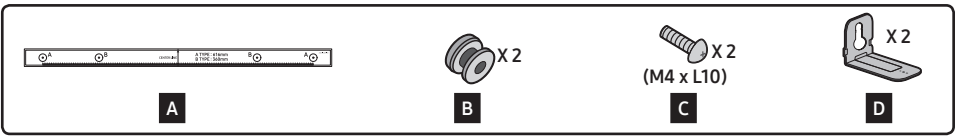

1.

2.

3.

4.

01 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG


1	Stromversorgung
2	(Quelle) Drücken Sie hier, um eine Quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.
3	Bluetooth PAIR Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.
4	Oben/Unten/Links/Rechts
5	(Wiedergabe/Pause)
6	(Ton aus)
7	TONMODUS Sie können den gewünschten Tonmodus auswählen, indem Sie STANDARD , SURROUND , GAME PRO oder ADAPTIVE SOUND auswählen.
8	(Tonsteuerung) Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Einstelloptionen wie TREBLE , BASS , SYNC , CENTER LEVEL , FRONT TOP LEVEL und VIRTUAL ON/OFF nacheinander angezeigt. Die gewünschte Option kann mit den Tasten Oben/Unten eingestellt werden.
9	LAUTSTÄRKE
10	LAUTSTÄRKE TIEFTÖNER (BASS) Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Stufe des Tieftöners (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen.

02 MONTAGE DER SOUNDBAR

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage


- Die Montage darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
 - Montieren Sie das Gerät nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
 - Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
 - Kaufen und verwenden Sie die Befestigungsschrauben oder Dübel, die für die Art Ihrer Wand geeignet sind (Gipsplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Wenn möglich befestigen Sie die Stützschraben an Wandpfosten.
- Kaufen Sie Wandmontageschrauben entsprechend der Art und Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar befestigen möchten.
 - Durchmesser: M5
 - Länge: 35 mm oder länger werden empfohlen.
 - Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es montieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Montieren der Soundbar über einem TV-Standfuß

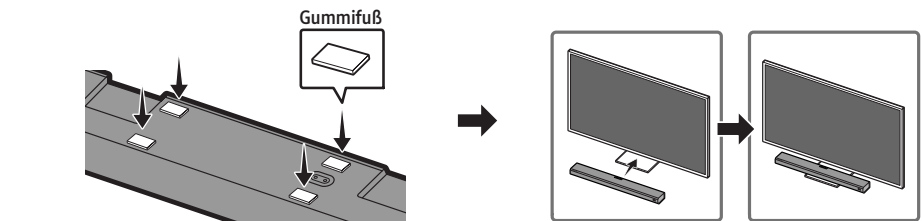

- HINWEIS
- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
 - Ein unzureichender Abstand von dem Fernsehgerät könnte Probleme bei der Akustik verursachen.
 - Richten Sie wie auf der Abbildung dargestellt die Mitte der Soundbar auf die Mitte des Fernsehers aus und positionieren Sie die Soundbar vorsichtig auf dem Fernsehständer.

Montieren der Wandhalterung

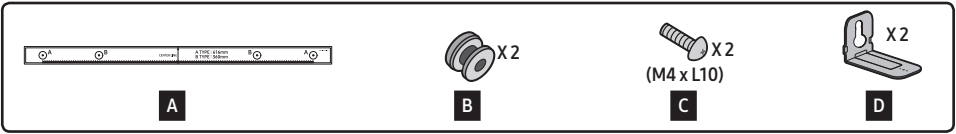

1.

2.

3.

4.

01 DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN


1	Stroom
2	(Bron) Druk hierop om een met de Soundbar verbonden bron te selecteren.
3	Bluetooth PAIR Schakel de Soundbar naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
4	Omhoog/Omlaag/Links/Rechts
5	(Afspelen / Pauzeren)
6	(Dempen)
7	SOUND MODE U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door STANDARD , SURROUND , GAME PRO of ADAPTIVE SOUND te kiezen.
8	(Geluidsregeling) Wanneer dit is ingedrukt, worden instelitems als TREBLE , BASS , SYNC , CENTER LEVEL , FRONT TOP LEVEL , en VIRTUAL ON/OFF in volgorde weergegeven. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen Omhoog/Omlaag .
9	VOLUME
10	WOOFER (BASS) NIVEAU Druk op de knop omhoog of omlaag om het niveau van de woofer (bas) in te stellen op -12 of tussen -6 en +6.

02 DE SOUNDBAR INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Installeer uitsluitend op een verticale wand.
 - Installeer niet op een plaats met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad.
 - Controleer of de wand voldoende sterk is om het gewicht van het product te ondersteunen. Als dat niet het geval is, versterk de wand dan of kies een andere installatieplaats.
 - Koop en gebruik de bevestigingsschroeven of verankeringen die geschikt zijn voor uw type wand (gipsplaat, ijzeren wand, hout enz.). Bevestig indien mogelijk de ondersteuningsschroeven in muurtapeinden.
- Koop wandmontageschroeven volgens het type en de dikte van de wand waarop u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: 35 mm of langer aanbevolen.
 - Sluit kabels van het toestel op externe apparaten aan voordat u de Soundbar aan de wand monteert.
 - Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het installeert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok.



De Soundbar installeren boven een tv-voet

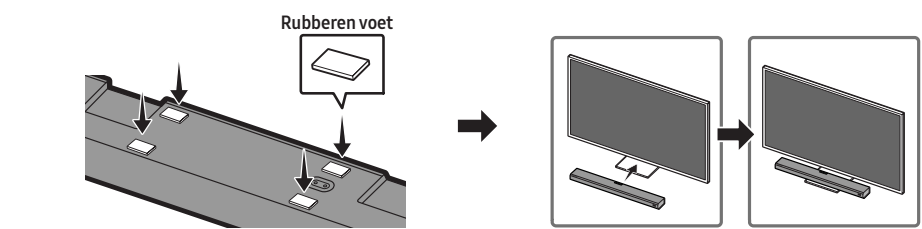

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de Soundbar op een vlakke en stevige ondergrond staat.
- Onvoldoende afstand tot de tv kan leiden tot problemen met het geluid.
- Zoals de afbeelding laat zien, moet u het midden van de Soundbar uitlijnen met het midden van de tv en de Soundbar voorzichtig op de tv-voet plaatsen.

Installeren van de wandmontage

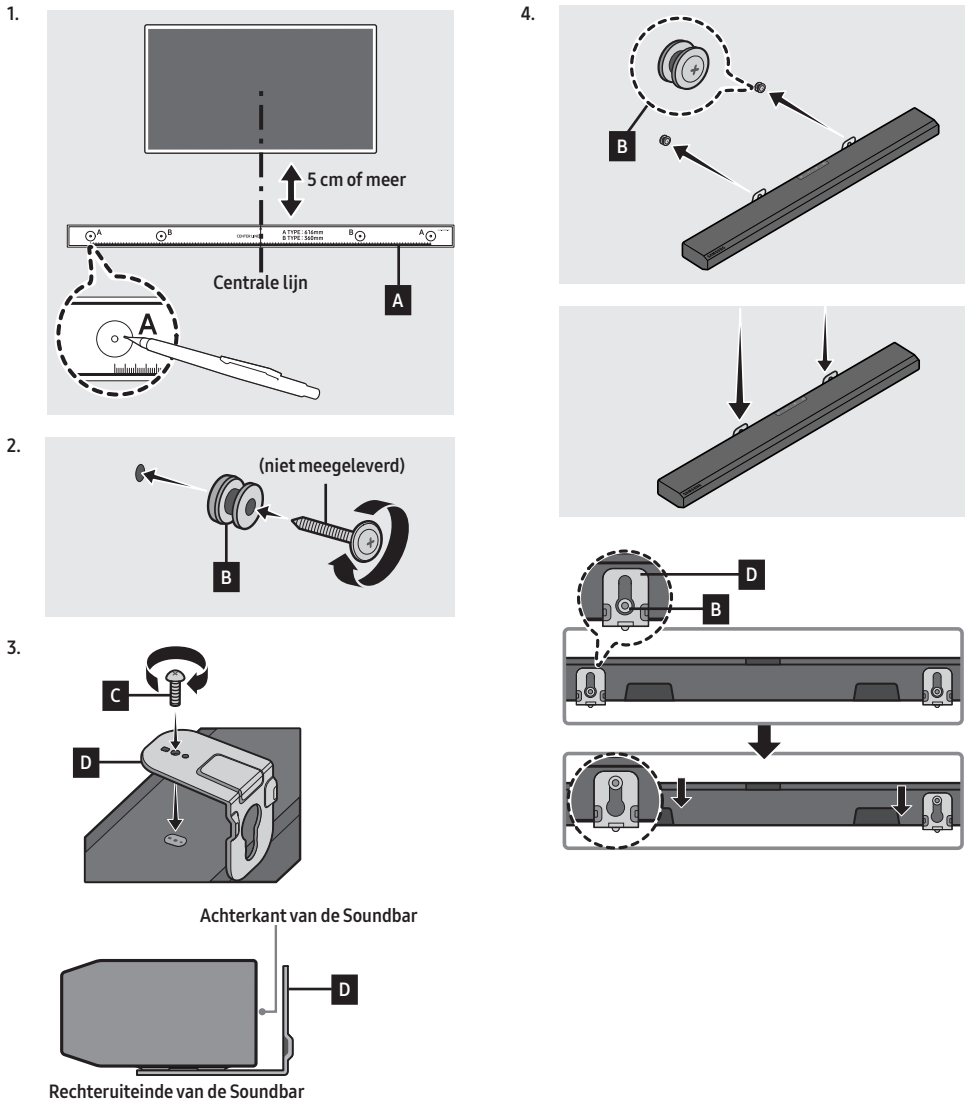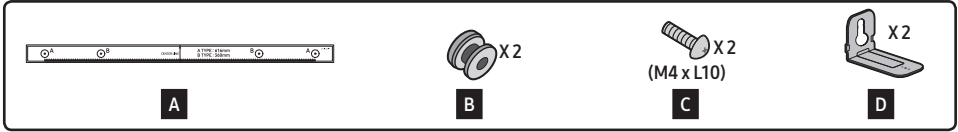

Nederlands

01 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


1	Alimentation
2	(Source) Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée au Soundbar.
3	ASSOCIATION Bluetooth Basculez le Soundbar en mode association Bluetooth.
4	Haut/Bas/Gauche/Droite
5	(Lecture / Pause)
6	(Silence)
7	MODE SON Vous pouvez sélectionner le mode de son : STANDARD , SURROUND , GAME PRO ou ADAPTIVE SOUND .
8	(Commande du son) Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les éléments de réglage tels que TREBLE , BASS , SYNC , CENTER LEVEL , FRONT TOP LEVEL et VIRTUAL ON/OFF s'affichent dans cet ordre. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons Haut/Bas .
9	VOLUME
10	NIVEAU DU CAISSON DE BASSES Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basses à -12 ou entre -6 et +6.

02 INSTALLATION DU SOUNDBAR

Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
 - N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou le taux d'humidité est élevé.
 - Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
 - Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur (plâtre, plaque de fer, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de support dans les poteaux muraux.
- Achetez des vis de montage mural en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer le Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus recommandé.
 - Connectez les câbles de l'unité aux appareils externes avant d'installer le Soundbar sur le mur.
 - Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.



Installation du Soundbar au-dessus d'un support de téléviseur

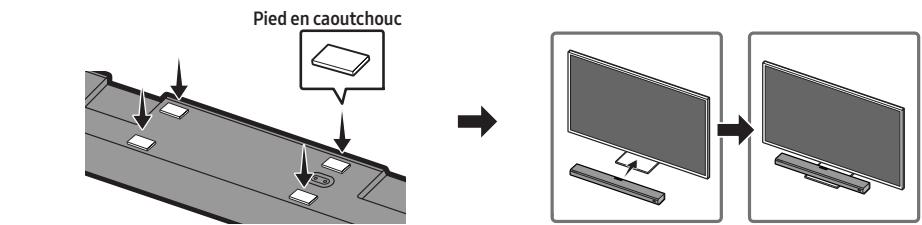

REMARQUE

- Assurez-vous que le Soundbar est placé sur une surface plane et solide.
- Un espace insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes d'ordre acoustique.
- Comme illustré sur l'image, alignez le centre du Soundbar avec le centre du téléviseur, puis placez soigneusement le Soundbar sur le support du téléviseur.

Installation du support mural

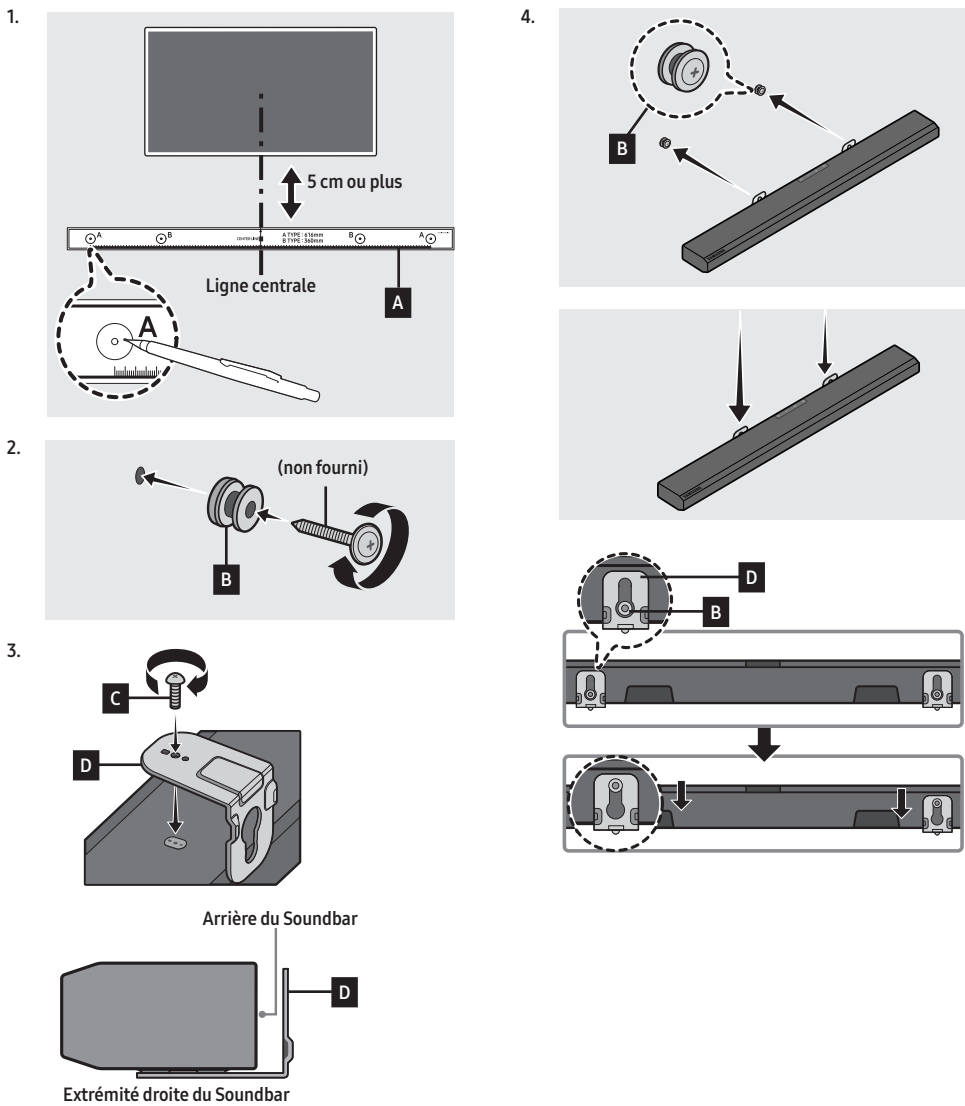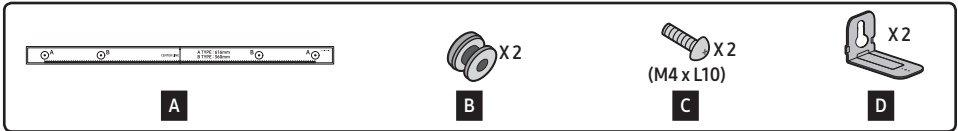

AH81-13902G-00
NSPBI00940A-00

Français