

Bedienungsanleitung für den eufy Robot Omni E25

Kontakt

Telefon:

DE: +49 (0) 69 9579 7960

Montag–Freitag 09:00–17:00 Uhr



Email: support@eufy.com

(Wir antworten innerhalb von 24
Stunden an Werktagen.)


Contents:

1. Wie kann ich die Reinigungsleistung des Omni E25 optimieren?
2. Wie kann ich die Wischleistung des Omni E25 optimieren?
3. Wie stelle ich eine optimale Hindernisvermeidung mit dem Omni E25 sicher?
4. Wie erreiche ich eine bessere Teppichreinigung mit dem Omni E25?
5. Wie stelle ich sicher, dass der Omni E25 das ganze Haus in einer einzigen Reinigung reinigt?

1. Wie kann ich die Reinigungsleistung des Omni E25 optimieren?

- **Saugstärke einstellen**


Durch das Erhöhen der Saugstärke kann der Roboter Müll effektiver aufsaugen.

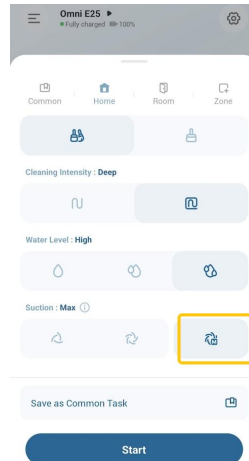

- **Reinigung von Flecken**

Wenn du den Modus „Fleckenreinigung“ auswählst, erkennt der Roboter Verschmutzungen wie Kaffeespuren und reinigt diese besonders gründlich und gezielt.

Hinweis: Im reinen Saugmodus wechselt er automatisch zum Saug- & Wisch-Modus, sobald er Schmutz entdeckt.

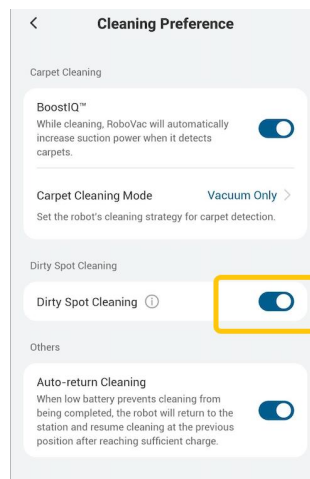

- **Schmutzinspektion**

Aktiviere „Schmutzinspektion“, damit der Roboter nach einer kompletten Hausreinigung den Raum absucht und sicherstellt, dass keine Flecken zurückbleiben.

- **Zubehör pflegen**

Für beste Ergebnisse solltest du das Zubehör (insbesondere die Rollbürste und den Filter im Staubfangbehälter) regelmäßig reinigen und austauschen.

- **Software auf dem neuesten Stand halten**

Aktualisiere das System regelmäßig auf die neueste Version, um Leistung und neue Funktionen zu nutzen.

2. Wie kann ich die Wischleistung des Omni E25 optimieren?


Wenn dein Zuhause in letzter Zeit nicht gründlich gereinigt wurde:
Wenn du deinen E25 das erste Mal verwendest, kann es beim Wischen zu sichtbaren Spuren kommen. Das liegt daran, dass dicke Staubschichten unter den Möbeln gelöst werden. Das ist ganz normal und reduziert sich mit wiederholtem Reinigen.

- **Reinigungsflüssigkeit**

Verwende die offizielle Reinigungslösung von eufy und aktiviere den automatischen Reinigungsmitteldosierer.


- **Reiner Saugmodus**

Bevor du mit deinem E25 zum ersten Mal wischst, nutze bitte zunächst den reinen Saugmodus, um Staub und Haare unter den Möbeln mithilfe der eufy Clean App zu entfernen.

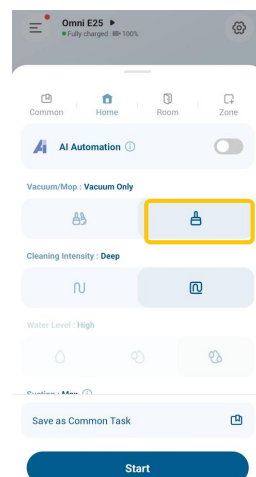


- **Wassermenge einstellen**

Stelle in der App die passende Wassermenge je nach Bodenart ein, um ein effektiveres Wischen zu erzielen. Bei hartnäckigen Flecken wähle den Bereich aus und lasse ihn doppelt wischen.

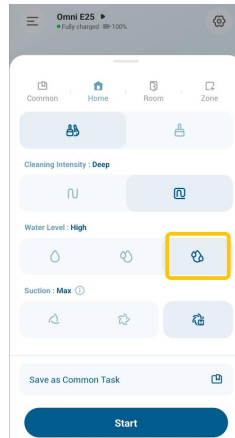

- **Reinigung von Flecken**

Nutze die Funktion „Fleckenreinigung“. Der Roboter erkennt Flecken, etwa Kaffeeflecken, und entfernt sie durch besonders gründliches und gezieltes Wischen.

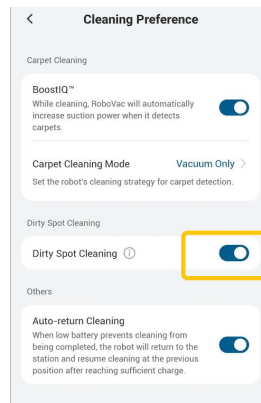

- **Schmutzinspektion**

Aktiviere „Schmutzinspektion“. Nach einer kompletten Hausreinigung durchsucht der Roboter den Raum automatisch, um sicherzustellen, dass keine Flecken übrig bleiben.

- **Zubehör pflegen**

Reinige die Wischrolle und den Schmutzwassertank regelmäßig, damit die Reinigung optimal funktioniert.


- **Software auf dem neuesten Stand halten**

Aktualisiere das System regelmäßig auf die neueste Version, um Leistung und neue Funktionen zu nutzen.

3. Wie stelle ich eine optimale Hindernisvermeidung mit dem Omni E25 sicher?

- **AI.See-Einstellungen**

Aktiviere die Funktion, damit der Roboter KI-Algorithmen zur lokalen Objekterkennung und aktiven Hindernisvermeidung bei Reinigungsaufgaben nutzen kann. Die intelligenten Fähigkeiten des Roboters zur Hinderniserkennung und -vermeidung werden mit der Zeit kontinuierlich verbessert.

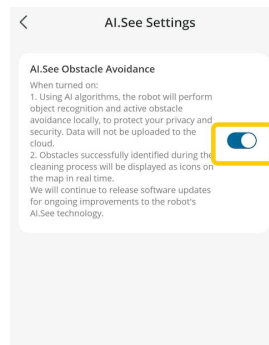


- **Räume den Boden frei**

Entferne Kabel oder andere kleine Hindernisse, um zu verhindern, dass der Staubsauger stecken bleibt.



- **No-Go-Zonen festlegen**

Richte Sperrzonen für Bereiche wie dunkle Treppen, Wände, Möbel, dünne Stuhlbeine, Möbel unter 116mm und Teppiche über 26mm ein, um ein Hängenbleiben des Roboters zu verhindern und die Reinigungsleistung aufrechtzuerhalten.

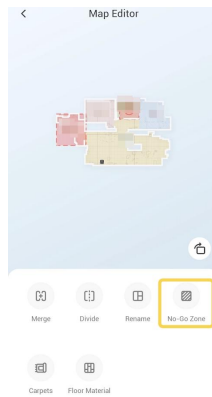

- **Sichere Teppichkanten**

Fixiere die Kanten dünner Teppiche, um ein Verwickeln zu verhindern und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

- **Vermeidung dunkler oder reflektierender Oberflächen**

Entferne schwarze oder stark reflektierende Objekte in der Nähe von Schwellen, um Verwirrung im Navigationssystem des E25 zu vermeiden.

- **Halte die Software auf dem neuesten Stand**

Aktualisiere die Software und Firmware regelmäßig auf die neueste Version, um optimale Leistung und Zugriff auf neue Funktionen sicherzustellen.

4. Wie erreiche ich eine bessere Teppichreinigung mit dem Omni E25?

- **Teppichreinigungsmodus**


Für kurzflorige Teppiche

Wähle den reinen Saugmodus. Sobald der Roboter einen Teppich erkennt, hebt er das Saugmodul automatisch an, damit der Teppich nicht nass wird, und saugt ihn stattdessen nur.

Für mittel- und langflorige Teppiche


Wähle den Modus zur Teppichvermeidung. Der Roboter meidet Teppiche komplett und lässt sie bei der Reinigung aus, sobald er sie erkennt.

Hinweis: Bitte beachte, dass dunkle Teppiche möglicherweise nicht erkannt werden können. Stelle hierfür eine No-Go-Zone ein!

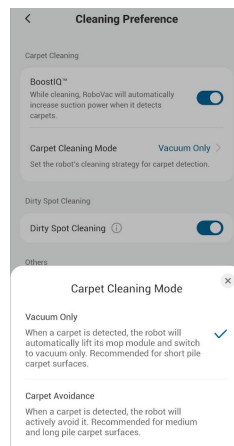

- **Boost IQ**

Aktiviere Boost IQ über die App. Der Roboter erhöht automatisch die Saugkraft, wenn er Teppiche ausmacht, um bessere Reinigungsleistung zu erzielen.

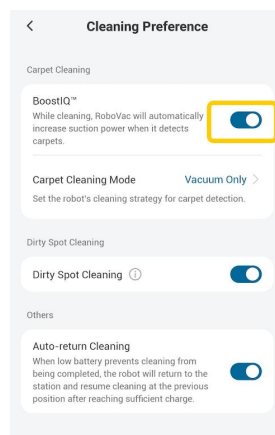

- **Software & Firmware immer aktuell halten**

Aktualisiere die Software und Firmware regelmäßig auf die neueste Version, um optimale Leistung und Zugriff auf neue Funktionen zu gewährleisten.




5. Wie stelle ich sicher, dass der Omni E25 das ganze Haus in einer einzigen Reinigung reinigt?

- **Kleine Gegenstände wegräumen**

Räume Kabel und andere kleine Hindernisse weg, bevor du den E25 einsetzt, damit er sich nicht festfährt.

- **Anpassbare No-Go-Zonen**

Wenn deine Teppiche höher als 26mm sind oder besonders leicht und dünn, richte in der App Sperrzonen ein. So verhinderst du, dass sich der Roboter festklemmt oder verheddert.

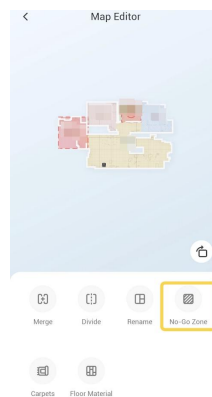


- **Umgang mit Teppichrändern**

Wenn die Kanten deines Teppichs sich kräuseln, drücke sie flach oder sichere sie, damit der Omni E28 problemlos navigieren kann.

- **Auto-Retur-Reinigung**

Bei großen Häusern solltest du diese Funktion am besten über die App einschalten.

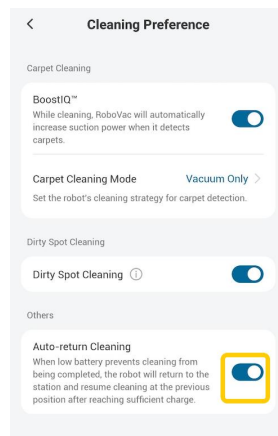

- **Firmware UpgradeFirmware-Aktualisierung**

Überprüfe in der App regelmäßig, ob es neue Firmware-Updates gibt, und installiere sie für eine bessere Leistung.