

ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 Wit



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2025



Scannen
voor
verschillen
de talen



Multifunctionele vaponen Giovanni D-09 met warme stoom en ozon.

De vapozone is gemonteerd op een in hoogte verstelbare standaard, waardoor het veel gemakkelijker is om behandelingen uit te voeren. De stoom die vrijkomt uit het apparaat opent verstopte poriën, maakt een diepe reiniging van de huid mogelijk, voorziet de huid van zuurstof en ontdoet haar van gifstoffen. De behandeling verbetert ook de bloedcirculatie.


Effect van het apparaat:

1. Verzacht de huid,
2. Desinfecteert de poriën,
3. verwijdert de poriën,
4. Stimuleert de doorbloeding van de huid,
5. Vergemakkelijkt het verwijderen van mee-eters en dode huid,
6. Hydrateert en verfrist de huid,
7. Verbetert de conditie van de huid.

Technische gegevens

Spanning	220-240V
Vermogen	850W
Nominale frequentie	50/60Hz
Capaciteit waterreservoir	600ml
Stoomtemperatuur	Ongeveer 40°C
Gewicht	4 kg

Afmetingen apparaat

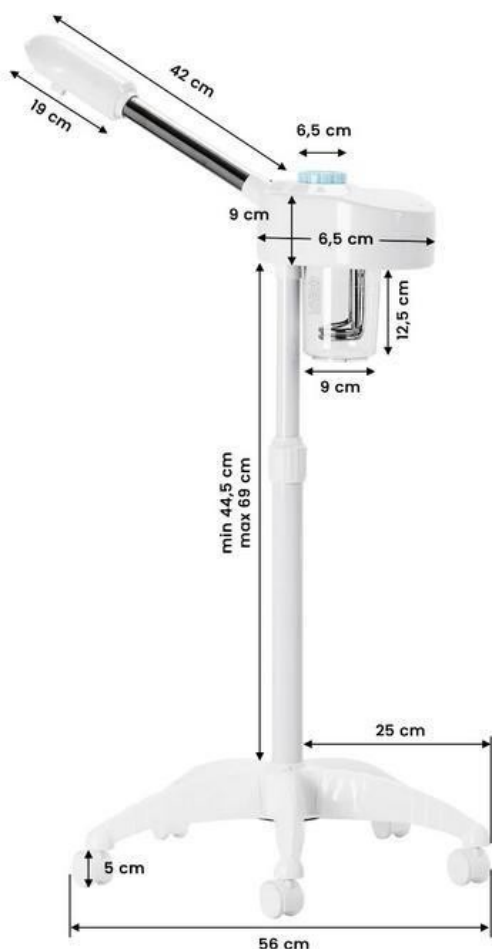

Voorbereiding:

1. Verwijder alle verpakkingselementen voordat u de verdamper gebruikt.
2. Plaats het apparaat in de ruimte waar het gebruikt gaat worden. Bij voorkeur op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Schroef het waterreservoir los en vul het met schoon, bij voorkeur gefilterd water. Schroef vervolgens de dop er stevig op.
4. Sluit het apparaat aan op een geschikte stroombron.
5. Houd de HEET-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
6. Het apparaat piept (zoemt) als er geen, vervuild of onvoldoende water is.
7. Om de hete stoombehandeling te starten, vul je het waterreservoir tot het vol is en houd je de knop HOT ingedrukt. Het verwarmingselement begint het water te verwarmen en na een paar minuten komt er hete stoom vrij. Houd de HOT knop nogmaals ingedrukt om deze functie uit te schakelen.
8. Houd de knop LIGHT lang ingedrukt om de ozonfunctie te activeren. De ozon wordt geactiveerd en de hoeveelheid damp zal toenemen. Houd de knop nogmaals ingedrukt om deze functie uit te schakelen.



9. De kop van de vaporizer kan vrij gedraaid worden.

Instructies voor het gebruik van het apparaat:

1. Houd het mondstuk ongeveer 20 cm uit de buurt van je gezicht om brandwonden te voorkomen.
2. Enkele tientallen seconden nadat het apparaat is ingeschakeld en opgewarmd, komt er stoom uit.
3. Als er onvoldoende water is, zal de stoomproductie geleidelijk afnemen. Het apparaat schakelt uit als er niet genoeg water is.
4. Verwijder het waterreservoir niet onmiddellijk na het uitschakelen. Wacht ongeveer 10 minuten tot het reservoir is afgekoeld. Dit voorkomt mogelijke verbranding.
5. Als het apparaat automatisch uitschakelt bij gebrek aan water, wacht dan ca. 2 minuten totdat het controlelampje gereset is en het apparaat weer gebruiksklaar is.
6. Controleer het waterniveau tijdens de behandeling en vul de tank bij als het waterniveau het minimum bereikt.

KENMERKEN:

1. Het apparaat schakelt automatisch uit als het waterniveau in de tank onvoldoende is.
2. Het apparaat produceert warme stoom.
3. Het apparaat heeft een "ozon"-functie.

LET OP!

Overmatig gebruik kan schadelijk zijn voor de huid. In het begin mag het apparaat slechts één keer per dag gebruikt worden, niet langer dan 10 minuten. Gebruik 2-3 keer per week voor een normale huid en 1 keer per week voor een gevoelige huid.

OPMERKING!

Giet geen essentiële oliën of andere vloeistoffen in het waterreservoir. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.

Aanbevelingen:

1. Het is verboden om het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of ander nat vat. Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de isolatie. Dompel het apparaat niet dompel het apparaat niet onder in water.
2. Het apparaat mag niet worden gebruikt door iemand met een warmtegevoelprobleem. Dit kan kan brandwonden veroorzaken.
3. Het wordt aanbevolen om het gebruik van het apparaat onmiddellijk te stoppen als er pijn of afwijkingen op de huid of het lichaam.
4. Contra-indicaties voor het gebruik van het product:
 - Zwangerschap, menstruatie, hormonale stoornissen,
 - Allergieën, huidziekten, atopische dermatitis, zeer gevoelige huid of verbrande huid,
 - Huidverwondingen, eczeem, zwellingen enz,
 - Recente chirurgische ingrepen.
5. Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan bij het aansluiten. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
6. Maak het apparaat regelmatig schoon om stofophoping te voorkomen. Vocht en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de isolatie doorpikt. Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
7. Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat, hierdoor kan het snoer defect raken. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker heet of beschadigd is, of als de stekker los in het stopcontact zit.
8. Zorg ervoor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden. Het apparaat mag niet worden aangesloten of losgekoppeld van het stopcontact met natte of vochtige handen. Het snoer mag niet gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid worden. Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
9. Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
10. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals: alcoholen, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
11. Sla of gooi niet met het apparaat. Als het apparaat beschadigd raakt door stoten of vallen, kan het niet meer gebruikt worden.
12. Steek niets in het mondstuk en knijp niet in het mondstuk omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken. Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.
13. Raak het waterreservoir niet aan wanneer het apparaat ingeschakeld is.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - (a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
 - c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. In geval van schade aan van het netsnoer of andere storingen, neem contact op met een erkend

een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden op of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de aangewezen inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegoooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.