

PHILIPS

EasyKey

6000 Series

Khoá cửa thông minh

DDL609

Tài liệu hướng dẫn

Đăng ký sản phẩm và nhận hỗ trợ
tại trang Web sau.

www.philips.com/support



Mục Lục

1.Thông tin quan trọng 02

An Toàn
Cảnh báo
Cách xử lý sản phẩm cũ và Pin cũ

2.Cách lắp đặt Khoá Thông Minh 03

Bảng kê hàng hoá
Bản vẽ lắp ghép 3D
Những điều cần biết trước khi lắp đặt
Hướng dẫn các bước Lắp đặt

3.Giới thiệu chi tiết về Khoá Thông Minh 09

Mặt khoá trước
Mặt khoá sau

4.Cách cài đặt cho Khoá Thông Minh 10

Hướng dẫn trước khi cài đặt
Cách sửa đổi mã PIN chủ ban đầu
Cách sửa đổi mã PIN chủ
Thêm mã PIN người dùng
Xóa mã PIN người dùng
Thêm dấu vân tay (tùy chọn)
Xóa dấu vân tay (tùy chọn)
Thêm thẻ từ
Xóa thẻ từ
Cài đặt phương thức thông hành
Cài đặt phương thức xác minh

5.Cách sử dụng Khoá Thông Minh 14

Mở khoá mặt trước/ mặt sau
Đóng khoá mặt trước/ mặt sau
Mở khoá bằng chìa cơ

6.Chức năng khác 17

Khôi phục cài đặt mặc định
Tắt âm lượng (chế độ yên tĩnh) - chỉ 1 chạm

7.Đèn báo hiển thị 18

Đèn hiển thị chế độ đóng mở khoá
Đèn hiển thị chế độ tắt tiếng (yên tĩnh)
Đèn hiển thị chế độ Khoá Trái mặt trong

8.Cách loại trừ sự cố 19

Các loại chức năng cảnh báo và
Phương thức cảnh báo
Cách sử dụng sạc dự phòng
Cách thay Pin

1. Thông tin quan trọng

An Toàn

- ◆ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Khóa, những hỏng hóc do không tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn sẽ nằm ngoài phạm vi bảo hành.
- ◆ Dùng những linh kiện/ Phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định
- ◆ Chỉ dùng Pin kiềm được cấp theo máy, hoặc Pin cùng quy cách chủng loại.
- ◆ Không được tháo rời sản phẩm để tránh làm hỏng sản phẩm.
- ◆ Không dùng các dụng cụ sắc nhọn tiếp xúc với Bộ nhận diện vân tay.
- ◆ Không để sản phẩm tiếp xúc với nước mưa hoặc môi trường gần nước.
- ◆ Không để sản phẩm tiếp xúc với các chất ăn mòn.
- ◆ Không treo đồ lên Tay kéo của khoá để tránh ảnh hưởng đến việc vận hành.
- ◆ Khi vệ sinh phải dùng khăn mềm.
- ◆ Không được tháo Pin khi đang thực hiện thao tác cài đặt.
- ◆ Người lắp đặt khoá phải là người có chuyên môn về Khóa, lắp đặt theo đúng tài liệu hướng dẫn cung cấp, không tự ý tháo rời kết cấu khoá, giữ gìn tem nhãn niêm phong nguyên đai nguyên kiện.
- ◆ Sau khi Khóa được lắp đặt hoàn chỉnh, cần sớm thay đổi mật mã quản lý, bảo quản chìa cơ cẩn thận và không được tiết lộ mật mã tùy tiện.
- ◆ Khóa phát tín hiệu Pin yếu thì cần lập tức thay Pin, lắp Pin cần chú ý cực âm dương phải đúng chiều.

Cảnh Báo

- ◆ Không được để Pin gần với nguồn nhiệt tránh gây cháy nổ.
- ◆ Không dùng nguồn điện không phù hợp để cấp nguồn cho Khóa
- ◆ Không dùng vật Kim loại bắc cầu 2 cực Pin tránh gây nổ Pin.
- ◆ Người bảo hành sửa chữa phải là người được Philips uỷ quyền
- ◆ Không dùng linh phụ kiện của các Nhà Cung Cấp trôi nổi hoặc NCC không phải Philips giới thiệu nếu không có thể sẽ bị mất hiệu lực bảo hành.


Cách xử lý sản phẩm cũ và Pin cũ

- ◆ Bạn có thể thu gom tái chế Khóa thông minh của bạn tại Trung tâm bảo hành được Philips uỷ quyền, nếu sản phẩm của bạn đáp ứng đủ điều kiện thì bạn có thể được hưởng giảm giá.
- ◆ Vui lòng tìm hiểu cách phân loại rác thải theo quy định của địa phương.
- ◆ Tuân thủ quy định địa phương, không vứt rác thải điện tử lẫn với rác sinh hoạt.
- ◆ Thu gom, đặt Sản phẩm Cũ đúng chỗ để tránh ảnh hưởng đến môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.
- ◆ Pin và rác thải của Pin không được xử lý chung với rác thải sinh hoạt.
- ◆ Vui lòng tuân thủ cách thu gom rác thải Pin, phân loại rác thải Pin để đảm bảo môi trường và sức khoẻ cộng đồng.


2. Cách lắp đặt Khoá Thông Minh

Bảng kê hàng hoá


Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng lấy bao gói thực tế làm chuẩn.

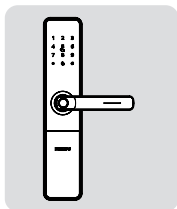


① Mặt khoá trước,
kèm đệm Silicon

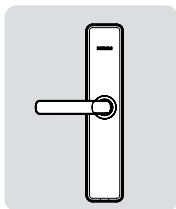

② Mặt khoá sau,
kèm đệm Silicon

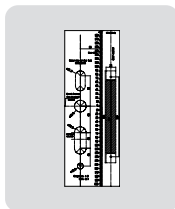


③ Giấy khoét lỗ khoá

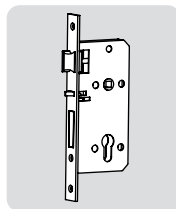


④ Thân khoá




⑤ Hướng dẫn sử
dụng

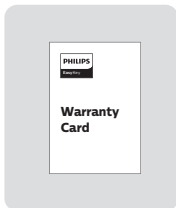


⑥ Phiếu bảo hành

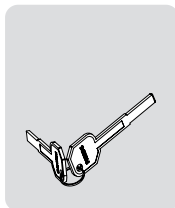


⑦ Chìa cơ

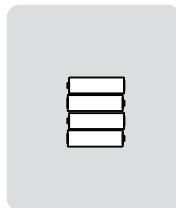


⑧ Pin

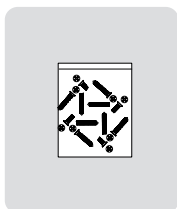


⑨ Túi vít

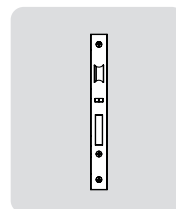

⑩ Miếng đón khoá

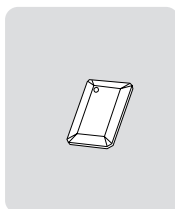


⑪ Thẻ từ

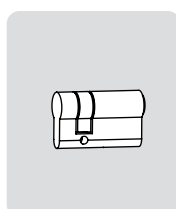

⑫ Lõi khoá

Bản vẽ lắp ghép 3D

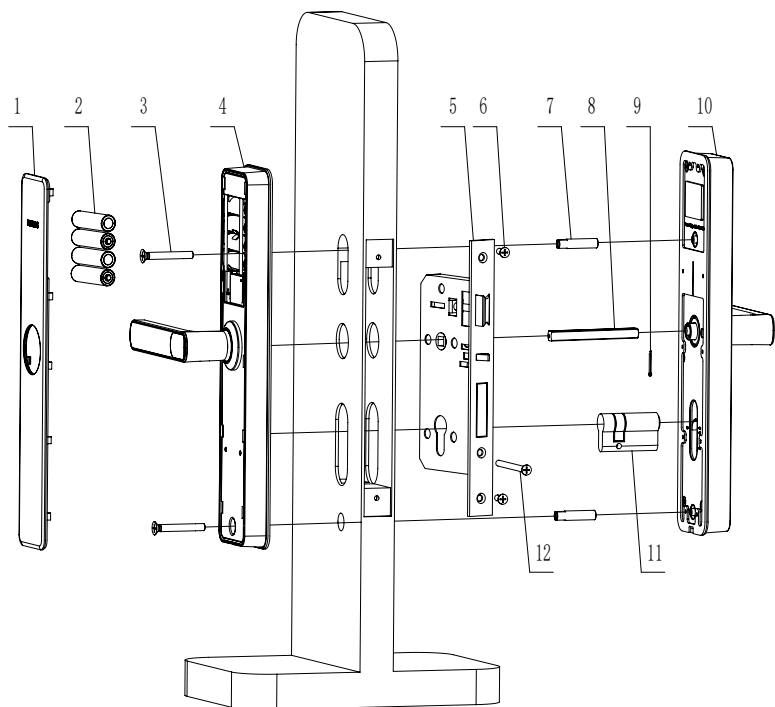

1. Nắp khoá sau*1

2. Pin AA*4

3. Vít bắt lỗ khoá trong *2

4. Mặt khoá sau*1

5. Thân khoá*1

6. Vít giữ thân khoá*2

7. Ống vít M6*2

8. Vít trí*1

9. Ghim chốt*1

10. Mặt khóa trước*1


11. Lõi khóa*1

12. Vít giữ lõi khóa cơ *1


Những điều cần biết Trước khi lắp đặt

Bước 1: Kiểm tra hướng mở cửa

Bộ khoá này phù hợp cho 4 hướng mở như sau: Trái - Kéo ra, Phải - Kéo ra, Trái - Đẩy vào, Phải - Đẩy vào.

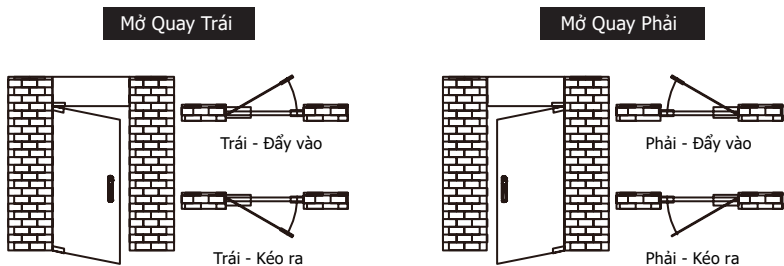


Bước 2: Thay đổi hướng mặt khóa trước

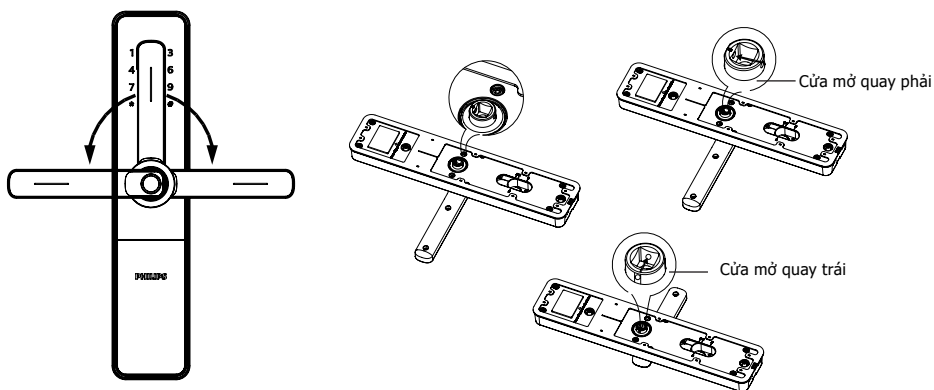


- 1 Làm theo hướng mũi tên để xoay chốt 180 độ.
- 2 Siết chặt vít đảo chiều.
- 3 Khi cửa mở quay phải xoay trục vuông sao cho 2 lỗ nhỏ dọc xuống mặt đất. Khi cửa mở quay trái xoay trục vuông sao cho 2 lỗ nhỏ ngang với mặt đất.

Thay đổi hướng mặt khóa sau

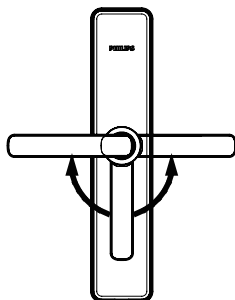

- 1 Làm theo hướng mũi tên để xoay chốt 180 độ.

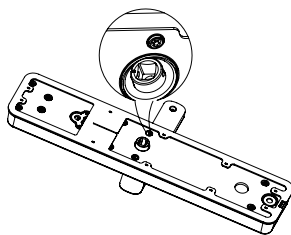

- 2 Siết chặt vít đảo chiều.


⚠️ Chú ý

1. Căn cứ độ dày Cửa chọn túi vít cho phù hợp. Túi linh kiện khi xuất xưởng mặc định là cho độ dày cửa từ 30-60mm, nếu Cửa dày quy cách khác vui lòng liên hệ lại cho chúng tôi.
2. Nếu trục suất vuông quá dài vui lòng cắt điều chỉnh sao cho phù hợp với độ dày cửa.

Bước 3: Thay đổi hướng lưỡi vát

Thay đổi hướng lưỡi vát sao cho phù hợp với hướng mở cửa, nếu mặt lưỡi vát hướng mặt ngoài cửa thì sẽ là mở trong, mặt lưỡi vát hướng trong cửa thì đó là mở ngoài.

- 2 Ấn lưỡi chốt vào trong và quay 180 độ.

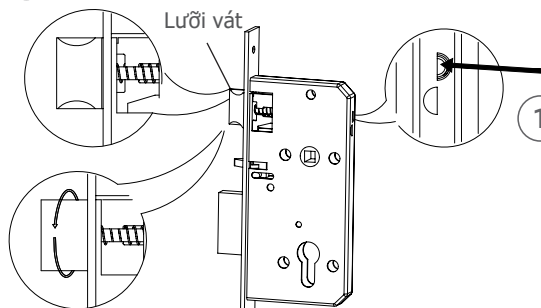


- 3 Thả lưỡi chốt ra cho lò xo bật ra và hoàn thành việc thay đổi hướng

- 1 Nhấn và giữ vị trí mũi tên bằng một công cụ.

Hướng dẫn các bước Lắp đặt

Hướng dẫn dưới đây là cho Cửa mở quay Phải, nếu là Cửa mở quay trái thì cần đọc kỹ lại phần "Trước khi lắp đặt" để điều chỉnh hướng Khoá cho phù hợp.


- ① Khoan khoét lỗ trên cánh cửa theo Giấy khoét lỗ khoá. Nhét Ruột khoá vào rồi bắn vít cố định chặt.

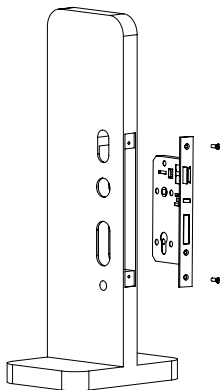

⚠️ Chú ý

Khi lắp đặt các chốt khoá không được thò ra ngoài.


- ② Ở mặt khoá trước, siết chặt các ống nối vít lên, nhét lò xo vào trước, rồi đút suất vuông vào Lỗ chờ trên Tay kéo.

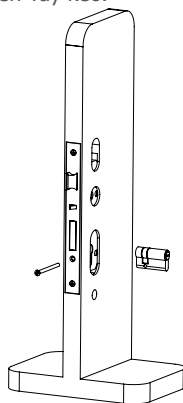


⚠️ Chú ý

Lựa chọn Suất vuông và Ống nối vít cho phù hợp với độ dày cửa


- ③ Lắp vít và suất vuông vào mặt thân khoá trước.

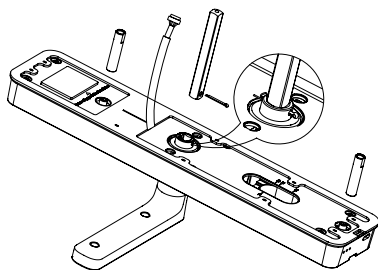

- ④ Cho cáp nối qua lỗ trên cửa. Căn cho thanh vuông của mặt khoá trước với lỗ trên thân khoá, sau đó lắp sao cho vừa khít mặt cửa ngoài.

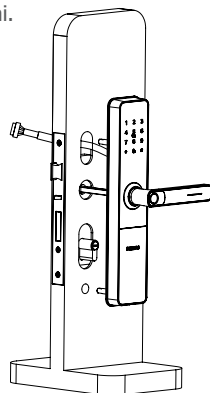


- 5 Tẩm cố định khoá đặt lên mặt trong của cửa và cố định chặt bằng vít liên kết M6.

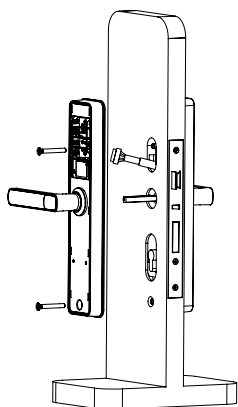

⚠️ Chú ý

Vui lòng cắt điều chỉnh suất vuông sao cho phù hợp với độ dày cửa.

- 6 Lắp Pin AA vào và lắp nắp mặt khoá trong lên. Kiểm tra các nút xoay, chìa cơ, và các chi tiết xem đã siết chặt và ổn thoả chưa.

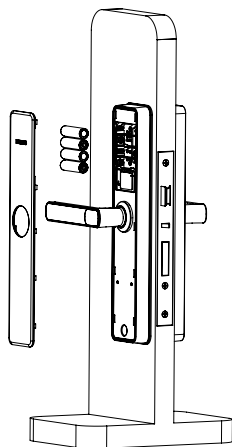


⚠️ Chú ý

Sau khi lắp đặt xong Miếng đón khoá, cần kiểm tra xem các Lưỡi khoá khi lao vào hố chờ của Miếng đón thật thò có trơn tru không.

3. Giới thiệu chi tiết về Khoá Thông Minh


Danh mục này chỉ mang tính chất tham khảo, chi tiết xin lấy đóng gói thực tế làm chuẩn

Mặt khoá trước

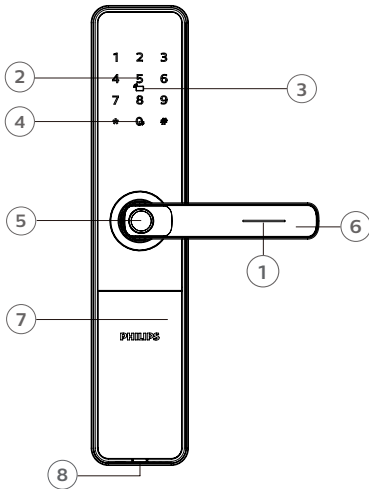

1	Đèn hiển thị
2	Bàn phím số
3	Vùng đọc thẻ từ
4	Nút tắt tiếng
5	Vùng cảm biến vân tay
6	Tay nắm
7	Lỗ chìa khóa cơ
8	Cổng nguồn điện khẩn cấp

Mặt khoá sau

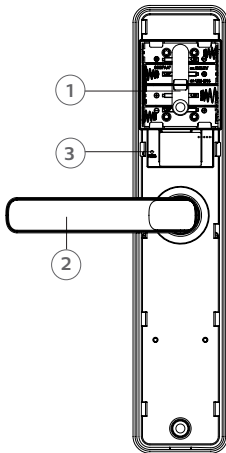

1	Khoang PIN
2	Tay nắm
3	Nút RES (Reset)

4.Cách cài đặt cho Khoá

Những điều cần biết trước khi lắp đặt

◆ Hệ thống mở khoá thông minh chia làm 2 chế độ: Chế độ Chung và Chế độ xác thực kép

Chế độ Chung: Mở khoá bằng bất kỳ mô thức nào đó mà đã đăng ký vào khoá.

Chế độ xác thực kép Phải kết hợp 2 cụm tổ hợp bất kỳ của Mật khẩu + Thẻ từ + Vân tay thì mới mở được cửa.

⚠️ Chú ý

1. Hướng dẫn sử dụng mẫu khoá DDL609 có 2 cách.

Cách 1: Mở khoá ngoài với "Vân tay + mật mã + thẻ từ + chìa khóa cơ"

Cách 2: Mở khoá ngoài với "Mật mã + thẻ từ + chìa khóa cơ"

Chú ý: Mở khoá bằng vân tay là tùy chọn

2. Trong chế độ xác thực kép, các phương thức kết hợp để mở cửa sẽ thay đổi tùy theo các cách mở khác nhau.

Cách 1: Vân tay + mã PIN, Vân tay + thẻ từ, Mã PIN + thẻ từ.

Cách 2: Mã PIN + thẻ từ

◆ Ý nghĩa của biểu tượng



Mật mã chủ
(Mật mã quản lý)



Mật mã người dùng
(thành viên)



Vân tay



Phím #



Phím *





Thẻ từ

⚠️ Chú ý

Mật mã xuất xưởng mặc định là 12345678.

◆ Chế độ chủ

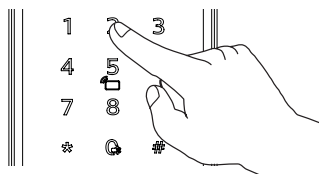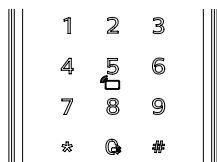

- ① Đánh thức bàn phím.
- ② Ấn 2 lần phím (*) sau đó nhập mã PIN chủ và xác nhận lại với phím (#) để đăng nhập chế độ chủ.
- ③ Sau khi đăng nhập chế độ chủ thành công, hệ thống sẽ phát ra tiếng bíp và đèn hiển thị sẽ nháy màu xanh lá 1 lần.

Cách thay đổi mã PIN chủ ban đầu



Ấn 2 lần phím (*) sau đó nhập mã PIN chủ "12345678", xác nhận lại với phím (#).



Sau khi đăng nhập chế độ chủ, nhập mã PIN chủ mới (từ 6-12 số) và xác nhận lại với phím (#), đèn báo hiển thị nháy 1 lần màu xanh lá đồng thời sẽ giọng nói xác nhận. Nhập lại 1 lần mã PIN chủ mới và xác nhận với phím (#). Sau khi thiếp lập thành công đèn báo hiển thị nháy xanh lá 2 lần đồng thời có giọng nói xác nhận.

Cách thay đổi mã PIN chủ



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

1

Ấn phím (1) để chọn sửa mã PIN chủ. Đèn báo hiển thị nháy xanh lá 1 lần sau khi ấn phím (1) để biểu thị có thể cài đặt khóa.



Nhập mã PIN chủ mới (từ 6-12 số) và xác nhận lại với phím (#), đèn báo hiển thị nháy 1 lần màu xanh lá đồng thời sẽ giọng nói xác nhận. Nhập lại 1 lần mã PIN chủ mới và xác nhận với phím (#). Sau khi thiếp lập thành công đèn báo hiển thị nháy xanh lá 2 lần đồng thời có giọng nói xác nhận.

Cài đặt người dùng

Thêm mã PIN người dùng



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

2

Ấn phím (2) để thêm mã PIN, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Nhập mã PIN người dùng (từ 6-12 số) và xác nhận lại với phím (#), đèn báo hiển thị nháy 1 lần màu xanh lá đồng thời sẽ giọng nói xác nhận. Nhập lại 1 lần mã PIN và xác nhận với phím (#). Sau khi thiếp lập thành công đèn báo hiển thị nháy xanh lá 2 lần đồng thời có giọng nói xác nhận.

Xóa mã PIN người dùng



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

3

Ấn phím (3) để xóa mã PIN, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Nhập mã PIN cần xóa sau đó xác nhận với phím (#). Sau khi xóa thành công đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 2 lần đồng thời có giọng nói xác nhận.

Thêm vân tay người dùng (tùy chọn)



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

5

Ấn phím (5) để thêm vân tay người dùng, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Ấn vân tay lên vùng nhận diện vân tay sau khi nghe thấy tiếng "bíp" thì nhấc tay ra sau đó lặp lại 8 lần để hoàn thành nhập vân tay. Sau khi thêm vân tay thành công đèn báo hiển thị nháy xanh lá 2 lần đồng thời có giọng nói xác nhận.

⚠️ Chú ý

Chức năng cảm biến vân tay là tùy chọn, nếu sản phẩm bạn mua có chức năng cảm biến vân tay thì tiến hành theo hướng dẫn, nếu sản phẩm bạn mua không có chức năng cảm biến vân tay vui lòng bỏ qua.

Xóa vân tay người dùng (tùy chọn)



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

6

Ấn phím (6) để xóa vân tay người dùng, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Đặt ngón tay lên vùng cảm biến vân tay cho đến khi bạn nghe thấy giọng nói, khi đèn báo hiển thị nháy xanh lá 2 lần biểu thị xóa vân tay thành công.

Thêm thẻ từ



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

7

Ấn phím (7) để thêm thẻ từ, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Đặt thẻ từ lên vùng đọc thẻ cho đến khi có tiếng "bíp". Sau khi thêm thành công đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 2 lần.

Xóa thẻ từ



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

8

Ấn phím (8) để xóa thẻ từ, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.



Đặt thẻ từ lên vùng đọc thẻ cho đến khi có giọng nói xác nhận. Sau khi xóa thẻ thành công đèn báo hiển thị sẽ nháy xanh lá 2 lần.

Cài đặt phương thức thông hành



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).

9

Ấn phím (9) để cài đặt phương thức thông hành, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nhấp xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.

1

Hoặc

2

Ấn phím (1) để bật chế độ phương thức thông hành, khi đó bất kỳ ai cũng có thể mở cửa.

Ấn phím (2) để tắt chế độ phương thức thông hành, khi đó chỉ những phương thức đã được nhập vào khóa mới có thể mở cửa.

Sau khi cài đặt thành công đèn báo hiển thị sẽ nhấp xanh lá 2 lần và có giọng nói xác nhận.

Chú ý

1. Sau khi chế độ thông hành được khởi động, giữ phím (8) trong 3 giây để tắt chế độ này. Khi người dùng tiếp theo mở khóa cửa bằng bất kỳ phương thức nào thì chế độ thông hành sẽ được khởi động lại.

Cài đặt phương thức xác minh



Ấn 2 lần phím (*) để đăng nhập mã PIN chủ, xác nhận lại với phím (#).



Ấn phím (0) để cài đặt chế độ phương thức xác minh, sau đó đèn báo hiển thị sẽ nhấp xanh lá 1 lần để biểu thị có thể cài đặt.

1

Hoặc

2

Ấn phím (1) để cài đặt chế độ xác thực đơn, khi đó có thể mở cửa bằng bất kỳ phương thức nào : mã PIN, thẻ từ hoặc vân tay.

Ấn phím (2) để cài đặt chế độ xác thực kép, khi đó người dùng có thể chọn 2 phương thức bất kỳ để mở cửa.


Sau khi cài đặt thành công đèn báo hiển thị sẽ nhấp xanh lá 2 lần và có giọng nói xác nhận.

Chú ý


Chức năng cảm biến vân tay là tùy chọn, nếu sản phẩm bạn mua có chức năng cảm biến vân tay thì chế độ xác thực kép để mở cửa sẽ dùng 2 phương thức bất kỳ trong mã PIN, thẻ từ, vân tay. Nếu sản phẩm bạn mua không có chức năng cảm biến vân tay thì chế độ xác thực kéo để mở cửa sẽ dùng mã PIN và thẻ từ.

5. Cách sử dụng Khóa Thông Minh

Cách mở khoá từ Mặt ngoài

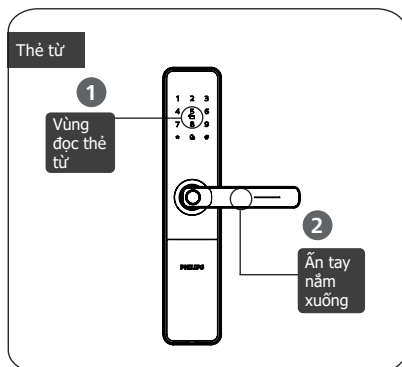


- 1 Đặt thẻ từ vào vùng đọc thẻ từ.
- 2 Có giọng nói thông báo và đèn báo hiển thị nháy xanh, dùng tay ấn tay nắm xuống để mở cửa.

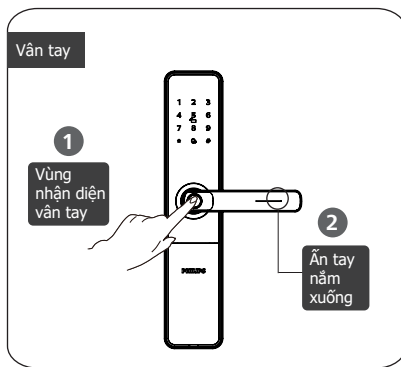

- 1 Đặt dấu vân tay đã cài đặt lên Bộ nhận diện vân tay
- 2 Có giọng nói thông báo và đèn báo hiển thị nháy xanh, dùng tay ấn tay nắm xuống để mở cửa.

⚠️ **Chú ý**

Chức năng mở khóa vân tay là tùy chọn và chỉ có ở sản phẩm khóa có chức năng này.

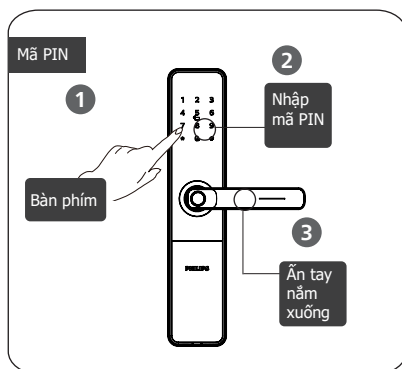


- 1 Chạm để mở bàn phím
- 2 Nhập mã PIN đã lưu và xác nhận bằng phím (#)
- 3 Có giọng nói thông báo và đèn báo hiển thị nháy xanh, dùng tay ấn tay nắm xuống để mở cửa.

Mở Cửa từ Mặt trong


Tay nắm

Ấn tay nắm xuống để mở khóa.

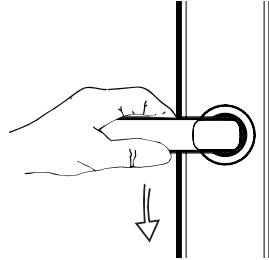


Khoá Cửa từ Mặt trong/Mặt Ngoài

Khóa cửa từ mặt ngoài

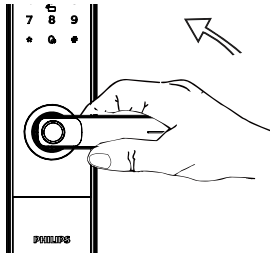


Sau khi đóng cửa, kéo tay nắm lên và lưỡi khóa sẽ tự động bật lên để khóa cửa.

Khóa cửa từ mặt trong

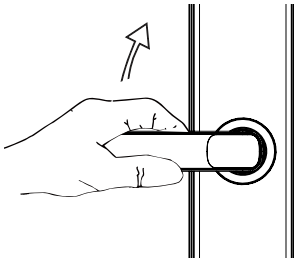


Sau khi đóng cửa, kéo tay nắm lên và lưỡi khóa sẽ tự động bật lên để khóa cửa.


Mở Khoá bằng chìa Cơ

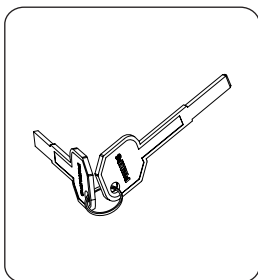

① Bóc hộp chìa cơ và lấy ra.

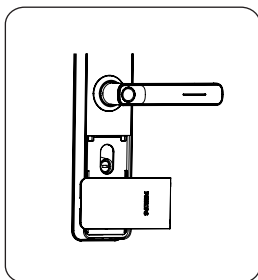

② Mở nắp khoá cơ ở phía dưới mặt khóa ngoài và xoay 90 độ để hiện lỗ khóa.

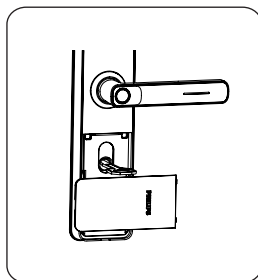


③ Cắm chìa khóa vào, khi đó chìa và mặt khóa ngoài sẽ vuông 1 góc 90 độ. Sau đó vặn khóa sang trái hoặc phải 1 vòng rưỡi để mở.

⚠ Chú ý

Không nên dùng chìa cơ để mở khoá hàng ngày, khi khoá hết Pin, quên mật mã hoặc do hệ thống thì mới dùng chìa cơ để mở khoá.

6. Các chức năng khác

Về chế độ Xuất Xưởng

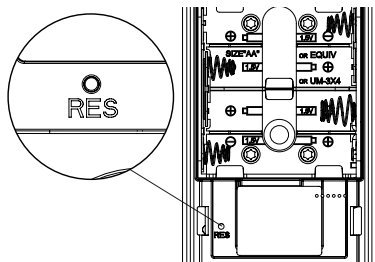


Công dụng:

Xóa tất cả thông tin người dùng và khôi phục về trạng thái xuất xưởng

Cách dùng:

Lấy vật nhọn nhấn đúp vào nút [RES] để khôi phục cài đặt gốc, mọi thông tin trong hệ thống khóa cửa sẽ được xóa và khôi phục về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

Tắt tiếng

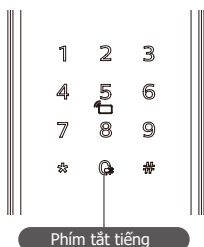

Công dụng:

Chế độ im lặng có thể được kích hoạt nhanh chóng bằng một phím và lời nhắc bằng giọng nói sẽ bị tắt khi mở cửa, phù hợp với các trường hợp mà những người còn lại trong gia đình nghỉ ngơi và không muốn làm phiền.


Cách dùng:

(1) Giọng nói được chuyển sang chế độ tắt tiếng: Khi hệ thống bật, nhấn và giữ [Phím tắt tiếng/ Phím loa] trong 2 giây để vào chế độ tắt tiếng, lúc này giọng nói sẽ thông báo là đã tắt tiếng và đèn báo hiển thị màu trắng.

(2) Im lặng chuyển sang giọng nói: vuốt đánh thức màn hình, nhấn và giữ [Phím tắt tiếng/ Phím loa] trong 2 giây thì chế độ giọng nói sẽ được bật, lúc này giọng nói sẽ thông báo là đã bật tiếng và đèn báo hiển thị màu trắng.

7. ý nghĩa Đèn báo

Đèn hiển thị trạng thái của Khoá

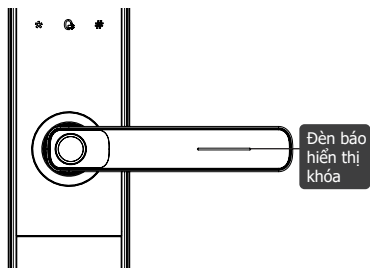


Màu xanh lam: Khi hệ thống thức dậy, đèn báo trạng thái sáng màu xanh lam, cho biết rằng bạn có thể thực hiện các thao tác khóa cửa.

Màu xanh lục: Khi khóa cửa được mở khóa thành công, đèn báo trạng thái khóa cửa chuyển sang màu xanh lục, cho biết cửa đã được mở.


Màu đỏ: Khi khóa cửa thành công, đèn báo trạng thái khóa cửa chuyển sang màu đỏ, cho biết cửa đã đóng.

Đèn báo tắt tiếng

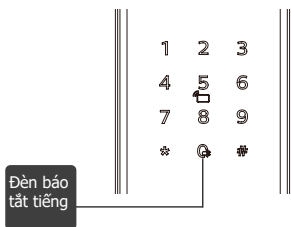

Màu trắng: Chế độ tắt tiếng bật hay tắt thì đèn báo hiệu luôn là màu trắng

Đèn báo phòng hộ

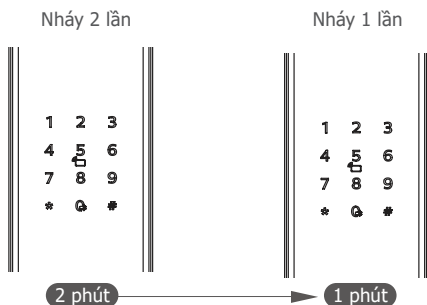

Hệ thống sẽ khóa 100 giây sau 5 lần nhập thử sai của bất kỳ phương thức mở khóa nào trong 5 phút.


⚠️ Chú ý

- (1) Chỉ khi chạm để đánh thức bàn phím hoặc xác minh các phương thức mở khóa thì hệ thống mới xuất hiện thông báo khóa hệ thống như vậy.
- (2) Chức năng mở khóa vân tay là tùy chọn và chỉ có ở sản phẩm khóa có chức năng này.

8.Loại trừ sự cố


Các loại chức năng cảnh báo và Phương thức cảnh báo

Cảnh báo pin yếu

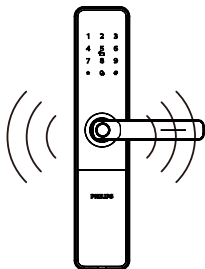


Kích hoạt: Điện áp pin sẽ được phát hiện ngay khi hệ thống thức dậy. Cảnh báo sẽ được kích hoạt ngay khi điện áp pin yếu, khi đó bạn nên thay pin ngay. Có giọng nói cảnh báo ngay khi mở cửa. Tự động tắt cảnh báo.

Cách để sạc điện điện bên ngoài

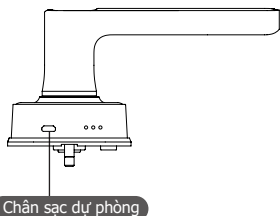

Khi Pin Yếu sẽ không mở được cửa từ mặt ngoài, dùng cục sạc dự phòng 5V kết nối cắm vào chân sạc dự phòng trên khoá. Sau khi mở được cửa, lập tức thay Pin mới hoặc sạc lại Pin (không nên để kiệt Pin tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ Pin).

Cách thay Pin

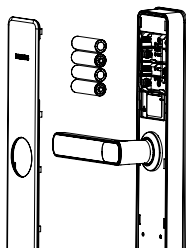

Khoang chứa pin nằm ở phía trên mặt khóa trong. Tháo nắp mặt khóa trong để thay pin.



Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã được đăng ký của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép. Sản phẩm này được sản xuất và bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển và Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Conex Thâm Quyển là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.