



JLAB
AUDIO
NAGLAVNE
SLUŠALICE
FLEX SPORT

Drago nam je da vam se sviđa JLab Audio!
Ponosimo se svojim proizvodima i potpuno stojimo iza njih.



IHRE GARANTIE

Svi zahtjevi iz jamstva podliježu odobrenju proizvođača JLab Audio te prema našoj procjeni. Zadržite dokaz o kupnji kako biste osigurali pravo na jamstvo.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obratite nam se na adresu
support@jlabaudio.com ili posjetite
intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRIRAJTE SE DANAS

intl.jlabaudio.com/register

Ažuriranja proizvoda | Savjeti za korištenje
Često postavljana pitanja i ostalo

PRVO PODEŠAVANJE: UPARIVANJE PREKO BLUETOOTHA


- 1** U postavkama uređaja uključite Bluetooth.

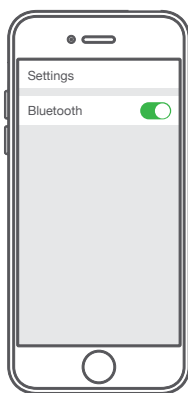

- 2** Tipku za uključenje pritisnite i držite najmanje 10 sekundi. Logotip će treperiti plavo i bijelo i tako pokazati da su slušalice spremne za uparivanje s vašim Bluetooth uređajem.



- 3** U postavkama uređaja odaberite „JLab Flex Sport“. Začut ćete dva zvučna signala nakon kojih će uslijediti trajno plavo svjetlo, što će vam pokazati da ste povezani.

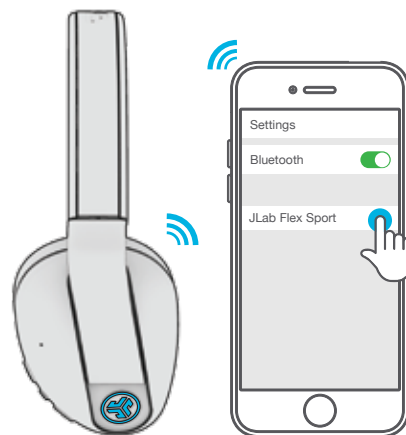

UPARIVANJE NOVIH / DODATNIH UREĐAJA PREKO BLUETOOTHA:

Sa svakim dodatnim uređajem pridržavajte se postupka za PRVO PODEŠAVANJE. Flex Sport će zapamtiti do 8 uređaja te će se automatski povezati s posljednjim uređajem koji je prethodno bio uparen. Ako je prethodno upareno više uređaja, na onim uređajima koje ne želite upotrebljavati samo isključite Bluetooth, a na uređajima koje želite upotrebljavati uključite Bluetooth.

Napomene:

- Bluetooth je tehnologija bežičnog prijenosa, što znači da je osjetljiva na objekte između slušalica i povezanog uređaja. Slušalice su konstruirane tako da se upotrebljavaju u krugu od 33 stope (10 metara) od povezanog uređaja, bez većih objekata između njih (zidova itd.).
- Kada se uspješno povežu, slušalice će zapamtiti vaš uređaj te će se ubuduće automatski upariti kada se uključe. Odjednom može biti povezan samo jedan uređaj. Kako biste uparili drugi uređaj, prvo u postavkama prvog uređaja isključite uparivanje.
- Ako se veza preko Bluetootha izgubi iz bilo kojeg razloga, ručno ponovno povežite svoj uređaj s Bluetoothom.

FUNKCIJE BUTOANELOR

POJAČAVANJE: 1 klik

SLJEDEĆI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde

UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE:

Pritisnite i držite dulje od 3 sekunde

REPRODUCIRAJ / PAUZIRAJ

ODGOVORI / POKLOPI: 1 klik

SIRI (IOS) ILI „OK GOOGLE“ (ANDROID):

2 klika

UPARIVANJE PREKO BLUETOOTHA:

(Slijedite postupak za prvo namještanje)

STIŠAVANJE: 1 klik

PRETHODNI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde



UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE BUKE IZ OKOLINE:

1 klik

(Flex Sport će otvoriti buku iz okoline ako je aktivno)

PROMJENA EQ: Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde
(Flex Sport će ciklički mijenjati 3 postavke EQ-a)



JLab SIGNATURE
(Jedan Zvučni Signal)

Karakterističan zvuk JLab C3™
s pojačanim vokalima i basom



AUSGEWOGEN
(Dva Zvučna Signala)

Ravnomjieran zvuk bez dodatnih
pojačanja zvuka



BASS BOOST
(Tri Zvučna Signala)

Pojačan bas i sub-bas

GLASOVNE UPUTE

UKLJUČENO = Zvoni

BLUETOOTH POVEZAN = 2 zvučna signala

NISKA RAZINA BATERIJE = "Low battery" (manje od 20%)

ISKLJUČENO = Zvoni




POSTAVLJANJE: NAGLAVNE TRAKE

1 STAVLJANJE: Savijte zglobove pa blokadne kanale postavite na slušalice. Na objema stranama zakvačite naglavnu traku. (Ispod svake trake nalazi se FLEXFIT ili FIRMFIT.)

2 UKLANJANJE: Savijte zglobove pa pronađite žlijeb naglavne trake. Prstom povucite prema van kako biste deblokirali.

OPCIJSKI JASTUČIĆ ZA NAGLAVNU TRAKU

Utaknite u dvostruku blokadu na jednom od dvaju kanala s unutarnje strane naglavne trake. Ponovite na istom mjestu na drugoj strani.

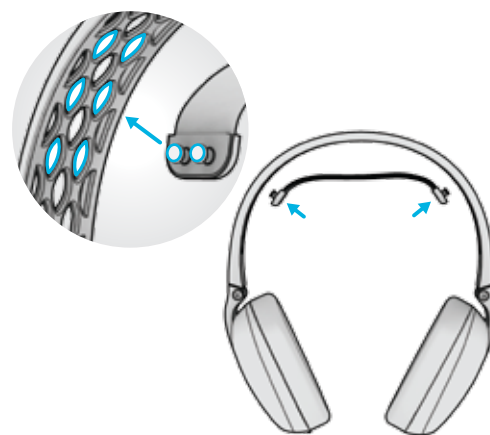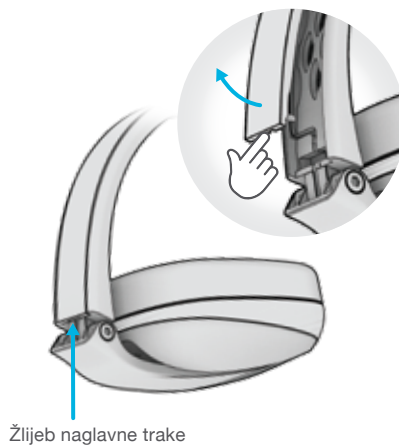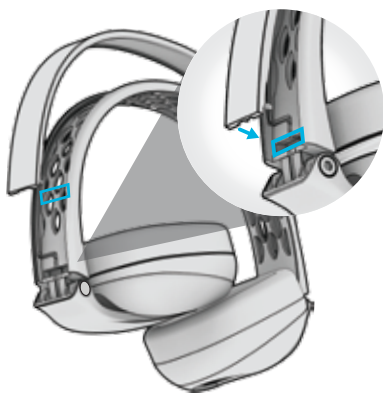


UKLONJIVI JASTUČIĆI ZA UŠI


Uklonite ih tako da jastučić uhvatite i ravno izvučete prema van.

Ako perete u perilici rublja, jastučice za uši prije centrifugiranja stavite u torbicu za putovanje.

Strojno pranje na programu za osjetljivo rublje. Sušenje u sušilici, bez grijanja.

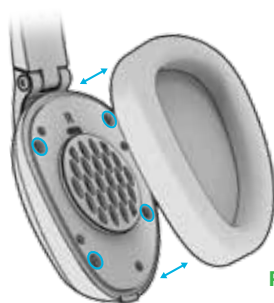

PREPORUČENO

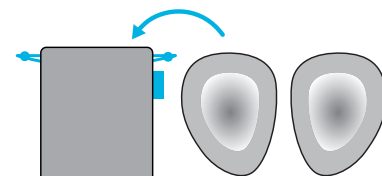


PUNJENJE

Napomena: Flex Sport je moguće puniti kada je uključen ili isključen.

Otvorite vratašca s donje strane slušalica Flex Sport kako biste priključili USB-C i punili preko ulaza za USB.

Bijelo svjetlo prikazuje da je punjenje u tijeku, a **plavo** da je uređaj potpuno napunjen.

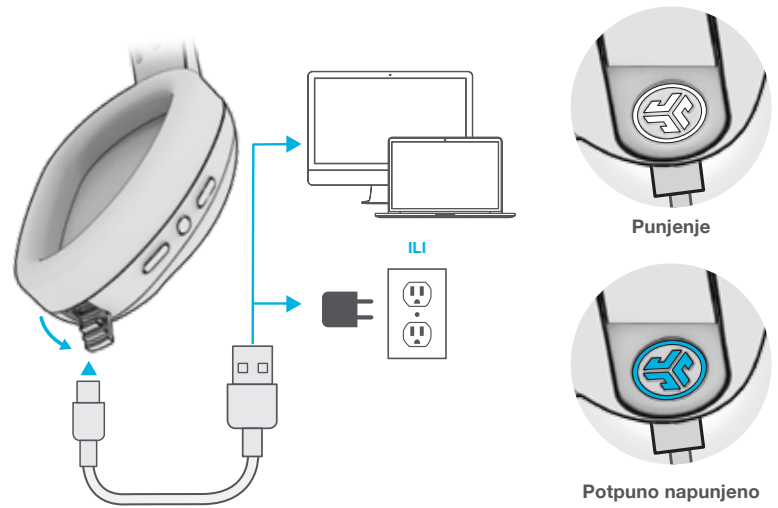

POZOR

- Izbjegavajte vlagu ili tekućinu na školjkama slušalica.
- Izbjegavajte ekstremnu vrućinu, hladnoću i vlagu.
- Izbjegavajte pad ili gnječenje slušalica, naprezanje kabela brzim povlačenjem ili ekstremnim silama kao i savijanje kabela pod ostrim kutom.
- Na školjkama slušalica može se nakupiti ušna smola, što uzrokuje smanjenu kvalitetu zvuka. Smolu pomno uklonite vatenim štapićem ili drugim malim alatom kako biste popravili kvalitetu zvuka.
- Ako osjećate neugodu ili bol, pokušajte stišati zvuk ili privremeno prestanite upotrebljavati slušalice.
- Ako vam je neprestano neugodno tijekom uporabe ovoga proizvoda, prestanite ga upotrebljavati i obratite se liječniku.
- Preporučujemo vam da se prema slušalicama odnosite kao prema kvalitetnim sunčanim naočalama te da ih čuvate na sigurnom kada ih ne upotrebljavate.



[Kupnja proizvoda](#) | [Obavijesti o proizvodu](#) | [Razradite svoje slušalice](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

