

System 106
Hlasový modul


GIRA

5563 9..

35/2025


Popis prístroja

Pohľad spredu

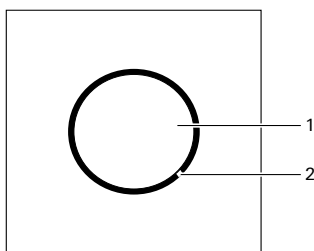

- 1 Otvor na mikrofón a reproduktor
- 2 Stavová LED

Pohľad zozadu

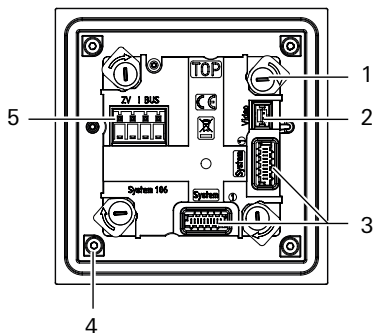

- 1 Otočný uzáver (4 x)
- 2 Zásuvný port: Video
- 3 Zásuvný port (2 x): Systémový kábel
- 4 Upevnenie (4 x): Predná časť modulu
- 5 Zásuvná svorka: Napájanie (BUS) a prídavné napájanie (ZV)

Montáž modulu



Montáž modulu

Nasledujúce pracovné kroky nájdete v návode na montáž 1 až 5-dielneho omietkového puzdra pre System 106:

- Modul zaistíte na funkčnom držiaku.
- Zapojte pripojovací kábel.
- Nasadíte ukončovacie odpory.



Ukončovací odpor

Na 2-dielnom omietkovom puzdre sú vždy priložené dva ukončovacie odpory.

Ukončovacie odpory sa vždy zapoja na prvý a posledný modul na systémovom kábli.



Montážna poloha zásuvnej svorky

Dbajte na správnu montážnu polohu (pretočenú) zásuvnej svorky (pozri návod na použitie 1- až 5-dielneho omietkového puzdra).



Žiadne premostenie medzi BUS a ZV

Na module sa medzi BUS a ZV nesmú položiť žiadne premostenia. Modul automaticky rozpozná, či je doplnkové napájanie (ZV) pripojené.

Uvedenie modulu do prevádzky

Hlasový modul je možné uviesť do prevádzky len v spojení s modulom volacích tlačidiel cez riadiacu jednotku (pozri návod na montáž a obsluhu riadiacej jednotky). Všetky ostatné zariadenia (moduly System

106, bytové stanice, riadiaca jednotka atď.) sa pre úspešné uvedenie do prevádzky musia namontovať **vopred**.

Konfigurácia modulu

Ovládanie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti sa uskutočňuje na module volacích tlačidiel (pozri návod na použitie modulu volacích tlačidiel).

Zapnutie alebo vypnutie zvukovej signalizácie stlačenia volacích tlačidiel


K zapnutiu alebo vypnutiu zvukovej signalizácie stlačenia volacích tlačidiel dochádza na module volacích tlačidiel (pozri návod na použitie modulu volacích tlačidiel). V aktivovanom programovacom režime sú ďalej vydávané všetky potvrdzovacie tóny.

Stavová LED

LED	Význam
bliká na oranžovo	Programovací režim je aktívny
nepretržite svieti na červeno	Výpadok prídavného napätia ZV, skrat príp. podpätie systémovej zbernice alebo napätie ZV > 30 V
krátko zabliká na zeleno	Potvrdenie stlačenia tlačidla

Výmena prednej časti modulu

1. Otvorte puzdro a odoberte funkčný držiak.
2. Odistite hlasový modul a zložte ho z funkčného držiaka.
3. Uvoľnite upevňovacie skrutky a odoberte čelo modulu aj s tesnením.

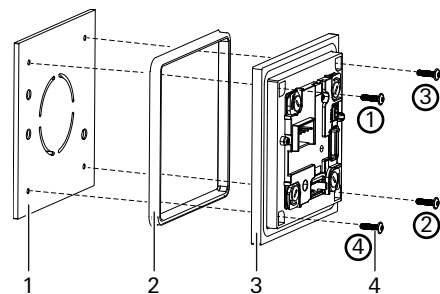

- 1 Predná časť modulu
- 2 Tesnenie
- 3 Hlasový modul System 106
- 4 Upevňovacie skrutky (4x)

4. Vložte nové tesnenie do krytu modulu.
5. Kryt modulu s predmontovaným tesnením zatlačte proti čelu modulu.
6. 4 skrutky zaskrutkujte uťahovacím momentom 0,75 Nm. Pritom pri skrutkovaní dodržte poradie 1 – 4, pozri obrázok.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Zapojenie a montáž elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári!

Tento návod je súčasťou výrobku a zostáva vo vlastníctve koncového zákazníka.

Potrebné príslušenstvo

- Modul volacích tlačidiel System 106 (č. výr. 555 ...).
- Riadiaca jednotka zvuku (č. výr. 1287 00).
- Modul volacích tlačidiel 1- až 4-dielny System 106 (č. výr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- 1- až 5-dielne omietkové puzdro pre System 106 (č. výr. 550x...) alebo 1- až 5-dielny kryt, zalícované pre System 106 (č. výr. 551x..., resp. 552x...).
- Bytová stanica Gira (napr. bytová stanica na omietku).

Príslušenstvo

- Tlačidlóvny modul 1- až 4-dielny System 106 (pri rozšírení od 4-dielneho tlačidlóvého modulu).
- Napájanie pre vstupnú komunikáciu DC 24 V 300 mA (č. výr. 1296 00) pre prídavné napájanie (ZV).

Popis funkcie

Hlasový modul je centrálny modul vstupného komunikačného systému Gira System 106. Modul slúži na komunikačnú funkciu, ako aj napájanie všetkých modulov pripojených k hlasovému modulu. Hlasový modul okrem toho zapína alebo vypína podsvietenie pripojených modulov volacích tlačidiel v závislosti od okolitého jas.

Rozsah dodávky

- 1 x hlasový modul System 106
- 1 x návod na použitie

Obsah balenia skontrolujte z hľadiska úplnosti a neporušenosti. V prípade reklamácie pozri časť „Záruka“.

Technické údaje

Napájanie:	riadiacou jednotkou alebo prídavným napájaním ZV (DC 24 V 300 mA)
Príkon hlasového spojenia:	cca 1,0 W
Pohotovostný režim:	200 mW
Pripojenia:	1 × 2 drôtová zbernica 1 × ZV 2 × systém 1 × video
Teplota okolia:	-25 °C až +70 °C
Stupeň ochrany	IP54
Rozmery (Š × V):	106,5 × 106,5 mm

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy. Tento odovzdá zariadenia servisnému stredisku Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektroinštalčné systémy
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de