

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Azzurro H1106 Sonia Vapozone



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2025



Erinevate
keelte
skaneeri
mine



Enne aurusti kasutamist lugege lisatud kasutusjuhendit ja tehke järgmised toimingud:

1. Eemaldage kõik pakendid.
2. Asetage seade sinna, kus seda kasutatakse.
3. Veenduge, et ühendate seadme sobivasse pistikupessa.

Azzurro H1106 Sonia aurustit iseloomustab kvaliteetne töötlus. Intuiitiivne toimimine loob suurepärase töökeskkonna igasse ilusalongi. Kerge, funktsionaalne, stabiilse alusega. Veemahutil on tihendusrõngas, et vältida vee- ja gaasilekkeid. Pea saab kallutada ette ja taha 60° ulatuses.



Seadme tegevus:

1. Pehmendab surnud rakke, valmistades nahka ette järgnevateks raviprotseduurideks.
2. Laiendab poore.
3. Hõlbustab mustpeade ja surnud naha eemaldamist.
4. Hõlbustab toksiinide eritumist.
5. Niisutab ja värskendab nahka.
6. Stimuleerib naha vereringet.
7. Parandab naha seisundit.

Tehnilised andmed


Pinge	220-240V, 50/60hz
Võimsus	850W
Võimsus	1L
Statiivi kõrgus	78cm
Pihusti pikkus	67cm
Kaal	5,2kg

Pakendi sisu


Element	Joonis	Kogus
Põhiüksus		1 komplekt
Statiiv		1 tk
Jalad statiivi jaoks		5 tk
Viie haruga alus		1 tk
Laua z viis auku jalgade jaoks		1 tk
Kruvi M10		1 komplekt
Võti		1 tk
Filter puuvill essentside jaoks		2 tk
Hülss		1 tk
Käsitsi		1 tk

Seadme ehitus


1. Käe elemendid
2. Alus
3. Alus

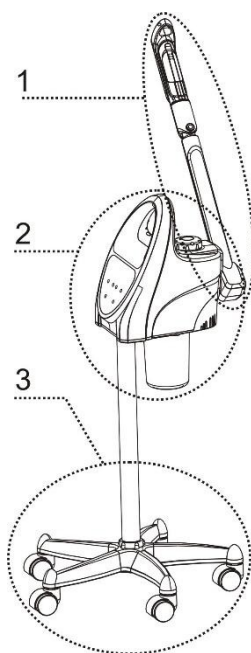


1. Pihustusdüüsi varre
2. Puuvillane filter
3. Essentskaitse
4. Libistatav kaas
5. Auru väljalaskeava

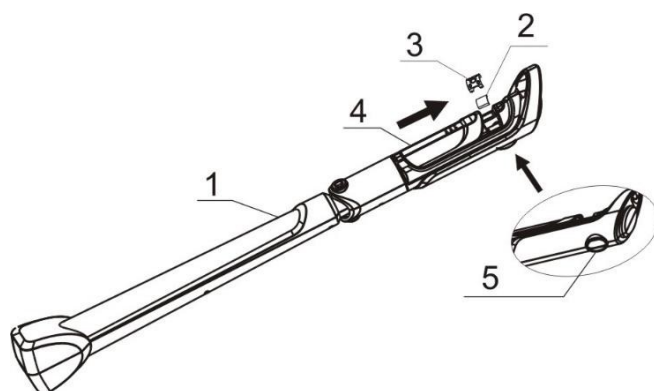


1. Kaane
2. Juhtpaneel
3. Käepide
4. Aurustuskamber
5. Veepaak
6. Küttetoru
7. Lüliti
8. Kaitselüliti
9. Toitejuhe

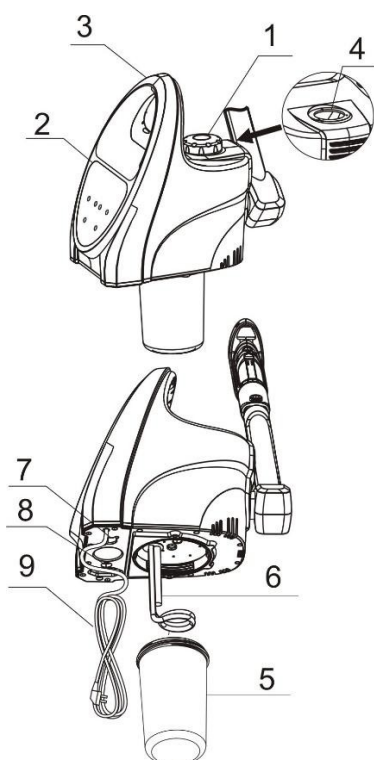

1. Alus (sammas)
2. Viie haruga alus
3. Statiivi jalg
4. Pesumasin
5. Vedru
6. Seib
7. Kruvi M10
8. Puks

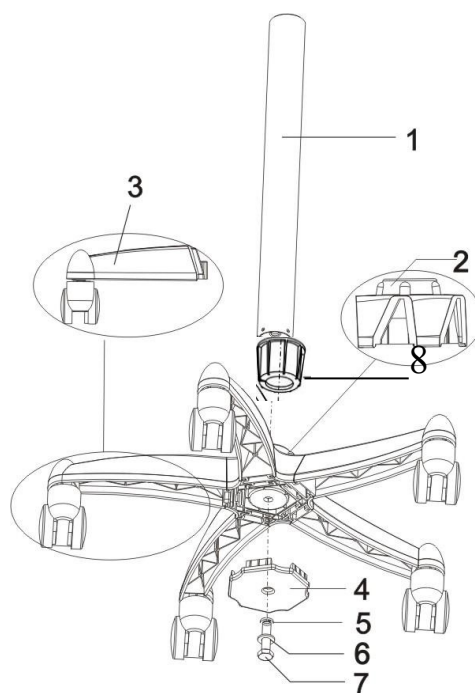


Paigaldus

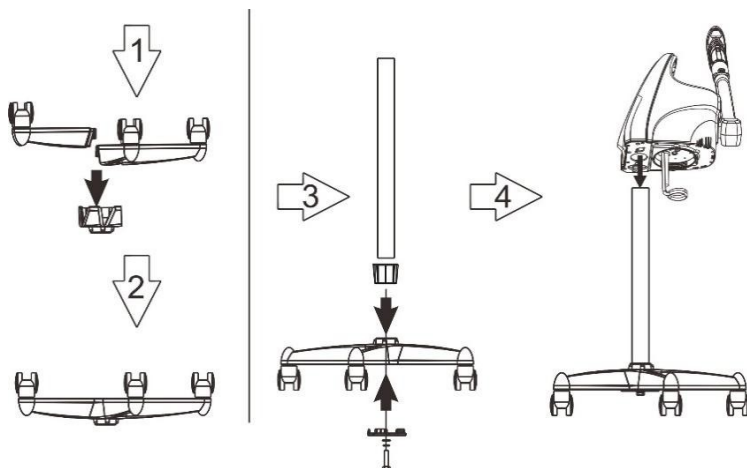

1. Asetage aluse viis jalga alusele viie haru.
2. Seejärel asetage aluse alusesse püksidega ühendatud statiiiv.
3. Paigaldage jalad vastavatesse aukudesse alusplaadil. Asetage alusrõngas ja vedrud M10 kruvi sisse. Seejärel ühendage ja kinnitage seib koos kinnitatud jalgadega statiiivi külge M10 kruvide abil.
4. Asetage põhiseade alusele.

Juhtpaneel

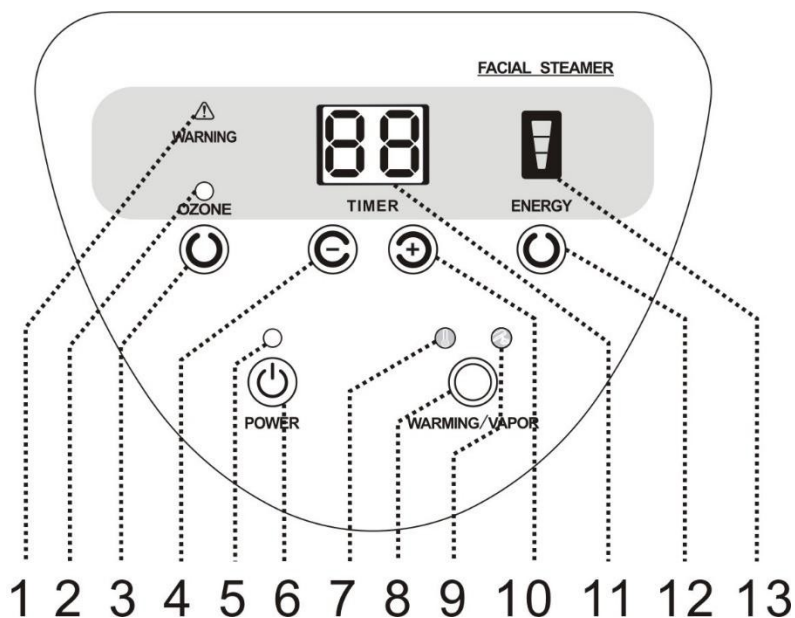


1. Hoiatuslamp kõrge/madal veetaseme hoiatustuli
2. Osooni toimimise ikoon
3. Osooni sisse/väljalülitamise lüliti
4. Aja reguleerimise nupp
5. Operatiivsümbol
6. Sisse/välja lüliti
7. Eelsoojenduse indikaator
8. Soojendamise/kuuma auru nupp
9. Soojendamise/auru töö indikaator
10. Aja reguleerimise nupp
11. Ekraan
12. Võimsuse valimise nupp
13. Võimsuse näidik

Kasutusjuhend

1. Pihustusvarre lukustuse vabastamine


Kui pihustusvars on pakendist eemaldatud, lukustub see. Lukustuse vabastamiseks tõmmake otsakut musta noole suunas ja pöörake otsakut horisontaalsesse asendisse. Nagu on näidatud alloleval pildil.

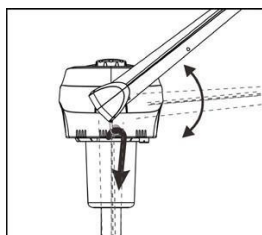

2. Pihustiotsaku ja pihustuspea paigutamine

Tänu spetsiaalsele konstruktsioonile saab pihustusvart reguleerida erinevate nurkade all, mis muudab seadme kasutamise lihtsamaks ja funktsionaalsemaks.

- Käsi saab pöörata päripäeva või vastupäeva vahemikus 130°.
- Käsi saab pöörata ette- ja tagasipööramiseks 60° ulatuses.
- Pea saab pöörata 360° ulatuses.
- Käsi saab reguleerida ainult ettenähtud vahemikus. Vastasel juhul võib seadmest väljuv vesi kahjustada komponente.

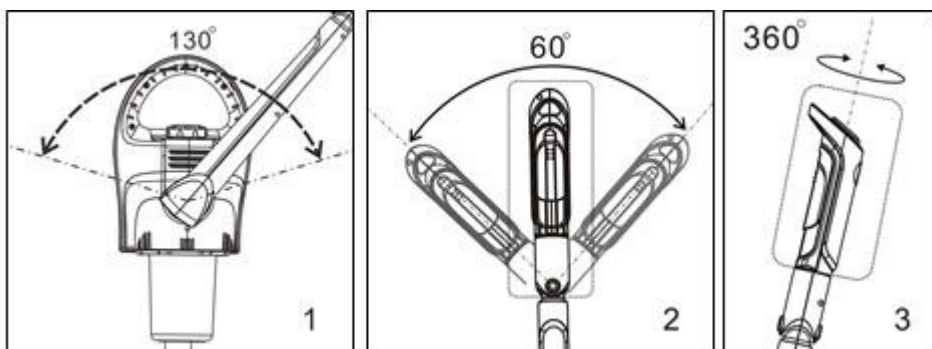


3. Vee täiendamine

Avage kaas ja valage mahutisse vett. Veetase peaks olema mahutil näidatud alumise ja ülemise joone vahel.

4. Veepaagi kinnitamine ja lahtivõtmine

Kui soovite mahutit pärast töötlemist eemaldada, tõmmake kõigepealt seade vooluvõrgust välja ja oodake, kuni mahuti on jahtunud. Keerake mahuti lahti päripäeva. Veemahuti kinnitamisel ärge unustage kõigepealt seadet vooluvõrgust lahti ühendada. Keerake mahuti sisse vastupäeva.

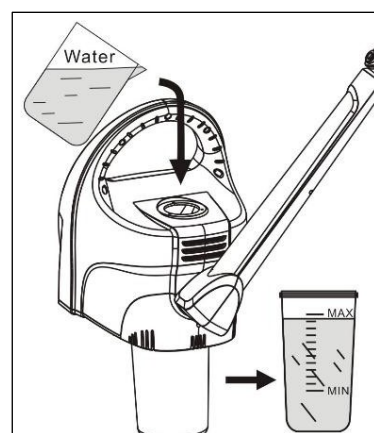

Juhtpaneeli töö

1. Ühendage seade vooluvõrku.

2. Kui vajutatakse nuppu , süttib valgus. Kui töötlus on lõppenud ja toitenuppu vajutatakse uuesti, jääb seade ooterežiimi, ekraanil kuvatakse:

- Ajaaken - 15 minutit kuvatakse,
- Võimsuse aken - kuvatakse kõrgeim võimsuse tase,

- Osooniaken - kuvatakse , mis tähendab, et funktsioon on sisse lülitatud, samas kui  tähendab, et see on välja lülitatud.

- WARMING/VAPOR aken - kuvatakse  tähendab, et dušš on sisse lülitatud, samas kui  tähendab, et küte on sisse lülitatud.  tähendab, et funktsioon on välja lülitatud.

3. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu WARMING/VAPOR:

- Vajutage nuppu WARMING/VAPOR, kui seda vajutatakse, süttib tuli, mis näitab, et VAPOR-funktsioon on käivitunud . Seade hakkab soojenema ja umbes 6 minuti pärast hakkab aur pihusti väljalaskeava kaudu välja laskma.

- Vajutage nuppu WARMING/VAPOR, selle vajutamisel süttib lamp , mis näitab, et funktsioon WARMING on käivitunud. Seade hakkab soojendama.

4. Aja seadistamine

- Vajutage TIMER-variandis - või + nuppu, et seadistada soovitud tööaeg.

- Kui lamp põleb funktsiooni VAPOR  puhul, on seadistatav tööaeg vahemikus 1 kuni 30 minutit. Vaikimisi on seadistatud 15 minutit.

- Kui lamp põleb funktsiooni WARMING  puhul, on seadistatav tööaeg vahemikus 1 kuni 90 minutit. Vaikimisi seadistus on 30 minutit.

5. Toite seadistamine

- Vajutage ENERGIA nuppu, et seadistada soovitud auruväljundi võimsustase. Võimalik on määrata madal, keskmine või kõrge tase. Kui ekraanile ilmub , näitab see kõrgeimat võimsustaset. Kui see ei ilmu, näitab see madalaimat taset. Seadistage kõrgeim võimsustase enne auruvabastuse käivitamist ja reguleerige seda alles seejärel vastavalt vajadusele.

6. Osoonifunktsiooni sisselülitamine

- Vajutage osoonifunktsiooni nuppu ja valgus süttib. Aurule on tunda osoonile iseloomulikku lõhna.

7. Madala veetaseme hoiatusfunktsioon

- Süsteem kontrollib automaatselt veetaset, kui funktsioon WARMING/VAPOR on aktiveeritud. Kui veetase on piisav, jätkab seade kütmist. Kui veetase on liiga kõrge või liiga madal, kuvatakse ekraanil "E2" (veetase liiga kõrge) või "E1" (veetase liiga madal). Seade lõpetab kohe kütmise. Sel hetkel kustuvad tuled ja kostub häiresignaal. Kõik nupud on lukustatud, kuni veetase muutub.

- Kui veetase on õige, vajutage WARMING/VAPOR funktsiooni taaskäivitamiseks.

MÄRKUS

1. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et veepaak on korralikult paigaldatud ja veetase on õige ning jääb alumise ja ülemise joone vahele. Veenduge, et auruti kaane on õigesti paigaldatud.
2. Oodake, kuni aur hakkab ühtlaselt välja tulema, ja alustage alles siis töötlemist.
3. Hoidke otsiku ja kliendi näo vahel turvaline vahemaa (20-40 cm), et vältida kuuma auru põhjustatud põletusi.
4. Ärge eemaldage veekonteinerit kohe pärast ravi, sest see on kuum, mis võib põhjustada põletusi. Oodake, kuni mahuti jahtub.
5. Ärge valage mahutisse liiga palju vett. See võib kahjustada seadet ja põhjustada lühise.
6. Vee või gaasi (osooni) lekke korral ühendage seade kohe vooluvõrgust lahti. Kontrollige, et veemahuti või kaas oleks korralikult paigaldatud. Kui see ei ole põhjuseks, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
7. Kontrollige veetaset nii seadme kasutamisel kui ka enne töötlemise alustamist.
8. Kui olete lõpetanud, valage vesi välja ja kuivatage paak. Ärge jätke vett mahutisse liiga kauaks.
9. Ärge kasutage kraanivett või halva kvaliteediga vett. Soovitatav on kasutada destilleeritud või filtreeritud vett.
10. Ärge eemaldage kaane või veemahutit seadme töötamise ajal.
11. Ärge kasutage seadet niisketes ruumides (nt vannitoas).
12. Ärge kasutage seadet väga päikesepaistelistes kohtades.
13. Ärge parandage seadet ise, kõikidest riketest tuleb teatada teenindusele.
14. Ärge valage veepaaki eeterlikke õlisid ega muid vedelikke peale vee. See võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.
15. Ärge puudutage veepaaki, kui seade on sisse lülitatud.

Seadme hooldamine:

1. Enne iga kord, kui seade sisse lülitatakse, valage mahutisse värsket vett. Pärast seda tuleb mahuti põhjalikult pesta ja kuivatada.
2. Kord nädalas puhastage ja eemaldage küttesüsteemis olev lubjakivi. Veepaagi puhastamiseks sobib hästi vee ja äädika lahus. Kuumutage seda ühe minuti jooksul ja puhastage seejärel küttepudel.
3. Puhastage seadet pärast iga kasutamist, et vältida tehtud töötlemisjääkide kogunemist.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme käsitlemine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda kogumispunktides elektroonika- ja elektriseadmete jäätmed. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult ringlussevõetavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.