



Intertek

TSTE-SRW-R2D2

USO DOMESTICO SOLAMENTE

Especificaciones del Producto: 120 V, 60 Hz, 900 W

Tostador de pan R2-D2™: Doble Ranura

www.starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd.



TOSTADORA R2-D2™



Manual
de usuario

STAR WARS™

R2-D2™ TOASTER

User Manual



www.starwars.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

R2-D2™ Toaster: Two Slice Toaster

PRODUCT SPEC: 120 V, 60 Hz, 900 W

HOUSEHOLD USE ONLY

TSTE-SRW-R2D2



Intertek

Table of Contents

Important Safeguards..... 3

Before Your First Use..... 7

Main Components..... 7

Operation 8

Cleaning and Care..... 9

Table de Contenidos

Medidas de seguridad importantes3

Antes de su primera utilización7

Elementos principales7

Funcionamiento8

Limpieza y Cuidado9

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, las reglas básicas de seguridad deben respetarse, con el fin de minimizar el riesgo de incendio, shock eléctrico y alguna lesión, incluyen las siguientes:

1. **LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice las manijas y perillas.
3. Con el fin de prevenir los riesgos de shock eléctrico, no coloque el tostador de pan, ni el cable, en el agua o en algún otro líquido.
4. Es necesaria mayor supervisión cuando haya niños alrededor.
5. Desconecte el aparato cuando éste no se encuentre en uso, o antes de limpiarlo.
6. No utilice el aparato si éste o el cable se encuentran dañados. Si este es el caso regístrelo al centro de servicio autorizado más cercano con el fin de revisarlo y llevar a cabo las reparaciones eléctricas o mecánicas necesarias.
7. El uso de cualquier otro accesorio no recomendado ni vendido por el fabricante, puede causar un incendio, un shock eléctrico o daños, anulando así la garantía.
8. No se use en exteriores.
9. No se deje el cable colgando en el borde de una mesa o superficie, mucho menos caliente incluyendo la estufa.
10. No lave el aparato con esponjas metálicas o estropajos, las piezas pueden romperse o separarse tocando algunas de las partes eléctricas ocasionando el riesgo de shock eléctrico.
11. No coloque el aparato sobre o cerca de hornillas eléctricas o de gas, ni en un horno caliente.
12. No utilice el aparato para ningún otro uso más que el asignado.
13. Jamás inserte en el aparato, alimentos demasiado grandes,

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electric shock, do not put toaster, cord or plug in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury and voids warranty.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
10. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts resulting in risk of electric shock.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. Do not use appliance for anything other than its intended use.

13. Oversize foods, foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster because they may cause a fire or electrical shock.
14. Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
15. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation.
16. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
18. Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster.
19. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
20. To protect against risk of fire, **do not** put rice cakes in this toaster.
21. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
22. **Do not leave appliance unattended while in use.**
23. To disconnect, turn any control to "off" or "cancel", then remove plug from the wall outlet.
24. Do not use this appliance as a toy.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

- paquetes de papel de aluminio o cualquier utensilio, esto podría ocasionar un incendio o un shock eléctrico.
14. No prenda el tostador dentro de un espacio cerrado, como un gabinete, garaje, o cualquier otra zona de almacenamiento.
 15. Puede ocurrir un incendio, si el tostador de pan está cubierto o está en contacto con algún material inflamable, tales como cortinas, ropa de cama etc, mientras se encuentra en operación.
 16. El hecho de no limpiar continuamente la charola que recoge las migajas, sería un riesgo que pudiera ocasionar fuego.
 17. Desconecte el tostador de pan del contacto eléctrico, antes de remover cualquier alimento atorado.
 18. No utilice el tostador de pan para tostar pasteles con glaseado, o cualquier otro tipo de pastelería con cubierta o betún.
 19. Cuando tueste alimentos para tostador, siempre utilice la opción de tueste ligero.
 20. Para proteger contra un incendio, no coloque galletas de arroz en el tostador.
 21. Este aparato está diseñado para uso doméstico, no así para uso comercial o industrial.
 22. **Una vez en funcionamiento, no deje el aparato sin supervisión.**
 23. Para desconectar el aparato ponga todos los controles en "off" o "cancel" y desconecte la clavija del enchufe.
 24. No utilice este aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Un cable de alimentación corto se provee a fin de reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo.
2. Extensiones pueden utilizarse si se toman medidas precautorias. Si es necesario utilizar una extensión, deberá colocarse de manera tal que evite que cuelgue de una superficie donde pueda ser jalado o donde pueda hacer tropezar accidentalmente a un menor de edad.
3. Si se usara una extensión o cable más largo: El voltaje de la extensión debe ser igual o mayor al voltaje del aparato. (El voltaje se muestra en la etiqueta nominal localizada debajo o detrás del mismo). El cable debe arreglarse de manera que no se encuentre sobre la mesa o mostrador de la cocina donde los niños pudieran jalar o tropezar con el cable por accidente.
4. Evite jalar o forzar el cable de alimentación ya sea a la salida eléctrica o la conexión del aparato.

ENCHUFE POLARIZADO

1. El aparato está equipado con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro).
2. A fin de reducir el riesgo de electrocutarse, este enchufe fue hecho para que encaje en una salida eléctrica polarizada.
3. Si el enchufe no encaja correctamente en una salida eléctrica, por favor consulte a un electricista calificado. No intente por ningún motivo modificar el diseño de seguridad del enchufe.

ADVERTENCIA: El uso inapropiado del cable de alimentación puede causar descargas eléctricas. Consulte a un electricista si es necesario.


POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. If a longer detachable power supply cord or extension cord is used: The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance). The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

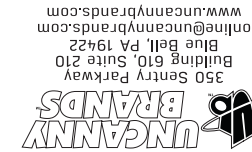

WARNING



To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or non-bread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Do not use in or near an appliance garage.
- Closely supervise when used by or near children.
- Clean crumb tray daily.
- **Always unplug toaster when not in use.**

Failure to follow these instructions can result in fire.

WARNING: This is an electronic appliance, not a toy!
To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
Not appropriate for use by children 12 years of age and younger.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio:


- No lo opere sin supervisión.
- No lo utilice con alimentos a los que les haya untado mantequilla, mermelada, azúcar, etc.
- No lo utilice con tartas de arroz, alimentos fritos, alimentos congelados o con artículos que no sean panes.
- No lo utilice con pastelería cruda. Siempre hornee la pastelería cruda en un horno para ese efecto.
- No lo cubra o utilice cerca de cortinas, paredes, alacenas, papel, productos de plástico, toallas, telas, etc.
- No lo utilice dentro o cerca de una alacena o mueble para guardar aparatos.
- Siempre supervise su funcionamiento cuando sea usado por menores de edad o cerca de ellos.
- Limpie las migajas cotidianamente.
- Siempre desconecte la tostadora cuando no la use.
- No seguir estas instrucciones podrían causar un incendio.

ADVERTENCIA:
!Este es un aparato electrónico, no es un juguete!
A fin de evitar el riesgo de un incendio, quemaduras, lesiones y descargas eléctricas, no se debe jugar con el aparato o colocarse donde niños puedan alcanzarlo. Su uso no es apropiado para niños de 12 años y menores.

Antes de su primer uso

Desempaque con cuidado su tostador y retire todo el material de embalaje. Para quitar todo el polvo que pudiera haberse acumulado durante su empaque, simplemente limpie exterior de su tostador con una tela limpia y húmeda. Séquelo bien. No utilice productos de limpieza abrasivos. No sumerja en el agua o en cualquier otro líquido el tostador, el cable o enchufe.


Componentes Principales

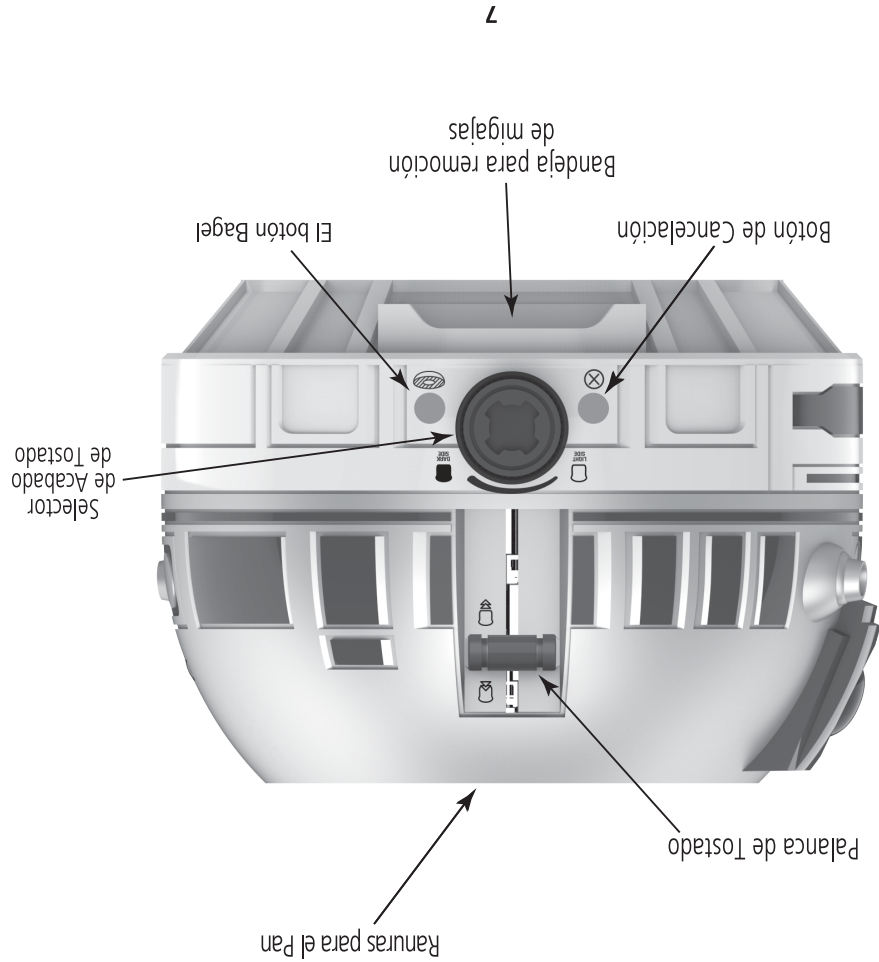

Before Your First Use

Carefully unpack the Toaster and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse the Toaster, cord or plug in water or any other liquid.


Main Components

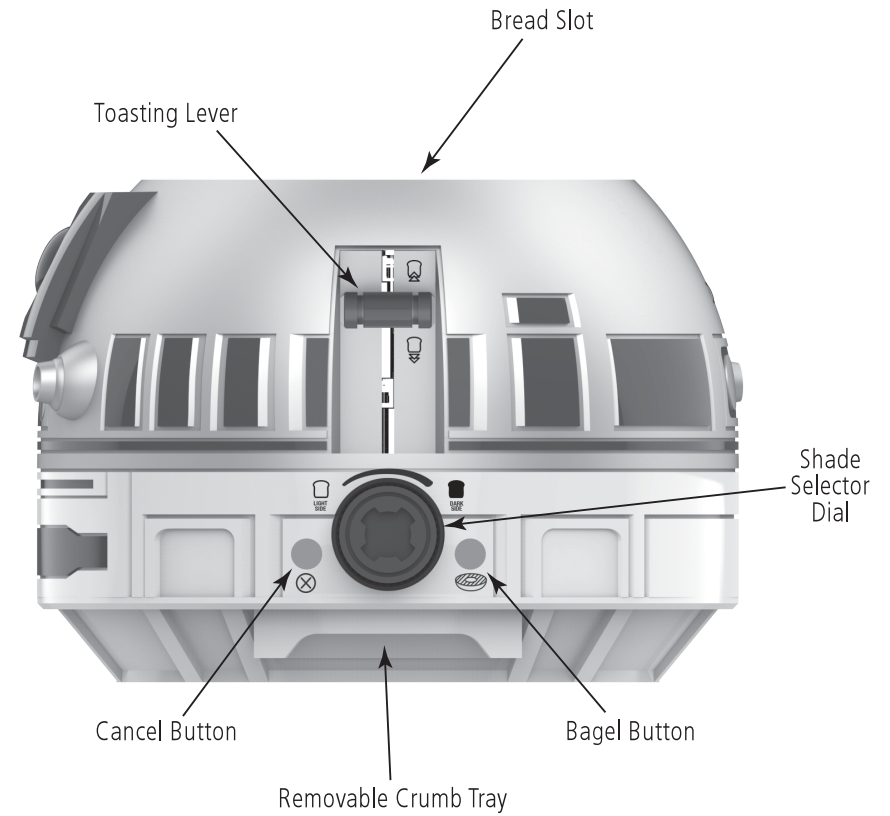

Operación



Seleccionando el grado de tueste

1. El selector del grado de tueste se encuentra al reverso de su tostador. Simplemente gire el selector hasta el grado de apariencia deseado; gire el selector hacia la izquierda para un tueste ligero o girelo a la derecha para uno más tostado.
2. En su primer uso, es mejor que coloque su selector de tueste a la mitad (en posición vertical) para después ajustarlo de acuerdo con su preferencia.
3. Coloque su tostador en una superficie nivelada, plana y seca. Conéctelo a una salida eléctrica.
4. Coloque una rebanada de pan en cada ranura.
5. Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que se asegure en su lugar. Una vez que el pan se dore al grado seleccionado, inmediatamente saldrá de las ranuras. (Espere a que el tostador se enfríe entre uno y dos minutos entre cada ciclo de tostado).

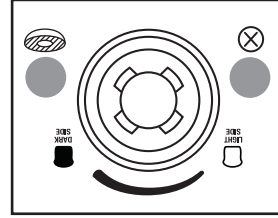

6. Coloque una rebanada de pan en cada ranura.
7. Presione la palanca de tostado hacia abajo hasta que se asegure en su lugar. Esta acción bajará el pan automáticamente a una posición para que inicie el tueste. Una vez que el pan se dore al grado seleccionado, inmediatamente saldrá de las ranuras. (Espere a que el tostador se enfríe entre uno y dos minutos entre cada ciclo de tostado).

NOTA: La palanca de tuesta no podrá asegurarse para que funcione si el tostador se encuentra desconectado. Las luces y el sonido se acoplian durante los primeros y últimos 10 segundos respectivamente del ciclo de tueste.

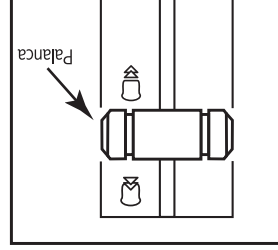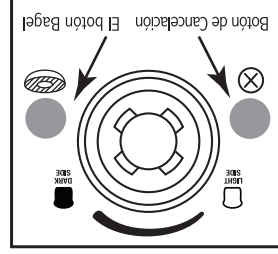


4. El botón Bagel se utiliza para tostar alimentos como bagels o muffins ingleses. Bagels y muffins ingleses son más gruesos y toma mayor tiempo su tueste comparado con el pan de caja regular. Cuando se seleccione esta opción, el tostador ajustará el tiempo de tueste.
5. Si usted desea detener el tueste en cualquier momento antes de que llegue al grado deseado, presione el botón de cancelar y los panes saldrán de las ranuras.
6. Cuando presione la palanca hacia abajo para comenzar el ciclo del tueste o cuando presione el botón para cancelar, notará una leve chispa en la ranura donde se coloca el pan, hacia el extremo opuesto de sus controles en que se enciende la tostadora, es normal que esto suceda con cualquier aparato de alto voltaje.
7. Suba la palanca hacia arriba a fin de remover pequeñas piezas de pan.
8. Desconecte el tostador cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA: No inserte a la tostadora ningún tipo de pastelería, especialmente con glaseados, mermeladas y cubiertas. Para proteger la tostadora contra incendios no inserte bocadillos o pasteles de arroz.

Operation

Selecting Toast Color

1. The Shade Selector Dial is located at the back of your Toaster. Simply turn the Dial to the desired toast color; turn dial to the left for light toasting, or to the right for dark toasting.
2. For your first toasting, it is best to position the Shade Selector Dial in the middle(vertical), and then adjust each subsequent toasting to your preference.


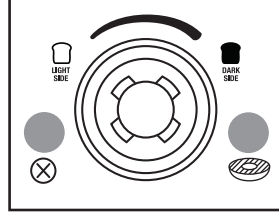


Toasting

1. Place your Toaster on a flat, dry, level surface. Plug into a working outlet.
2. Insert one slice of bread into each slot.
3. Press the Toasting Lever downward until it locks into place. This will lower the bread into position and automatically begin toasting. The toast will pop up when it has reached the selected color. (For best results, allow toaster to cool for one or two minutes between toasting cycles.)

NOTE: The Toasting Lever will not lock into place if toaster is unplugged. Lights and sound will engage for the first 10 seconds and the last 10 seconds of the toasting cycle.


4. The bagel button is used to toast items such as bagels or English muffins. Bagels and English muffins are thicker and take longer than regular bread to toast. When this feature is selected, the toaster will adjust the toasting time.
5. Should you desire to stop the toasting before reaching the selected color, press the Cancel button, and the toast will pop up.
6. When you press the Toasting Lever down at the start of the toasting cycle, or when you use the Cancel Button to raise the toast, you may notice a small flash of light in the toast slot at the end opposite the toasting control. This flash of light, caused when the power switch opens and closes, is normal with any high-wattage appliance.
7. Push the toasting lever up to remove smaller slices of bread.
8. Unplug toaster when not in use.

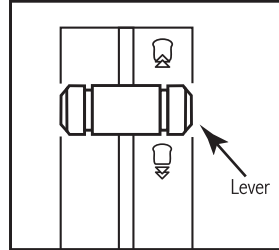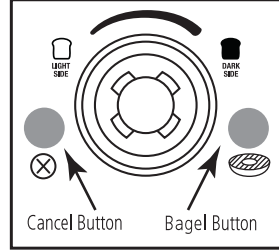

WARNING: Do not place pastry items with runny-type frosting or open filling in toaster. To protect against risk of fire, do not put rice cakes in this Toaster.

Limpieza y Mantenimiento

Asegúrese que el tostador esté desconectado y completamente frío antes de limpiarlo. Limpie el exterior del tostador con una tela limpia y húmeda. Séquelo bien. No utilice limpiadores abrasivos. No sumerja en el agua o en cualquier otro líquido el tostador o el cable.

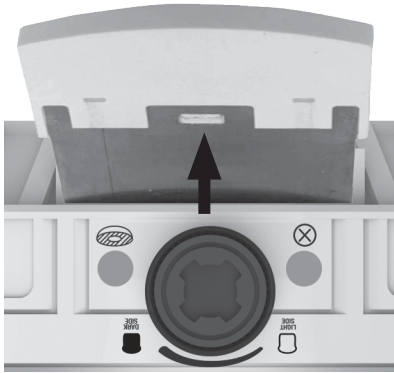

La bandeja para migajas removible se encuentra debajo de su tostador. Jale la bandeja de migajas (siga las ilustraciones). Recomendamos vaciar la bandeja de migajas sobre el lavabo o sobre un bote de basura ya que éstas pueden caer cuando retire la bandeja de migajas.

Cuando vuelva a colocar la bandeja de migajas, asegúrese de que esté correctamente alineada antes de deslizarla nuevamente a su lugar.

NOTA: Vacíe la bandeja de migajas después de cada uso a fin de prevenir el riesgo de un incendio.

PRECAUCIÓN: Nunca opere el tostador sin haber colocado adecuadamente en su lugar la bandeja de migajas.

Removiendo pan tostado atascado

Si una pieza de pan tostado se atasca en el tostador, **desconecte** el tostador y permita que se enfríe. Voltee el tostador y sacúdalo con cuidado hasta que se libere el pan.

PRECAUCIÓN: No utilice jamás un tenedor o un utensilio con punta filosa para remover un pan tostado, ya que podría dañar los elementos calóricos o causar un accidente.

Cleaning and Care

Be sure the Toaster is unplugged and completely cooled before cleaning.


Wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleansers. Do not immerse Toaster, cord, or plug in water or any other liquid.

The Removable Crumb Tray is located on the bottom of your Toaster. Pull out the Crumb Tray (see illustration). We recommend emptying crumbs over a sink or waste bin as crumbs will fall when the Crumb Tray is released.

When replacing the Crumb Tray, make sure it is correctly aligned before sliding it back into place.

NOTE: Empty the Crumb Tray after every use to prevent the hazard of fire.

WARNING: Never operate the Toaster without the Crumb Tray properly in place.

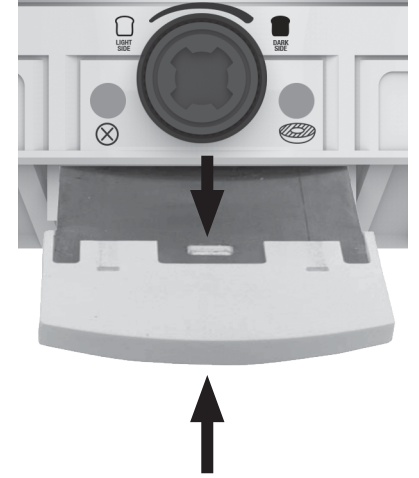

Removing Lodged Toast

If a piece of toast becomes lodged in the Toaster, **unplug** the Toaster and allow to cool. Turn the Toaster upside down, and gently shake the toast loose.

WARNING: Never use a fork or sharp-edged utensil to remove toast as it may damage the heating element or cause injury.

WARRANTY FOR UNCANNY BRANDS

ONE-YEAR FULL WARRANTY

For one year from the date of purchase, when this appliance is operated and maintained according to instruction attached to or furnished with the product, Uncanny Brands will pay for replacing the unit with a unit of like kind and quality, or refund the purchase price, at Uncanny Brands sole discretion, to correct defects in materials or workmanship.

To Obtain Warranty Service and Troubleshooting Information:

If you need service, first check your User Manual. To obtain service, call our Consumer Care Center at : 1-888-922-6293

Uncanny Brands will not pay for:

- 1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your a ppliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
- 2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
- 3. Pickup and delivery.
- 4. Damage resulting from accident, altercation, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of procutcs not approved by Uncanny Brands.
- 5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
- 6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States or Canada.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON UNCANNY BRANDS. REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. UNCANNY BRANDS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER’S RECOVERY AGAINST UNCANNY BRANDS SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY UNCANNY BRANDS. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state or province to province. **Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized Uncanny Brands dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase for in-warranty service. Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label/plate.

CUSTOMER’S RECORD

Date of Purchase:	Store/Dealer:
Model No.:	Serial No.:

UN AÑO DE GARANTÍA COMPLETO

GARANTÍA PARA UNCANNY BRANDS

Durante un año a partir de la fecha de compra, cuando este aparato es operado y mantenido de acuerdo a las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Uncanny Brands pagará por la sustitución de la unidad con una unidad de la misma clase y calidad, o el reembolso del precio de compra, en Uncanny Brands sola discreción, para corregir defectos en materiales o mano de obra.

Para obtener servicio de garantía y resolución de problemas:

Si necesita servicio, consulte primero el manual del usuario. Para obtener servicio, llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor al: 1-888-922-6293 o Email online@uncannybrands.com

Uncanny Brands no pagará por:

- 1. Visitas de servicio técnico para corregir la instalación de su electrodoméstico, para enseñarle a usar su electrodoméstico, para cambiar fusibles domésticos o cableado de la casa correcta, o para reemplazar las bombillas.
- 2. Reparaciones cuando se usa su aparato en que no sea el uso doméstico normal de una familia.
- Recogida y entrega.
- Los daños resultantes de accidentes, altercado, mal uso, abuso, incendio, inundación, instalación inadecuada, actos de Dios, o el uso de procutcs no aprobados por Uncanny Brands.
- 5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas del aparato.
- 6. Servicio o soporte de garantía para las unidades localizadas y/o gestionadas fuera de los Estados Unidos o Canadá.

NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, distintos de los EXPRESSLY anteriormente mencionados se extenderán. FABRICANTE RENUNGA A TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ARRIBA. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD CON RESPECTO AL PRODUCTO, será obligatoria para UNCANNY MARCAS. REEMPLAZO ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. UNCANNY MARCAS NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL USO, USO INDEBIDO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O INCIDENTAL. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMIDOR CONTRA PANGEA MARCAS NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR PANGEA MARCAS. ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA QUE NO SEA EL CONSUMIDOR ORIGINAL QUE COMPARAO EL PRODUCTO Y NO ES TRANSFERIBLE.

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o permiten limitaciones sobre garantías, por lo que las limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Fuera de los 50 estados de Estados Unidos y Canadá, esta garantía no se aplica. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Uncanny Brands para determinar si corresponde otra garantía.

Mantenga esta garantía y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Debe proporcionar una prueba de compra para obtener servicio bajo garantía. Escriba la siguiente información acerca de su electrodoméstico para ayudarlo mejor a obtener asistencia o servicio si llegara a necesitarlo. Usted tendrá que saber el número de modelo completo y número de serie. Usted puede encontrar esta información en el modelo y número de etiqueta/placa de serie.

REGISTRO DEL CLIENTE

Fecha de compra:	Tienda / Distribuidor:
Número de modelo:	Número de serie: