



# TG813 INTERACTIVE TOY RABBIT

## User Manual



Not for children under 18 Months. To be used under the direct supervision of an adult.

Any packaging ties, bags and screws are not part of the product. For safety please remove and discard any packaging ties, bags and screws before giving this toy to your child.

SUITABLE FOR AGES 18 MONTHS+

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DUE TO CONTINUAL IMPROVEMENTS ACTUAL PRODUCT MAY BE DIFFERENT TO ILLUSTRATIONS

English p 1

Deutsch p 6

Francais p 11

Italiano p 16

Español p 21

# ENGLISH MANUAL - CONTENTS

1.

## IMPORTANT INFORMATION

1.1 Safety Information .....	3
1.2 Label Information .....	3
1.3 Battery Safety .....	3
1.4 Battery Installation .....	4

2.

## PRODUCT DETAILS

2.1 Usage Instructions .....	4
------------------------------	---

## WARRANTY

Warranty Information .....	5
----------------------------	---

If you have any issues with your product or have any questions,  
please contact us via email:

[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)

This is the quickest way to resolve any problems. You will be surprised how fast we will get back to you on email with a resolution.

All our products are covered by our manufacturer's warranty, details can be found on page 5.

For more of our brilliant products, search Amazon for "Think Gizmos".

Think Gizmos  
"Small enough to care. Big enough to deliver".

# 1. IMPORTANT INFORMATION

## 1.1 Safety Information

Thank you for purchasing the Interactive Toy Rabbit. Please read through this instruction manual before use as it contains all the information you need about how to correctly enjoy this product.



### CAUTION

#### ELECTRONIC PRODUCT

Do not leave children aged 6 or below unattended with this toy. This product should be used in accordance with this user manual in a safe way to avoid electric shock.

#### ADULT SUPERVISION REQUIRED

WARNING! Do not try to modify this product in any way as this may invalidate your warranty.

WARNING! Contains small parts, child supervision is required at all times.

## 1.2 Label Information



DO NOT WASH



DO NOT BLEACH



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT IRON




DO NOT DRY CLEAN

## 1.3 Battery Safety

- 1) Use only brand new batteries of the correct size and power.
- 2) Do not mix old and new batteries, different types of batteries (zinc, alkaline or rechargeable).
- 3) If using rechargeable batteries, ensure they are all the same capacity.
- 4) Do not try and charge non-rechargeable batteries.
- 5) Rechargeable batteries should be charged by an Adult or under Adult supervision. Stop charging immediately if you notice any abnormal behaviour.
- 6) Do not throw batteries in the fire.
- 7) Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- 8) The supply terminals are not to be short circuited.
- 9) Remove empty batteries from the product.
- 10) Batteries should be changed by an Adult.
- 11) If the toy is going to be inactive for a long period of time, please remove all batteries.
- 12) For your safety, please operate according to these instructions.

# 1.4 Battery Installation

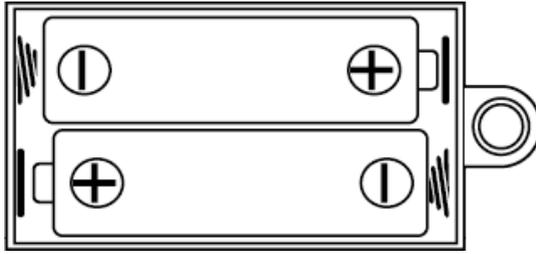

## Interactive Toy Rabbit Battery Information:

- A small crosshead screwdriver (Phillips) is required to remove the battery compartment on the Interactive Toy Rabbit. Insert 2x AA batteries (supplied) into the battery compartment observing the correct polarity as indicated.
- Re-fit the battery cover and secure with the screw.

**(Warning - Remove the batteries if the Toy is not going to be used for a long time.)**

# 2. PRODUCT DETAILS

## 2.1 Usage Instructions

Once the batteries have been inserted switch the Interactive Toy Rabbit on with the on/off switch.

Place the Carrot in front of the rabbits nose and the rabbit will make eating noises.



Press the button on the left side of the rabbit and the rabbit will make noises and start to walk, press the button again to stop the rabbit.



Press the touch pad on the right side of the rabbit and the rabbit will make cute noises.



Once switched on the rabbit will make noises occasionally, to disable this switch the on/off switch to off.

# WARRANTY

## Warranty Information

### What is Covered:

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

### How Long Coverage Lasts:

This warranty runs for 2 Year from the date your Interactive Toy Rabbit is delivered.

### What is not covered:

Any problem that is caused by abuse, misuse, or an act of God (such as a flood) are not covered.

### What We Will Do:

If the Product proves defective during the warranty period, we will provide you with the instructions for the return, and we will take one of the following actions: (i) replace the Product with a product that is the same or equivalent to the Product you purchased; (ii) repair the Product; or (iii) refund to you the whole of or part of the purchase price of the Product.

### How To Get Service:

To obtain instructions on how to obtain service under this warranty, contact our customer service by phone or email. You will find the contact details of our customer service below. Customer service may ask you questions to determine your eligibility under this warranty, and if you are eligible you'll be given instructions for returning the defective Product. If we send you a replacement or repair your Product, we will pay the cost of delivering the replacement or repaired Product to you.

**Do not return the item to the original place of purchase, please contact Think Gizmos direct.**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG813 INTERACTIVE TOY RABBIT

## Bedienungsanleitung



Nicht für Kinder unter 18 Monaten. Benutzung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.  
Etwaige Verpackungsbänder, Tüten und Schrauben sind nicht Bestandteil des Produktes. Bitte entfernen und entsorgen Sie aus Sicherheitsgründen alle Verpacken Sie Bänder, Beutel und Schrauben, bevor Sie Ihrem Kind dieses Spielzeug geben.

GEEIGNET FÜR ALTER 18 MONATE+

BITTE BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

AUFGRUND STÄNDIGER VERBESSERUNGEN KANN DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT VON DEN ABBILDUNGEN ABWEICHEN

English p 1

Deutsch p 6

Français p 11

Italiano p 16

Español p 21

# DEUTSCHE ANLEITUNG - INHALT

1.

## WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Sicherheitsinformationen .....	8
1.2 Etiketteninformationen .....	8
1.3 Wichtige Informationen zu den Batterien .....	8
1.4 Einlegen der Batterien .....	9

2.

## PRODUKTDDETAILS

2.1 Gebrauchsanweisung .....	10
------------------------------	----

## GARANTIE

Garantieinformationen .....	11
-----------------------------	----

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Produkt haben, bitten wir Sie, uns unter folgender Adresse zu kontaktieren :

[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)

Dies ist der schnellste Weg, um jedes Problem zu lösen. Alle unsere Produkte sind durch unsere Garantie abgedeckt, deren Details auf Seite 11 zu finden sind.

Um alle unsere Produkte zu finden, laden wir Sie ein, bei Amazon nach "Think Gizmos" zu suchen.

Think Gizmos

"Auf menschlicher Ebene, um Ihnen die beste Zufriedenheit zu bieten"

# 1. WICHTIGE INFORMATIONEN

## 1.1 Sicherheitsinformationen

Wir gratulieren zum Kauf dieses Interactive Toy Rabbit. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durch, da sie alle Informationen enthält, die Sie benötigen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu bedienen.



### ACHTUNG

#### ELEKTRONISCHES PRODUKT

Verlasse Kinder nicht im Alter von 6 oder unter unbeaufsichtigt mit diesem Spielzeug. Dieses Produkt sollte gemäß dieser Bedienungsanleitung sicher verwendet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

#### AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH

WARNUNG! Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren, da Ihre Garantie dadurch erlöschen kann.

WARNUNG! Enthält Kleinteile. Aufsicht von Erwachsenen ist immer erforderlich.

## 1.2 Etiketteninformationen



NICHT WASCHEN



KEIN BÜGELN



NICHT BLEICHEN



REINIGE CHEMISCH NICHT




NICHT IM TROCKNER TROCKNEN

## 1.3 Wichtige Informationen zu den Batterien

- 1) Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien der richtigen Größe und Spezifikation.
- 2) Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Arten von Batterien (Zink, Alkali oder wiederaufladbar) zusammen.
- 3) Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie dieselbe Kapazität aufweisen.
- 4) Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- 5) Wiederaufladbare Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Beenden Sie den Ladevorgang unverzüglich, wenn Sie Anomalitäten erkennen.
- 6) Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- 7) Tauschen Sie alle Batterien derselben Art/Marke gleichzeitig aus.
- 8) Die Einspeisklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- 9) Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- 10) Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgewechselt werden.
- 11) Entfernen Sie alle Batterien, wenn der Interactive Toy Rabbit für längere Zeit nicht verwendet wird.
- 12) Bedienen Sie den Interactive Toy Rabbit zu Ihrer eigenen Sicherheit gemäß dieser Anweisungen.

## 1.4 Einlegen der Batterien

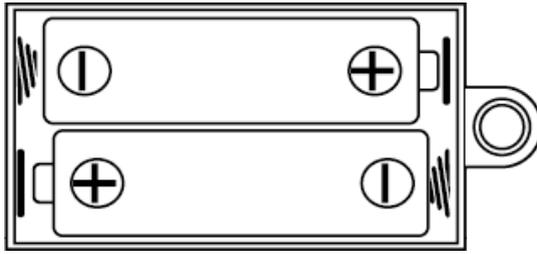

### Interactive Toy Rabbit Batterie Informationen:

- Zum Entfernen des Batteriefachs am Interactive Toy Rabbit ist ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips) erforderlich. Legen Sie 2x AA-Batterien (mitgeliefert) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und befestigen Sie sie mit der Schraube.

**(Warnung - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.)**

## 2. PRODUKTDDETAILS

### 2.1 Gebrauchsanweisung

Schalten Sie nach dem Einlegen der Batterien den Interaktiven Hasen mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Legen Sie die Karotte vor die Nase des Kaninchens und das Kaninchen macht Fressgeräusche.



Drücken Sie den Knopf auf der linken Seite des Hasen und der Hase macht Geräusche und beginnt zu laufen, drücken Sie den Knopf erneut, um den Hasen zu stoppen.



Drücken Sie das Touchpad auf der rechten Seite des Hasen und der Hase macht niedliche Geräusche.



Nach dem Einschalten macht der Hase gelegentlich Geräusche, um dies zu deaktivieren, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf Aus.

# GARANTIE

## Garantieinformationen

### Was ist abgedeckt:

Die Garantie deckt alle Defekte von Materialien und der Verarbeitung, mit Ausnahme der unten angeführten Fälle.

### Wie lange die Garantie gilt:

Die Garantie gilt für 2 Jahr ab dem Lieferdatum Ihrer Interactive Toy Rabbit.

### Was nicht abgedeckt ist:

Jedes Problem das durch Missbrauch oder höhere Gewalt (wie Überschwemmung) entsteht ist nicht gedeckt.

### Was wir tun werden:

Sollte das Produkt innerhalb der Laufzeit der Garantie als defekt befunden werden, erhalten Sie Anweisungen für die Rückgabe und wir werden eine der folgenden Handlungen vornehmen: (i) wir tauschen das Produkt gegen ein gleiches oder gleichwertiges Produkt um, (ii) wird reparieren das Produkt, oder (iii) wir erstatten Ihnen den vollen oder einen Teilbetrag des Kaufpreises des Produkts zurück.

### Wie man Service in Anspruch nehmen kann:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail, um Anweisungen zu erhalten wie Sie eine Serviceleistung unter diesen Garantiebestimmungen erhalten. Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes weiter unten. Unser Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um festzustellen, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts. Sollten wir Ihnen einen Ersatz schicken oder das Produkt reparieren, übernehmen wir die Lieferkosten.

**Schicken Sie den Artikel nicht an den Händler zurück bei dem Sie ihn erworben haben, sondern kontaktieren Sie bitte Think Gizmos direkt.**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG813 INTERACTIVE TOY RABBIT

## Manuel de l'utilisateur



Pas pour les enfants de moins de 18 mois. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.  
Les attaches, sacs et vis d'emballage ne font pas partie du produit. Pour des raisons de sécurité, veuillez retirer et jeter toutes les attaches d'emballage, sacs et vis avant de donner ce jouet à votre enfant.

ADAPTÉ AUX ÂGES DE 18 MOIS ET PLUS

VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVER CE LIVRET D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

EN RAISON D'AMÉLIORATIONS CONTINUES, LE PRODUIT RÉEL PEUT ÊTRE DIFFÉRENT DES ILLUSTRATIONS

English p 1

Deutsch p 6

Français p 11

Italiano p 16

Español p 21