



TG935 SPEED MASTER QUAD BIKE

V2

User Manual



Not for children under 6 Years. To be used under the direct supervision of an adult.
Any packaging ties, bags and screws are not part of the product.
For safety, please remove and discard any packaging ties, bags and screws before giving this toy to your child.

SUITABLE FOR AGES 6+

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DUE TO CONTINUAL IMPROVEMENTS ACTUAL PRODUCT MAY BE DIFFERENT TO ILLUSTRATIONS

English p 1

Deutsch p 10

Francais p 19

Italiano p 28

Español p 37

ENGLISH MANUAL - CONTENTS

1.	IMPORTANT INFORMATION	
	1.1 Safety Information	3
	1.2 Battery Safety	3
	1.3 Quad Bike Battery Installation	4
	1.4 Remote Battery Installation	4
2.	INSTRUCTIONS	
	2.1 Setting up the Quad Bike	5
	2.2 Controlling the Quad Bike	6
	2.3 Adjusting the Directional Movement	7
	2.4 Using Multiple Quad Bikes	7
	2.5 Troubleshooting	8
3.	WARRANTY	
	3.1 Warranty Information	9

If you have any issues with your product or have any questions, please contact us via email:

help@thinkgizmos.com

This is the quickest way to resolve any problems. You will be surprised how fast we will get back to you on email with a resolution.

All our products are covered by our manufacturer’s warranty, details can be found on page 9.

For more of our brilliant products, search Amazon for “Think Gizmos”.

Think Gizmos
“Small enough to care. Big enough to deliver”.

1. IMPORTANT INFORMATION

1.1 Safety Information

Thank you for purchasing the TG935 Quad Bike. Please read through this instruction manual before use as it contains all the information you need about how to correctly enjoy this product.



CAUTION

ELECTRONIC PRODUCT

Do not leave children aged 6 years or below unattended with this toy. This product should be used in accordance with this user manual in a safe way to avoid electric shock.

ADULT SUPERVISION REQUIRED


WARNING! Do not try to modify this product in any way as this may invalidate your warranty.

WARNING! Contains small parts, child supervision is required at all times.

1.2 Battery Safety

- 1) Use only brand new batteries of the correct size and power.
- 2) Do not mix old and new batteries, different types of batteries (zinc, alkaline or rechargeable).
- 3) If using rechargeable batteries, ensure they are all the same capacity.
- 4) Do not try and charge non-rechargeable batteries.
- 5) Rechargeable batteries should be charged by an Adult or under Adult supervision. Stop charging immediately if you notice any abnormal behaviour.
- 6) Do not throw batteries in the fire.
- 7) Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- 8) The supply terminals are not to be short circuited.
- 9) Remove used batteries from the product.
- 10) Batteries should be changed by an Adult.
- 11) If the Quad Bike is going to be inactive for a long period of time, please remove all batteries.
- 12) For your safety, please operate according to these instructions.


1.3 Quad Bike Battery Installation

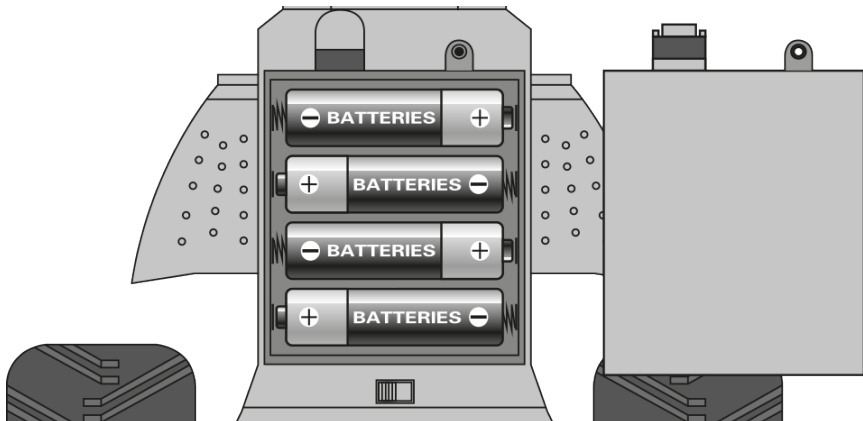

- Turn the Quad Bike over so that you can gain access to the underside of the vehicle.
- Making sure that the Power switch is in the OFF position, remove the screw from the battery cover and remove the battery compartment cover.
- Insert 4x AA batteries (supplied) into the battery compartment observing the correct polarity as indicated.
- Re-fit the battery cover and secure with the screw.

(Warning - Remove the batteries if the Quad Bike is not going to be used for a long time.)

1.4 Remote Battery Installation

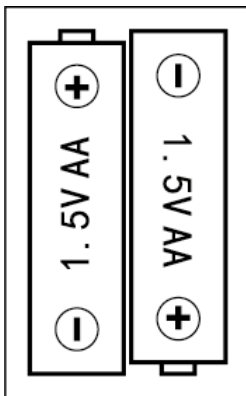

- The battery compartment is located on the side of the pistol grip controller.
- Remove the battery compartment cover from the controller.
- Insert 2 AA batteries (supplied) into the battery compartment observing the correct polarity as shown and replace the battery compartment cover.

WARNING


Do not mix old and new batteries.

Keep batteries away from small children.

Do not short-circuit batteries or dispose of in a fire. Remove the batteries if the Quad Bike is not going to be used for a long time.


2. INSTRUCTION

2.1 Setting up the Quad Bike

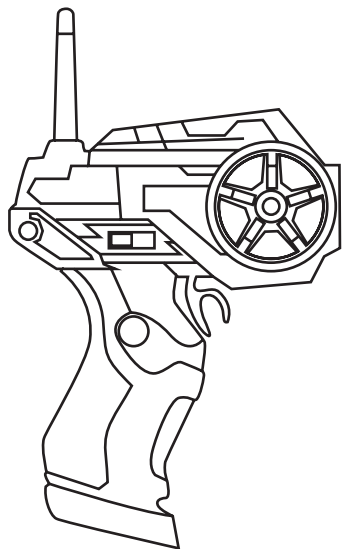


- Add the included batteries into the controller and Quad Bike as previously described.
- Switch the power switch on the side of the controller to the 'ON' position.


- Switch the power on the underside of the Quad Bike to the 'ON' position.
- You are now ready to begin driving.

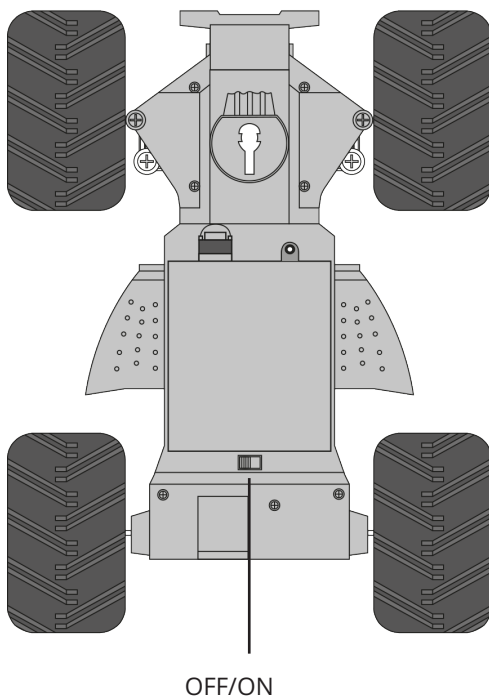

2.2 Controlling the Quad Bike

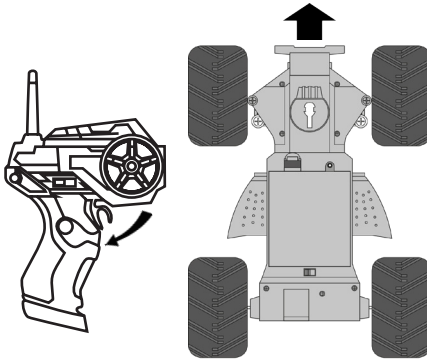


FORWARDS

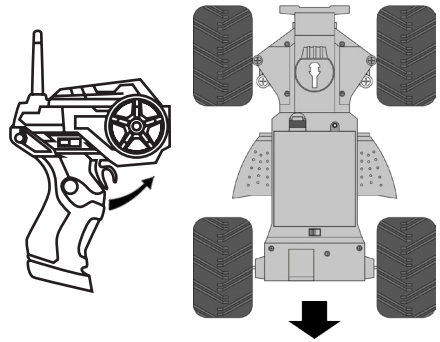


BACKWARDS

- In order to make the Quad Bike travel forward, hold the controller and pull the accelerator trigger switch towards you. The Quad Bike will begin to travel forward.
- In order to make the Quad Bike travel backwards, hold the controller and push the accelerator trigger away from you. The Quad Bike will begin to travel backwards.
- Releasing the accelerator trigger at any time will result in the Quad Bike coming to a full stop.

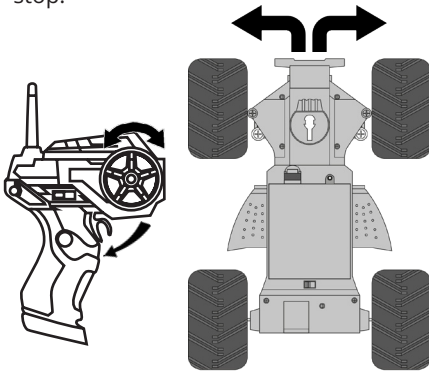

LEFT

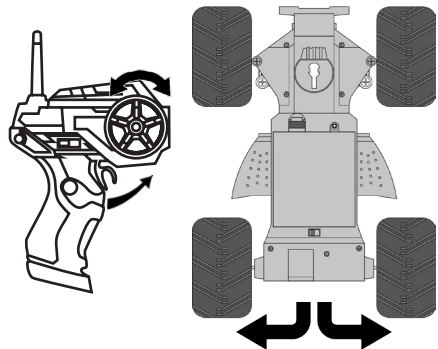


RIGHT

- To make the Quad Bike turn you will also need to turn the steering control at the same time as pulling or pushing the accelerator trigger.
- When travelling forwards, turn the steering control to the right/away from you to turn right and to the left/towards you to turn left.
- When travelling in reverse, you will need to turn the steering control in the opposite direction. E.g. to turn the Quad Bike right you will need to turn the steering control to the left/towards you.

2.3 Adjusting the Directional Movement

- It may be necessary to fine tune the steering via the steering adjustment control, located on the underside of the Quad Bike.
- If while travelling in a straight line you find that the Quad Bike strays to the left or right, then you will need to adjust the steering control to correct this issue.
- It is best to make several small adjustments to the steering this allows for an accurate adjustment of the steering.
- If the Quad Bike strays to the left, then you will need to move the steering adjustment to the right (R).
- If the Quad Bike strays to the right, then you will need to move the steering adjustment to the left (L).

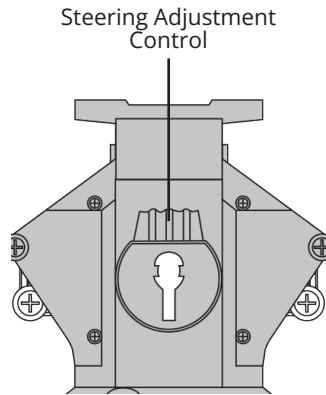

2.4 Using Multiple Quad Bikes

The TG935 Remote Control Quad Bike uses the 2.4ghz frequency, this means multiple cars can be used at the same time.

- Load the batteries in the controllers and Quad Bikes.
- Make sure to connect one car and remote at a time.
- Switch on the power of the Controller A and the Quad Bike A you want to control.
- Wait 10 seconds for the car and controller to connect.
- Switch on the power of the Controller B and the Quad Bike B you want to control.
- Wait 10 seconds for the car and controller to connect.
- Repeat for any extra cars and controllers you may have.

2.5 Troubleshooting

If you are experiencing problems with your Quad Bike, here are some quick and easy checks that you can carry out, which may help to resolve the problem.

No Response from the Quad Bike:

- Please ensure that the Quad Bike is in range of the controller and that there are no obstructions between the controller and the Quad Bike which could block the signal.
- Make sure that the batteries in the Controller are fitted correctly and that they have not reached the end of their life. If required replace the batteries in the controller.
- Make sure that the batteries in the Quad Bike are fitted correctly. If required replace the batteries in the Quad Bike.
- Please ensure that the power switch on the Quad Bike and Controller is switched to 'ON'.

The Quad Bike does not travel straight:

- Please adjust the steering using the steering adjustment control located on the underside of the Quad Bike.

The Quad Bike Starts to Run Slow:

- The batteries in the Quad Bike are running low, please insert new batteries.

3. WARRANTY

3.1 Warranty Information

What is Covered:

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts:

This warranty runs for 2 Years from the date your Quad Bike is delivered.

What is not covered:

Any problem that is caused by abuse, misuse, or an act of God (such as a flood) are not covered.

What We Will Do:

If the Product proves defective during the warranty period, we will provide you with the instructions for the return, and we will take one of the following actions: (i) replace the Product with a product that is the same or equivalent to the Product you purchased; (ii) repair the Product; or (iii) refund to you the whole of or part of the purchase price of the Product.

How To Get Service:

To obtain instructions on how to obtain service under this warranty, contact our customer service by phone or email. You will find the contact details of our customer service below. Customer service may ask you questions to determine your eligibility under this warranty, and if you are eligible you'll be given instructions for returning the defective Product. If we send you a replacement or repair your Product, we will pay the cost of delivering the replacement or repaired Product to you.

Do not return the item to the original place of purchase, please contact Think Gizmos direct.



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG935 SPEED MASTER QUAD BIKE

V2

BEDIENUNGSANLEITUNG



Nicht für Kinder unter 6 Jahren. Zur Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.

Verpackungsbinder, Beutel und Schrauben sind nicht Bestandteil des Produkts. Entfernen und entsorgen Sie aus Sicherheitsgründen alle Verpackungsbinder, Beutel und Schrauben, bevor Sie Ihrem Kind dieses Spielzeug geben.

GEEIGNET FÜR ALTER 6 +

BITTE FOLGEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHFÜHREN UND DIESES BETRIEBSBUCH FÜR KÜNFITGE REFERENZ BEHALTEN.

WEGEN DER KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGEN KANN DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT DEN ABBILDUNGEN UNTERSCHIEDLICH SEIN.

English p 1

Deutsch p 10

Francais p 19

Italiano p 28

Español p 37

DEUTSCHE BEDIENUNGSANLEITUNG - INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGE INFORMATIONEN	
	1.1 Sicherheitsinformationen	12
	1.2 Wichtige Informationen zu den Batterien	12
	1.3 Batterien in das Quad Bike einlegen	13
	1.4 Batterien in die Fernsteuerung einlegen	13
2.	ANWEISUNGEN	
	2.1 Das Quad Bike in Betrieb nehmen	14
	2.2 Das Quad Bike steuern	15
	2.3 Die Lenkung einstellen	16
	2.4 Verwendung mehrerer Quads	16
	2.5 Fehlerbehebung	17
3.	GARANTIE	
	3.1 Garantieinformationen	18

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt oder Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an:

help@thinkgizmos.com

Dies ist der schnellste Weg, Probleme zu lösen. Die schnelle Antwort mit der Lösung Ihres Problems per E-Mail wird Sie überraschen.

All unsere Produkte fallen unter unsere Herstellergarantie, weitere Informationen finden Sie auf Seite 18

Für weitere fantastische Produkte suchen Sie auf Amazon nach "Think Gizmos".

Think Gizmos "Klein genug für einen persönlichen Service, groß genug, diesen auch zu liefern"

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Sicherheitsinformationen

Wir gratulieren zum Kauf dieses TG935 Quad Bike. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durch, da sie alle Informationen enthält, die Sie benötigen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu bedienen.



ACHTUNG

ELEKTRONISCHES PRODUKT

Lassen Sie dieses Produkt nicht von Kindern unter 6 bedienen. Dieses Produkt sollte gemäß dieser Bedienungsanleitung sicher verwendet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH


WARNUNG! Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren, da Ihre Garantie dadurch erlöschen kann.

WARNUNG! Enthält Kleinteile. Aufsicht von Erwachsenen ist immer erforderlich.

1.2 Wichtige Informationen zu den Batterien

- 1) Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien der richtigen Größe und Spezifikation.
- 2) Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Arten von Batterien (Zink, Alkali oder wiederaufladbar) zusammen.
- 3) Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie dieselbe Kapazität aufweisen.
- 4) Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- 5) Wiederaufladbare Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Beenden Sie den Ladevorgang unverzüglich, wenn Sie Anomalitäten erkennen.
- 6) Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- 7) Tauschen Sie alle Batterien derselben Art/Marke gleichzeitig aus.
- 8) Die Einspeisklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- 9) Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- 10) Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- 11) Entfernen Sie alle Batterien, wenn der TG935 Quad Bike für längere Zeit nicht verwendet wird.
- 12) Bedienen Sie den Roboter zu Ihrer eigenen Sicherheit gemäß dieser Anweisungen.


1.3 Batterien in das Quad Bike einlegen

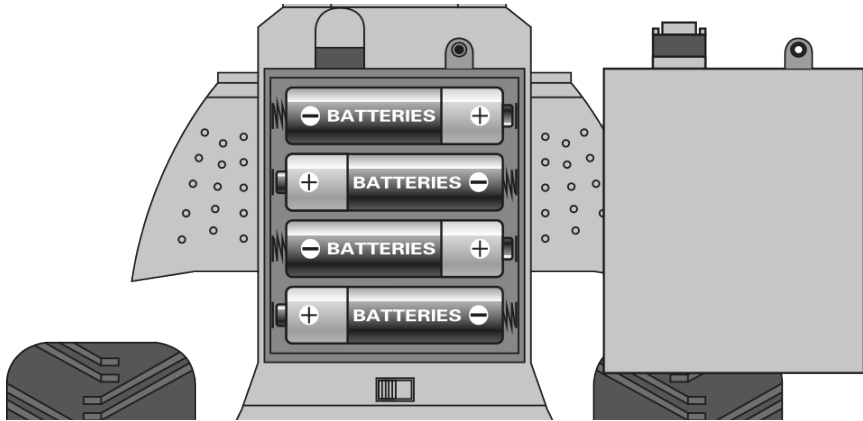

- Drehen Sie das Quad Bike um, sodass Sie Zugang zum Boden des Fahrzeugs erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der Position „OFF“ befindet. Schrauben Sie die Schraube vom Batteriefach ab und entfernen Sie dieses.
- Legen Sie 4 AA-Batterien (enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- Schrauben Sie das Batteriefach wieder an.

(Achtung - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Quad Bike für längere Zeit nicht verwendet wird.)

1.4 Batterien in die Fernsteuerung einlegen

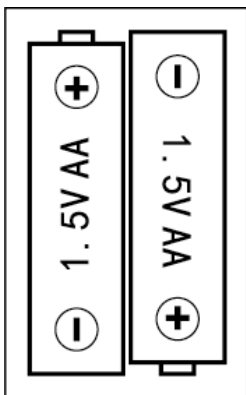

- Das Batteriefach befindet sich seitlich am Pistolengriff-Controller.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Steuerung.
- Legen Sie 2 AA-Batterien (mitgeliefert) in das Batteriefach ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie gezeigt, und bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

ACHTUNG


Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.

Halten Sie die Batterien von kleinen Kindern fern. Schließen Sie Batterien nicht kurz oder entsorgen Sie sie in einem Feuer.

Entfernen Sie die Batterien, wenn das Quad Bike für längere Zeit nicht verwendet wird.


2. ANWEISUNG

2.1 Das Quad Bike in Betrieb nehmen

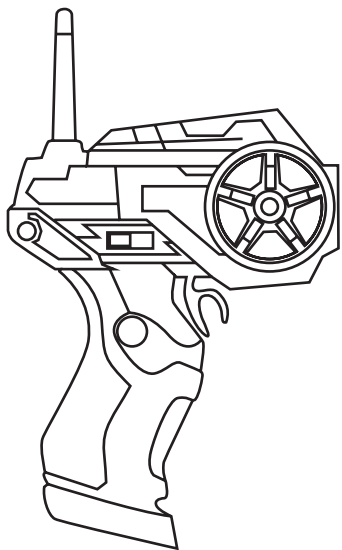


- Fügen Sie die mitgelieferten Batterien wie zuvor beschrieben in den Controller und das Quad ein.
- Schalten Sie den Netzschalter an der Seite des Controllers in die Position "ON".


- Stellen Sie den Netzschalter auf der Unterseite des Quad Bikes auf die Position 'ON'.
- Nun ist es zum Fahren bereit.

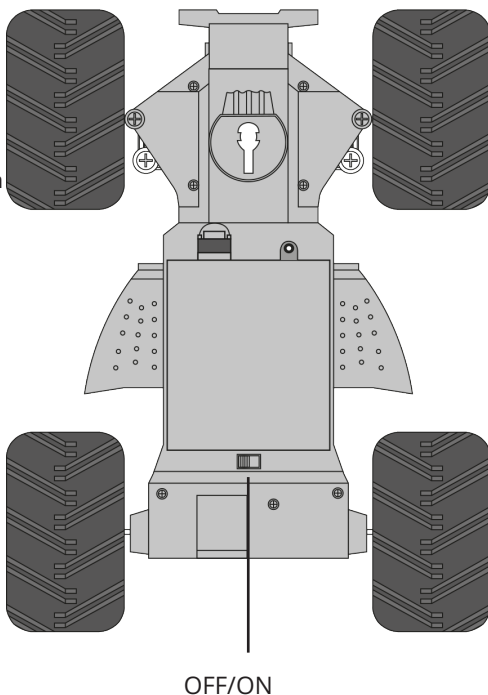

2.2 Das Quad Bike steuern

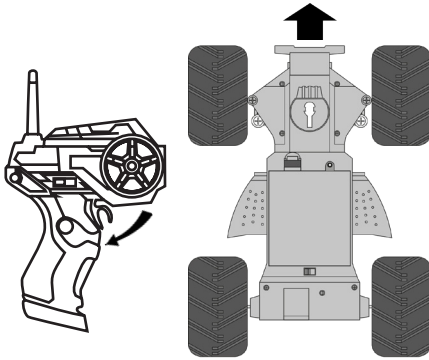


VORWÄRTS

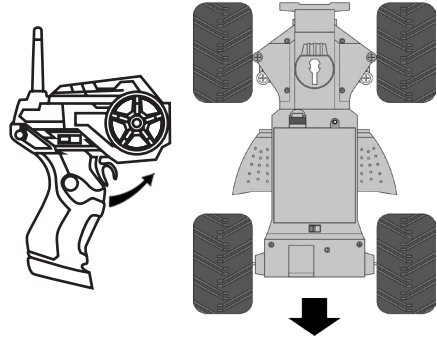


RÜCKWÄRTS

- Um das Quad-Bike vorwärts fahren zu lassen, halten Sie den Controller und ziehen Sie den Gashebel in Ihre Richtung. Das Quad beginnt sich vorwärts zu bewegen.
- Um das Quad rückwärts fahren zu lassen, halten Sie den Controller und drücken Sie den Gashebel von sich weg. Das Quad beginnt rückwärts zu fahren.
- Das Loslassen des Gashebels zu einem beliebigen Zeitpunkt führt dazu, dass das Quad-Bike vollständig zum Stehen kommt.

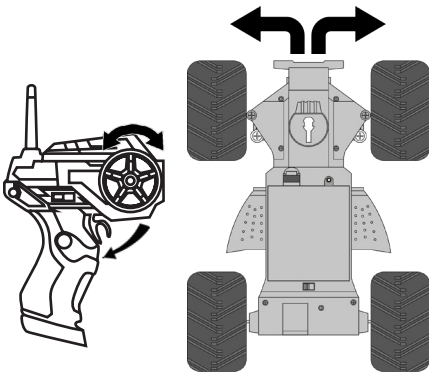

LINKS

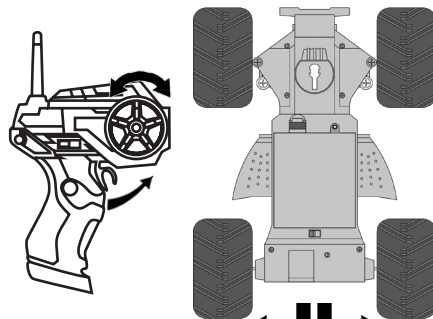


RECHTS

- Um das Quad zu wenden, müssen Sie auch die Lenksteuerung drehen und gleichzeitig den Gashebel drücken oder ziehen.
- Drehen Sie beim Vorwärtsfahren den Lenker nach rechts/von sich weg, um nach rechts abzubiegen, und nach links/auf sich zu, um nach links abzubiegen.
- Beim Rückwärtsfahren müssen Sie den Lenkhebel in die entgegengesetzte Richtung drehen. Z.B. Um das Quad nach rechts zu drehen, müssen Sie die Lenksteuerung nach links/in Ihre Richtung drehen.

2.3 Die Lenkung einstellen

- Es kann erforderlich sein, die Lenkung über den Lenkungsseinstellungsregler, der sich auf der Unterseite des Quad Bikes befindet, feineinzustellen.
- Wenn Sie geradeaus fahren und feststellen, dass das Quad Bike nach links oder rechts ausschert, müssen Sie die Lenkungsregelung einstellen, um dieses Problem zu beheben.
- Es ist am besten, mehrere kleinere Einstellungen an der Steuerung vorzunehmen. Dies ermöglicht eine genaue Einstellung der Lenkung.
- Wenn das Quad Bike nach links ausschert, müssen Sie die Lenkungseinstellung nach rechts (R) drehen.
- Wenn das Quad Bike nach rechts ausschert, müssen Sie die Lenkungseinstellung nach links (L) drehen.

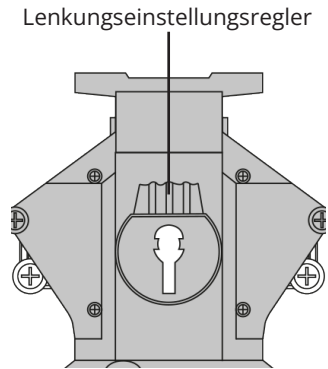

2.4 Verwendung mehrerer Quads

Das ferngesteuerte Quad TG935 verwendet die 2,4-GHz-Frequenz, dh mehrere Autos können gleichzeitig verwendet werden.

- Laden Sie die Batterien in die Controller und Quads.
- Stellen Sie sicher, dass Sie jeweils nur ein Auto und eine Fernbedienung anschließen.
- Schalten Sie den Controller A und das Quad A, das Sie steuern möchten, ein.
- Warten Sie 10 Sekunden, bis sich Auto und Controller verbinden.
- Schalten Sie den Controller B und das Quad B, das Sie steuern möchten, ein.
- Warten Sie 10 Sekunden, bis sich Auto und Controller verbinden.
- Wiederholen Sie dies für alle zusätzlichen Autos und Controller, die Sie möglicherweise haben.

2.5 Fehlerbehebung

Hier finden Sie einige schnelle und einfache Tests, die Sie durchführen können, wenn Sie Probleme mit Ihrem Quad Bike haben und die dabei helfen können, diese Probleme zu lösen.

Das Quad Bike reagiert nicht:

- Stellen Sie bitte sicher, dass sich das Quad Bike in Reichweite der Fernsteuerung befindet und dass sich zwischen der Fernsteuerung und dem Quad Bike keine Hindernisse befinden, die das Signal blockieren könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß in die Fernsteuerung eingelegt wurden und dass sie nicht leer sind. Tauschen Sie, falls erforderlich, die Batterien der Fernsteuerung aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß in das Quad Bike eingelegt wurden. Tauschen Sie, falls erforderlich, die Batterien im Quad Bike aus.
- Stellen Sie bitte sicher, dass sich die Netzschalter am Quad Bike und an der Fernsteuerung in der Position 'ON' befinden.

Das Quad Bike fährt nicht geradeaus:

- Stellen Sie die Lenkung mit Hilfe der Lenkungseinstellungsregelung, die sich auf der Unterseite des Quad Bikes befindet, ein.

Das Quad Bike fährt langsam:

- Die Batterien im Quad Bike werden leer. Legen Sie bitte neue Batterien ein.

3. GARANTIE

3.1 Garantieinformation

Was ist abgedeckt:

Die Garantie deckt alle Defekte von Materialien und der Verarbeitung, mit Ausnahme der unten angeführten Fälle.

Wie lange die Garantie gilt:

Die Garantie gilt für 2 Jahr ab dem Lieferdatum Ihrer Speed Master Quad Bike.

Was nicht abgedeckt ist:

Jedes Problem das durch Missbrauch oder höhere Gewalt (wie Überschwemmung) entsteht ist nicht gedeckt.

Was wir tun werden:

Sollte das Produkt innerhalb der Laufzeit der Garantie als defekt befunden werden, erhalten Sie Anweisungen für die Rückgabe und wir werden eine der folgenden Handlungen vornehmen: (i) wir tauschen das Produkt gegen ein gleiches oder gleichwertiges Produkt um, (ii) wird reparieren das Produkt, oder (iii) wir erstatten Ihnen den vollen oder einen Teilbetrag des Kaufpreises des Produkts zurück.

Wie man Service in Anspruch nehmen kann:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail, um Anweisungen zu erhalten wie Sie eine Serviceleistung unter diesen Garantiebestimmungen erhalten. Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes weiter unten. Unser Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um festzustellen, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts. Sollten wir Ihnen einen Ersatz schicken oder das Produkt reparieren, übernehmen wir die Lieferkosten.

Schicken Sie den Artikel nicht an den Händler zurück bei dem Sie ihn erworben haben, sondern kontaktieren Sie bitte Think Gizmos direkt.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG935 SPEED MASTER QUAD BIKE V2

Manuel de l'utilisateur



Pas pour les enfants de moins de 6 ans. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.

Les attaches, sacs et vis d'emballage ne font pas partie du produit. Pour des raisons de sécurité, veuillez retirer et jeter les attaches, sacs et vis d'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.

CONVIENT POUR 6 ANS ET PLUS

VEUILLEZ SUIVRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

EN RAISON DES AMÉLIORATIONS CONTINUËS, LE PRODUIT RÉEL PEUT ÊTRE DIFFÉRENT DES ILLUSTRATIONS

English p 1

Deutsch p 10

Francais p 19

Italiano p 28

Español p 37

MANUEL FRANCAIS - SOMMAIRE

1.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 Informations de sécurité	21
1.2 Informations importantes sur les piles	21
1.3 Installation des piles du Quad	22
1.4 Installation des piles de la télécommande	22

2.

INSTRUCTIONS

2.1 Paramétrage du Quad	23
2.2 Pilotage du Quad	24
2.3 Réglage du mouvement directionnel	25
2.4 Utilisation de plusieurs quads	25
2.5 Résolution des problèmes	26

3.

GARANTIE

3.1 Informations sur la garantie	27
--	----

Si vous avez des problèmes avec votre produit ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail:

help@thinkgizmos.com

Cela est la manière plus rapide de résoudre les problèmes. Vous seriez étonné à la vitesse de notre réponse avec une résolution.

Tous nos produits sont couverts par la garantie de notre fabricant, les détails sont à la page 27.

Pour savoir en plus sur nos produits incroyables, cherchez "Think Gizmos" en Amazon.

Think Gizmos "Assez petit pour tenir à coeur, assez grand pour livrer".

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 Informations de sécurité

Merci d'avoir acheté le TG935 Quad Bike. Veuillez lire les instructions de ce manuel avant utilisation puisqu'il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter pleinement de ce produit.



AVERTISSEMENT

PRODUIT ELECTRONIQUE

Ne donnez pas ce produit à des enfants de 6 et moins. Ce produit devra être utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur, en toute sécurité afin d'éviter tout choc électrique.

SUPERVISION NECESSAIRE D'UN ADULTE


AVERTISSEMENT ! N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière puisque cela pourrait annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT ! Contient des petits éléments, la surveillance de l'enfant est nécessaire à tout moment.

1.2 Informations importantes sur les piles

- 1) Utilisez uniquement de nouvelles piles de la bonne taille et de la bonne puissance.
- 2) Ne mélangez pas des piles neuves à des piles anciennes, ni différents types de piles (zinc, alcaline ou rechargeable).
- 3) Si vous utilisez des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles aient la même capacité.
- 4) N'essayez pas de charger des piles non-rechargeables.
- 5) Les piles rechargeables devront être chargées par un adulte ou sous la supervision d'un adulte. Stoppez immédiatement le chargement si vous constatez tout comportement anormal.
- 6) Ne jetez pas les piles dans le feu.
- 7) Remplacez toutes les piles du même type/ de la même marque en même temps.
- 8) Les bornes fournies se doivent pas être court-circuitées.
- 9) Enlevez toutes les piles usagées du produit.
- 10) Les piles doivent être changées par un adulte.
- 11) Si le TG935 Quad Bike va être inactif pendant une longue période, veuillez enlever toutes les piles.
- 12) Pour votre sécurité, veuillez le faire fonctionner conformément à ces instructions.


1.3 Installation des piles du Quad

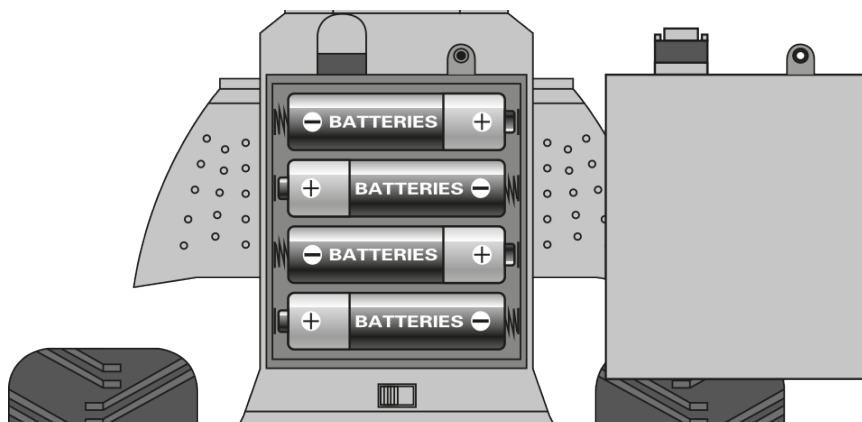

- Retournez le Quad afin d'accéder en dessous du véhicule.
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation soit éteint, et enlevez la vis du couvercle des piles puis enlevez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 4 piles x AA (fournies) dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée.
- Remplacez le couvercle de piles puis fixez avec la vis.

(Avertissement – Enlevez les piles si vous n'utilisez pas le Quad pendant une longue période.)

1.4 Installation des piles de la télécommande

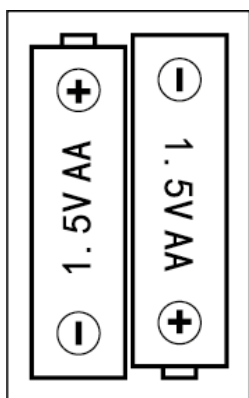

- Le compartiment à piles est situé sur le côté du contrôleur de la poignée pistolet.
- Retirez le couvercle du compartiment des piles du contrôleur.
- Insérez 2 piles AA (fournies) dans le compartiment à piles en respectant la polarité comme indiqué et remplacez le couvercle du compartiment à piles.

AVERTISSEMENT

Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.


Tenez les piles hors de portée des enfants.

Ne faites pas de court-circuit avec les piles et ne les jetez pas dans un feu.

Enlevez les piles si le Quad n'est pas utilisé pendant une longue période.


2. INSTRUCTION

2.1 Paramétrage du Quad

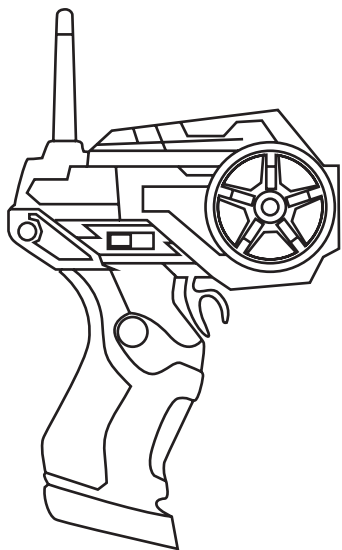


- Ajoutez les piles incluses dans le contrôleur et le Quad Bike comme décrit précédemment.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation sur le côté du contrôleur en position "ON".


- Mettez le Quad en marche par le bouton d'alimentation se trouvant en dessous du Quad.
- Vous êtes maintenant prêt à conduire.

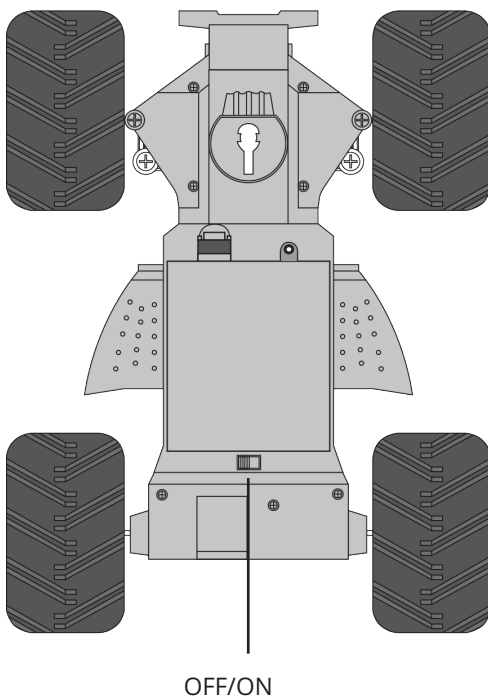

2.2 Pilotage du Quad

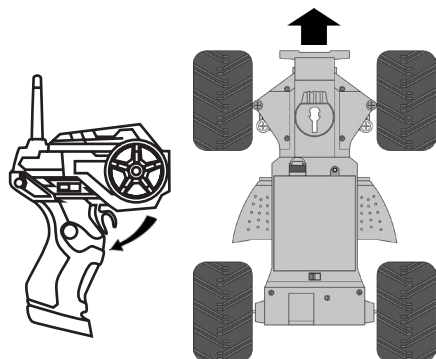


EN AVANT

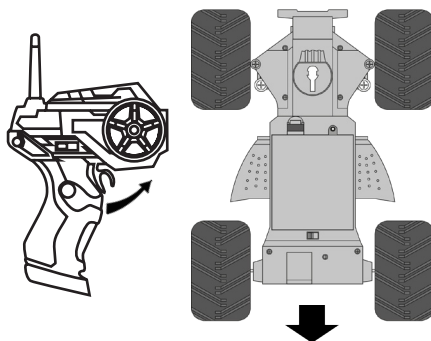


EN ARRIERE

- Pour faire avancer le Quad Bike, maintenez le contrôleur et tirez la gâchette de l'accélérateur vers vous. Le Quad commencera à avancer.
- Pour faire reculer le Quad Bike, maintenez le contrôleur et poussez la gâchette de l'accélérateur loin de vous. Le quad commencera à reculer.
- Relâcher la gâchette de l'accélérateur à tout moment entraînera l'arrêt complet du quad.

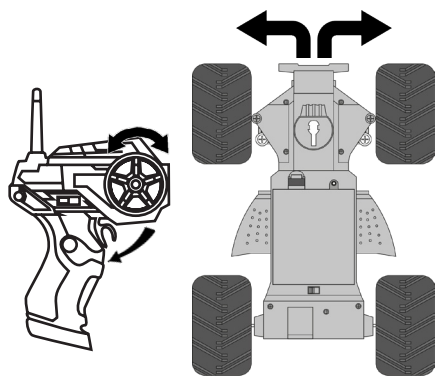

GAUCHE

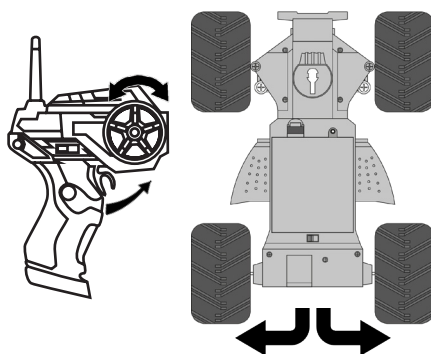


DROITE

- Pour faire tourner le Quad Bike, vous devrez également tourner la commande de direction en même temps que vous appuyez ou tirez sur la gâchette de l'accélérateur.
- En marche avant, tournez la commande de direction vers la droite/loin de vous pour tourner à droite et vers la gauche/vers vous pour tourner à gauche.
- En marche arrière, vous devrez tourner la commande de direction dans le sens opposé. Par exemple, pour tourner le quad à droite, vous devrez tourner la commande de direction vers la gauche/vers vous.

2.3 Réglage du mouvement directionnel

- Il pourra être nécessaire de régler la direction par la commande de direction, qui se trouve en dessous du Quad.
- Si lorsque le Quad roule en ligne droite et vous trouvez qu'il dérive sur la gauche ou la droite, vous devrez alors régler la commande de direction afin de corriger ce problème.
- Il est préférable de faire plusieurs petits réglages de la direction afin de régler la direction avec justesse.
- Si le Quad dévie vers la gauche, vous devrez régler la direction vers la droite (R).
- Si le Quad dévie vers la droite, vous devrez régler la direction vers la gauche (L).

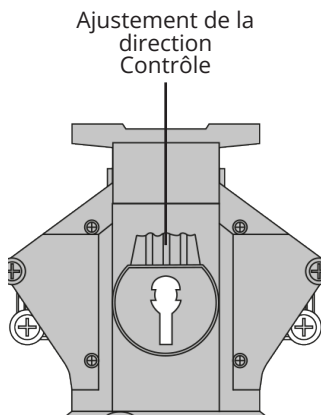

2.4 Utilisation de plusieurs quads

Le quad télécommandé TG935 utilise la fréquence 2,4 GHz, ce qui signifie que plusieurs voitures peuvent être utilisées en même temps.

- Chargez les batteries dans les contrôleurs et les Quad Bikes.
- Assurez-vous de connecter une voiture et une télécommande à la fois.
- Mettez sous tension le Controller A et le Quad Bike A que vous souhaitez contrôler.
- Attendez 10 secondes que la voiture et le contrôleur se connectent.
- Mettez sous tension le Controller B et le Quad Bike B que vous souhaitez contrôler.
- Attendez 10 secondes que la voiture et le contrôleur se connectent.
- Répétez l'opération pour toutes les voitures et contrôleurs supplémentaires que vous pourriez avoir.

2.5 Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Quad, voici quelques vérifications rapides que vous pouvez effectuer, qui pourraient vous aider à résoudre le problème.

Pas de réponse du Quad:

- Veuillez-vous assurer que le Quad se trouve dans la direction de la télécommande et qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le Quad qui pourraient bloquer le signal.
- Assurez-vous que les piles de la télécommande soient correctement insérées et qu'elles ne soient pas en fin de vie. Si nécessaire, remplacez les piles de la télécommande.
- Assurez-vous que les piles du Quad soient correctement insérées. Si nécessaire, remplacez les piles du Quad.
- Assurez-vous que la télécommande et le Quad soient allumés

Le Quad ne roule pas droit:

- Veuillez régler la direction en utilisant la commande de réglage de direction qui se trouve en dessous du Quad.

Le Quad commence à rouler plus lentement:

- Les piles du Quad sont faibles, veuillez insérer de nouvelles piles.

3. GARANTIE

3.1 Informations sur la garantie

Ce qui est garanti:

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication, sauf les exceptions indiquées ci-dessous.

Durée de la garantie:

Cette garantie est valable 2 an à partir de la date de livraison de votre Speed Master Quad Bike.

Ce qui n'est pas garanti:

Tout problème qui est causé par une négligence, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle (comme une inondation) ne sont pas couverts.

Ce que nous ferons:

S'il y a un dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie, nous vous fournirons les instructions pour le retour, et nous prendrons l'une des mesures suivantes :
(i) remplacer le produit par un produit identique ou équivalent à celui que vous avez acheté;
(ii) la réparation du produit; ou (iii) de vous rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat du produit.

Comment obtenir le service:

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un service sous garantie, veuillez contacter notre service client par téléphone ou par email. Vous trouverez les coordonnées de notre service clientèle ci-dessous. Le service clientèle peut vous poser des questions pour déterminer votre admissibilité en vertu de cette garantie, et si vous êtes admissible, nous vous communiquerons les instructions pour le retour du produit défectueux. Si nous vous enverrons un produit remplacement ou la réparation de votre produit, nous paierons le coût de la livraison du produit de remplacement ou de la réparation.

Ne retournez pas le produit à l'endroit où vous l'avez acheté, merci de contacter directement Think Gizmos .



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG935 SPEED MASTER QUAD BIKE

V2

Manuale d'uso



Non per bambini sotto i 6 anni. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
Eventuali fascette, sacchetti e viti dell'imballaggio non fanno parte del prodotto. Per sicurezza, rimuovere e gettare eventuali fascette, sacchetti e viti dell'imballaggio prima di dare questo giocattolo al bambino.

ADATTO PER LE ETÀ 6 +

SEGUI QUESTE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.

A CAUSA DI MIGLIORAMENTI CONTINUI IL PRODOTTO EFFETTIVO PUÒ ESSERE DIVERSO DA ILLUSTRAZIONI.

English p 1

Deutsch p 10

Francais p 19

Italiano p 28

Español p 37

MANUALE - INDICE

1.	INFORMAZIONI IMPORTANTI	
	1.1 Informazioni sulla sicurezza	30
	1.2 Informazioni importanti sulle batterie	30
	1.3 Installazione delle batterie nella Quad Bike	31
	1.4 Installazione delle batterie nel telecomando	31
2.	ISTRUZIONI	
	2.1 Accensione della Quad Bike	32
	2.2 Controllo della Quad Bike	33
	2.3 Regolare la direzione di guida	34
	2.4 Utilizzo di più quad	34
	2.5 Risoluzione di guai	35
3.	GARANZIA	
	3.1 Informazioni sulla garanzia	36

Qualora il cliente incontrasse problemi con il prodotto acquistato o se volesse ulteriori informazioni, si prega di contattarci tramite email:

help@thinkgizmos.com

Questo è il modo più rapido per risolvere qualsiasi problema . Vi sorprenderà la rapidità con cui vi risponderemo con una soluzione opportuna.

Tutti i nostri prodotti sono provvisti di una garanzia del produttore. Ulteriori dettagli si potranno trovare a pagina 36.

Per vedere tutti i nostri altri prodotti, avviate una ricerca su Amazon per "Think Gizmos".

Think Gizmos è una compagnia "Tanto piccola da curarsi del cliente quanto grande da mantenerlo soddisfatto".

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.1 Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato il TG935 Quad Bike. Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima dell'uso in quanto contiene tutte le informazioni necessarie su come utilizzare correttamente questo prodotto.



ATTENZIONE

PRODOTTO ELETTRICO

Non lasciare usare questo prodotto a bambini al di sotto di 6. Questo prodotto deve essere usato seguendo le istruzioni del manuale d'uso per evitare scosse elettriche.


DURANTE L'USO DI QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO AVVISO! Se il prodotto viene modificato, la garanzia non sarà valida.

AVVISO! Questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni, durante l'uso è necessaria la supervisione da parte di un adulto.

1.2 Informazioni importanti sulle batterie

- 1) Usare solo batterie nuove di dimensioni e potenza corrette.
- 2) Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie, nè tipi diversi di batterie (zinco, alcaline o ricaricabili).
- 3) Se si usano batterie ricaricabili, assicurarsi che siano dello stesso tipo e capacità.
- 4) Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- 5) Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto o sotto supervisione di un adulto. Interrompere il caricamento immediatamente se si nota qualsiasi fenomeno anormale.
- 6) Non buttare le batterie nel fuoco.
- 7) Cambiare tutte le batterie insieme e sostituirle con un tipo e marca uguali.
- 8) Non causare un corto circuito con le batterie.
- 9) Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.
- 10) Le batterie devono essere cambiate da un adulto.
- 11) Se il TG935 Quad Bike non viene usato per molto tempo rimuovere le batterie.
- 12) Per motivi di sicurezza seguire sempre queste istruzioni.


1.3 Installazione delle batterie nella Quad Bike

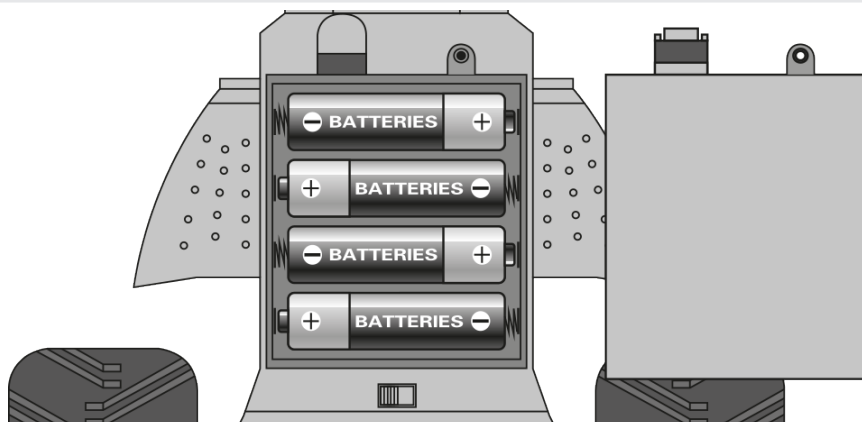

- Ribaltare la Quad Bike in modo da avere accesso alla parte inferiore della macchina.
- Assicurarsi che la macchina sia spenta e che il tasto di accensione sia in posizione OFF. Rimuovere la vite del coperchio che protegge le batterie e rimuovere il coperchio del compartimento delle batterie.
- Inserire 4 batterie stilo AA (incluse) nel compartimento delle batterie seguendo la polarità corretta come indicato.
- Rimettere il coperchio e chiuderlo con la vite.

(Avviso – Rimuovere le batterie se la Quad Bike non viene usata per molto tempo.)

1.4 Installazione delle batterie nel telecomando

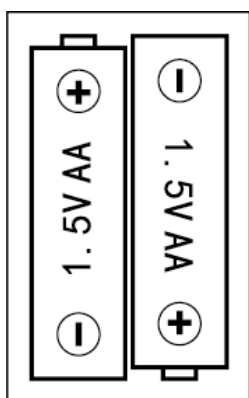

- Il vano batteria si trova sul lato del controller con impugnatura a pistola.
- Rimuovere il coperchio del vano batteria dal controller.
- Inserire 2 batterie AA (in dotazione) nel vano batterie rispettando la corretta polarità come mostrato e riposizionare il coperchio del vano batterie.

AVVISO


Non mischiare batterie nuove con batterie usate. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Non causare un corto circuito con le batterie e non buttarle nel fuoco.

Rimuovere le batterie se la Quad Bike non viene usata per molto tempo.


2. ISTRUZIONI PARTE 1

2.1 Accensione della Quad Bike

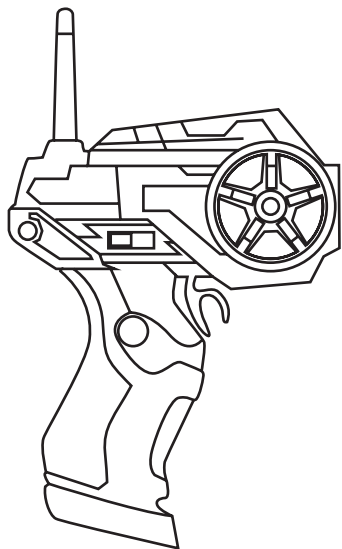


- Aggiungere le batterie incluse nel controller e nel Quad Bike come descritto in precedenza.
- Portare l'interruttore di alimentazione sul lato del controller in posizione "ON".


- Accendere premendo il tasto ON nella parte inferiore della Quad Bike.
- La macchina è pronta per l'uso.

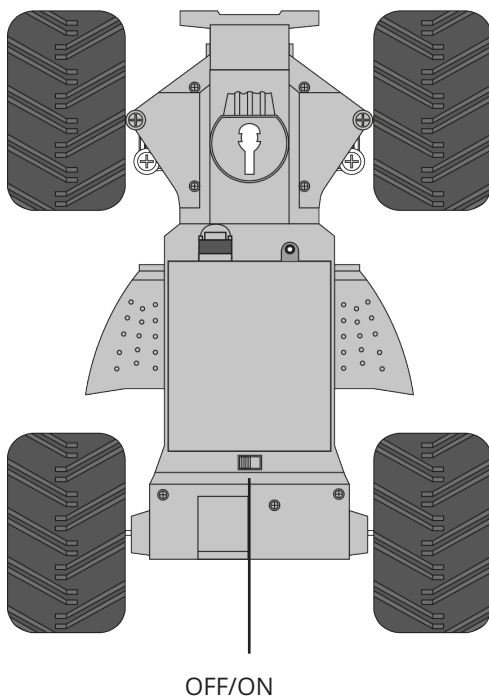

2.2 Controllare la Quad Bike

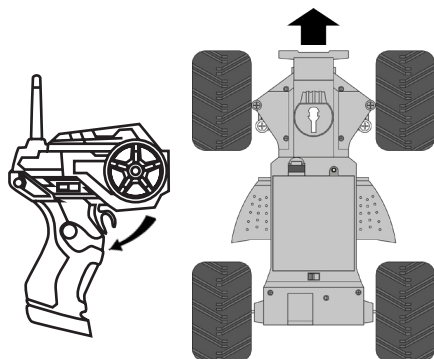


AVANTI

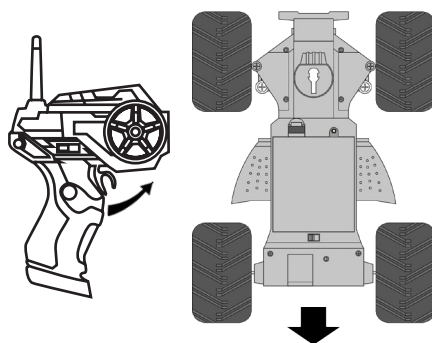


INDIETRO

- Per far avanzare il Quad Bike, tieni premuto il controller e tira l'interruttore del grilletto dell'acceleratore verso di te. Il Quad inizierà a viaggiare in avanti.
- Per far viaggiare il Quad Bike all'indietro, tieni premuto il controller e spingi il grilletto dell'acceleratore lontano da te. Il Quad inizierà a viaggiare all'indietro.
- Rilasciando il grilletto dell'acceleratore in qualsiasi momento, il Quad si fermerà completamente.

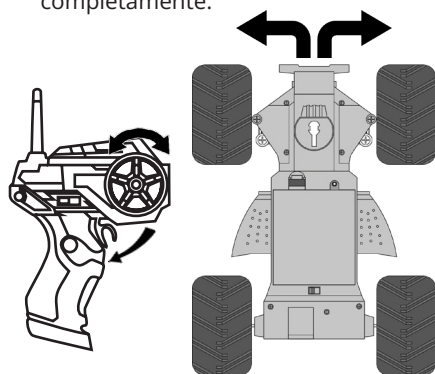

DESTRA

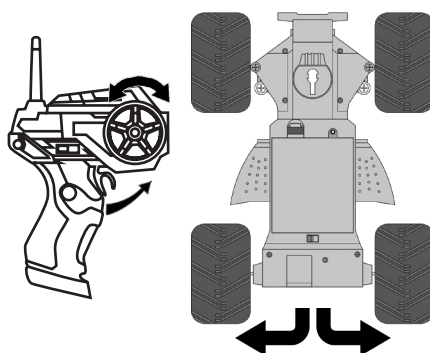


SINISTRA

- Per far girare il Quad Bike dovrai anche girare il comando dello sterzo contemporaneamente a premere o tirare il grilletto dell'acceleratore.
- Durante la marcia in avanti, ruotare il comando dello sterzo a destra/lontano da sé per svoltare a destra ea sinistra/verso di sé per svoltare a sinistra.
- Quando si viaggia in retromarcia, sarà necessario ruotare il comando dello sterzo nella direzione opposta. Per esempio, per girare il Quad a destra dovrai girare il comando dello sterzo verso sinistra/verso di te.

2.3 Regolare la direzione di guida

- In alcuni casi sarà necessario regolare la direzione di guida usando il meccanismo di regolazione di sterzo situato nella parte inferiore della Quad Bike.
- Se la Quad Bike tende a virare verso destra o sinistra invece che seguire una traiettoria dritta, è possibile rimediare regolando il meccanismo di sterzo.
- È consigliabile eseguire diverse leggere correzioni in modo da raggiungere un'accurata regolazione dello sterzo.
- Se la Quad Bike tende a virare verso la sinistra sarà necessario spostare lo sterzo verso destra (R).
- Se la Quad Bike tende a virare verso la destra sarà necessario spostare lo sterzo verso sinistra (L).

Steering Adjustment Control

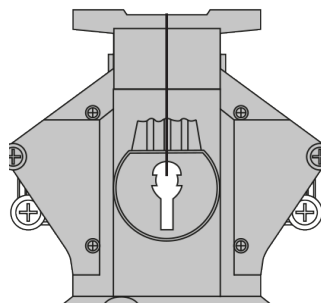

2.4 Utilizzo di più quad

Il quad con telecomando TG935 utilizza la frequenza di 2,4 GHz, ciò significa che è possibile utilizzare più auto contemporaneamente.

- Carica le batterie nei controller e nei quad.
- Assicurati di collegare un'auto e un telecomando alla volta.
- Accendi l'alimentazione del Controller A e del Quad Bike A che desideri controllare.
- Attendi 10 secondi per la connessione dell'auto e del controller.
- Accendi l'alimentazione del Controller B e del Quad Bike B che desideri controllare.
- Attendi 10 secondi per la connessione dell'auto e del controller.
- Ripeti per eventuali auto e controller extra che potresti avere.

2.5 Risoluzione di guasti

Se si presentano difficoltà nell'uso della Quad Bike, qui sotto sono elencati i problemi più comuni e la come risolverli.

La Quad Bike non risponde ai comandi:

- Assicurarsi che la Quad Bike sia entro il raggio del telecomando e che non ci siano ostacoli che possano ostruire il segnale fra il telecomando e la Quad Bike.
- Assicurarsi che le batterie del telecomando siano state inserite correttamente e che non siano scariche. Se necessario sostituire le batterie usate con batterie nuove.
- Assicurarsi che le batterie della Quad Bike siano state inserite correttamente. Se necessario inserire batterie nuove nella Quad Bike.
- Assicurarsi che sia il tasto del telecomando che quello della Quad Bike siano accesi in posizione 'ON'.

La Quad Bike non procede dritta, ma vira a destra o a sinistra:

- Correggere la guida usando il meccanismo di sterzo situato nella parte inferiore della Quad Bike.

La Quad Bike si muove molto lentamente:

- Le batterie della Quad Bike sono quasi scariche e sarà necessario sostituirle con batterie nuove.

3. GARANZIA

3.1 Informazioni sulla garanzia

Che cosa copre:

La garanzia copre tutti i difetti dei materiali usati e di produzione, con le seguenti eccezioni.

Durata della garanzia:

La durata della garanzia della Quad Bike è di 2 anno dalla data di consegna.

Che cosa non copre:

La garanzia non copre danni causati dall'abuso e dall'uso incorretto della macchina, o causati da qualsiasi fenomeno naturale (come alluvioni, frane, etc).

La nostra promessa:

Se il prodotto presenta difetti durante il periodo coperto dalla garanzia, vi verranno fornite le istruzioni per la restituzione del prodotto, e noi ci impegneremo a: (i) sostituire il Prodotto con uno simile o equivalente al prodotto acquistato (ii) riparare il prodotto; o (iii) rimborsare l'intera somma di acquisto o parte di essa.

Servizio clienti:

Le istruzioni per avvalersi della garanzia potranno essere richieste per telefono o email al numero e indirizzo indicati sotto. Il servizio clienti si accerterà che la garanzia sia valida e fornirà istruzioni su come restituire il prodotto che presenta difetti. Le spese di spedizione per il prodotto di sostituzione o riparato saranno a nostro carico.

Avviso! Non restituire il prodotto al punto di acquisto. Contattare Think Gizmos al seguente indirizzo.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



TG935 SPEED MASTER QUAD BIKE

V2

Manual de usuario



No para niños menores de 6 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

Las ataduras, bolsas y tornillos de embalaje no forman parte del producto. Por razones de seguridad, retire y deseche las ataduras, bolsas y tornillos del embalaje antes de darle este juguete a su hijo.

CONVENIENTE PARA LAS EDADES 6 +

POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO Y GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONTINUAS EL PRODUCTO REAL PUEDE SER DIFERENTE A LAS ILUSTRACIONES.

English p 1

Deutsch p 10

Francais p 19

Italiano p 28

Español p 37

MANUAL ESPAÑOL - CONTENIDO

1.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Información de seguridad	39
1.2 Información importante sobre la batería	39
1.3 Instalación de la batería Quad Bike	40
1.4 Instalación de la batería remoto	40

2.

INSTRUCCIONES

2.1 Configuración del Quad Bike	41
2.2 El control de la Quad Bike	42
2.3 Ajuste del movimiento direccional	43
2.4 Uso de múltiples quads	43
2.5 Solución de problemas	44

3.

GARANTÍA

3.1 Información acerca de la Garantía	45
---	----

Si tiene algún problema con su producto o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico:

help@thinkgizmos.com

Esta es la manera más rápida de resolver cualquier problema. Usted se sorprenderá de nuestra rápida respuesta y resolución por correo electrónico.

Todos nuestros productos están cubiertos por la garantía de nuestro fabricante, los detalles se pueden encontrar en la página 45.

Si quiere ver más de nuestros productos brillantes productos, busque “Think Gizmos” en Amazon.

Think Gizmos “Pequeños para atender, suficientemente grandes para confiar”.

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Información de seguridad

Gracias por adquirir el TG935 Quad Bike. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de su uso, ya que contiene toda la información que necesita acerca de cómo disfrutar de este producto correctamente.



PRECAUCIÓN

PRODUCTO ELECTRÓNICO

No administre este producto a niños de 6 de edad o más adelante. Este producto debe ser utilizado según las instrucciones de una manera segura para evitar descargas eléctricas.

SUPERVISIÓN ADULTA REQUERIDA


¡ADVERTENCIA! No intente modificar este producto de ninguna manera, ya que podría invalidar la garantía.

¡ADVERTENCIA! Contiene piezas pequeñas, se requiere supervisión de los niños en todo momento.

1.2 Información importante sobre la batería

- 1) Utilice pilas nuevas única marca del tamaño y la potencia correcta.
- 2) No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (zinc, alcalinas o recargables).
- 3) Si el uso de baterías recargables, asegúrese de que son todos la misma capacidad.
- 4) No trate de cargar las baterías no recargables.
- 5) Las baterías recargables se deben cargar por un adulto o bajo supervisión de un adulto. Detenga la carga inmediatamente si nota cualquier comportamiento anormal.
- 6) No tire las pilas en el fuego.
- 7) Cambie todas las pilas del mismo tipo / marca, al mismo tiempo.
- 8) Los terminales de alimentación no debe estar cortocircuitada.
- 9) Retire las baterías vacías a partir del producto.
- 10) Las baterías deben ser cambiadas por un adulto.
- 11) Si el TG935 Quad Bike va a estar inactivo durante un largo periodo de tiempo, por favor, elimine todas las baterías.
- 12) Para su seguridad, por favor operar de acuerdo con estas instrucciones.


1.3 Instalación de la batería Quad Bike

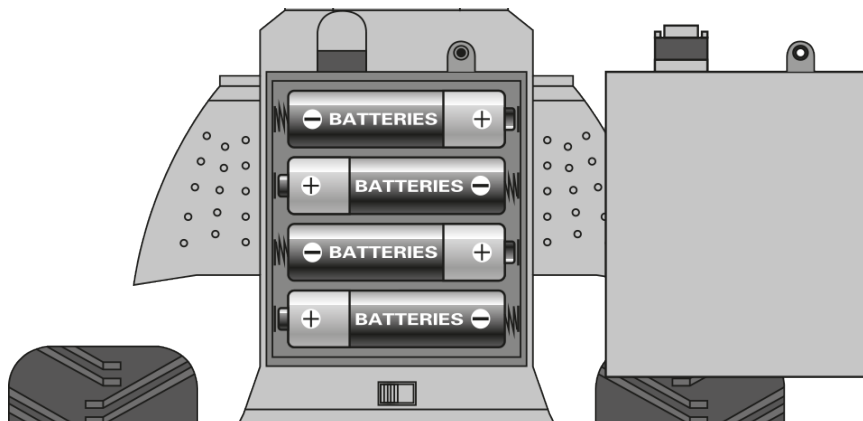

- Gire el Quad Bike más para que pueda acceder a la parte inferior del vehículo.
- Asegurarse de que el interruptor de encendido está en la posición OFF, quitar el tornillo de la tapa de la batería y retire la tapa del compartimiento de la batería.
- Inserte baterías de 4x AA (incluidas) en el compartimiento de la batería observando la polaridad, indicada.
- Volver a colocar la tapa de la batería y asegure con el tornillo.

(Advertencia - Retire las pilas si el Quad Bike no va a ser utilizado durante mucho tiempo.)

1.4 Instalación de la batería remoto

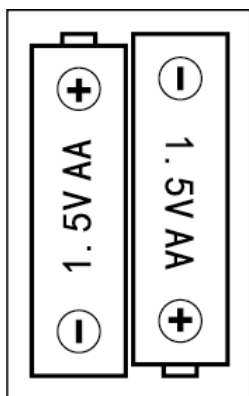

- El compartimiento de la batería está ubicado en el costado del controlador de empuñadura de pistola.
- Retire la tapa del compartimiento de la batería del controlador.
- Inserte 2 pilas AA (suministradas) en el compartimiento de las pilas respetando la polaridad correcta como se muestra y vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

ADVERTENCIA


No mezcle pilas viejas y nuevas.

Mantenga las pilas alejadas de los niños pequeños.
No baterías de cortocircuito o disponer de un incendio.

Retire las pilas si el Quad no va a ser utilizado por un largo tiempo.


2. INSTRUCCIONES

2.1 Configuración del Quad Bike

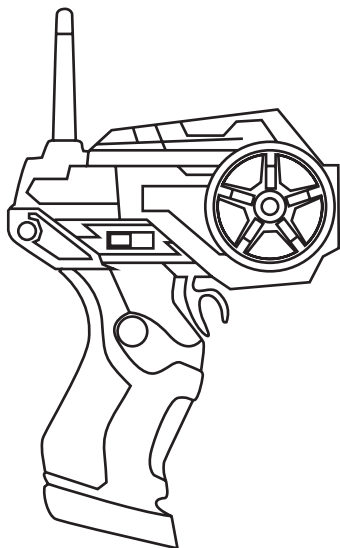


- Agregue las baterías incluidas en el controlador y Quad Bike como se describió anteriormente.
- Cambie el interruptor de encendido en el costado del controlador a la posición 'ON'.


- Colocar el dispositivo en la parte inferior de la bici del patio en la posición 'ON'.
- Ahora está listo para empezar a conducir.

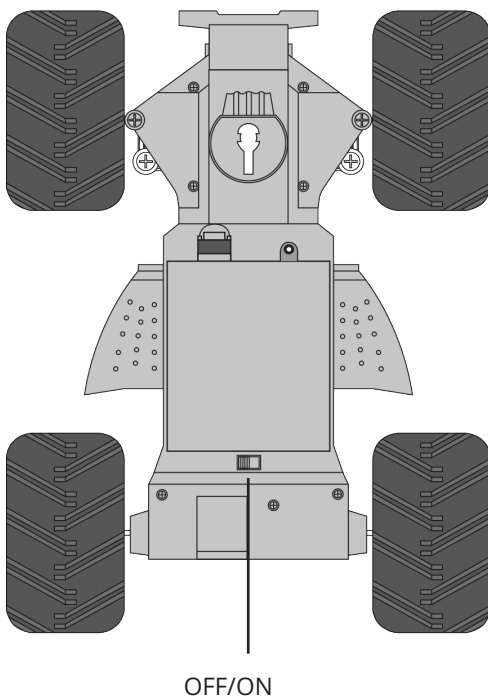

2.2 El control de la Quad Bike

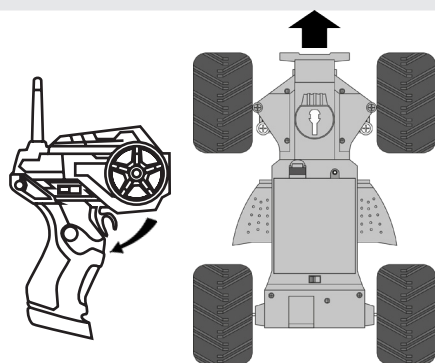


HACIA ADELANTE

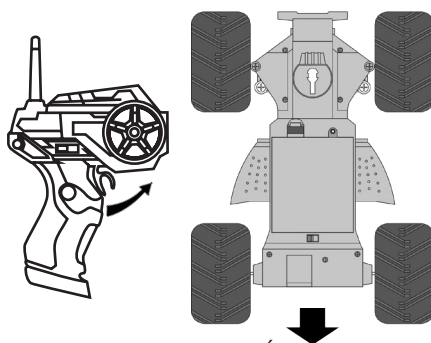


HACIA ATRÁS

- Para hacer que el Quad Bike viaje hacia adelante, sostenga el controlador y jale el gatillo del acelerador hacia usted. El Quad Bike comenzará a viajar hacia adelante.
- Para hacer que el Quad Bike viaje hacia atrás, sostenga el controlador y presione el gatillo del acelerador lejos de usted. El Quad Bike comenzará a viajar hacia atrás.
- Si suelta el gatillo del acelerador en cualquier momento, el quad se detendrá por completo

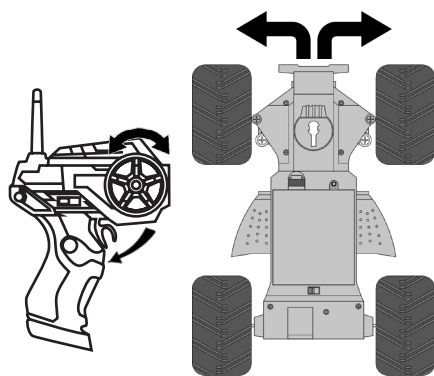

IZQUIERDA

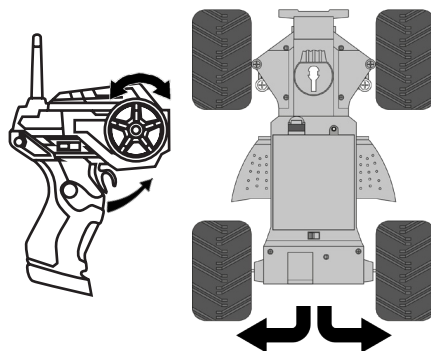


DERECHO

- Para hacer girar el Quad Bike, también deberá girar el control de dirección al mismo tiempo que presiona o jala el gatillo del acelerador.
- Cuando viaje hacia adelante, gire el control de dirección hacia la derecha/en sentido contrario para girar a la derecha y hacia la izquierda/hacia usted para girar a la izquierda.
- Cuando viaje en reversa, deberá girar el control de dirección en la dirección opuesta. P.ej. para girar el quad a la derecha, deberá girar el control de dirección hacia la izquierda/hacia usted.

2.3 Ajuste del movimiento direccional

- Puede que sea necesario para ajustar la dirección a través del control de ajuste de dirección, que se encuentra en la parte inferior de la Quad Bike.
- Si durante el viaje en línea recta a encontrar que el Quad Bike se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha, a continuación, tendrá que ajustar el control de la dirección para corregir este problema.
- Lo mejor es hacer varios ajustes pequeños a la dirección que esto permite un ajuste preciso de la dirección.
- Si el Quad Bike se desvía a la izquierda, a continuación, tendrá que mover el ajuste de la dirección hacia la derecha (R).
- Si el Quad Bike se desvía a la derecha, entonces usted tendrá que mover el ajuste de dirección a la izquierda (L).

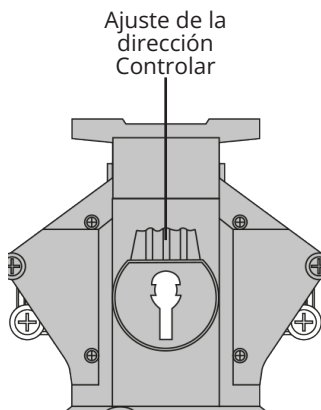

2.4 Uso de múltiples quads

El cuatriciclo con control remoto TG935 utiliza la frecuencia de 2,4 ghz, lo que significa que se pueden utilizar varios coches al mismo tiempo.

- Cargue las baterías en los controladores y Quad Bikes.
- Asegúrese de conectar un automóvil y un control remoto a la vez.
- Encienda el Controlador A y el Quad Bike A que desea controlar.
- Espere 10 segundos para que el automóvil y el controlador se conecten.
- Encienda el Controlador B y el Quad B que desea controlar.
- Espere 10 segundos para que el automóvil y el controlador se conecten.
- Repita para cualquier automóvil y controlador adicional que pueda tener.

2.5 Solución de problemas

Si está experimentando problemas con su moto Quad Bike, aquí hay algunas comprobaciones rápidas y fáciles que se pueden llevar a cabo, que pueden ayudar a resolver el problema.

No hay respuesta del Quad Bike:

- Por favor asegúrese de que el Quad Bike está dentro del alcance del controlador y que no hay obstáculos entre el controlador y el Quad Bike, que podría bloquear la señal.
- Asegúrese de que las pilas del controlador están correctamente colocados y que no han llegado al final de su vida. Si es necesario reemplazar las baterías en el controlador.
- Asegúrese de que las baterías en el Quad Bike están correctamente colocados. Si es necesario reemplazar las baterías en el Quad Bike.
- Por favor asegúrese de que el interruptor de encendido del Quad Bike y del control está conectada en 'ON'.

El Quad Bike no viaja directamente:

- Por favor, ajuste la dirección mediante el control de ajuste de dirección se encuentra en la parte inferior del Quad Bike.

El Quad Bike comienza a correr lento:

- Las pilas del Quad Bike se están agotando, por favor, inserte pilas nuevas.

3. GARANTÍA

3.1 Información acerca de la Garantía

Lo que cubre:

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra, con las excepciones que se indican a continuación

Duración de la cobertura:

Esta garantía tiene una duración de 2 año a partir de la fecha de entrega de su Speed Master Quad Bike.

Lo que no cubre:

No cubre ningún problema causado por mal uso, trato indebido, o un acto de Dios (como una inundación).

Lo que haremos:

Si el producto resulta defectuoso durante el período de garantía, nosotros le proporcionaremos las instrucciones para devolverlo, y seguiremos una de las siguientes acciones: (i) sustituir el producto por uno igual o equivalente; (ii) reparar el producto; o (iii) reembolsarle el precio de compra total o parcial del producto.

Cómo obtener servicio:

Para obtener indicaciones acerca de cómo obtener servicio cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico. Encontrará los datos de contacto con nuestro servicio de atención al cliente a continuación. El servicio de atención al cliente puede hacerle preguntas para determinar su derecho por esta garantía, y si usted tiene derecho se le darán instrucciones para devolver el producto defectuoso. Si sustituimos o reparamos el producto, nosotros le pagaremos los gastos de envío de la sustitución o reparación del producto.

No devuelva el artículo al lugar original de compra, por favor póngase en contacto con Think Gizmos direct.



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



Meaning of the 'Dustbin' Symbol:

To protect our environment, do not dispose of electrical equipment in with domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps to avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.



FCC ID:
2AT8W-TG935

"CE" marking states that the product is compliant to European Directives
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance from the Distributor:

This product complies with the rules of RoHS Directive(2011/651EU)
This product complies with the rules of EuP Directive(2009/125/EC)

Think Gizmos is a registered trademark of Paramount Zone Ltd.

www.thinkgizmos.com

Think Gizmos brand is owned and operated by Paramount Zone Ltd.

Manufactured and Distributed by:
Paramount Zone Limited,
Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,
Horsham, Sussex, RH12 3JR, UK.

EU Representative Address:
Paramount Zone Ireland Limited
Lee View House, 13 South Terrace,
Cork, T12T0CT, Ireland

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by **Paramount Zone Limited** may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The device complies with the FCC RF exposure requirements and can be installed and used without restriction.