EVO Max 4T

QUICK START GUIDE

快速指引

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SCHNELLSTARTANLEITUNG

GUIDA RAPIDA

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

СТИСЛЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

AUTEL ROBOTICS

More About EVO Max 4T

EN


Scan the QR code or visit:

① ②


① Tutorial Videos
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Manuals: Disclaimer and Safety Operation Guidelines, Battery Safety Operation Guidelines, User Manual
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T Aircraft

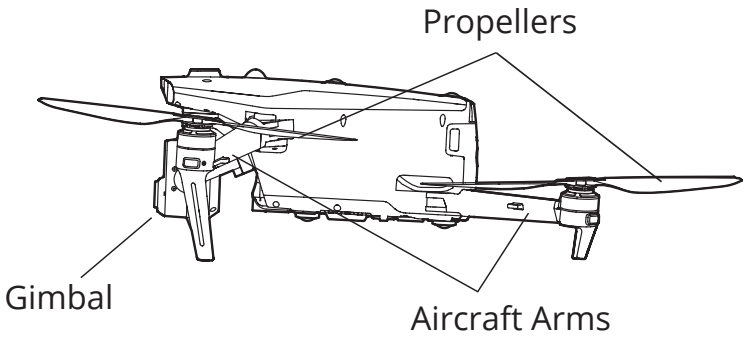


Smart Controller

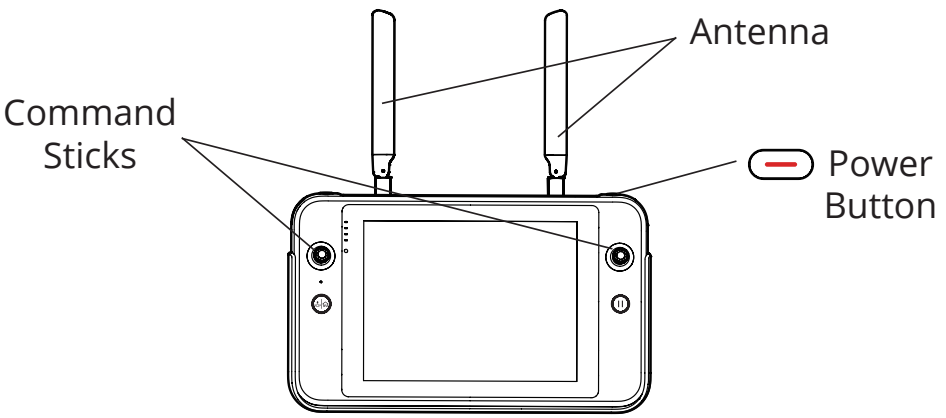


1 Charge the Battery

For first-time use, please charge and activate the aircraft battery and the integrated battery of remote controller.

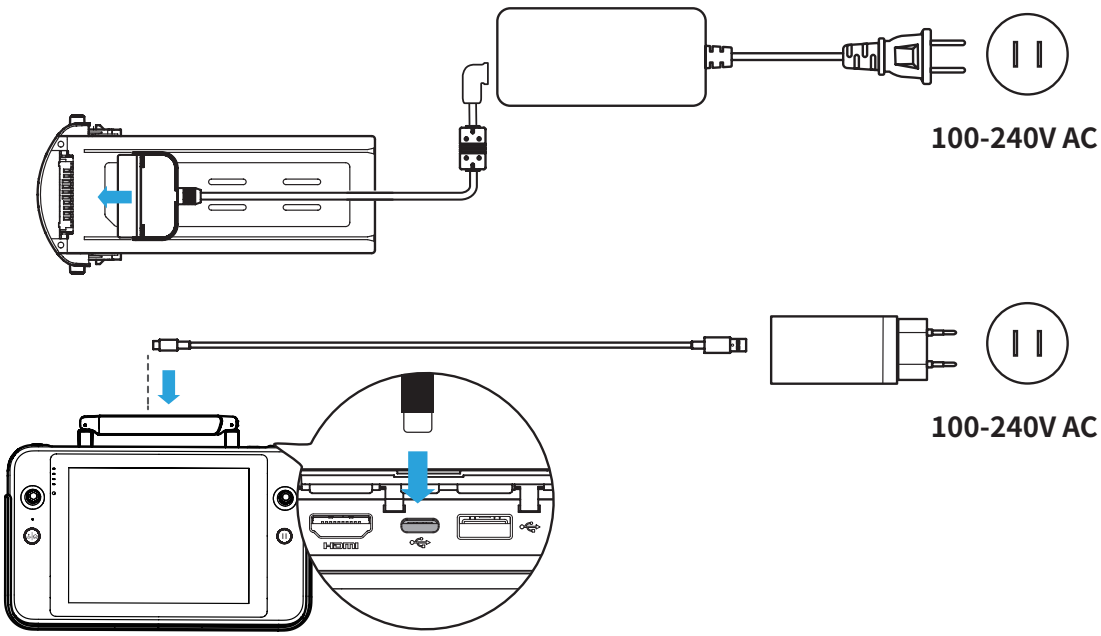


2 Set Up the Aircraft


Press and hold the slot to remove the gimbal Cover

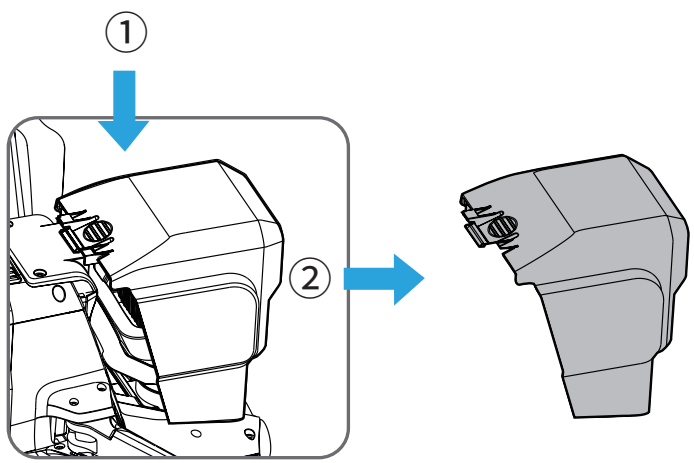


Insert the battery into the aircraft

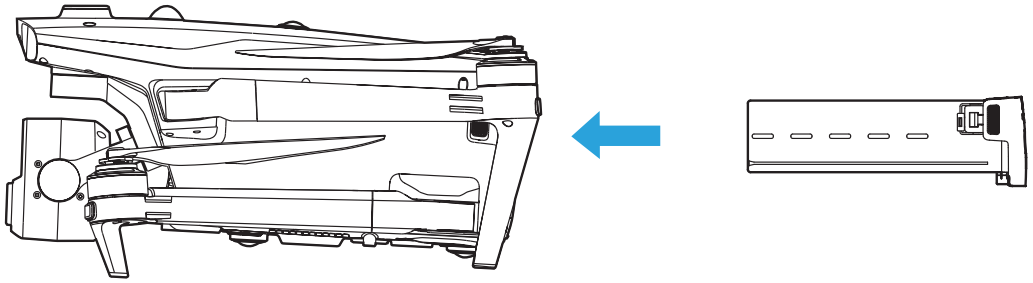

Insert the micro SD card to the rear part of the aircraft

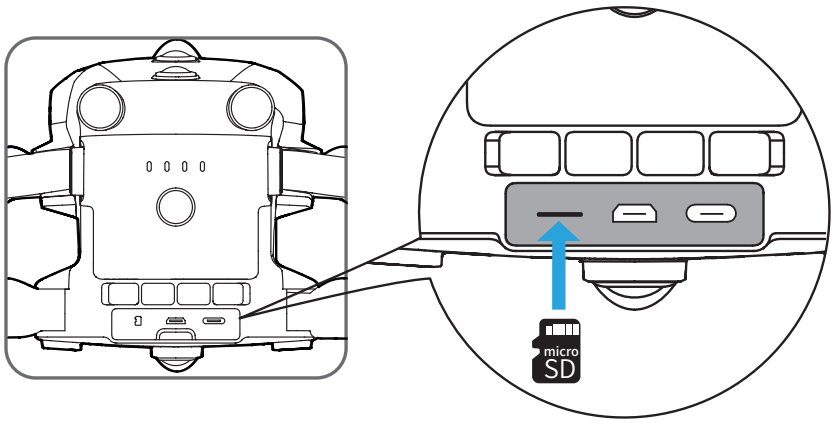


Unfold the aircraft arms in order

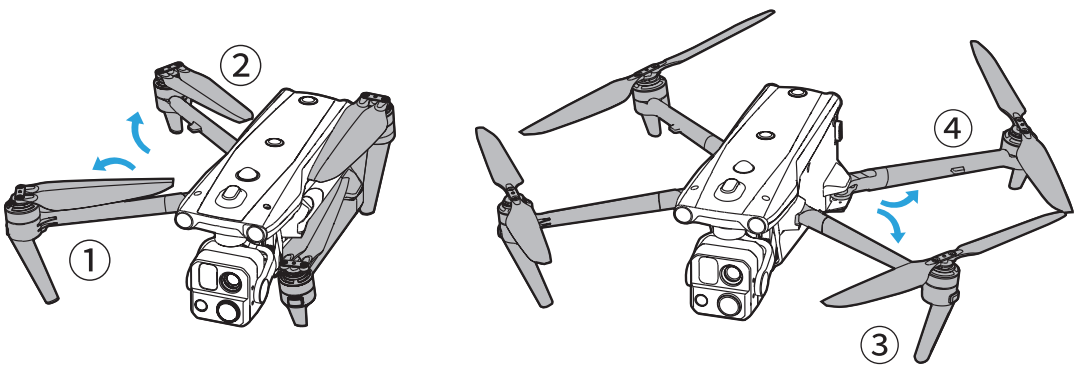


3 Set Up the Remote Controller


Install the Control Sticks

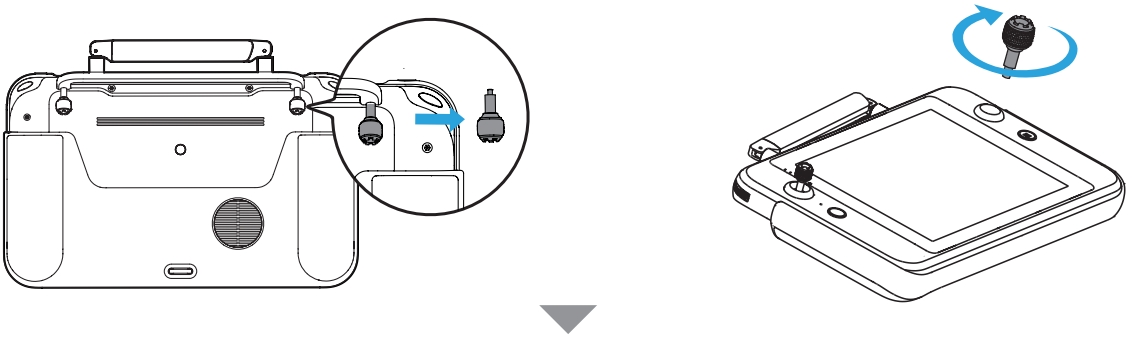

Unfold the Antenna

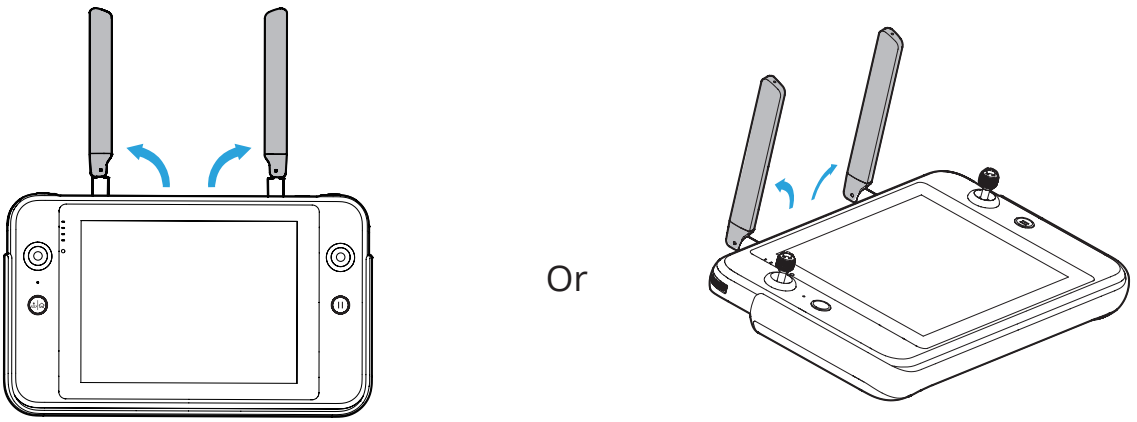


4 Prepare for the Flight

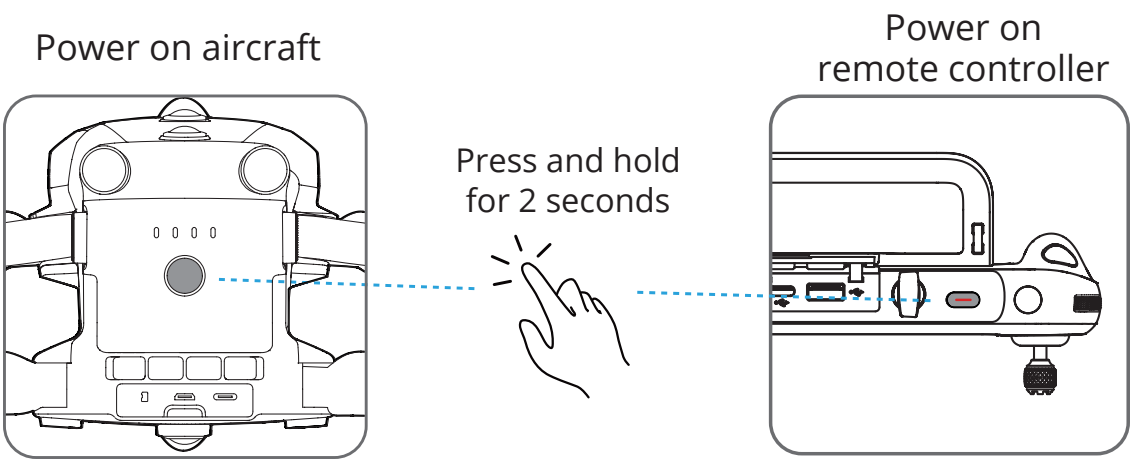

5 Fly


One-click take off (Auto)

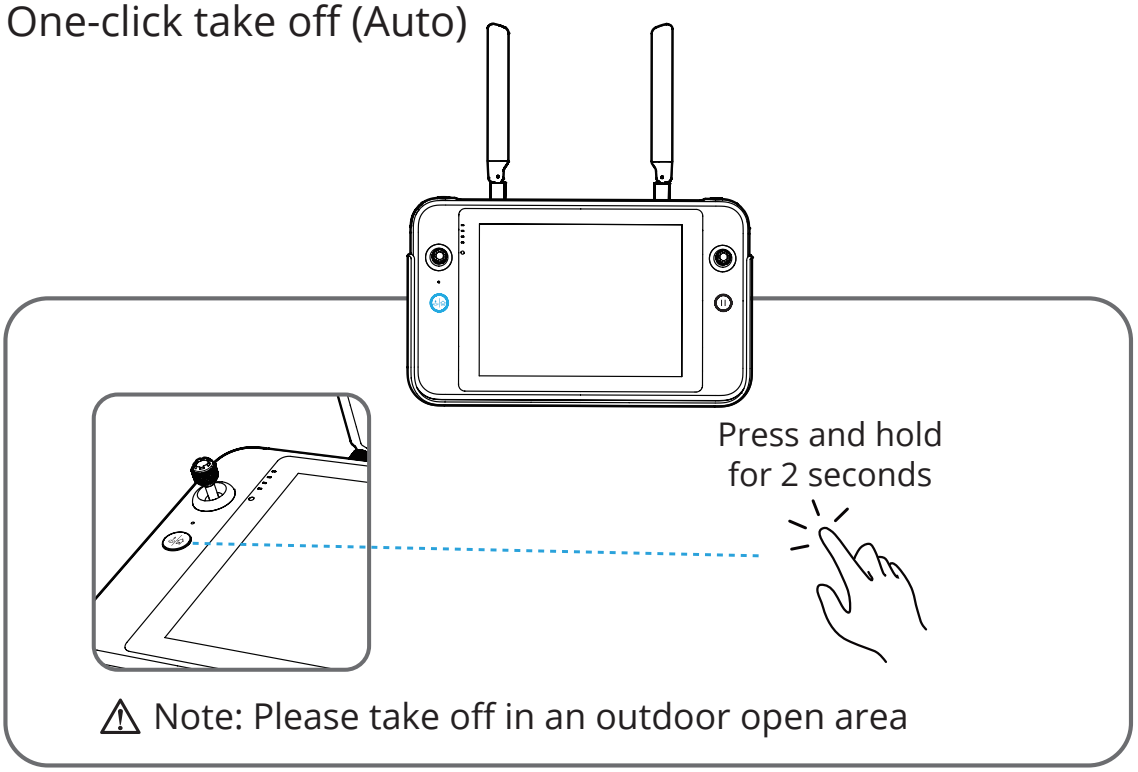

⚠ Note: Please take off in an outdoor open area


Or

Activate the rotor (Manual)

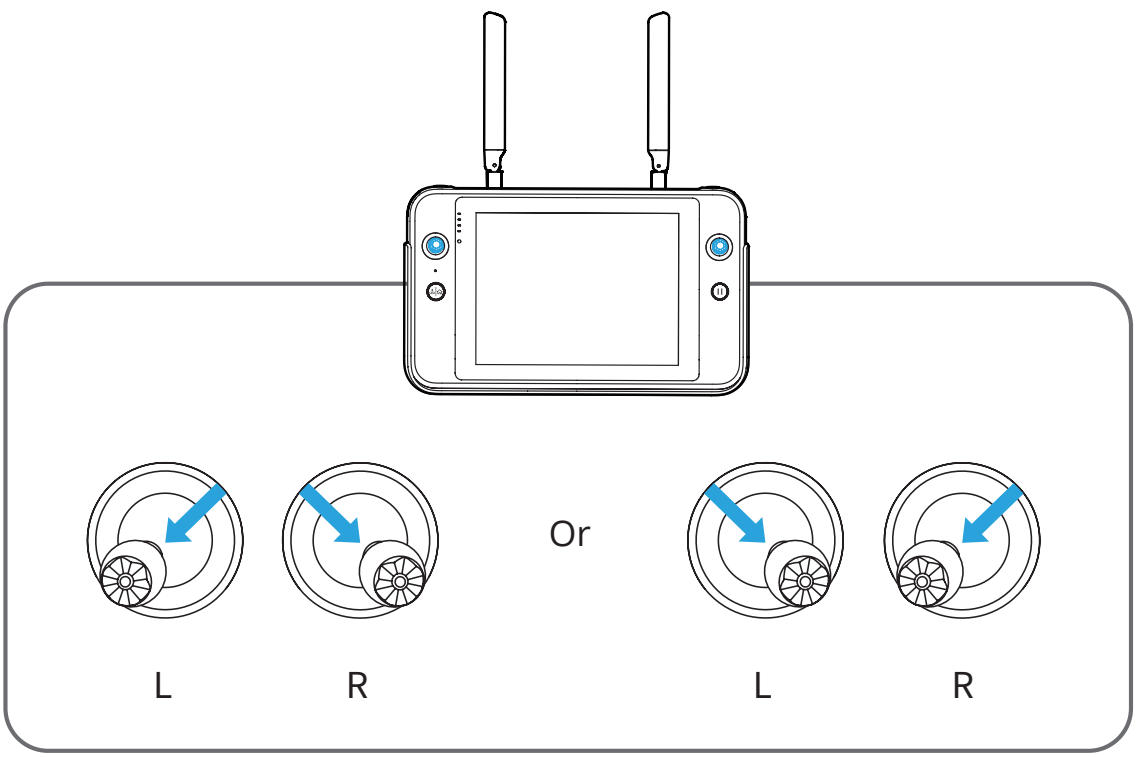


Control Sticks Operation (Mode 2)

Left Control Stick

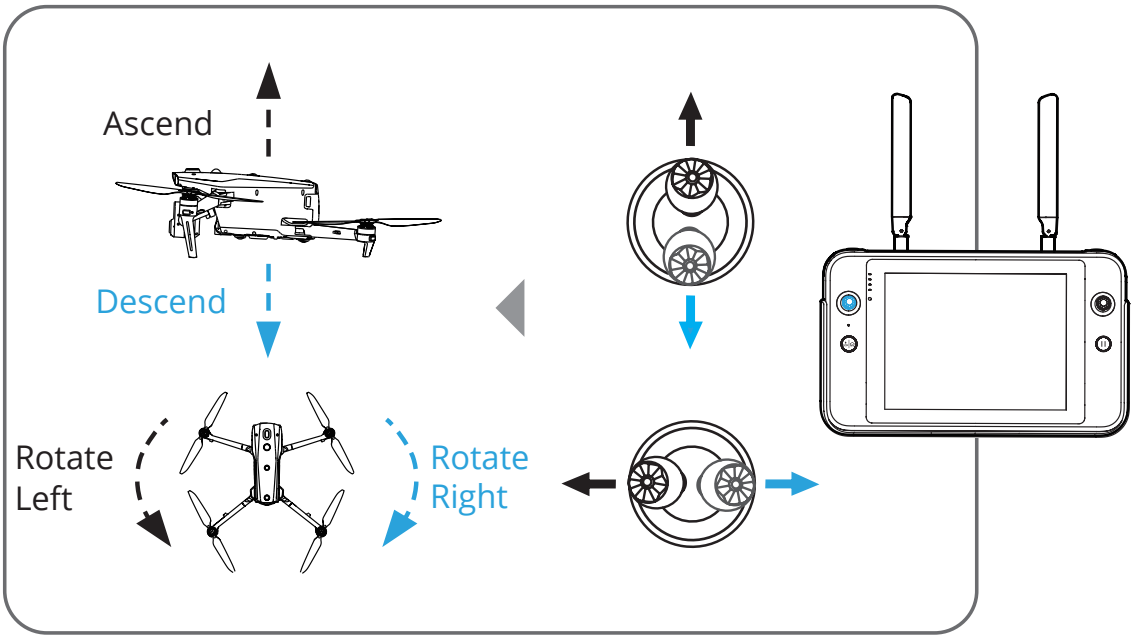

Right Control Stick

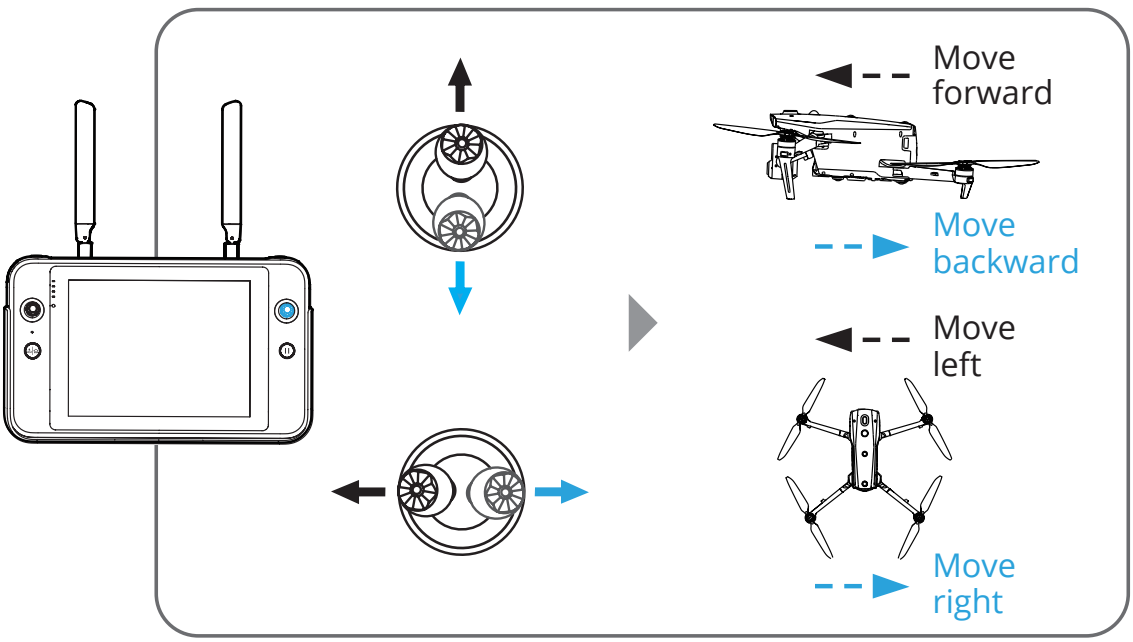

浏览 EVO Max 4T 相关信息

CHS


扫描二维码或访问网址

①　②


①教学视频
https://www.autelrobotics.cn/article/128.html

②文档《免责声明和安全操作指引》《电池安全使用指引》、《用户手册》
https://www.autelrobotics.cn/download/23.html

EVO Max 4T 飞行器

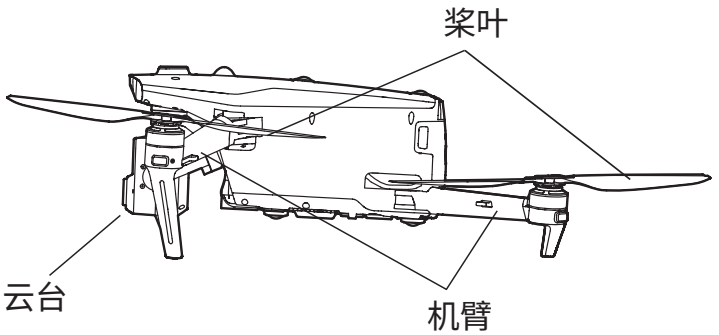


智能遥控器

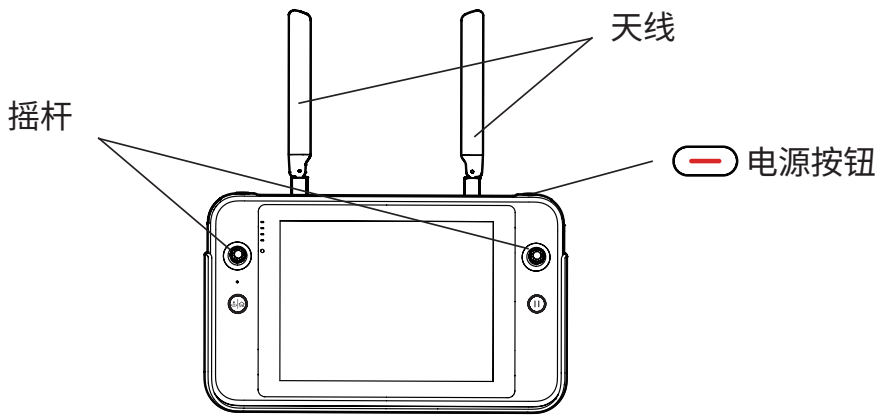


1 充电

首次使用请充电以唤醒飞行器电池及遥控器内置电池

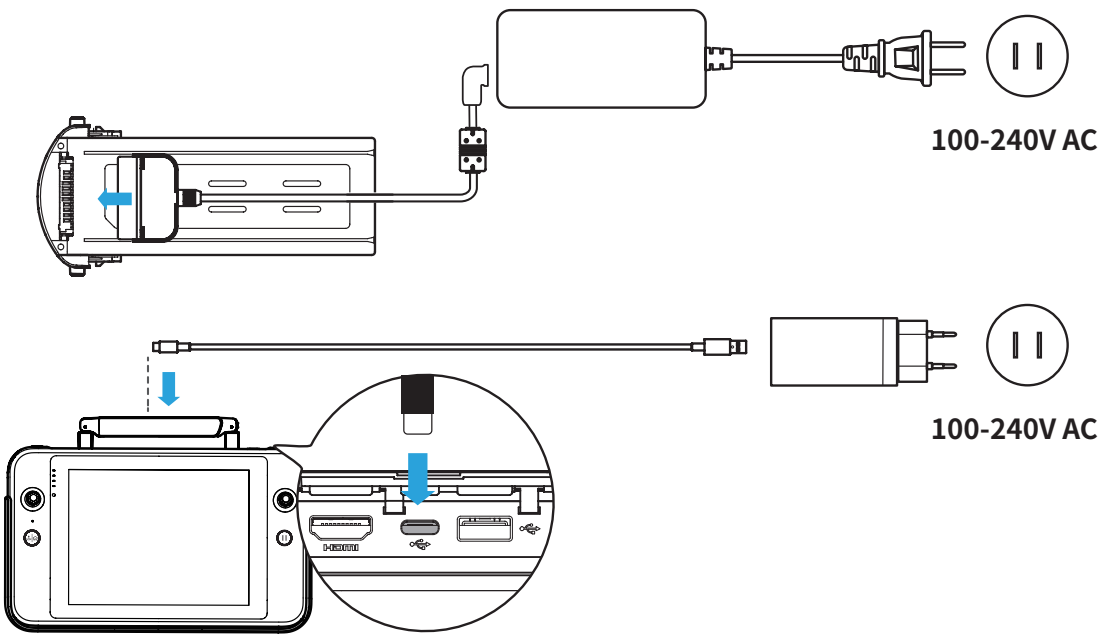


2 准备飞行器


轻按云台保护罩卡扣并将其取下

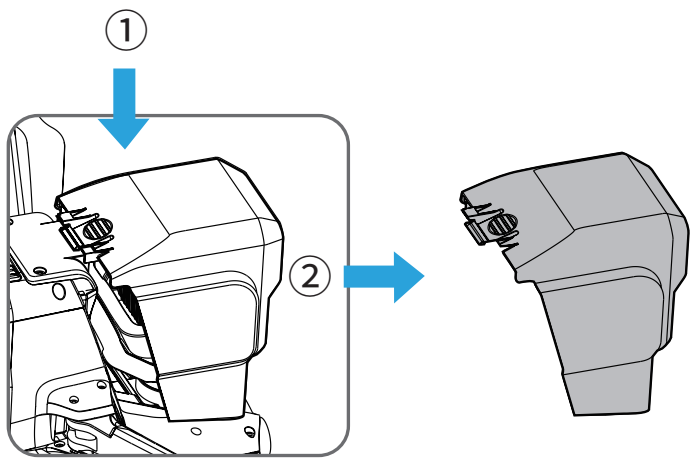


推入电池至机身

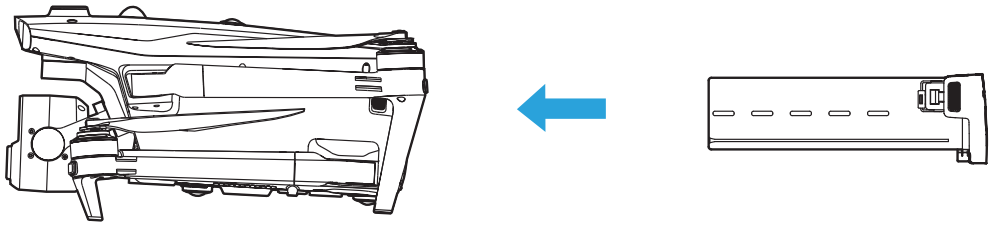

插入 microSD 存储卡至机身后方

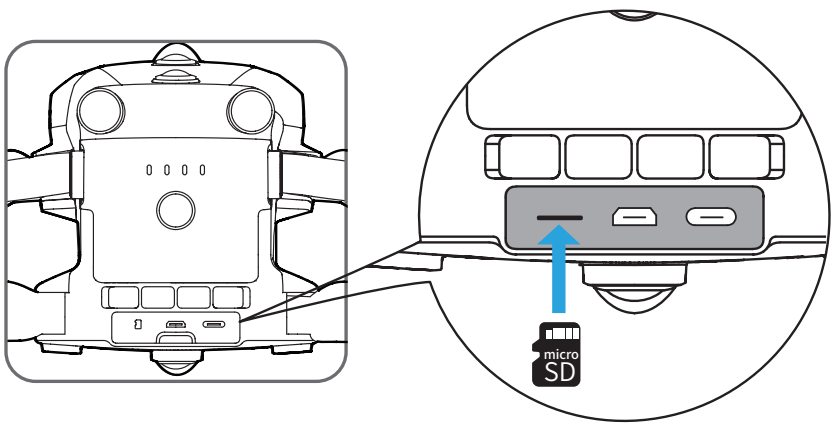


按顺序展开机臂

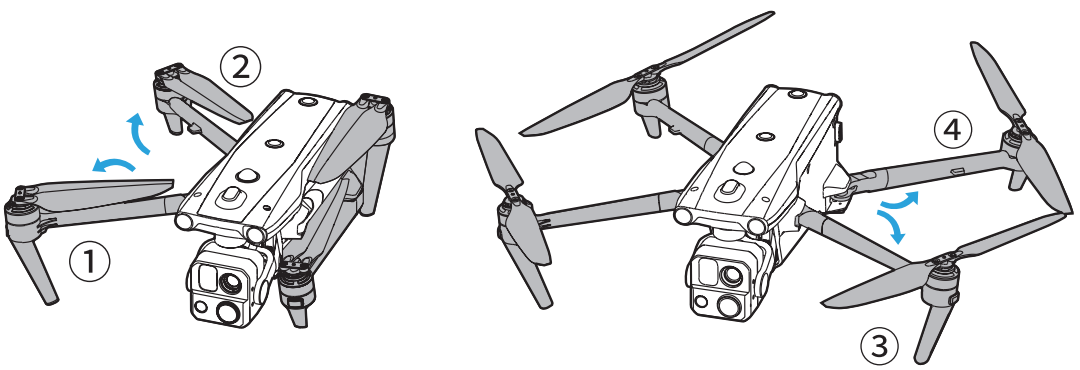


3 准备遥控器

取下并安装摇杆

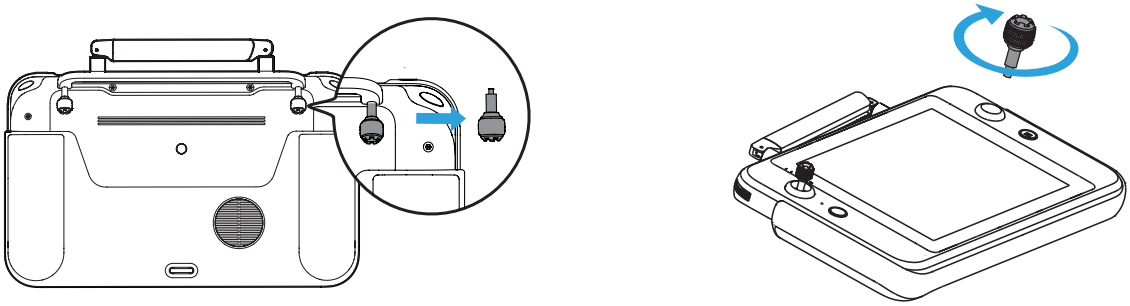


展开天线

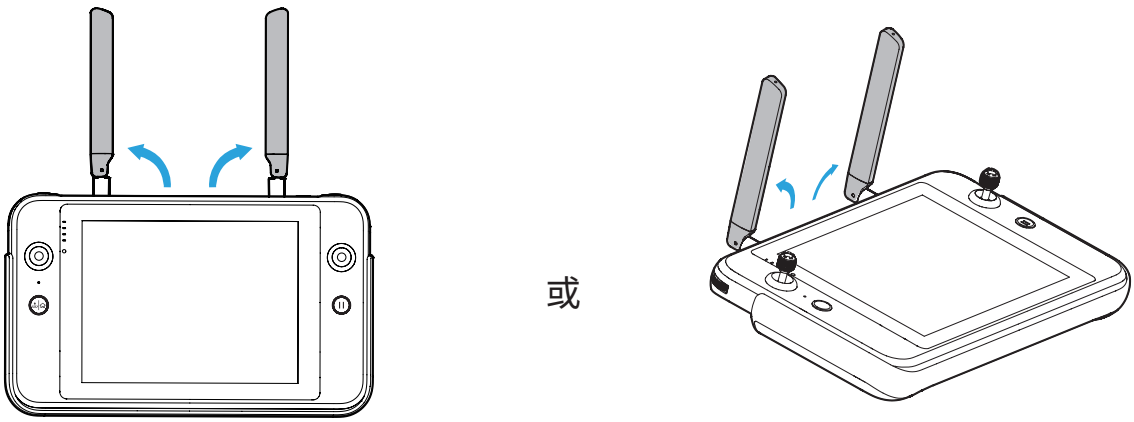

4 准备飞行

开启飞行器

开启智能遥控器

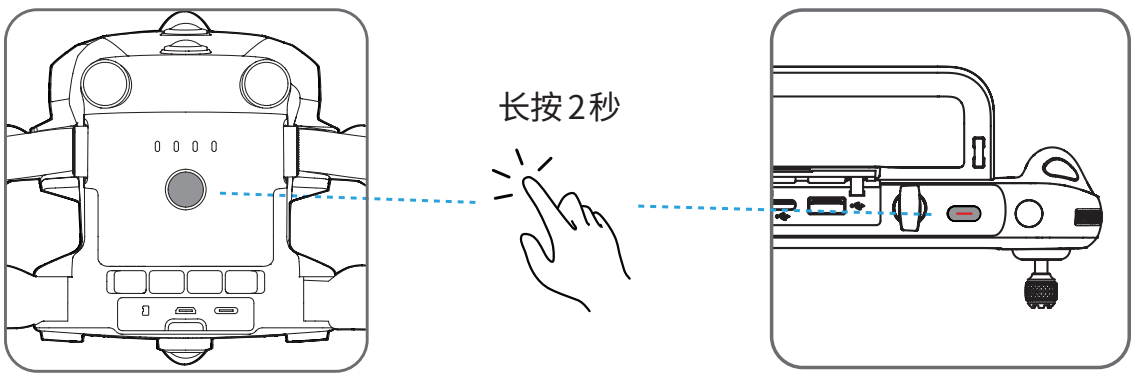


①

②

5 飞行


一键起飞（自动）

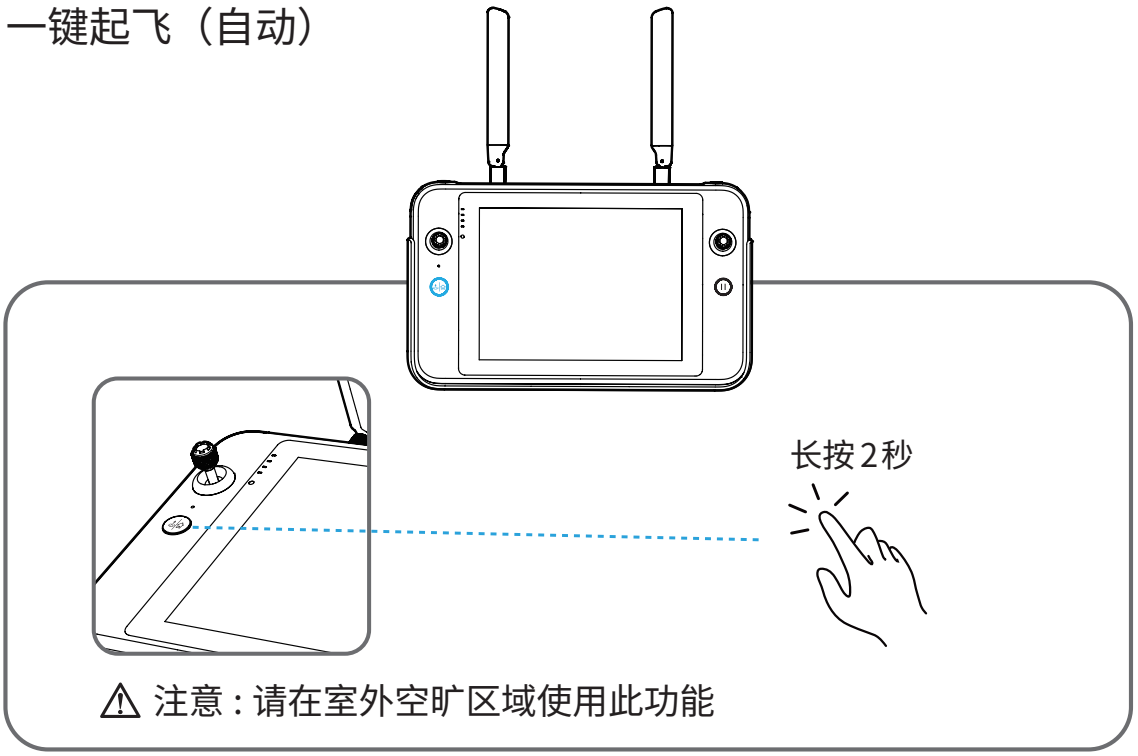

⚠ 注意：请在室外空旷区域使用此功能


或

启动电机（手动）

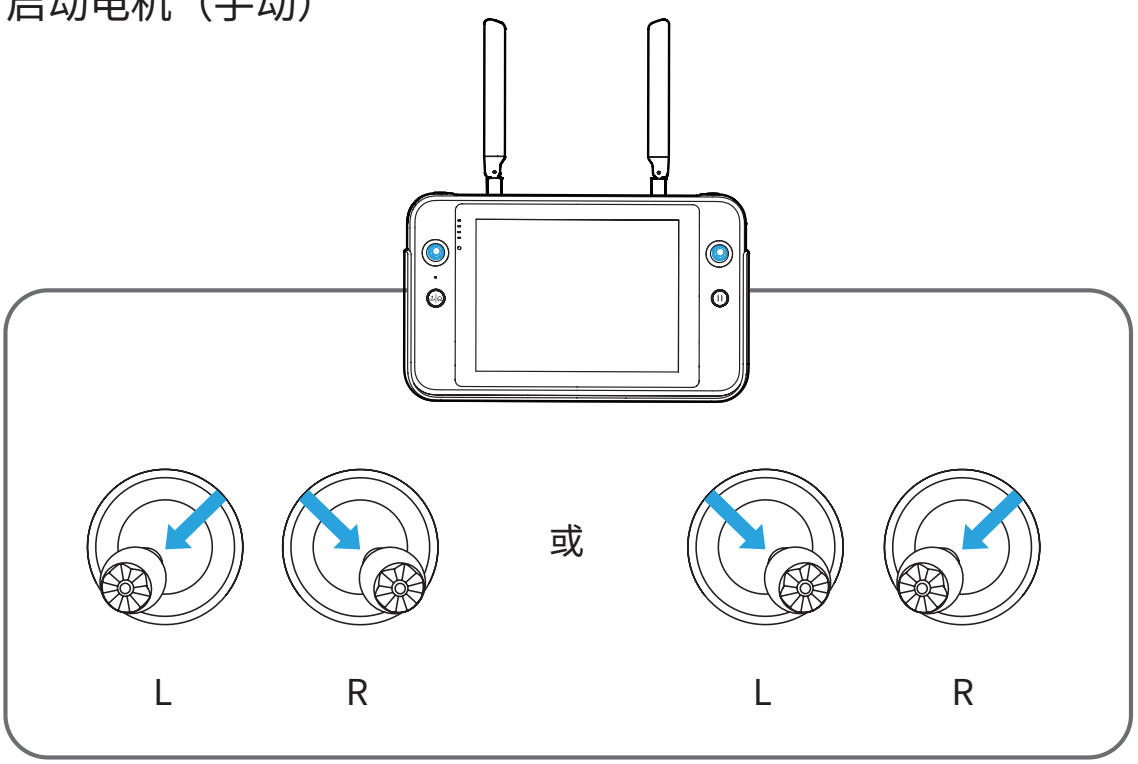


摇杆操控方法（美国手）

左摇杆

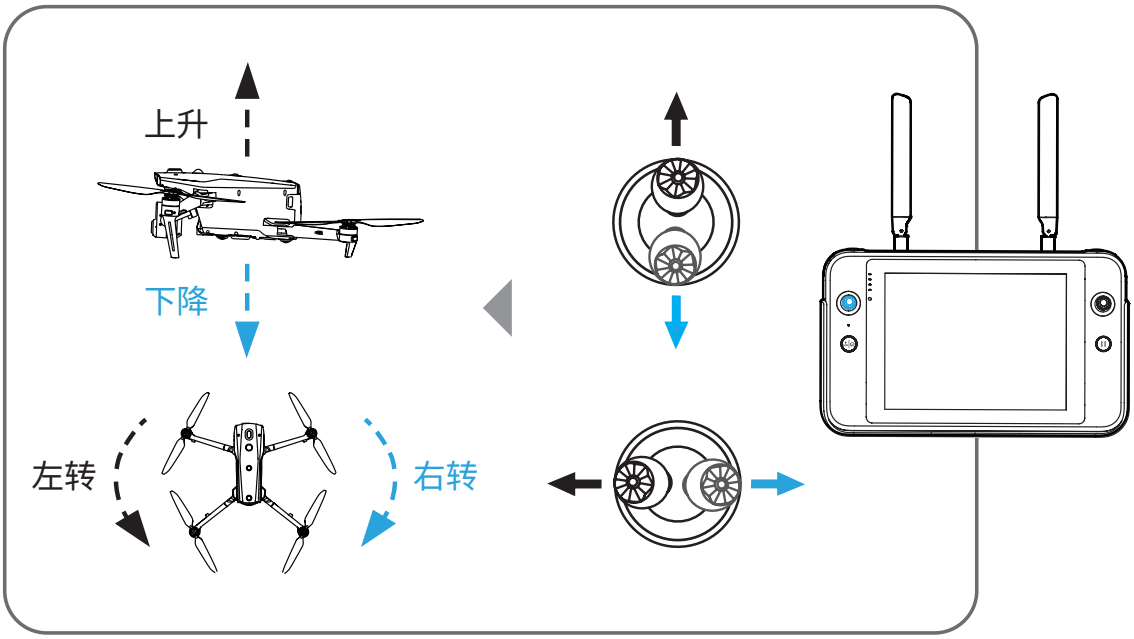

右摇杆

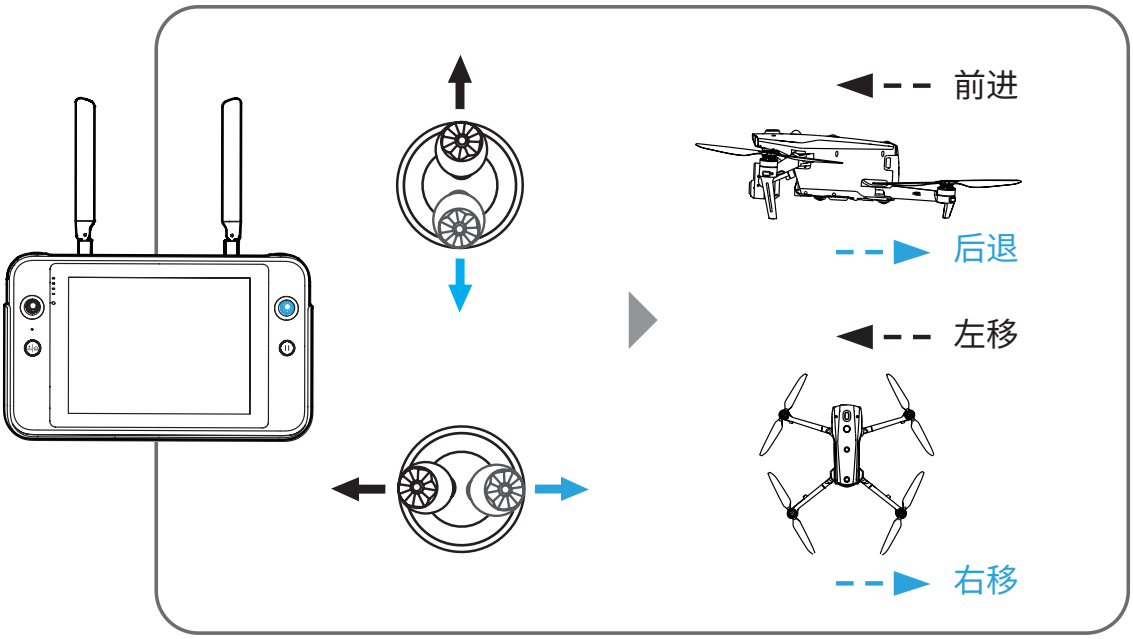

更多關於 EVO Max 4T 的資訊

CHT


掃描 QR 碼或造訪：

①　②


①教學影片
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

②手冊：免責聲明和安全操作指南、電池安全操作指南、使用手冊
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T 飛行器

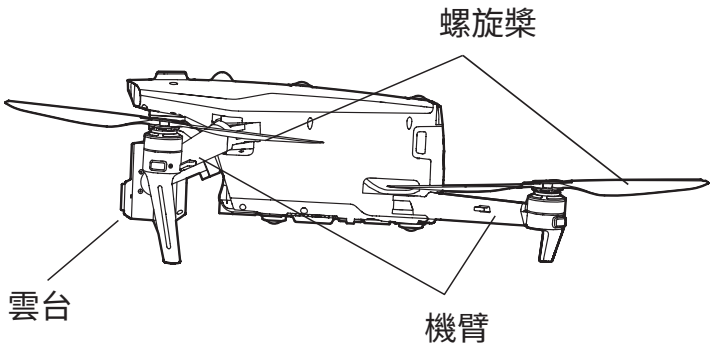


智慧控制器

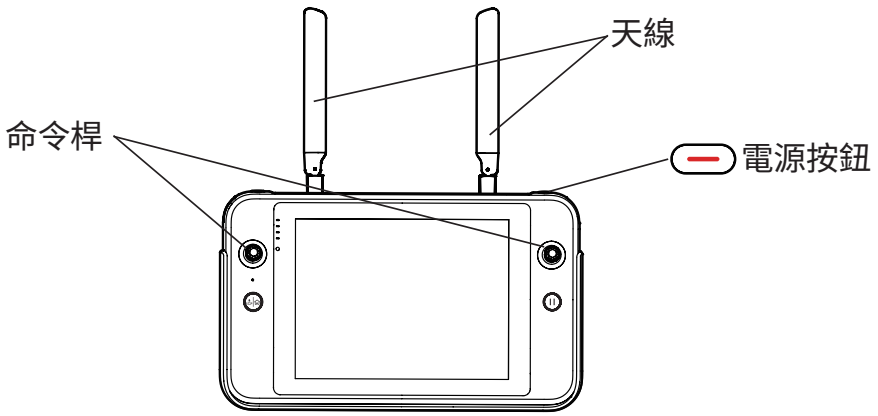


1 為電池充電

首次使用時，飛行器電池和遙控器的整合式電池請先充電和促動

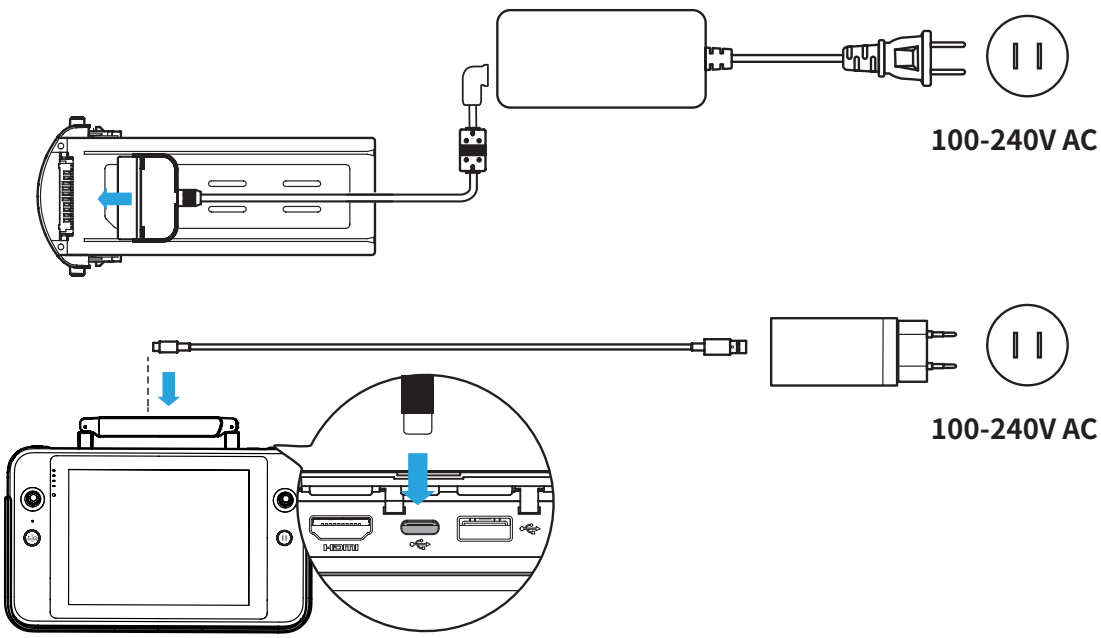


2 設定飛行器


按住槽體即可取下雲台護蓋

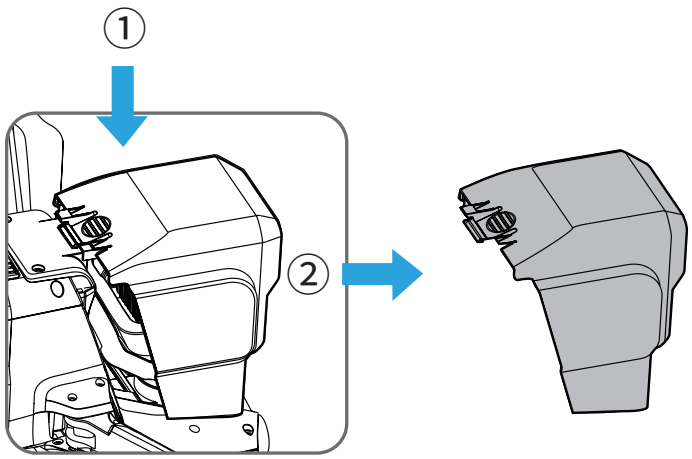


將電池插入飛行器

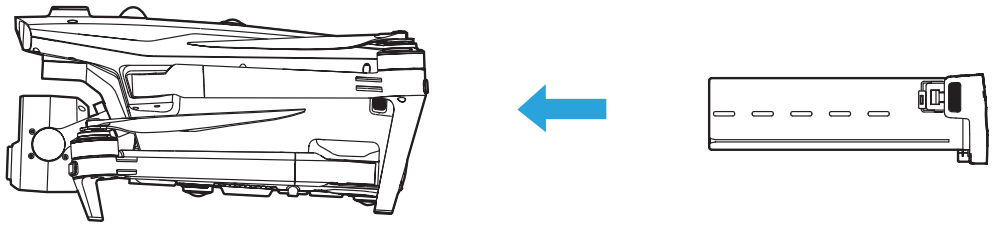

將 micro SD 卡插至飛行器後部

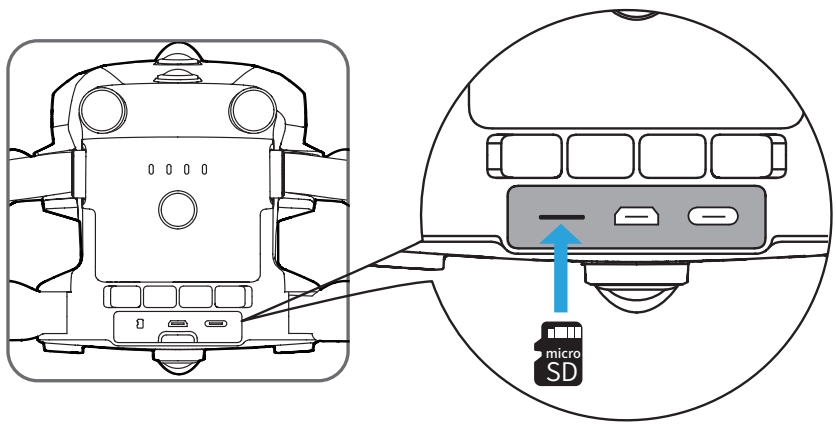



按順序展開機臂

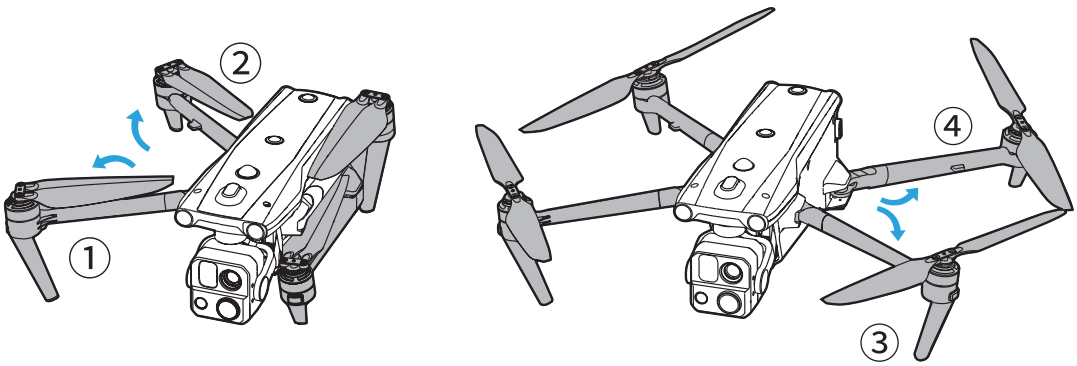


3 設定遙控器

安裝控制桿

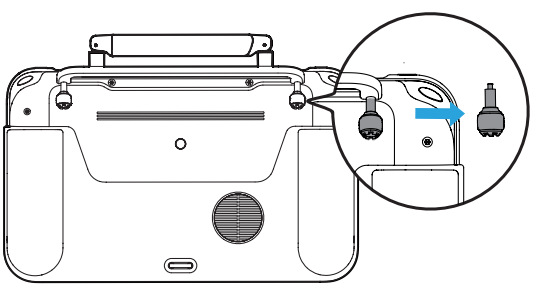


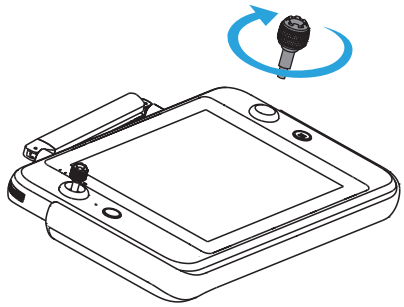

展開天線

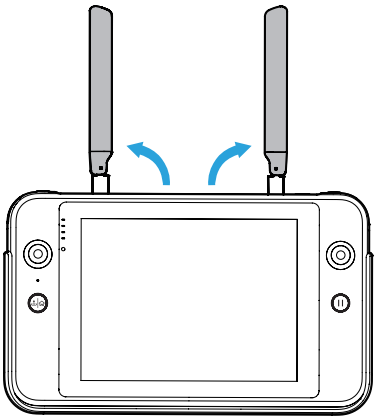


或者

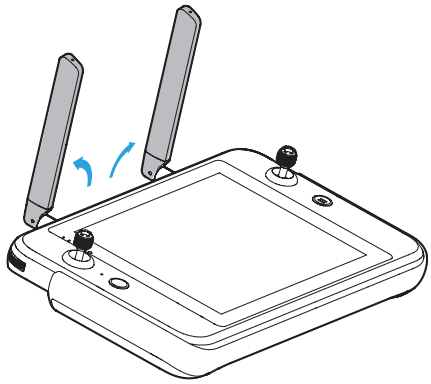

4 準備飛行

開啟飛行器電源

開啟遙控器電源

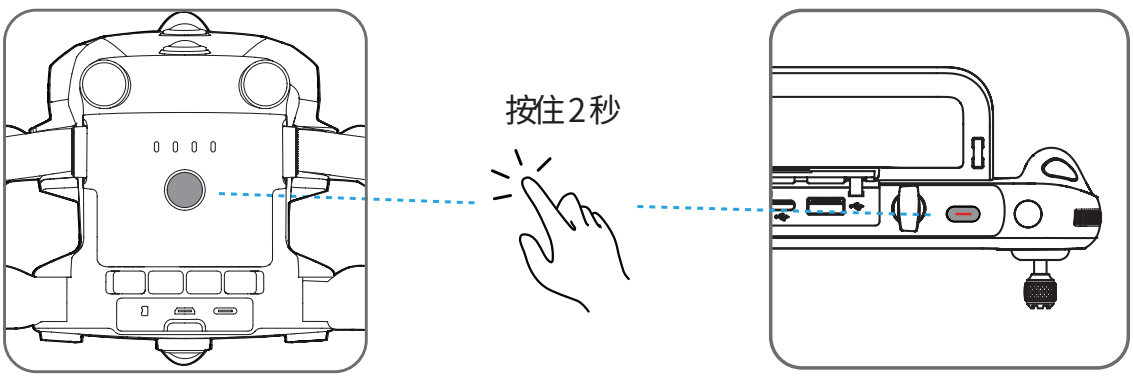


①

②

5 飛行


一鍵起飛（自動）

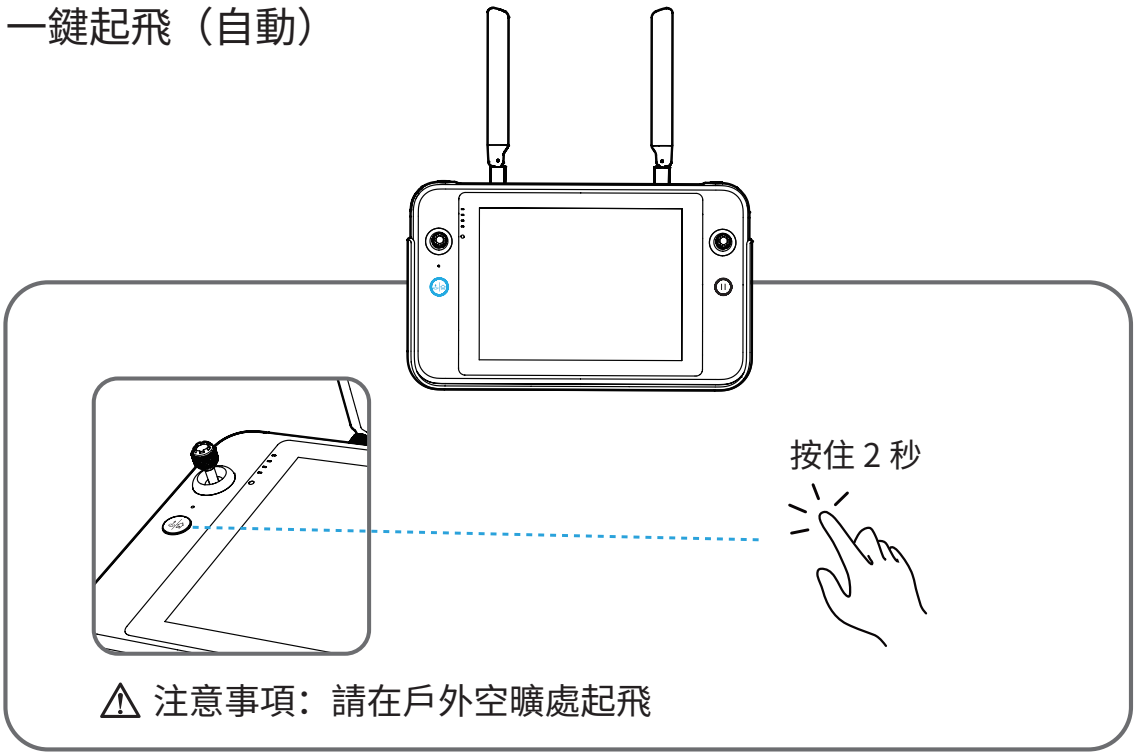

⚠ 注意事項：請在戶外空曠處起飛


或者

促動轉子（手動）

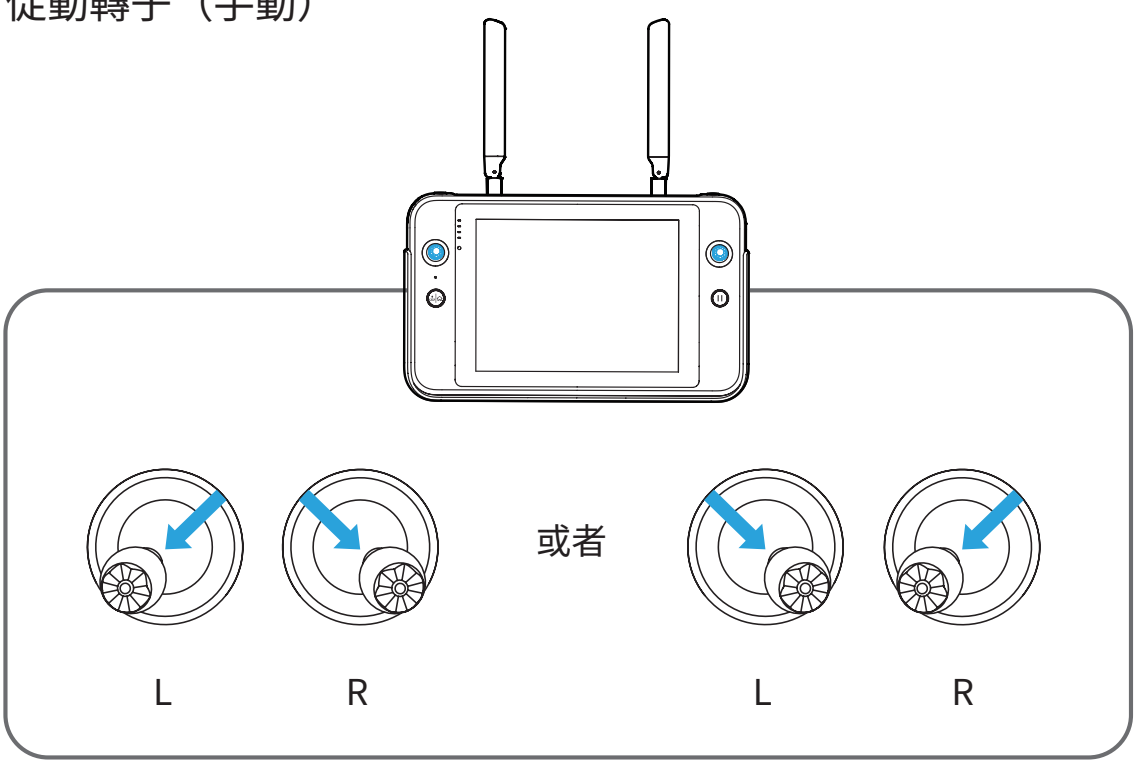


控制桿操作（模式 2）

左控制桿

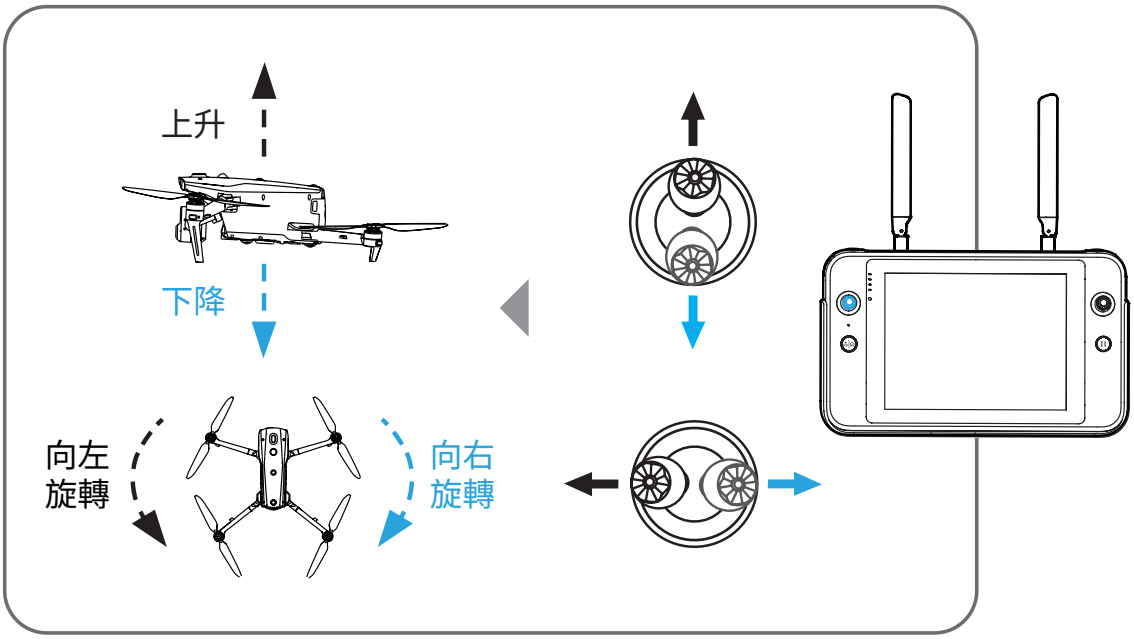

右控制桿

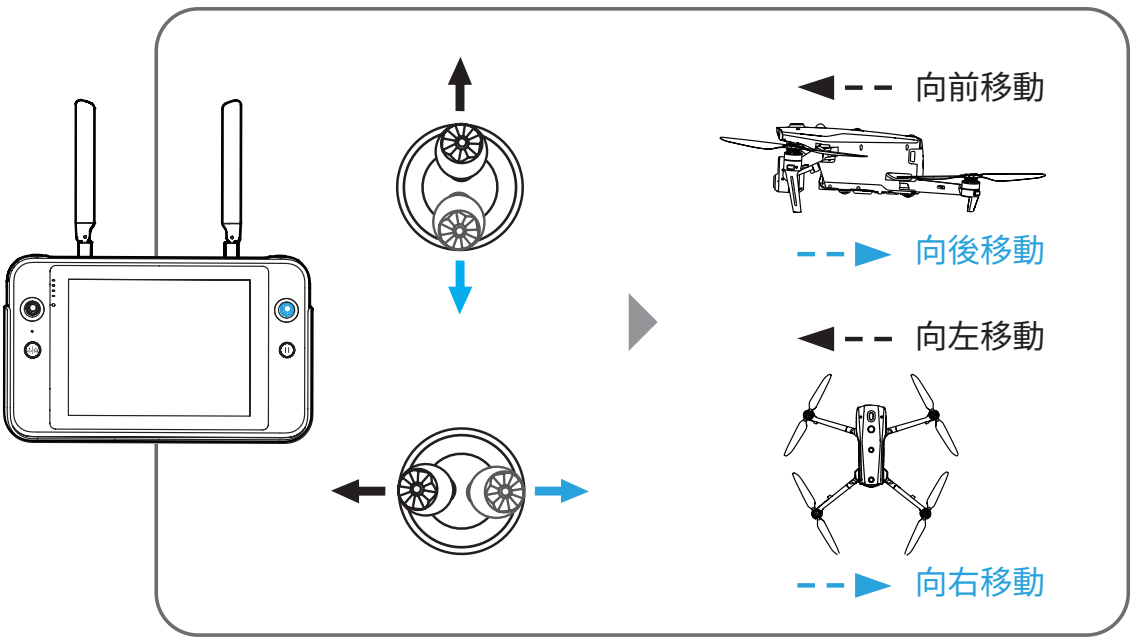

EVO Max 4T の詳細

JP


QR コードをスキャンするか、次にアクセス：

① ②


①チュートリアルビデオ
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

②マニュアル：免責事項と安全操作ガイドライン、バッテリー安全操作ガイドライン、ユーザーマニュアル
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T 航空機

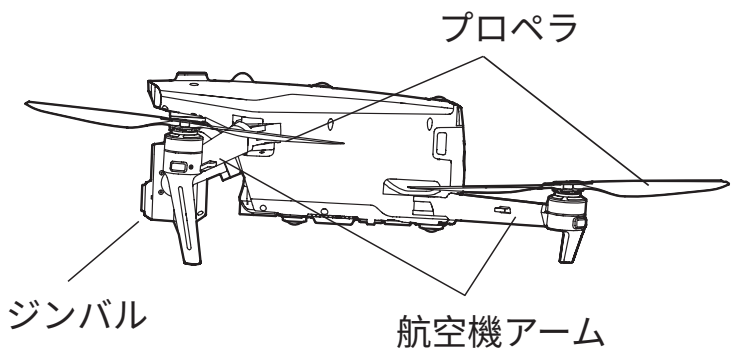


智慧控制器

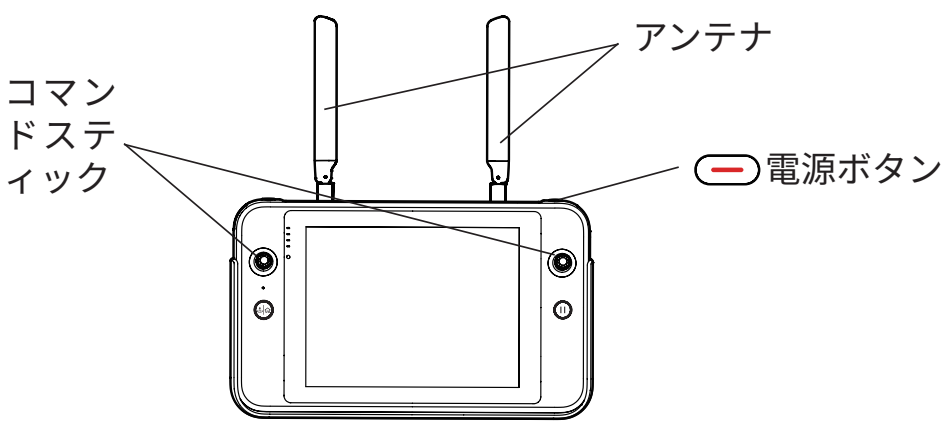


1 バッテリーの充電

初めて使用する場合は、航空機バッテリーとリモコンの内蔵バッテリーを充電して、起動させてください。

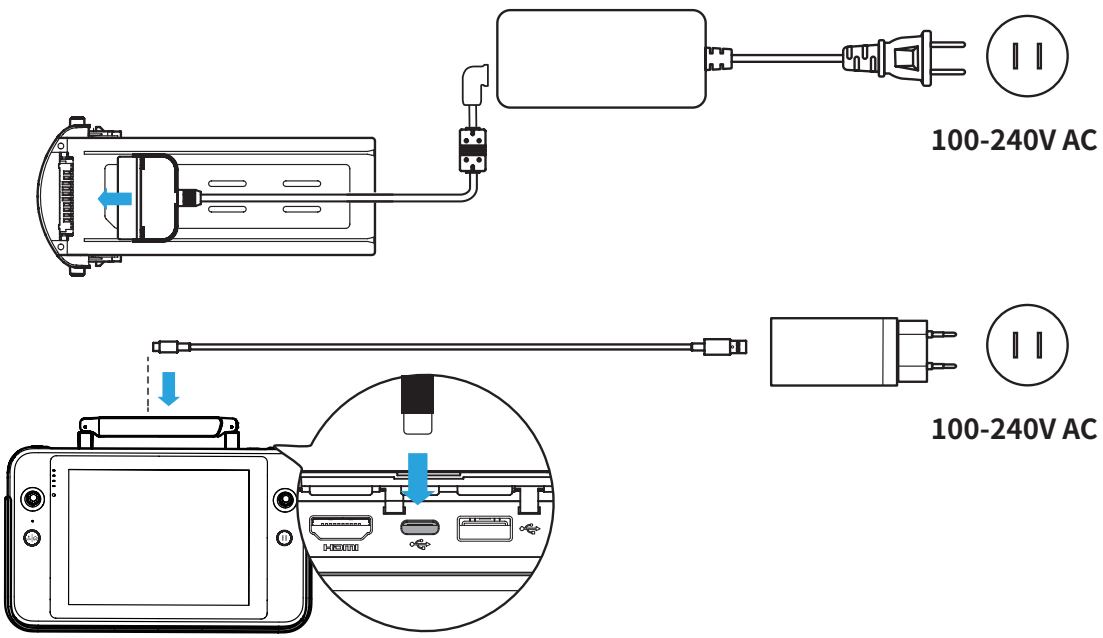


2 航空機のセットアップ


スロットを長押しして、ジンバルカバーを取り外します

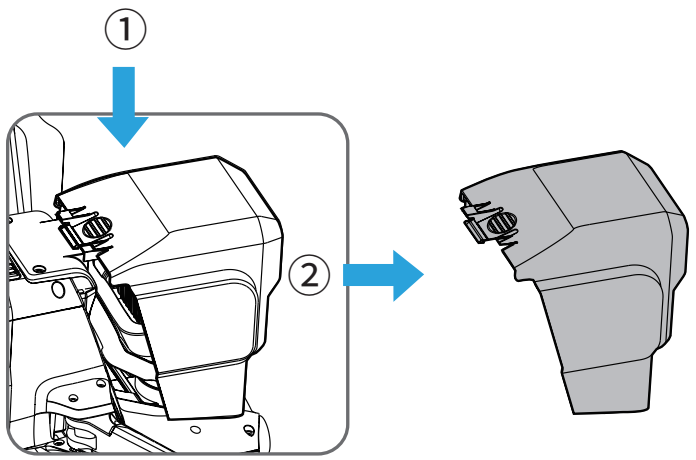


バッテリーを航空機に挿入します

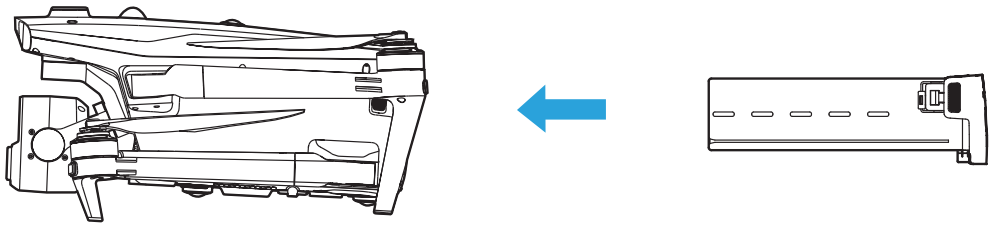

マイクロ SD カードを航空機後部に挿入します

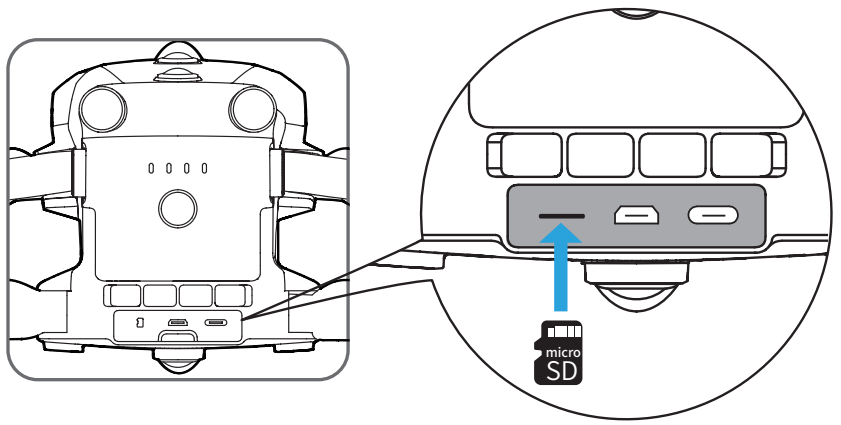



航空機アームを順番に広げます

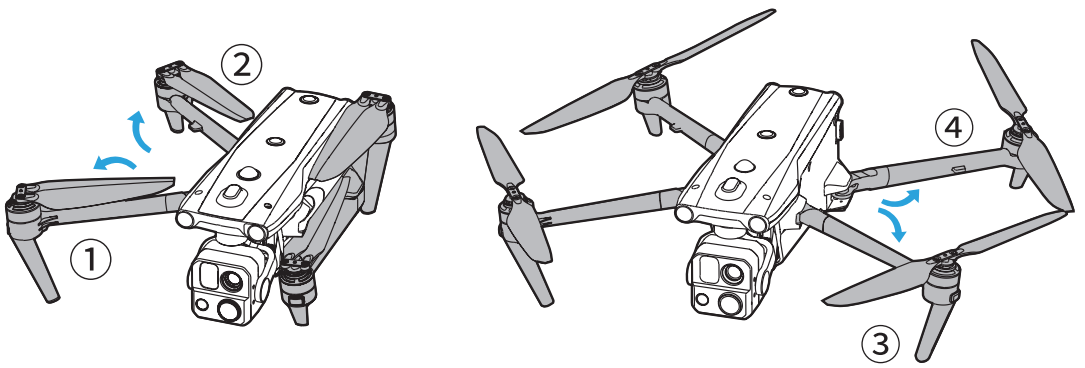


3 リモコンのセットアップ

コントロールスティックを取り付けます

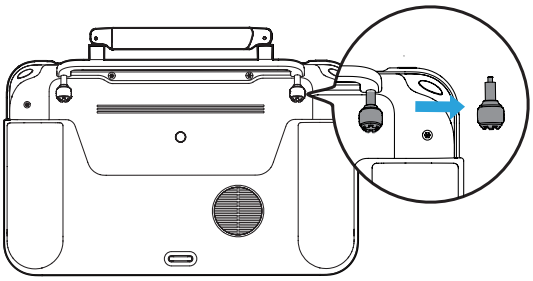


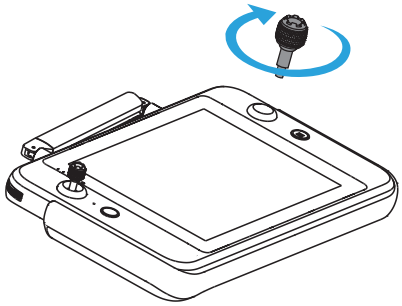

アンテナを広げます

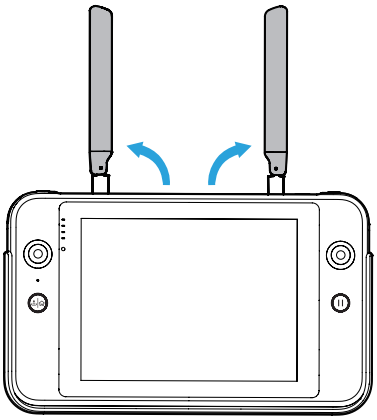


または

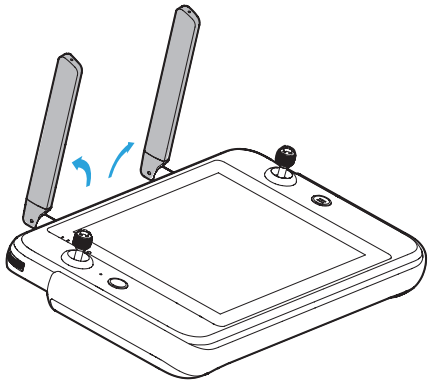

4 フライトの準備

航空機の電源
を入れます

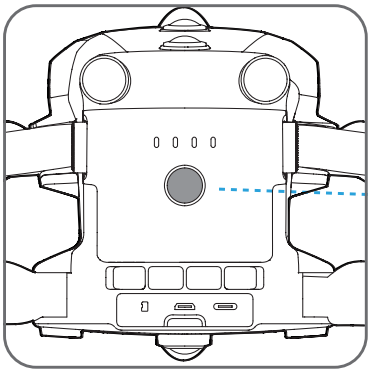


①

2秒間長押
しします




リモコンの電源
を入れます

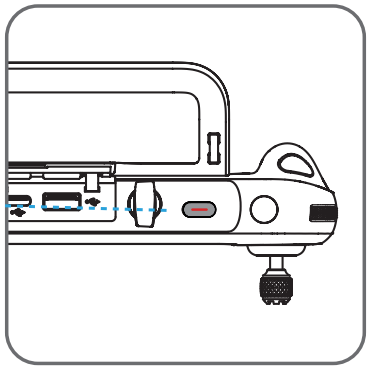

②

5 フライト


ワンクリック離陸（自動）

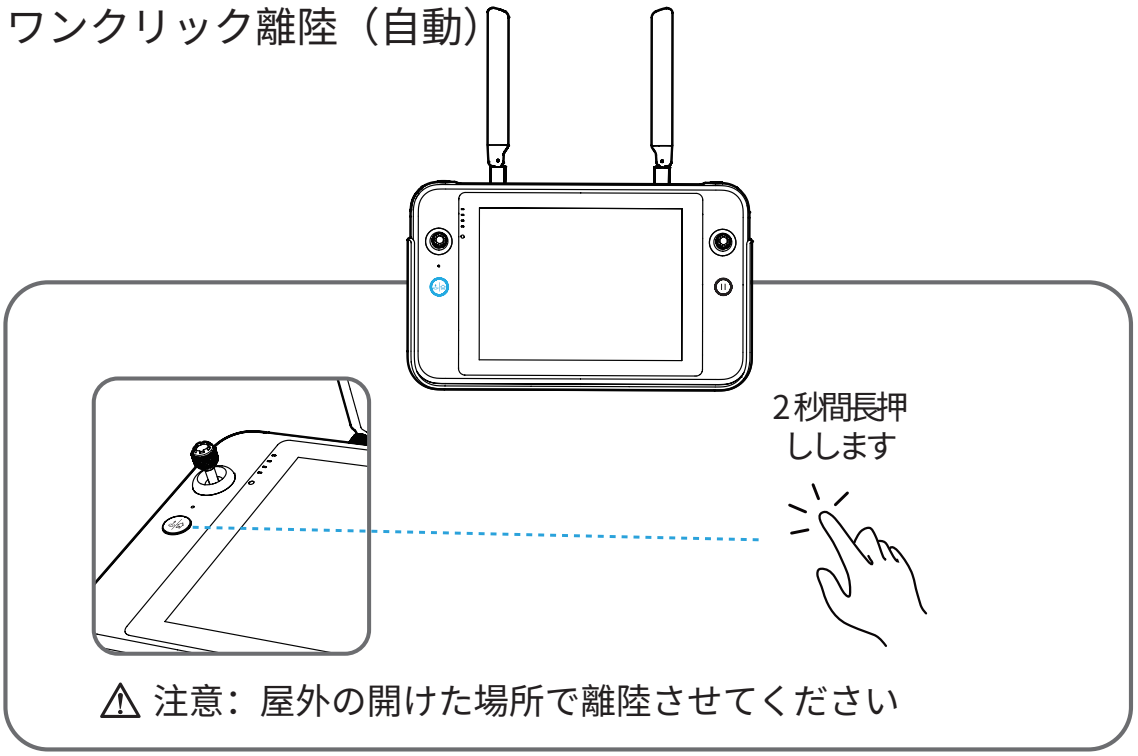

⚠ 注意：屋外の開けた場所で離陸させてください


または

ローターの起動（手動）

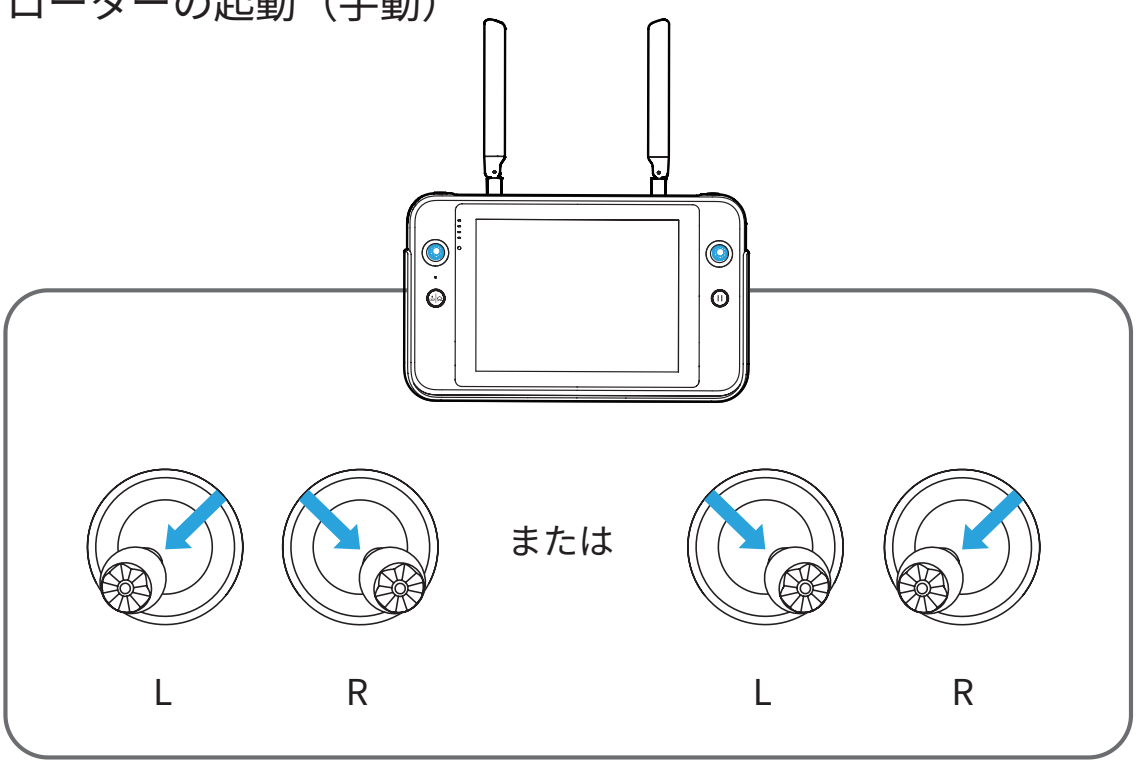


コントロールスティックの操作（モード 2）

左コントロールスティック

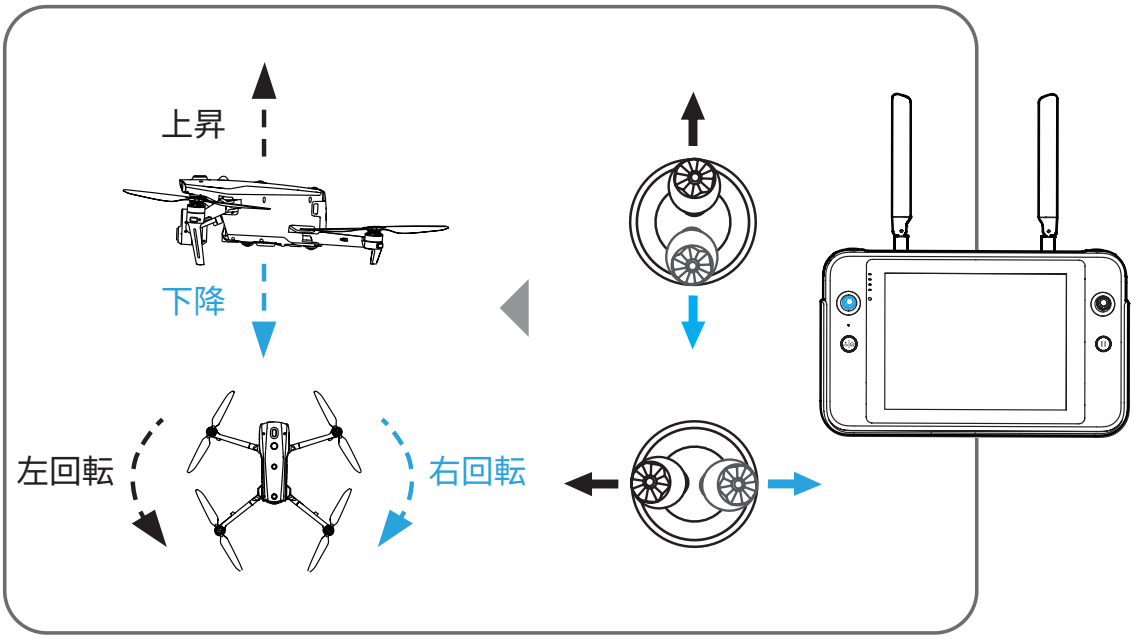

右コントロールスティック

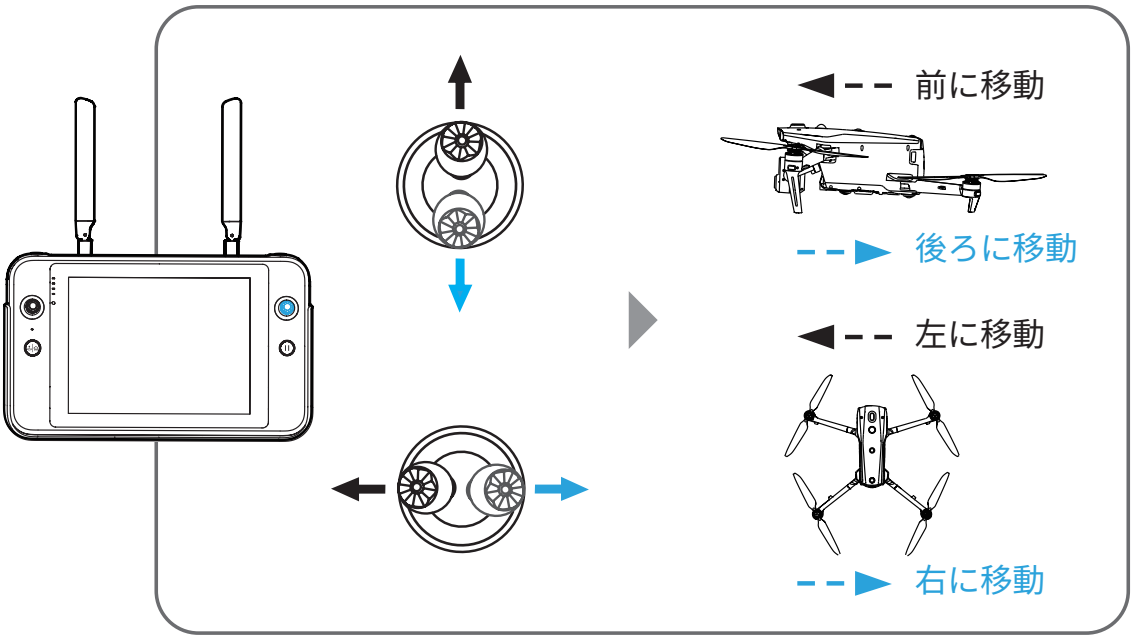

EVO Max 4T 에 대한 상세 정보

KR


QR 코드를 스캔하거나 다음을 확인하세요 :

① ②


①튜토리얼 동영상
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

②매뉴얼 : 고지 사항 및 안전 작동 지침 , 배터리 안전 작동 지침 , 사용 설명서
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T 기체

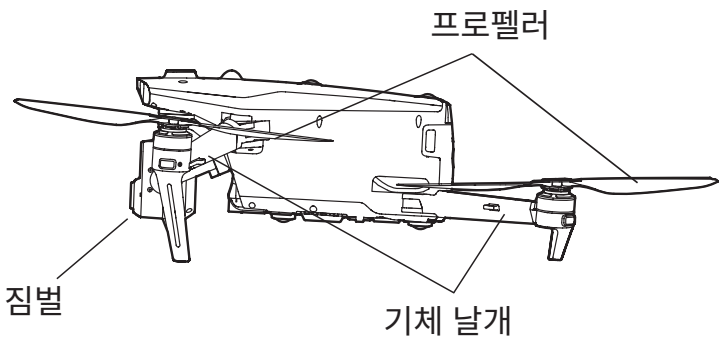


스마트 컨트롤러

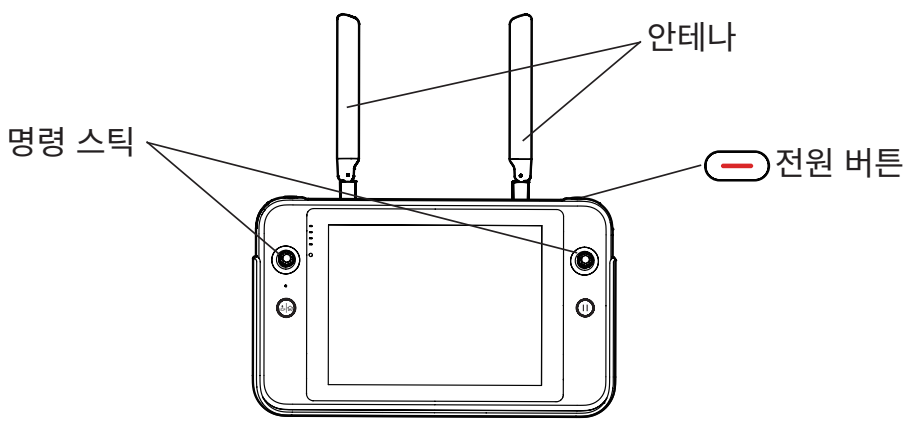


1 배터리 충전

처음 사용하는 경우 , 기체 배터리와 조종기의 통합 배터리를 충전하고 활성화하십시오 .

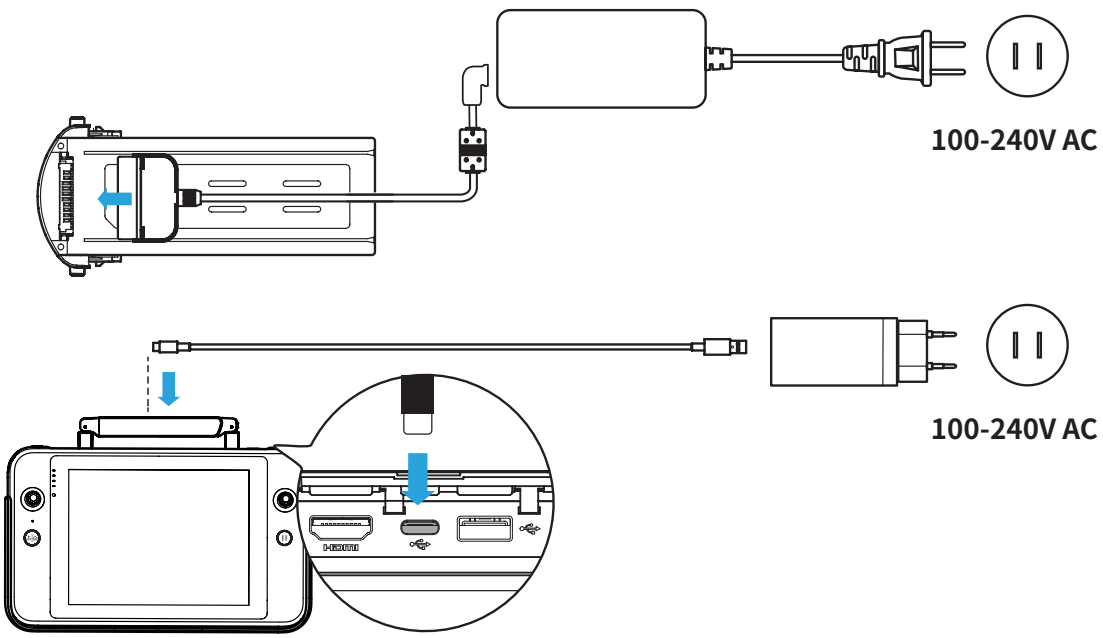


2 기체 설정


슬롯을 길게 눌러 짐벌 커버를 제거하세요

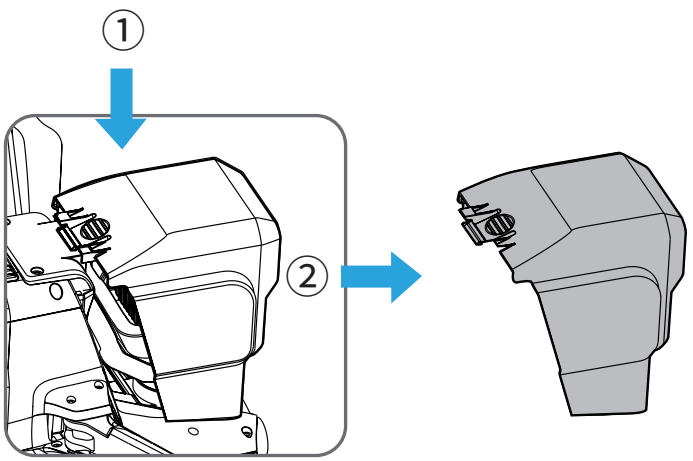


기체에 배터리를 삽입하세요

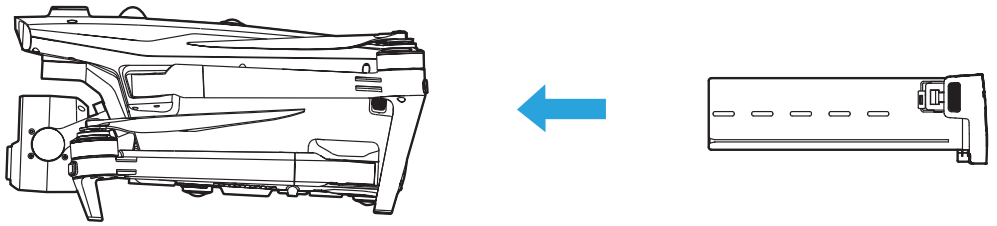

기체 후면에 마이크로 SD 카드를 삽입하세요

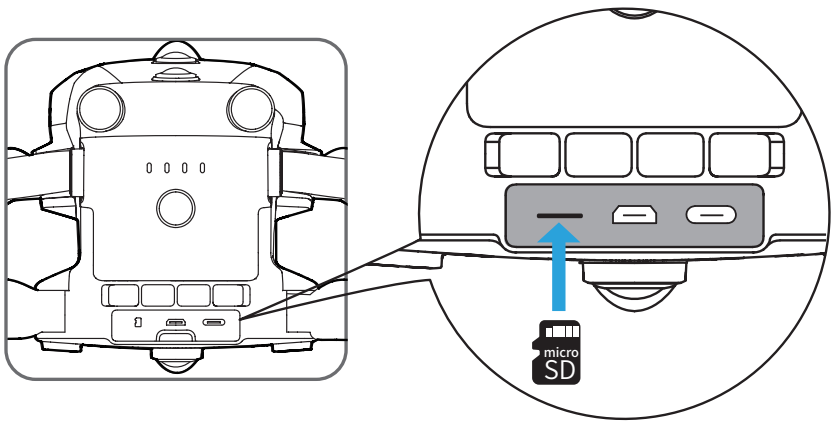



기체 날개를 순서대로 펼치세요

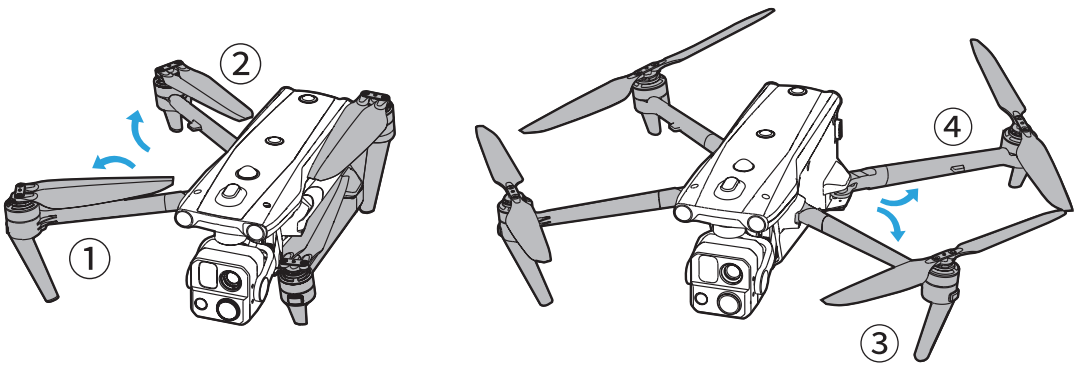


3 조종기 설정

조종 스틱을 설치하세요

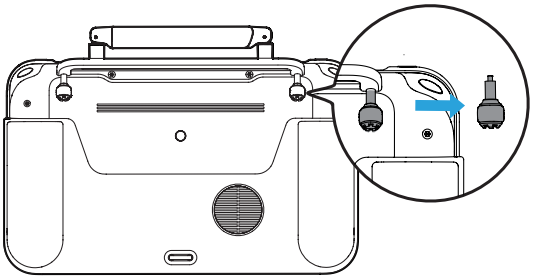


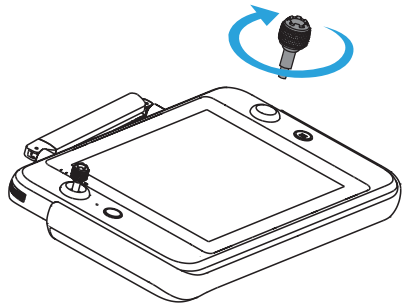

안테나를 펼치세요

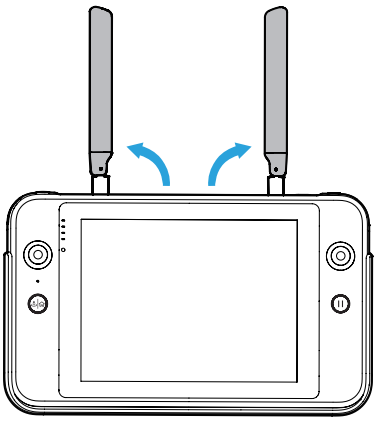


또는

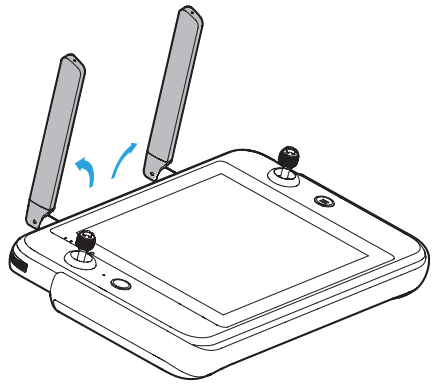

4 비행 준비

기체 전원을 켜세요

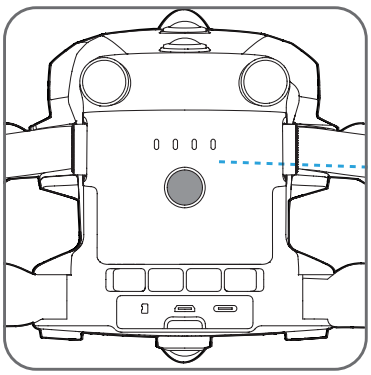


①

2초동안길
게누르세요




조종기의 전원을 켜세요

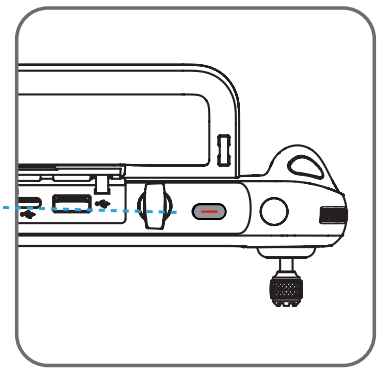

②


5 비행

원클릭 이륙 (자동)

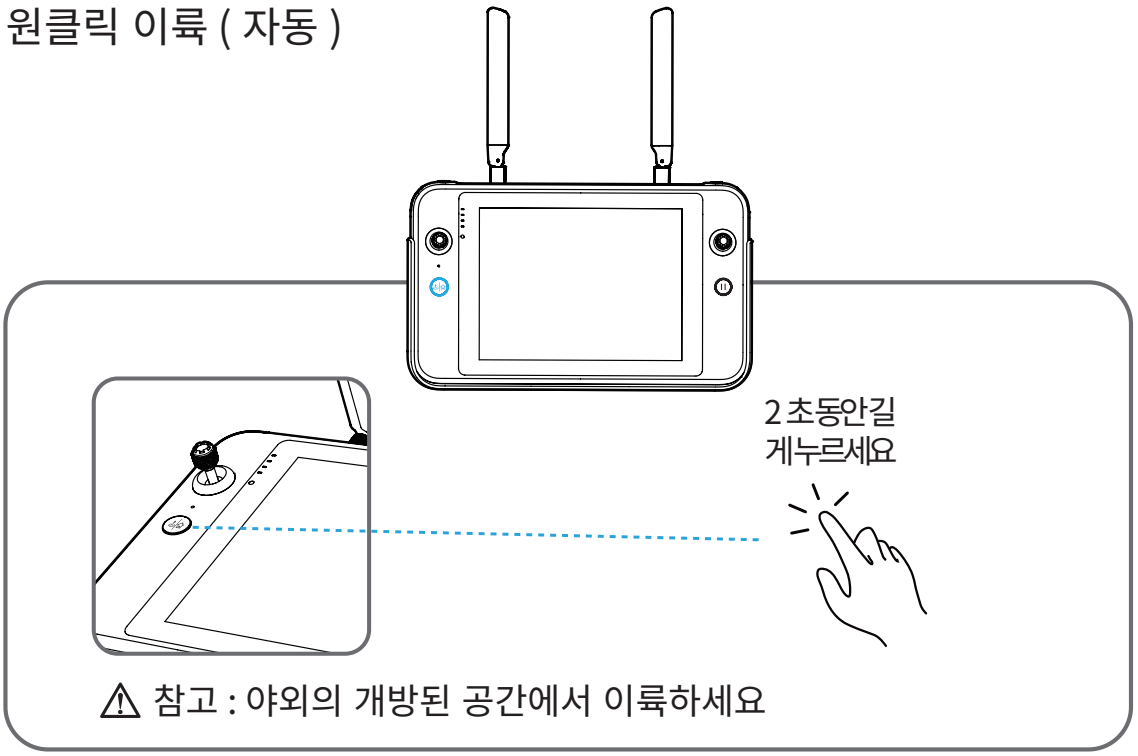


또는

로터를 활성화하세요 (수동)

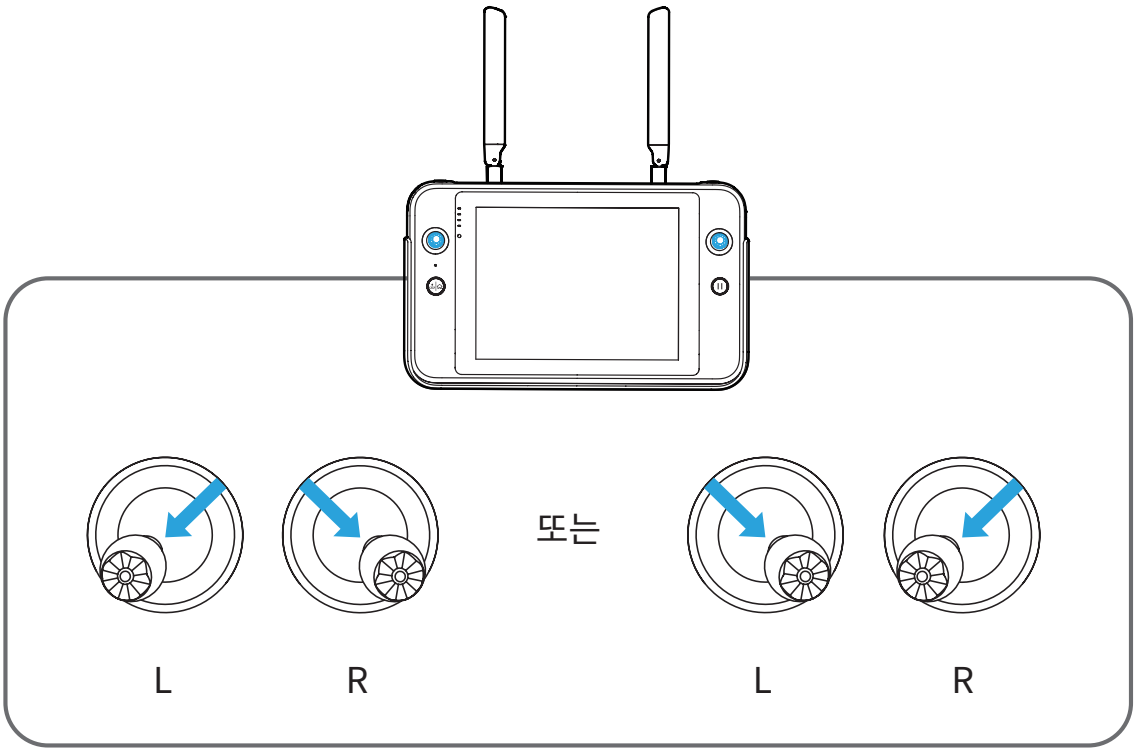


조종 스틱 작동 (모드 2)

왼쪽 조종 스틱

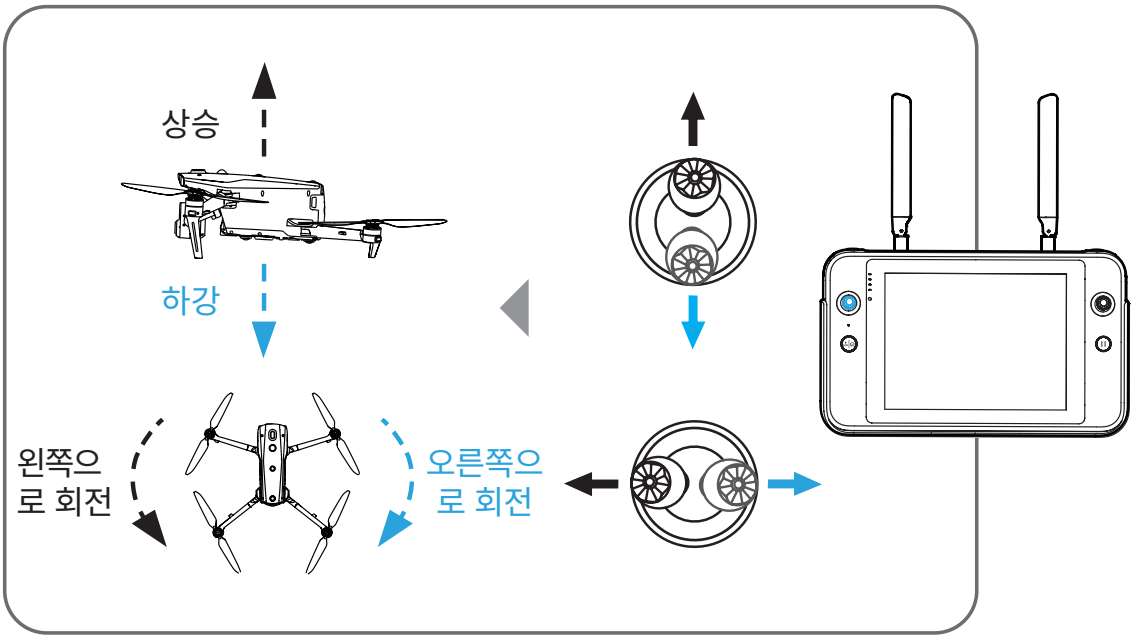

오른쪽 조종 스틱

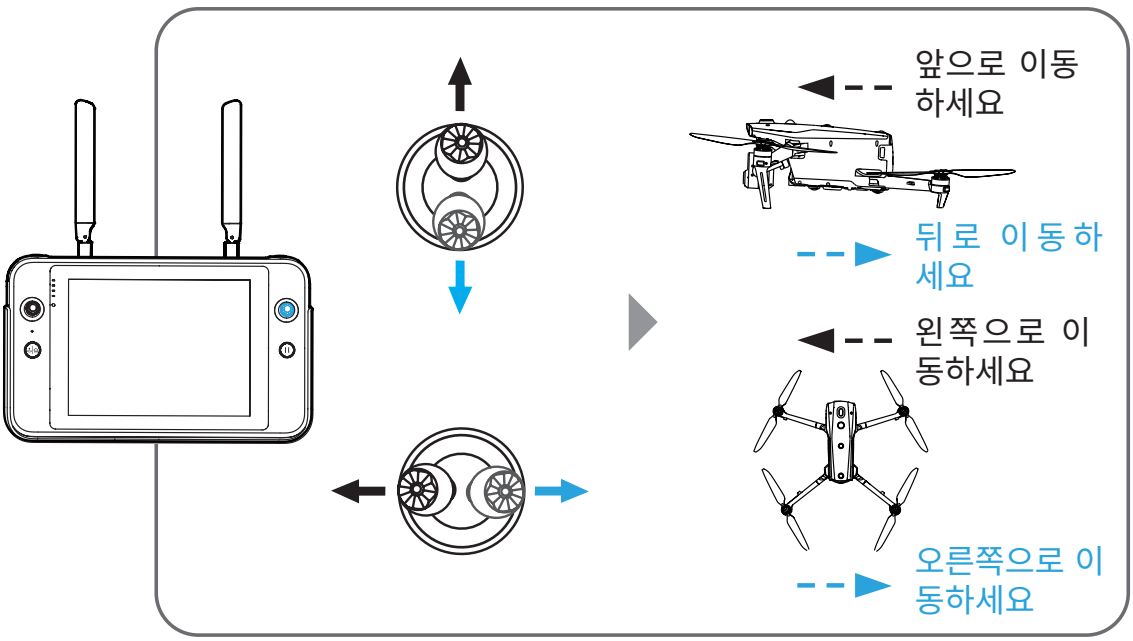

En savoir plus sur EVO Max 4T

FR


Scannez le code QR ou visitez :

① ②


① Tutoriels vidéo
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Manuels : Avertissement et directives de sécurité, directives de sécurité des piles, Manuel utilisateur
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T Aircraft

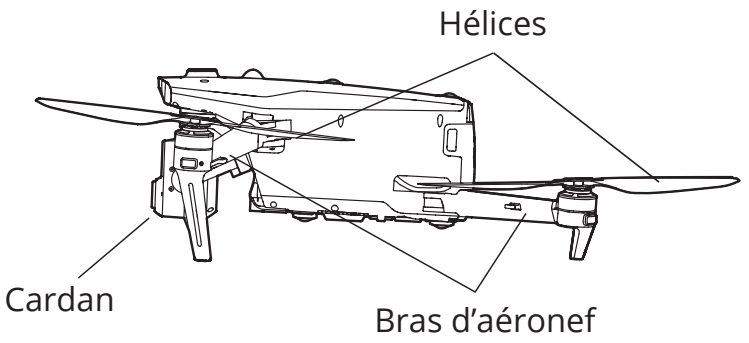


Contrôleur intelligent

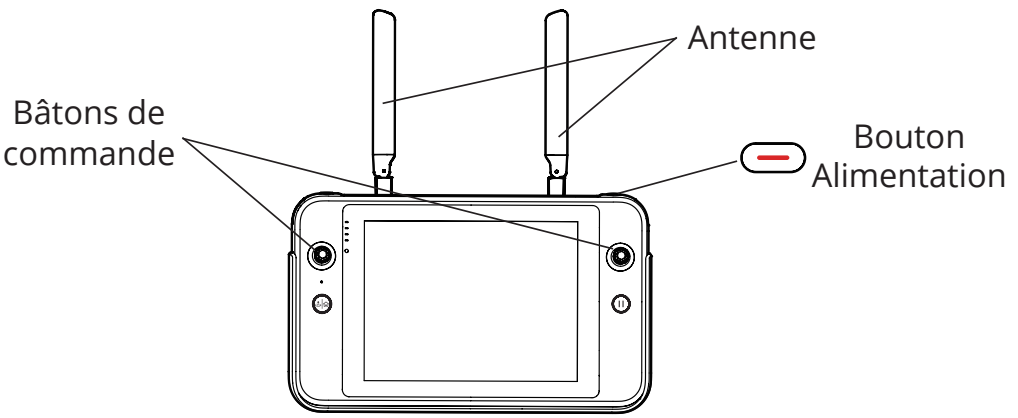


1 Chargement de la pile

Lors de la première utilisation, veuillez charger et activer la pile de l’ aéronef et la pile intégrée de la télécommande.

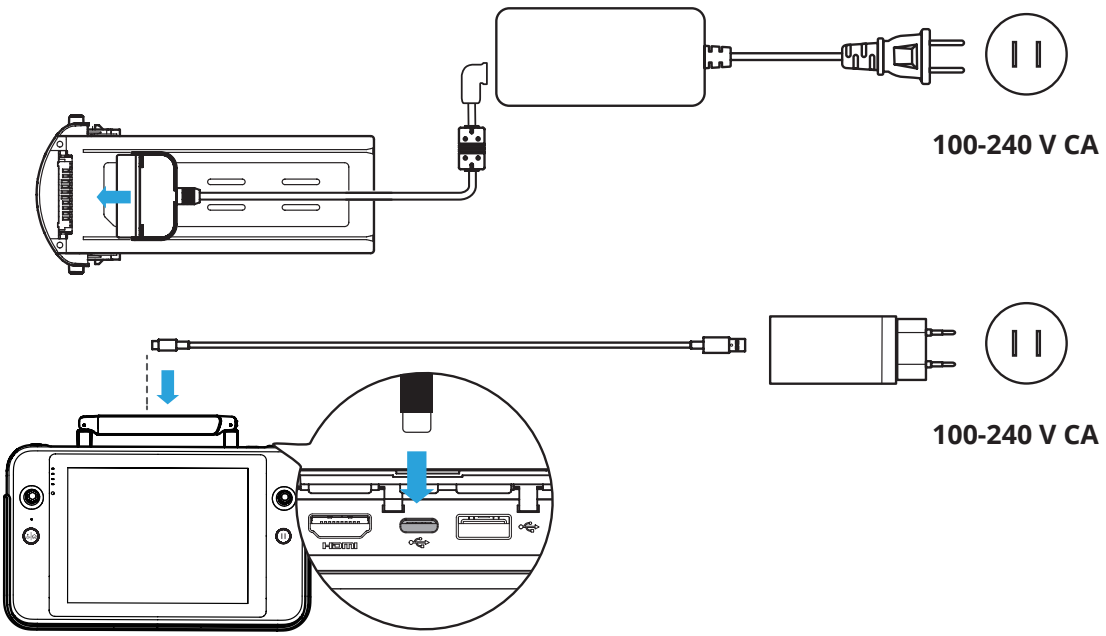


2 Configuration de l’aéronef


Appuyez et maintenez la fente pour retirer le capot du cardan.

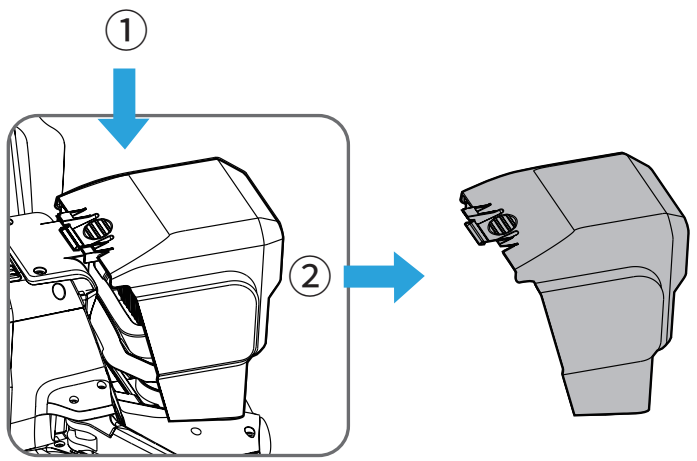


Insérez la pile dans l’aéronef

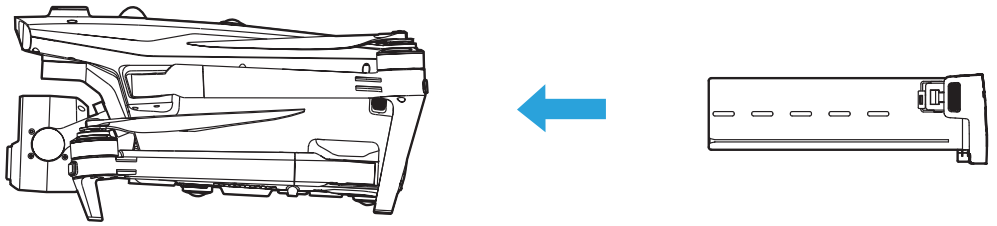

Insérez la carte micro SD dans la partie arrière de l’aéronef

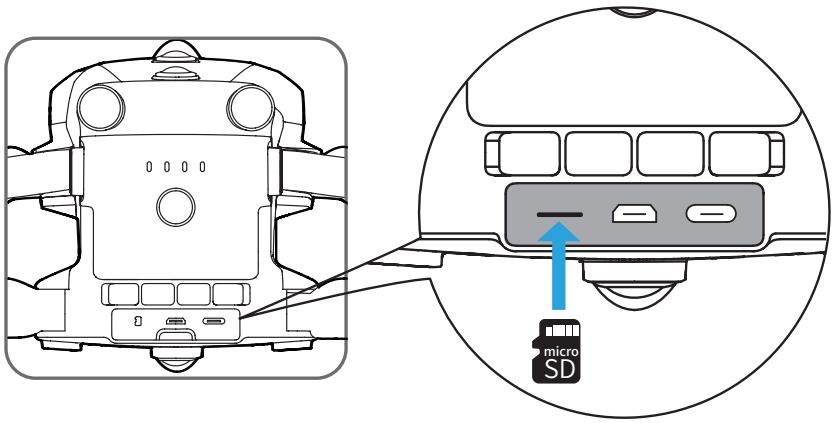



Déplier dans l’ordre les bras de l’aéronef

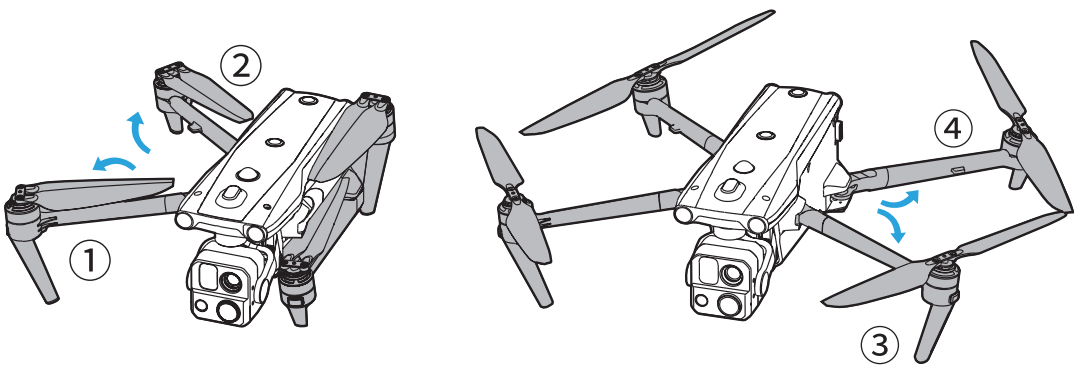


3 Configuration de la télécommande

Installez les bâtons de commande

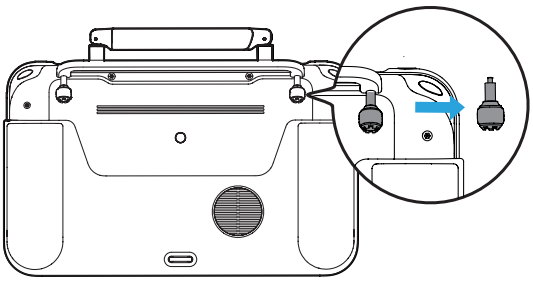


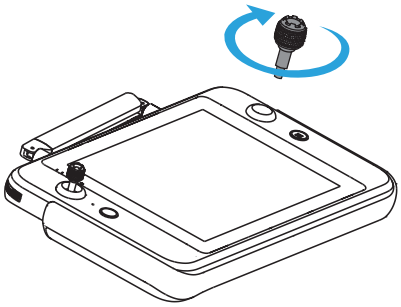

Dépliez l'antenne

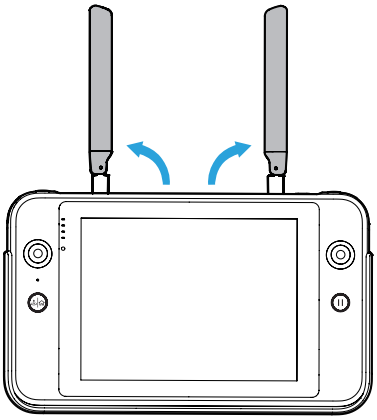

Ou

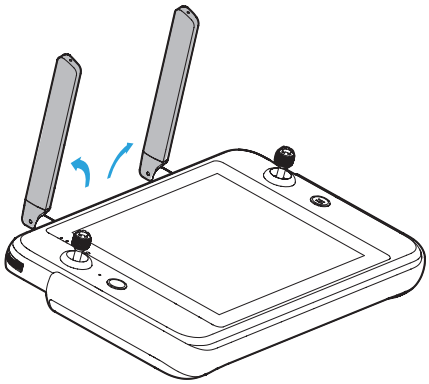


4 Préparation pour le vol


Mise sous tension de l'aéronef

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

Mise sous tension de la télécommande

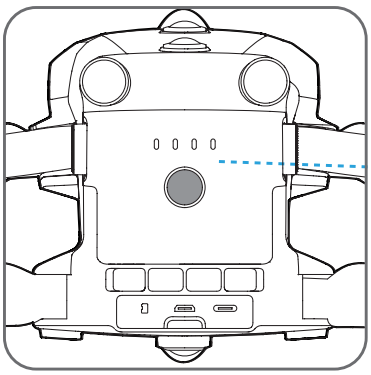



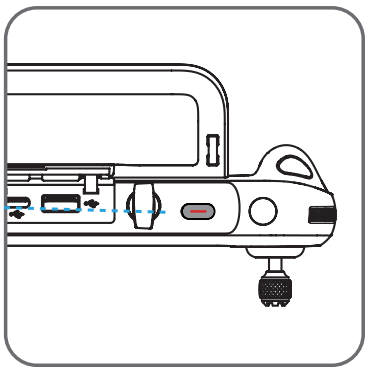


①

②

5 Le vol


Décollage en un clic (Auto)

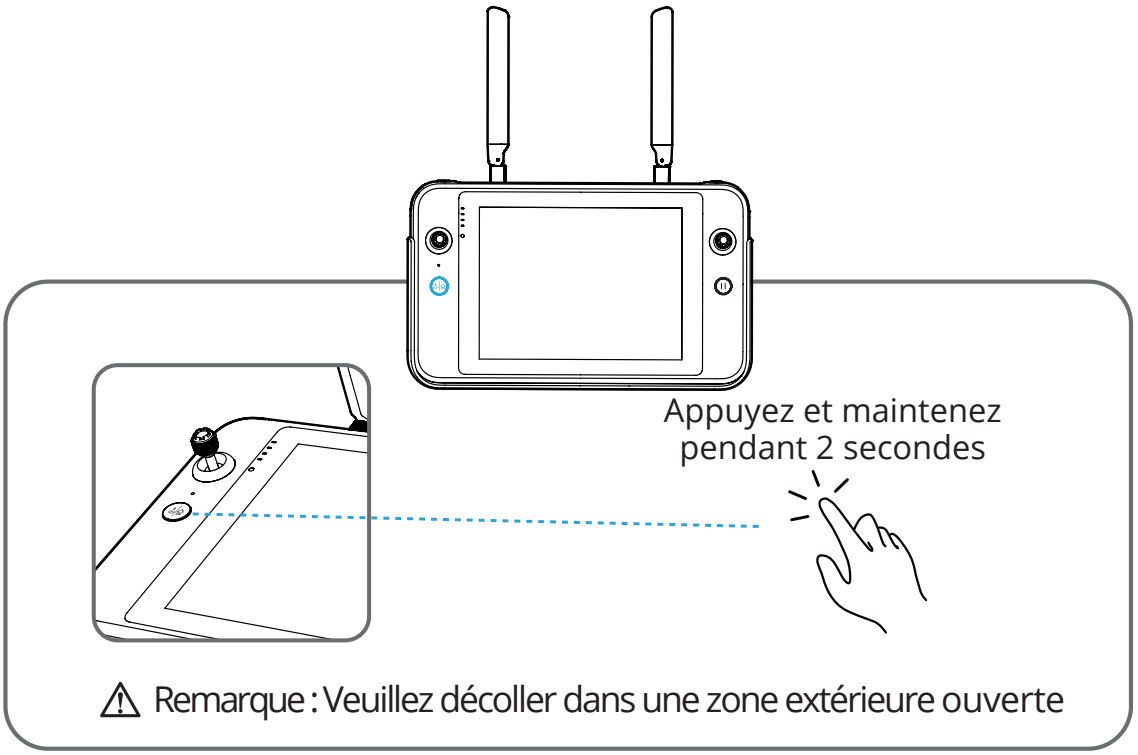

⚠ Remarque : Veuillez décoller dans une zone extérieure ouverte


Ou

Activez le rotor (manuel)

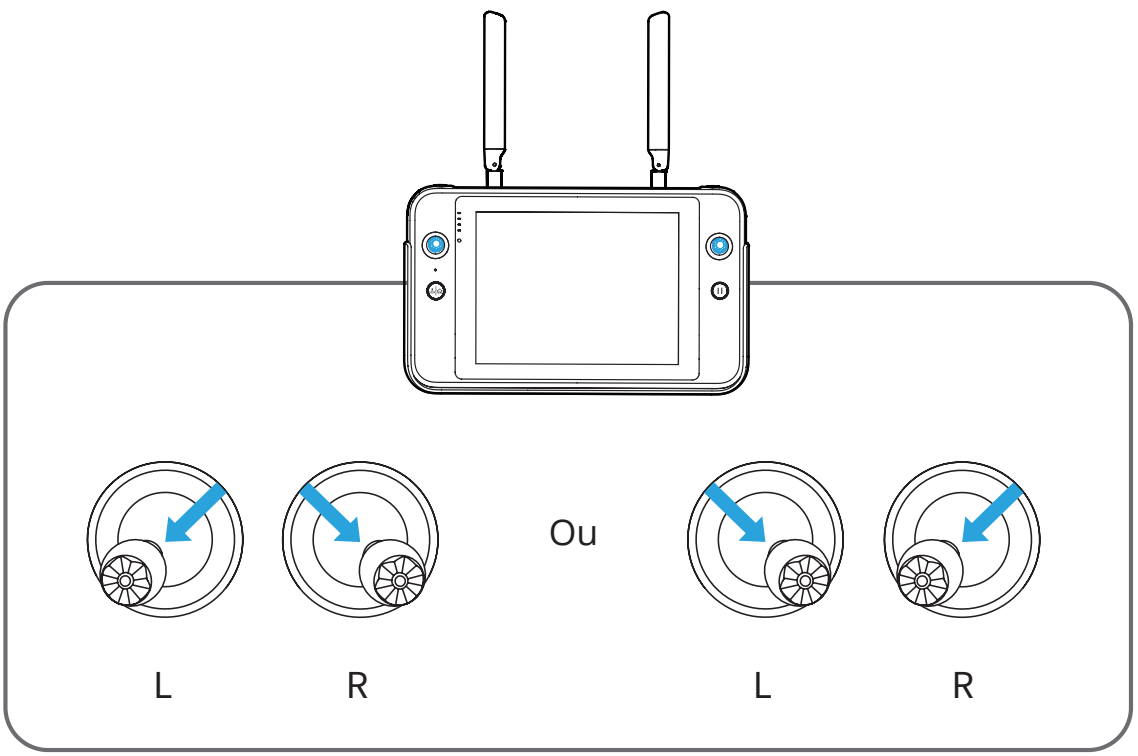


Fonctionnement des bâtons de commande (Mode 2)

Joystick de gauche

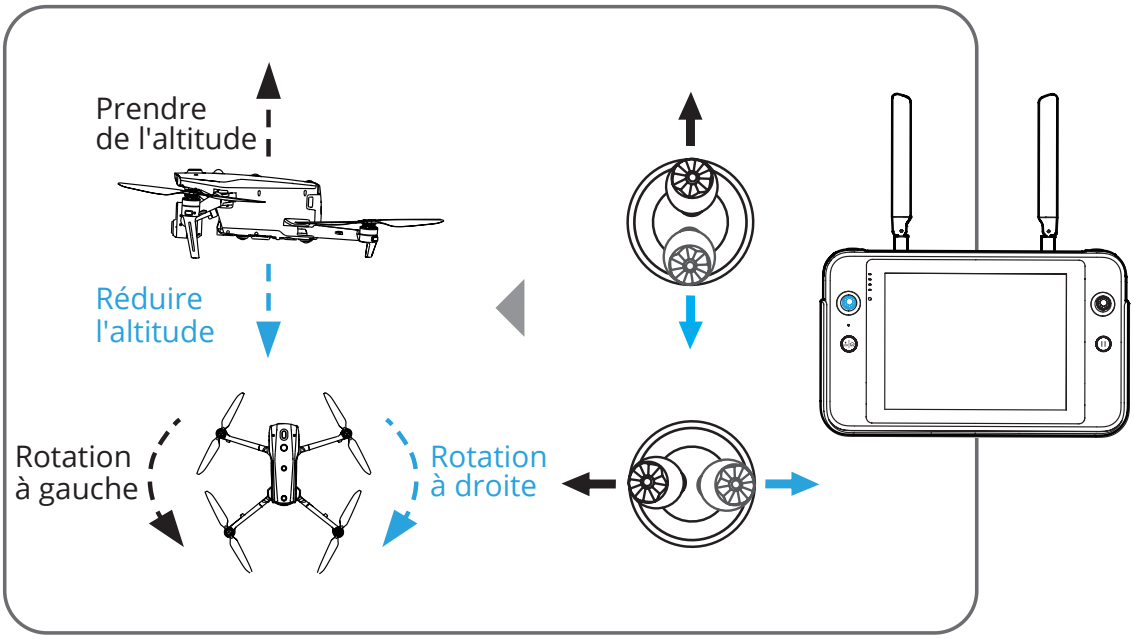

Joystick de droite

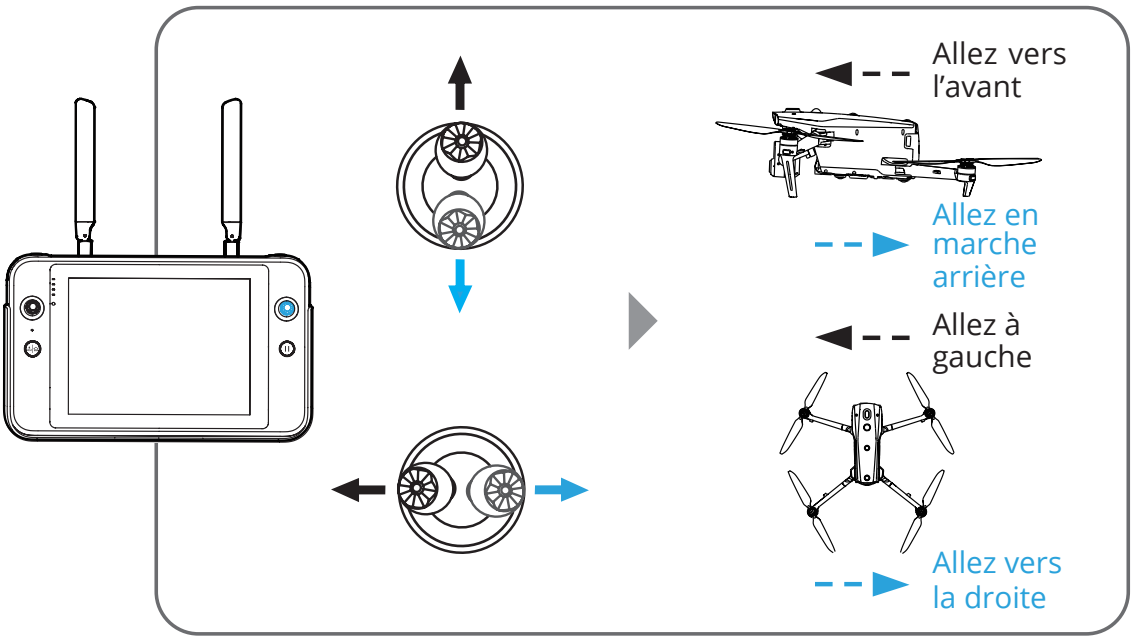

Weitere Informationen zur EVO Max 4T

DE


Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu:

① ②


① Tutorial-Videos
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Bedienungsanleitungen: Haftungsausschluss und Leitfaden für den sicheren Betrieb, Leitfaden für den sicheren Betrieb des Akkus, Benutzerhandbuch
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

EVO Max 4T Drohne

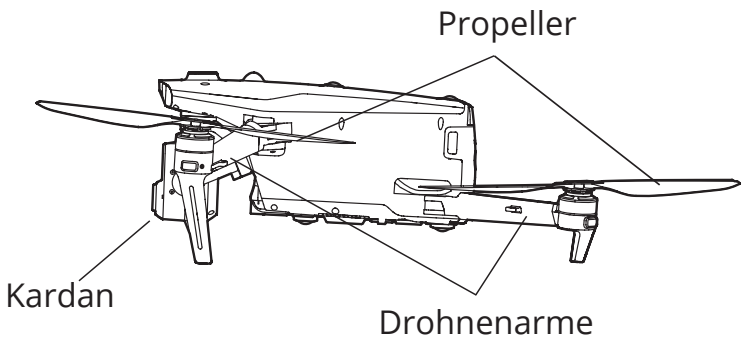


Smart-Fernsteuerung

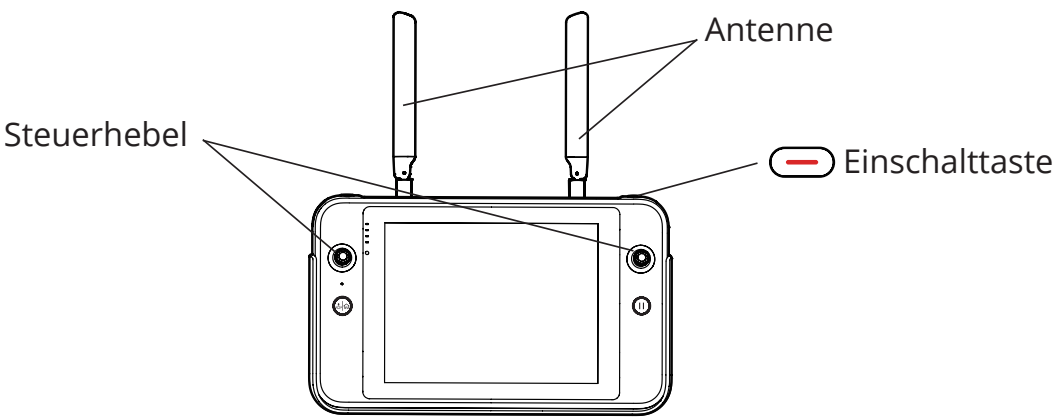


1 Den Akku aufladen

Bitte laden und aktivieren Sie vor der erstenInbetriebnahme den Akku der Drohne und den integrierten Akku der Fernbedienung.

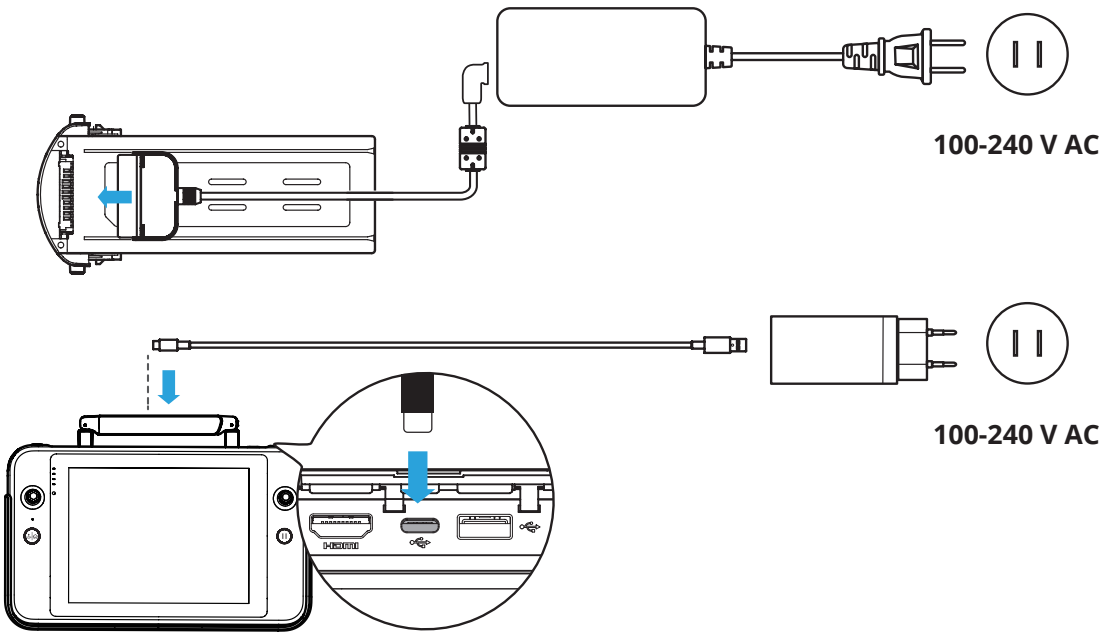


2 Die Drohne einrichten


Drücken und halten Sie den Schlitz, um die Kardanabdeckung zu entfernen

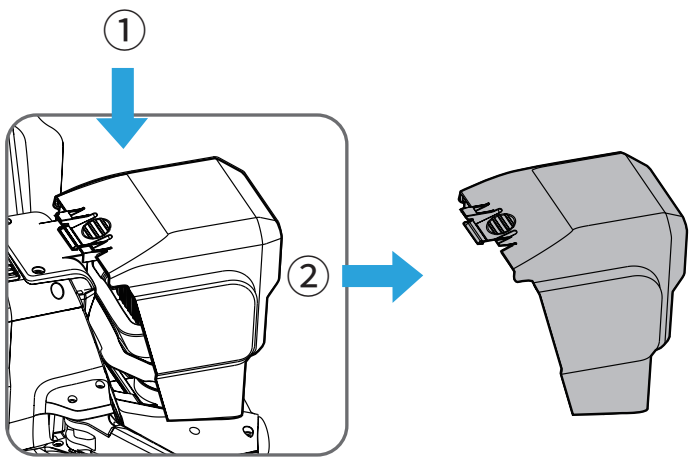


Setzen Sie den Akku in die Drohne ein

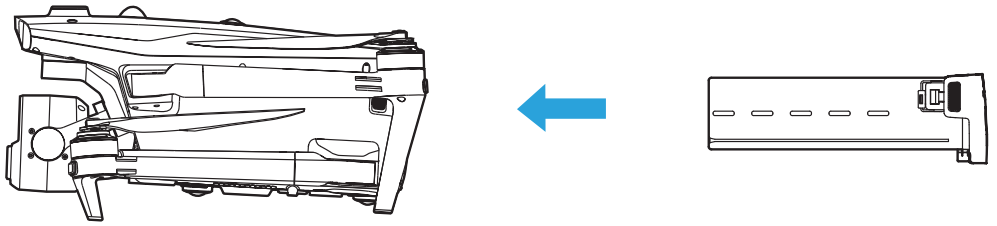

Stecken Sie die Micro-SD-Karte in den hinteren Teil der Drohne

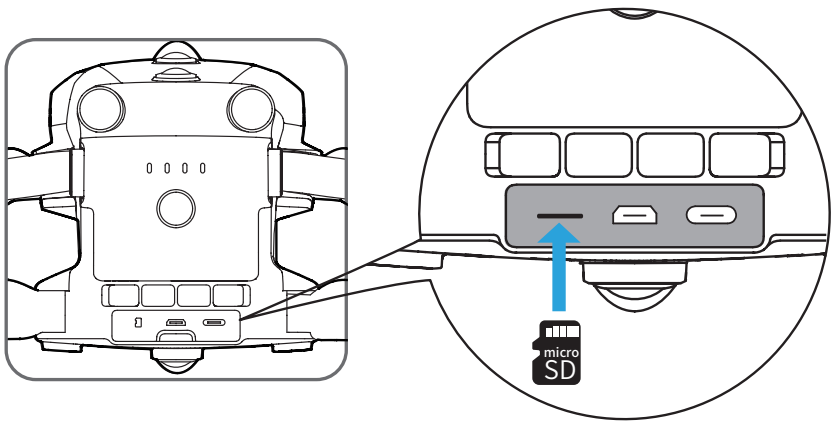



Klappen Sie die Arme der Drohne der Reihe nach aus

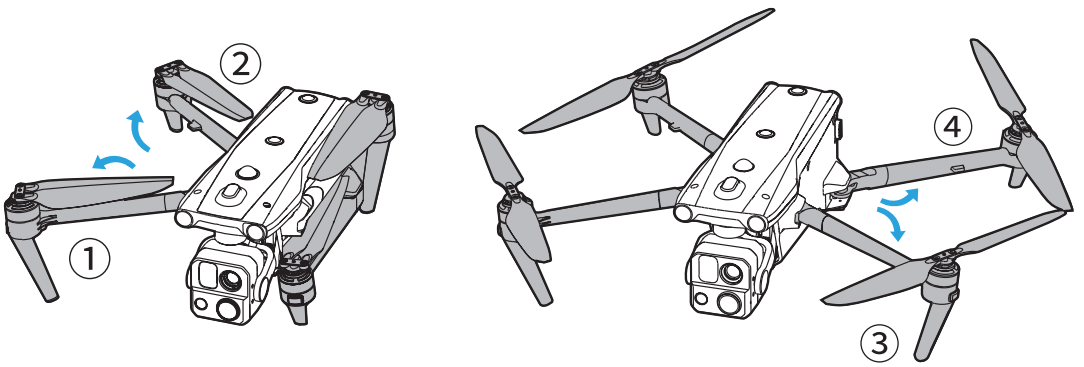


3 Einrichten der Fernsteuerung

Installieren Sie die Steuerhebel

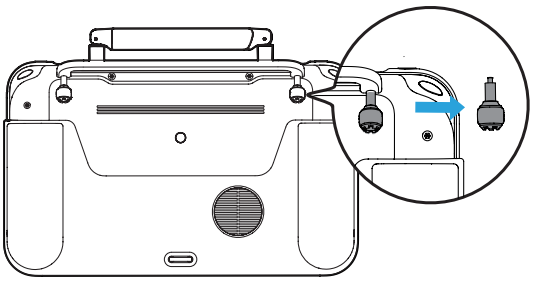


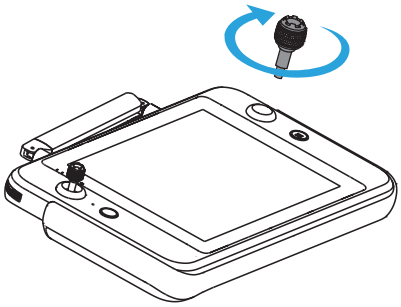

Klappen Sie die Antenne aus

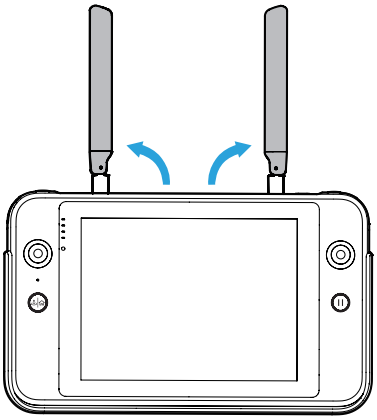

Oder

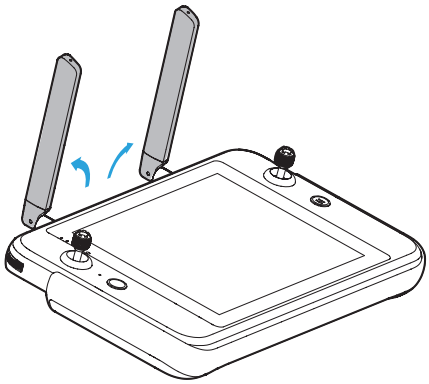

4 Vorbereitung auf den Flug

Drohne einschalten

Fernsteuerung einschalten




①

②

5 Fliegen


Abheben mit einem Klick (Auto)

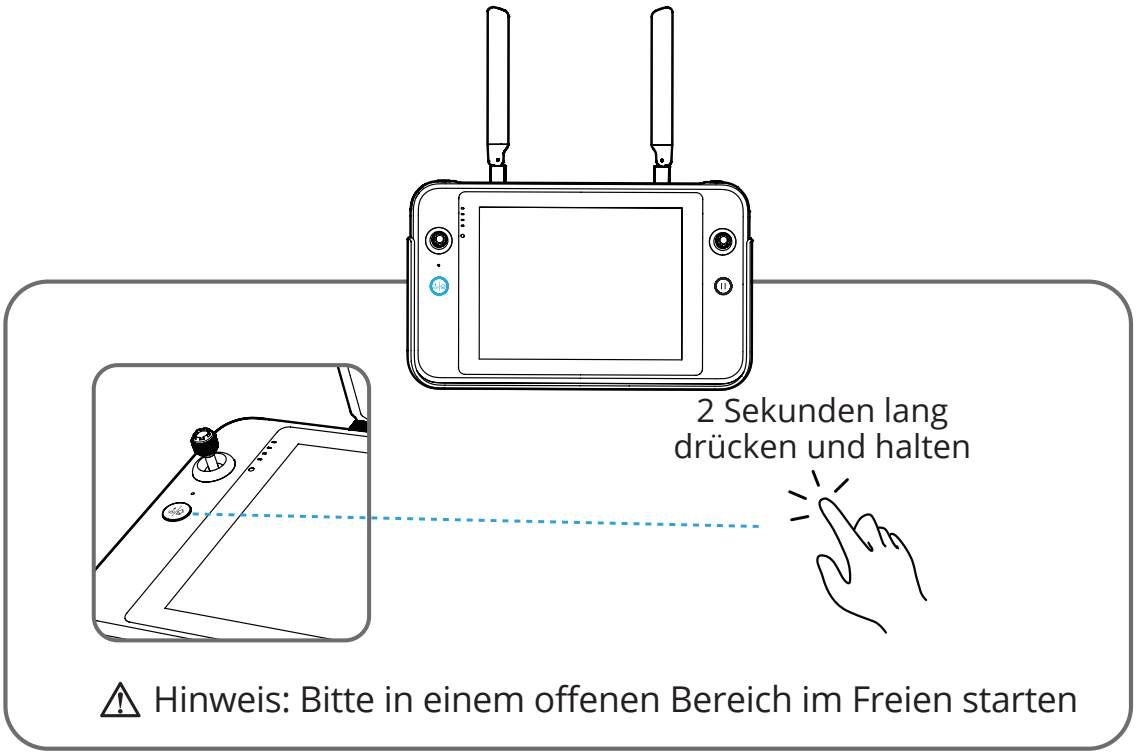

⚠ Hinweis: Bitte in einem offenen Bereich im Freien starten


Oder

Den Rotor aktivieren (Manuell)

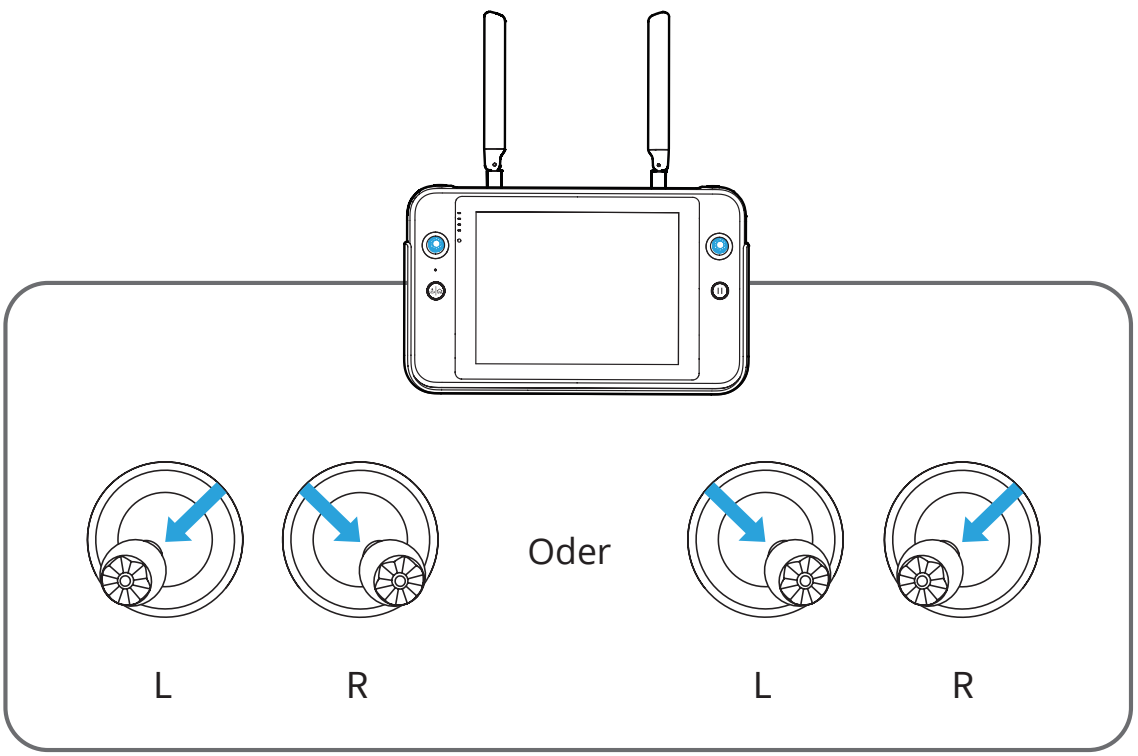


Bedienung der Steuerhebel (Modus 2)

Linker Steuerhebel

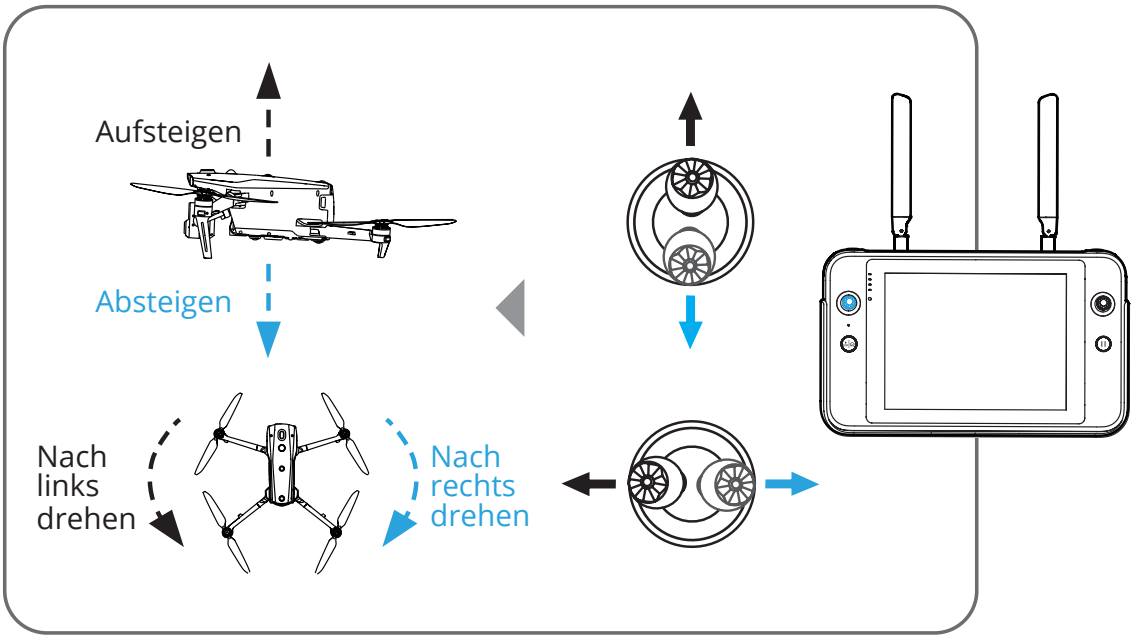

Rechter Steuerhebel

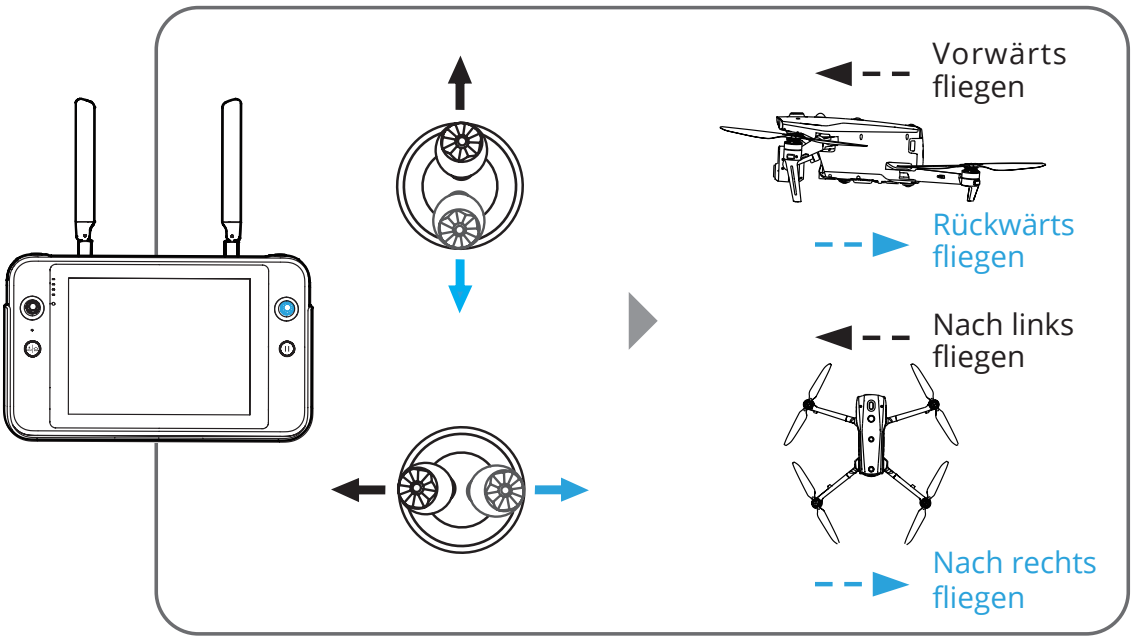

Maggiori informazioni su EVO Max 4T

IT


Scansionare il codice QR o visitare il sito:

① ②


① Video tutorial
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Manuali: Dichiarazione di non responsabilità e linee guida per l'utilizzo in sicurezza, linee guida per l'utilizzo in sicurezza delle batterie, manuale d'uso
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Velivolo EVO Max 4T

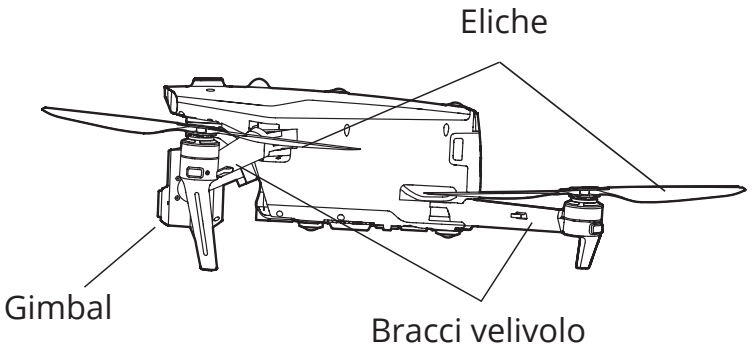


Controller Smart

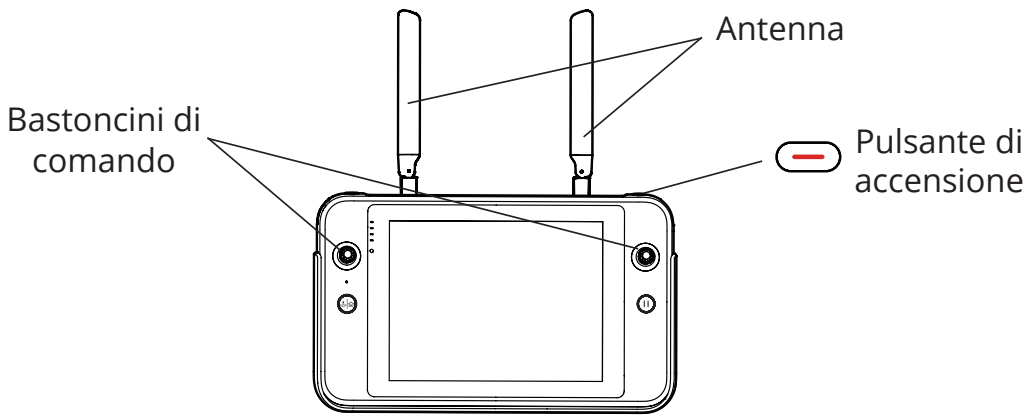


1 Caricare la batteria

Per il primo utilizzo, caricare e attivare la batteria del velivolo e la batteria integrata del telecomando.

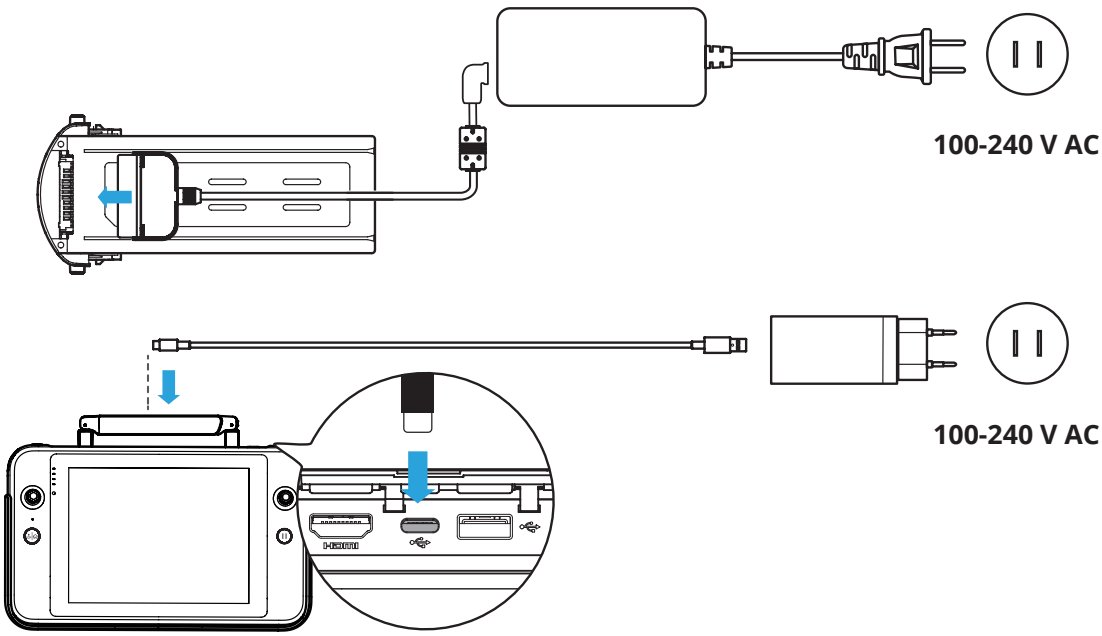


2 Impostazione del velivolo


Tenere premuto l'alloggiamento per rimuovere il coperchio del gimbal.

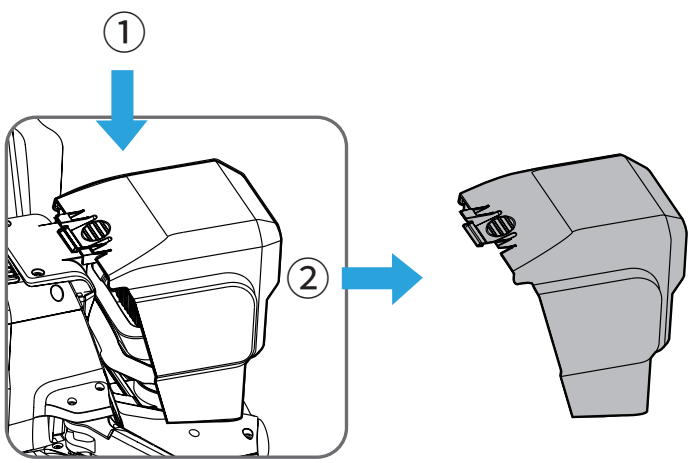


Inserire la batteria nel velivolo

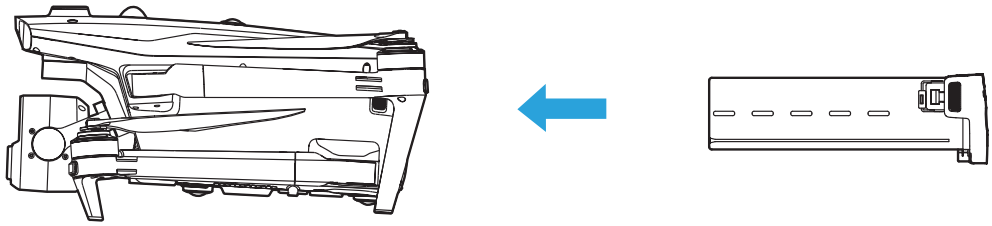

Inserire la scheda micro SD nella parte posteriore del velivolo

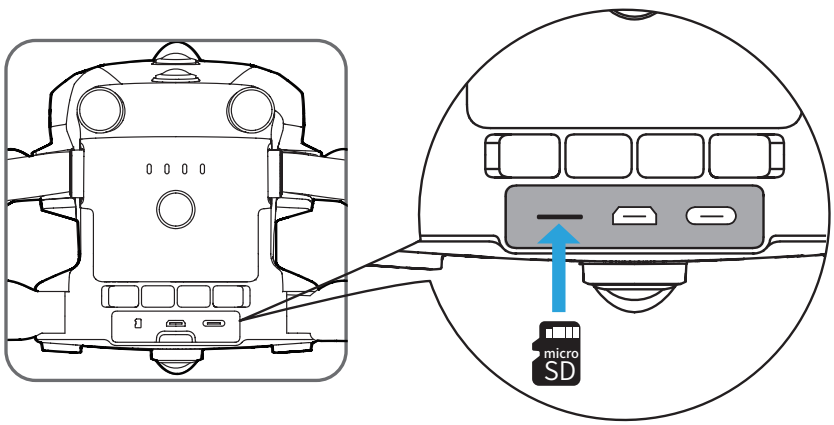



Dispiegare i bracci del velivolo uno dopo l'altro

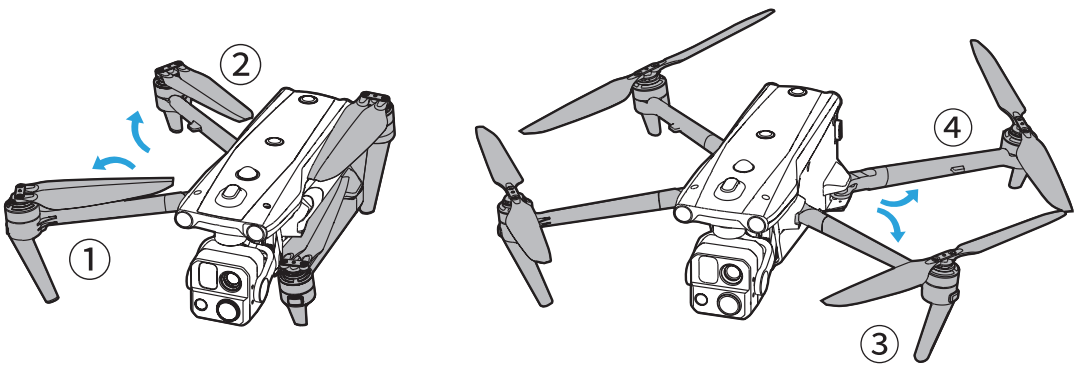


3 Impostazione del controller

Installare i bastoncini per il controllo

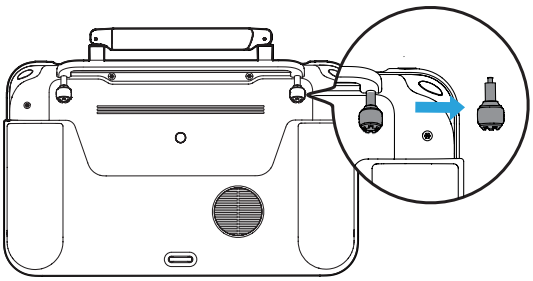


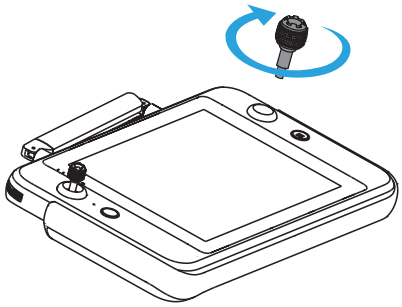

Dispiegare l'antenna

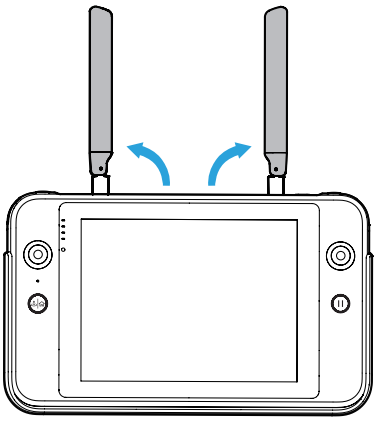

Oppure

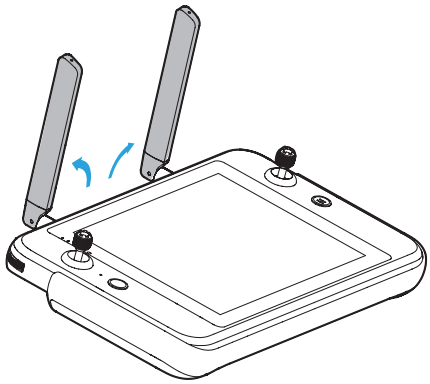

4 Preparazione al volo

Accendere il velivolo

Accendere il controller a distanza




①

②

5 Volo


Decollo con un solo clic (Auto)

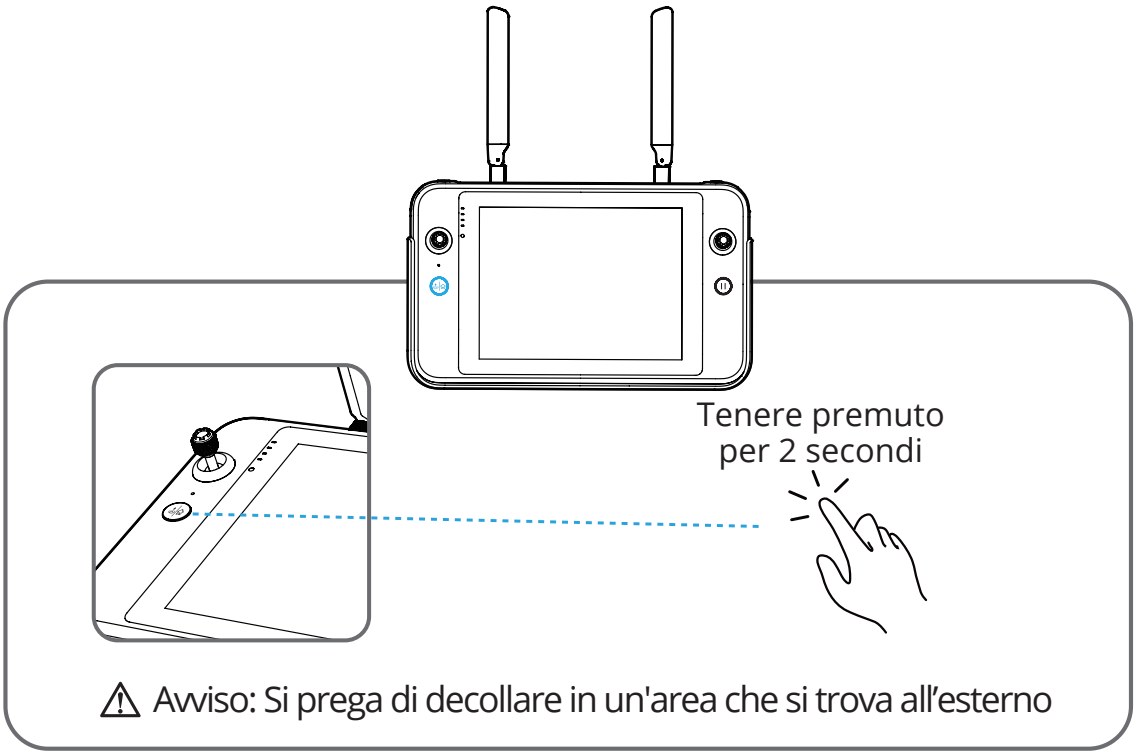

⚠ Avviso: Si prega di decollare in un'area che si trova all'esterno


Oppure

Attivare il rotore (Manuale)

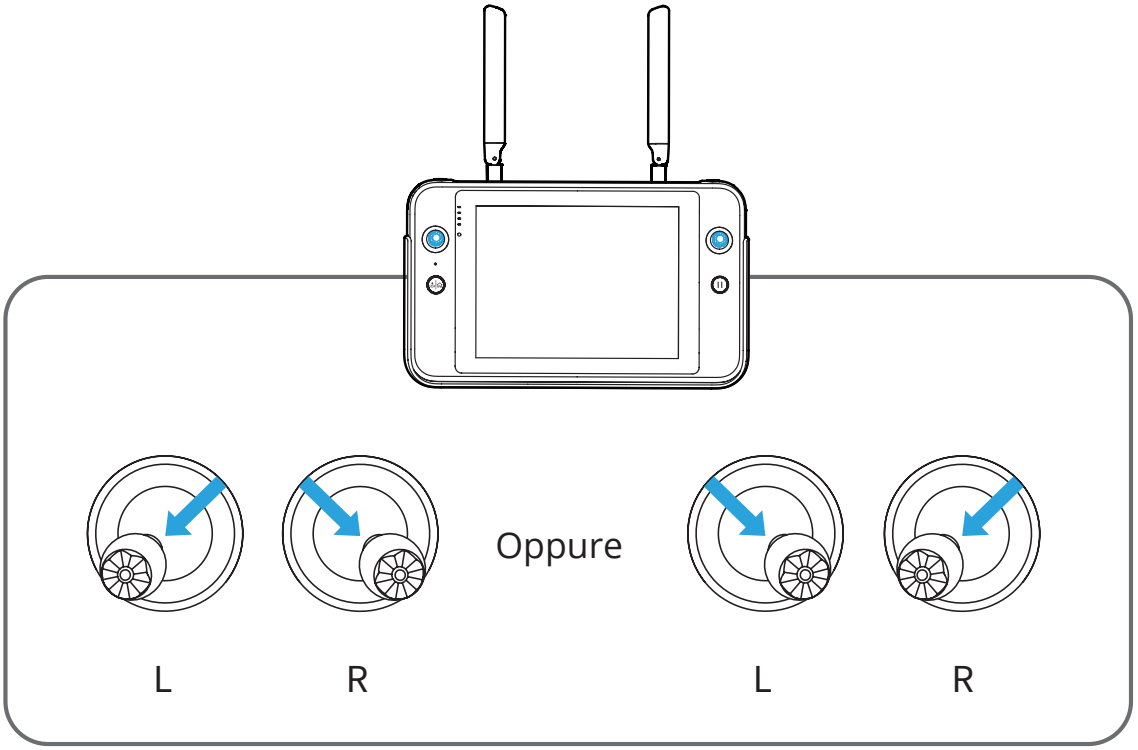


Funzionamento con bastoncini di comando (modalità 2)

Bastoncino di comando sinistro

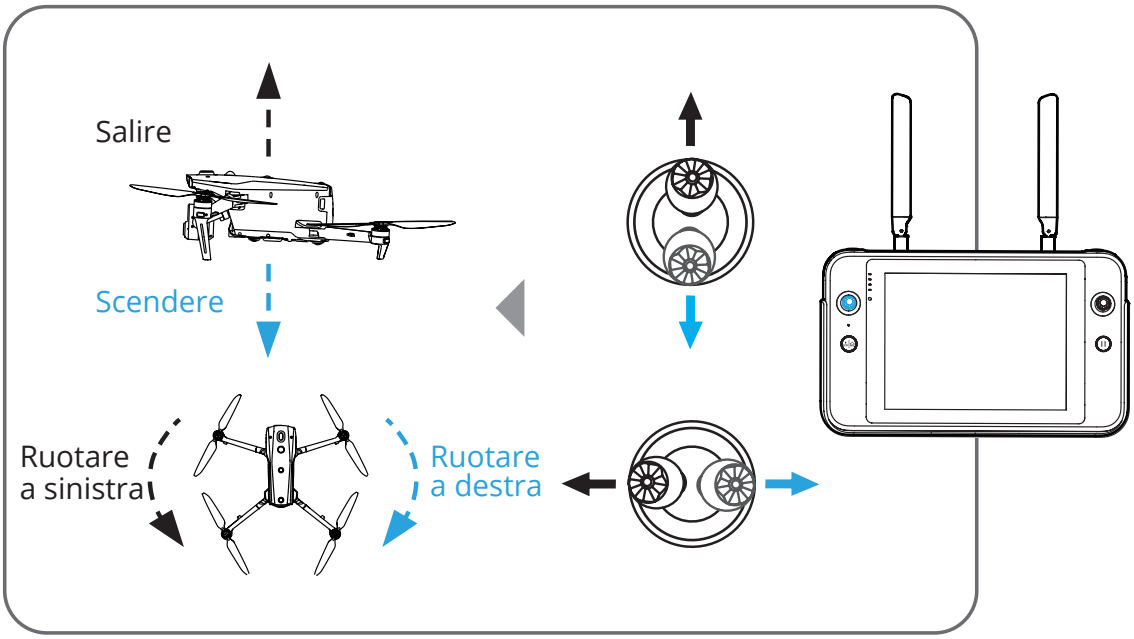

Bastoncino di comando destro

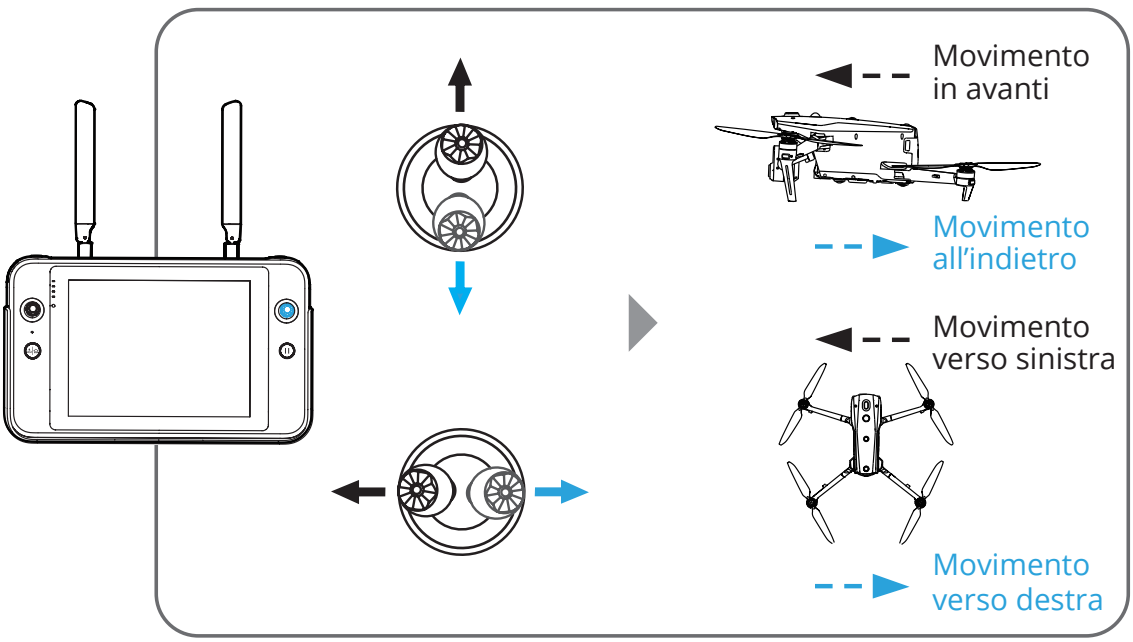

Más acerca de EVO Max 4T

ES


Escanee el código QR o visite:

① ②


① Vídeos explicativos
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Manuales: Renuncia de responsabilidad y Directrices para un funcionamiento seguro, Directrices para un funcionamiento seguro de la batería, Manual del usuario
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Velivolo EVO Max 4T

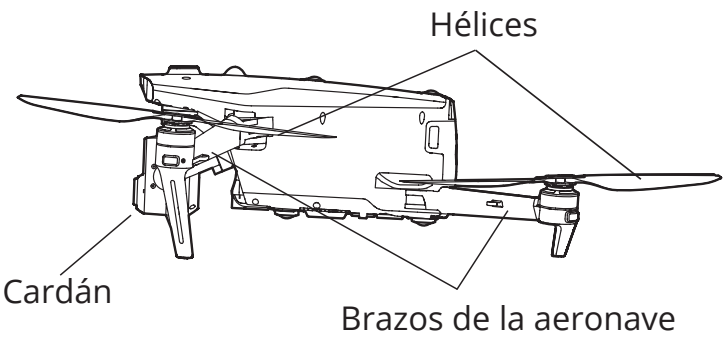


Controller Smart

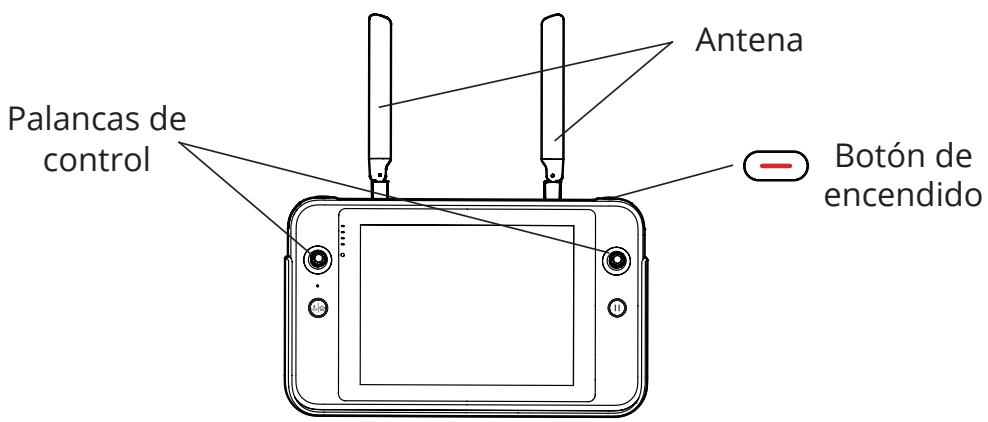


1 Carga de la batería

Al usar el producto por primera vez, cargue y active la batería de la aeronave y la batería integrada del controlador remoto.

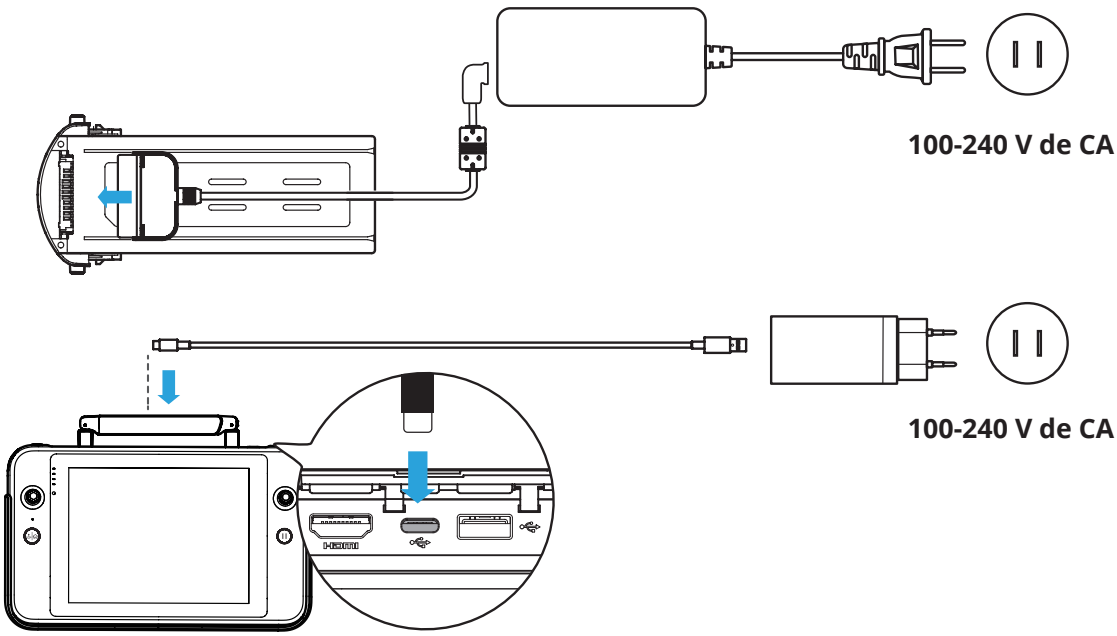


2 Configuración de la aeronave


Mantenga pulsada la ranura para extraer la cubierta del cardán

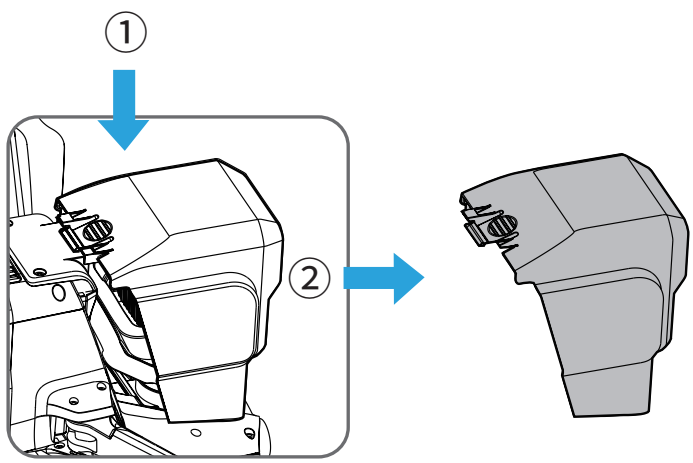


Introduzca la batería en la aeronave

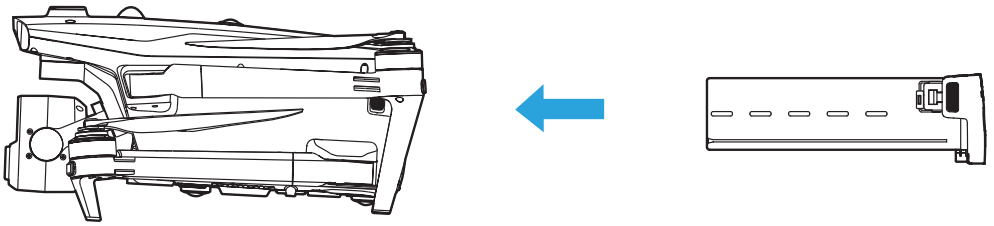

Introduzca la tarjeta micro SD en la parte trasera de la aeronave

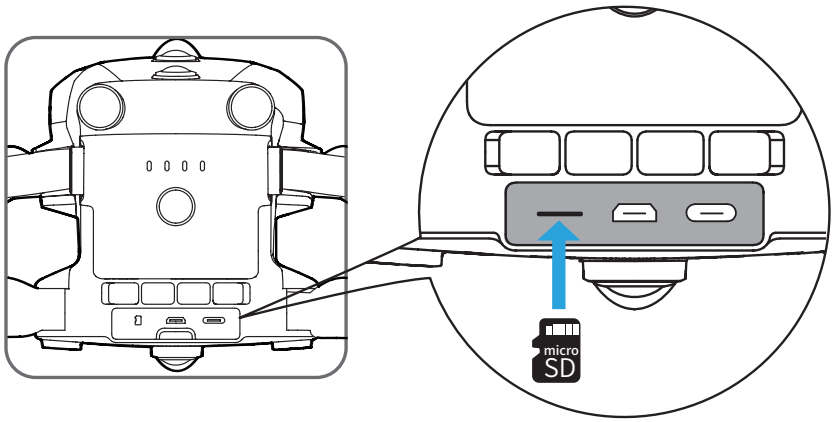


Despliegue los brazos de la aeronave en orden

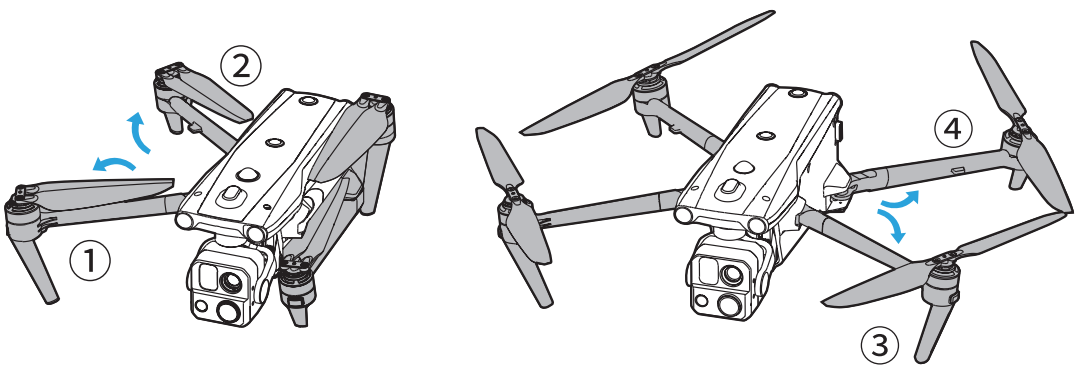


3 Configuración del controlador remoto

Instale las palancas de control

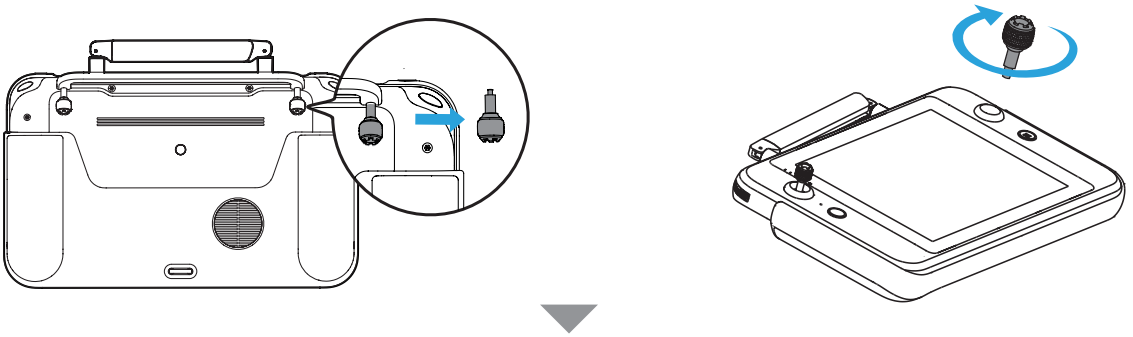


Despliegue la antena

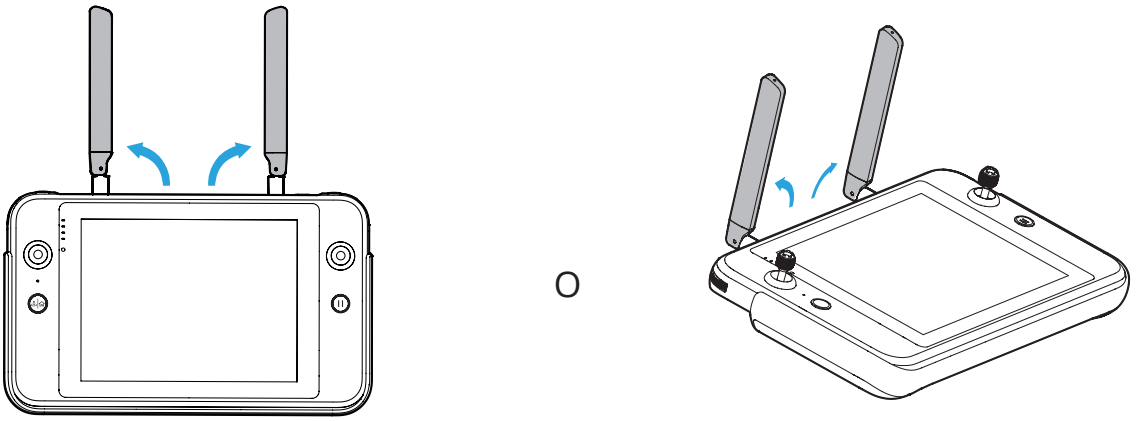

4 Preparativos para el vuelo

Encienda la aeronave

Encienda el controlador remoto

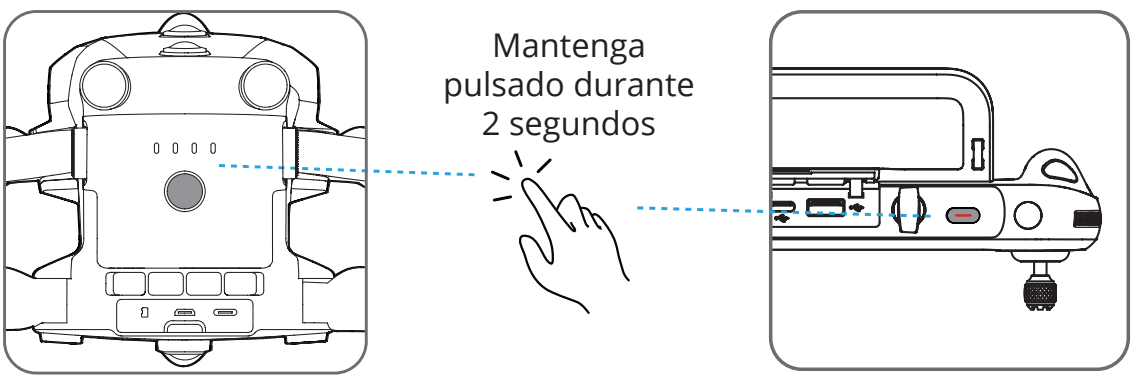


①

②

5 Vuelo


Despegue de un clic (automático)

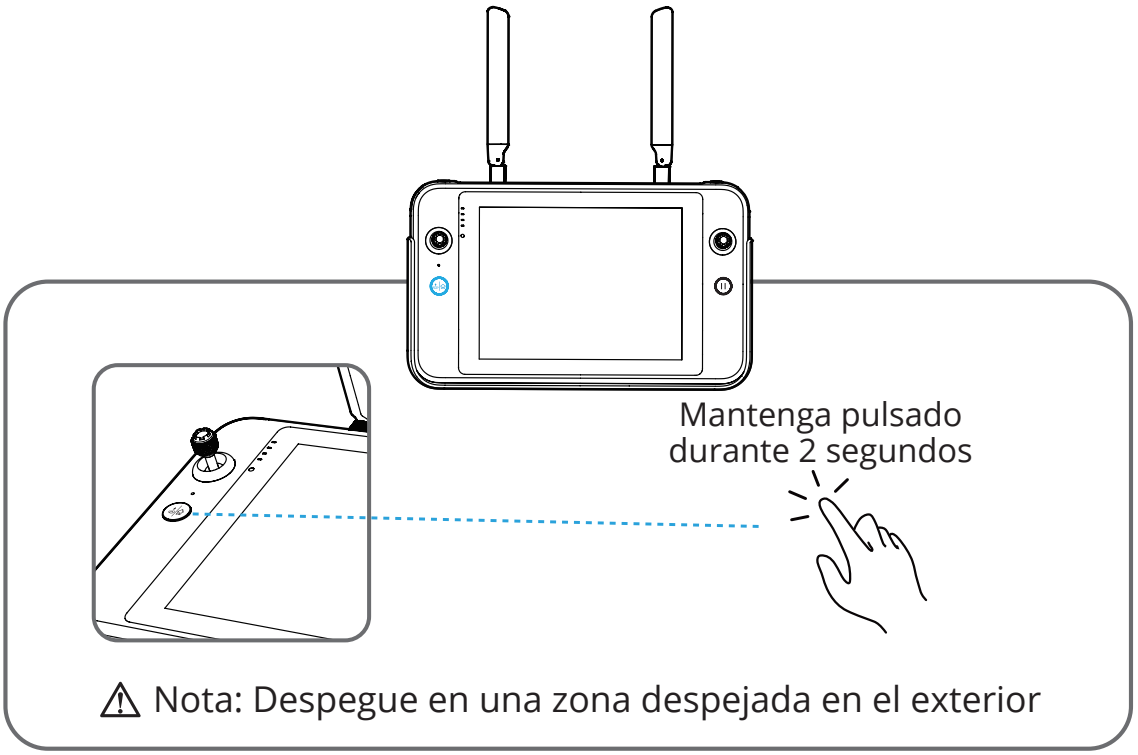

⚠ Nota: Despegue en una zona despejada en el exterior


O

Active el rotor (manual)

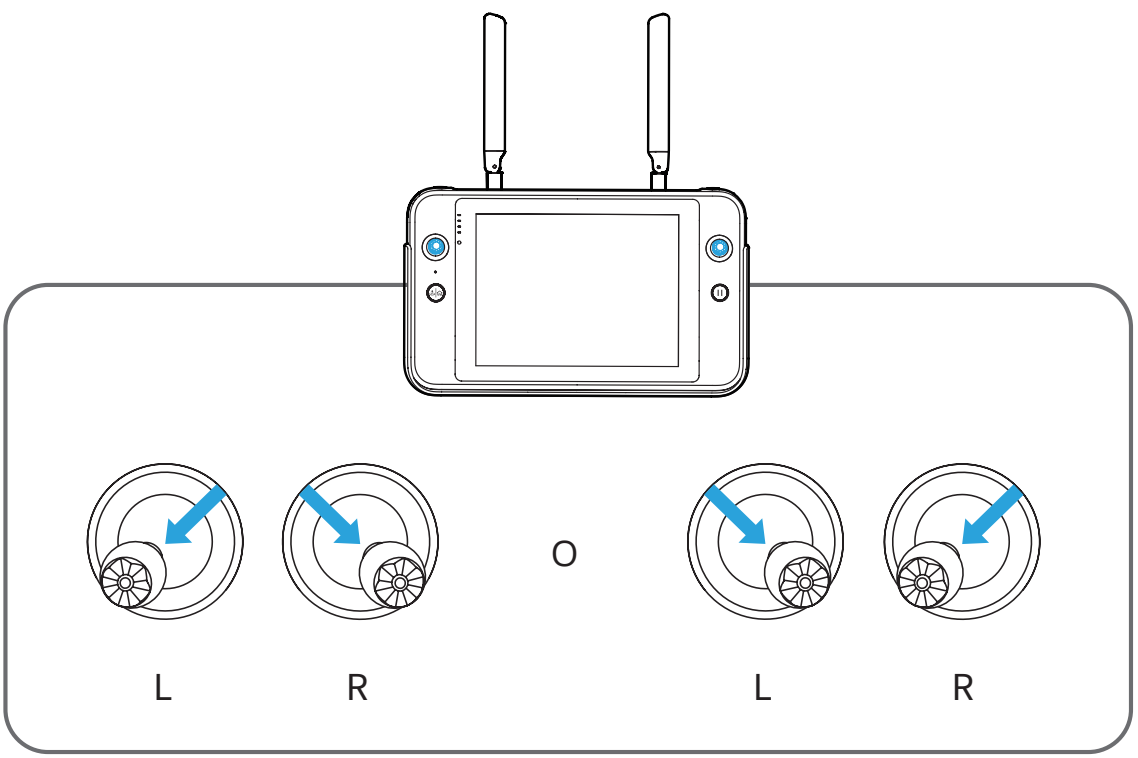


Operación de las palancas de control (modo 2)

Palanca de control izquierda

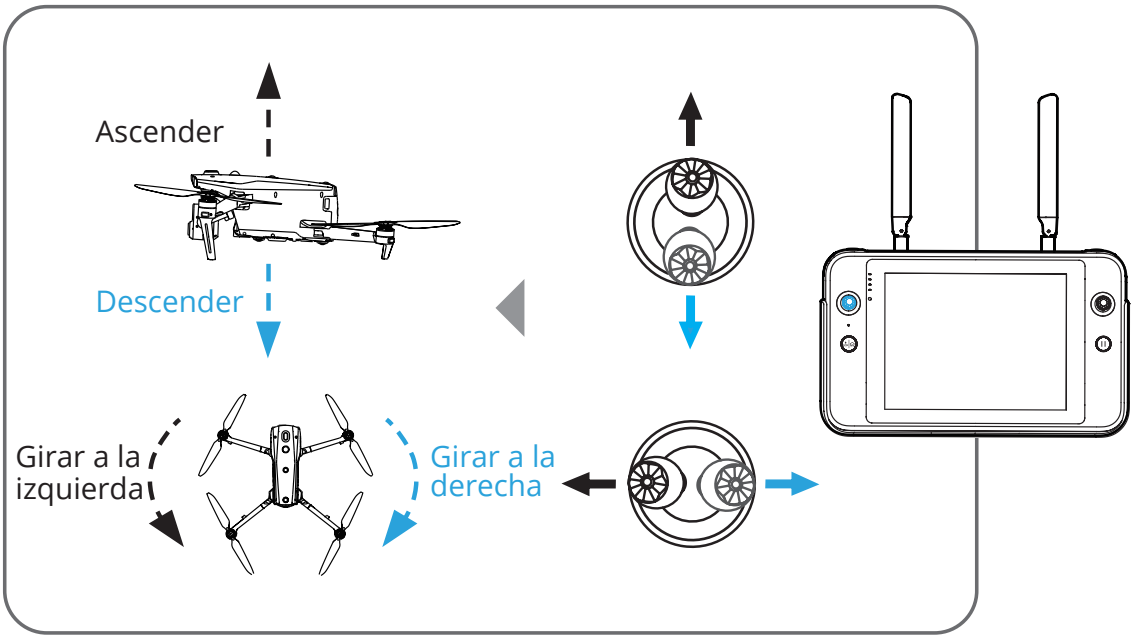

Palanca de control derecha

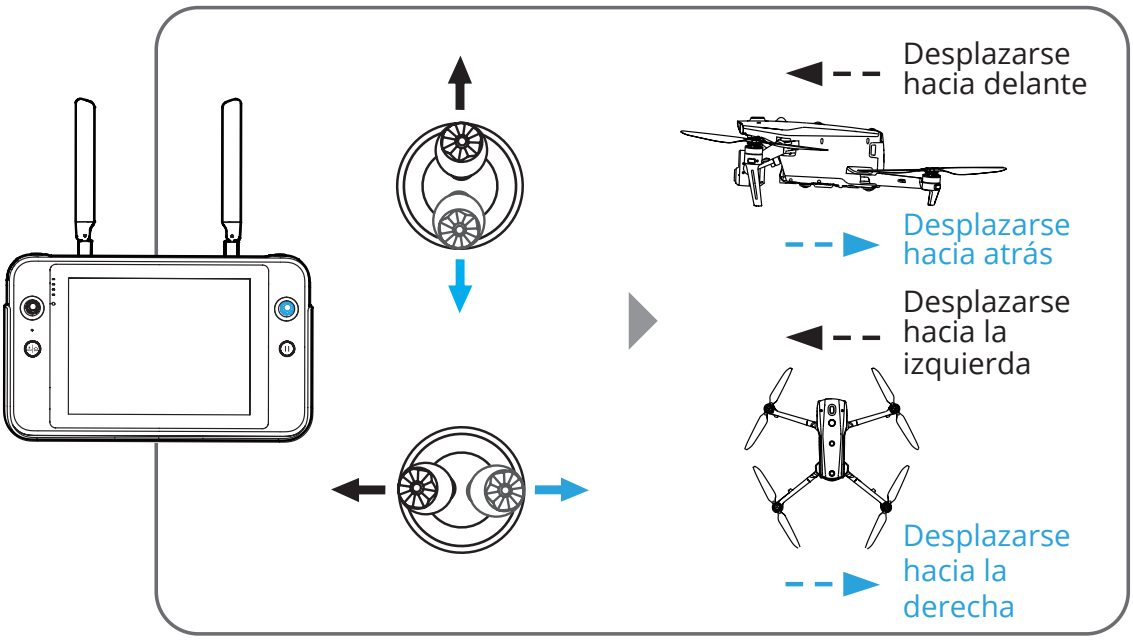

Więcej o EVO Max 4T

PL


Zeskanuj kod QR lub odwiedź:

① ②


① Filmy instruktażowe
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Instrukcje obsługi: Nota prawna i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji baterii, instrukcja obsługi
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Dron EVO Max 4T

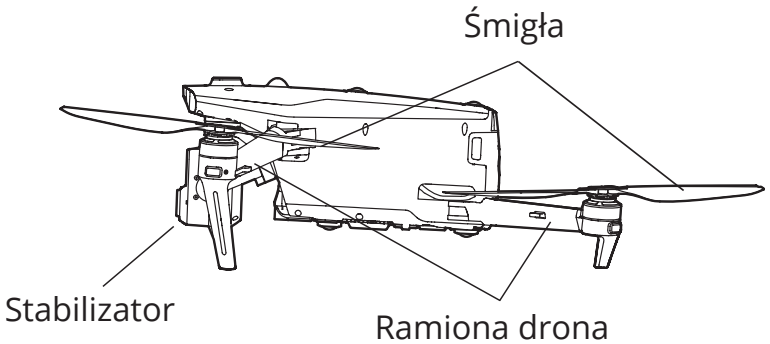


Inteligentny kontroler

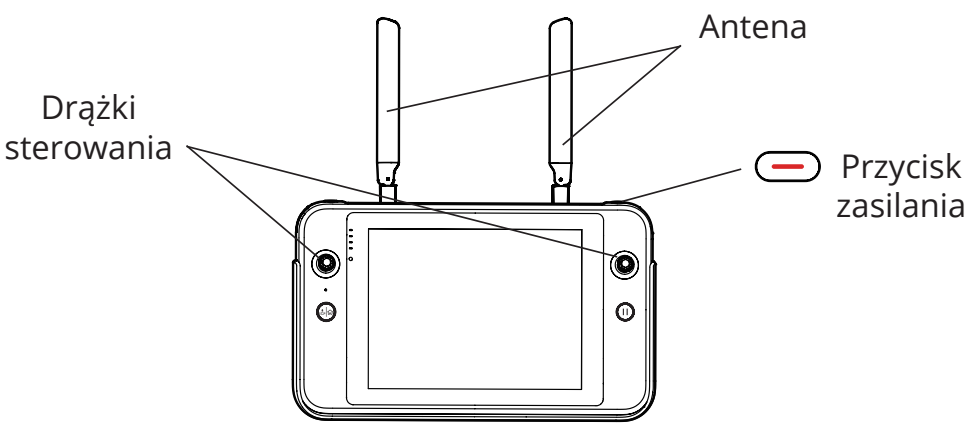


1 Ładowanie baterii

Przy pierwszym użyciu należy naładować i aktywować baterię drona oraz wbudowaną baterię pilota zdalnego sterowania.

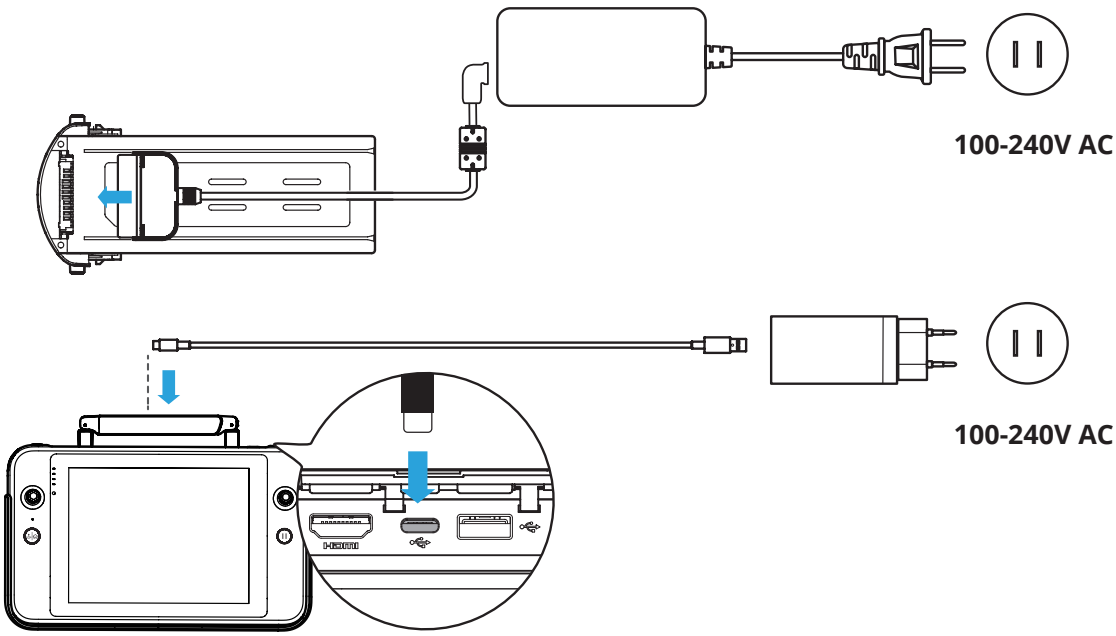


2 Przygotowanie drona


Naciśnij i przytrzymaj szczelinę, aby zdjąć osłonę gimbala

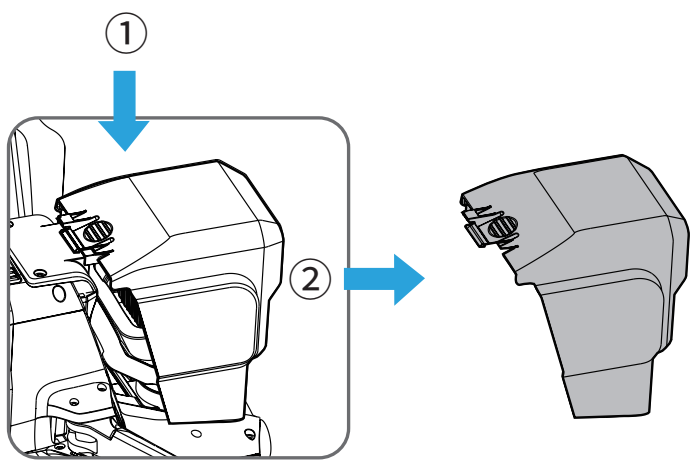


Włóż baterię do drona

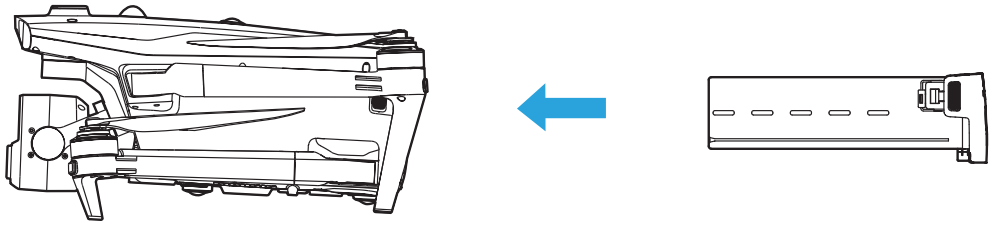

Włóż kartę micro SD do tylnej części drona

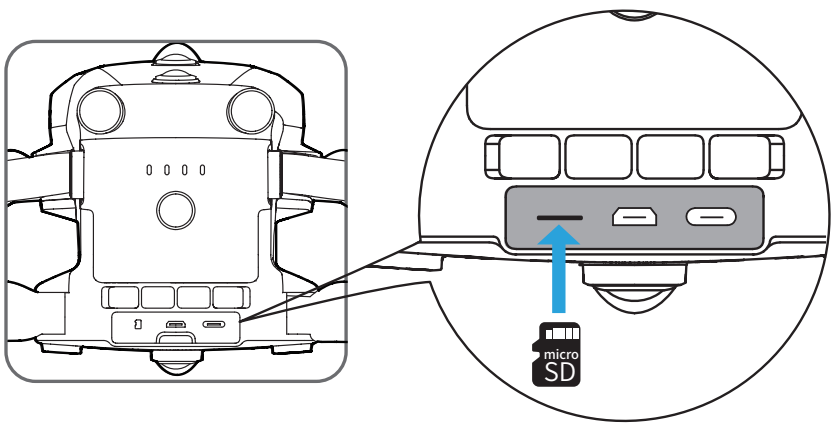


Po kolei rozłóż ramiona drona

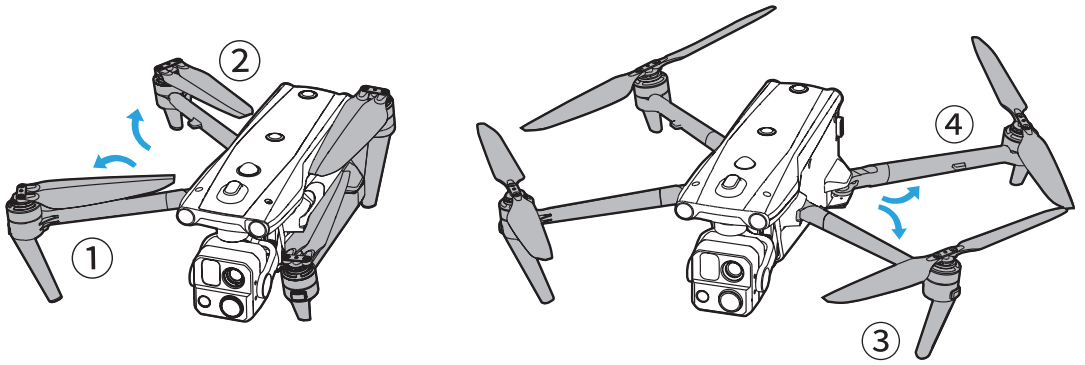


3 Przygotuj pilot zdalnego sterowania


Zainstaluj drążki sterowania

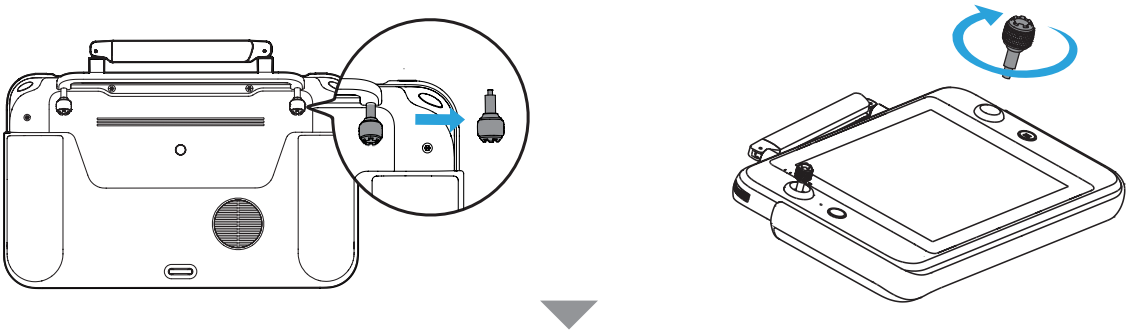

Rozłóż antenę

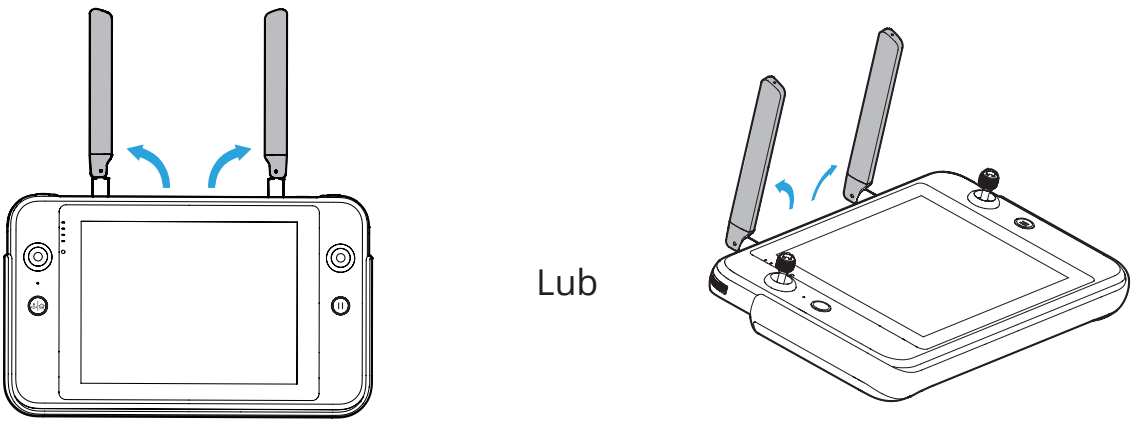


4 Przygotuj się do lotu

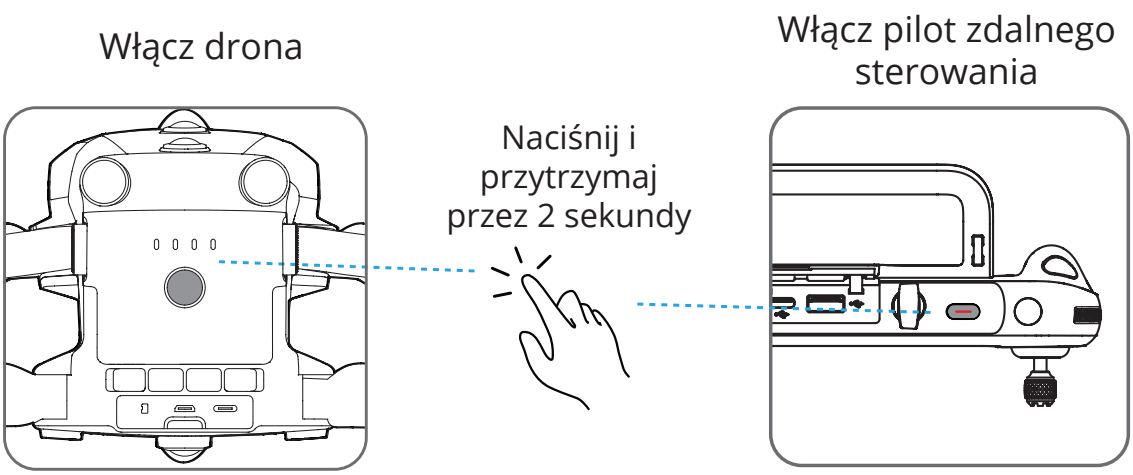

5 Rozpocznij lot


Start jednym kliknięciem (automatycznie)

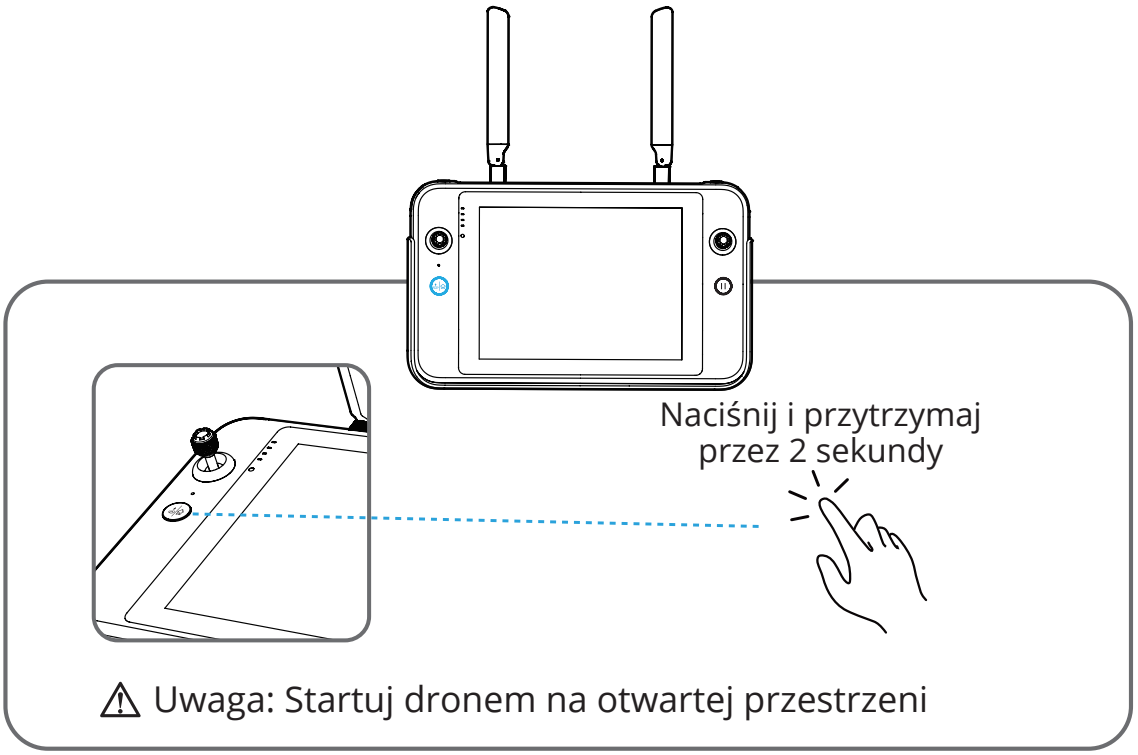

⚠ Uwaga: Startuj dronem na otwartej przestrzeni


Lub

Aktywuj wirnik (ręcznie)

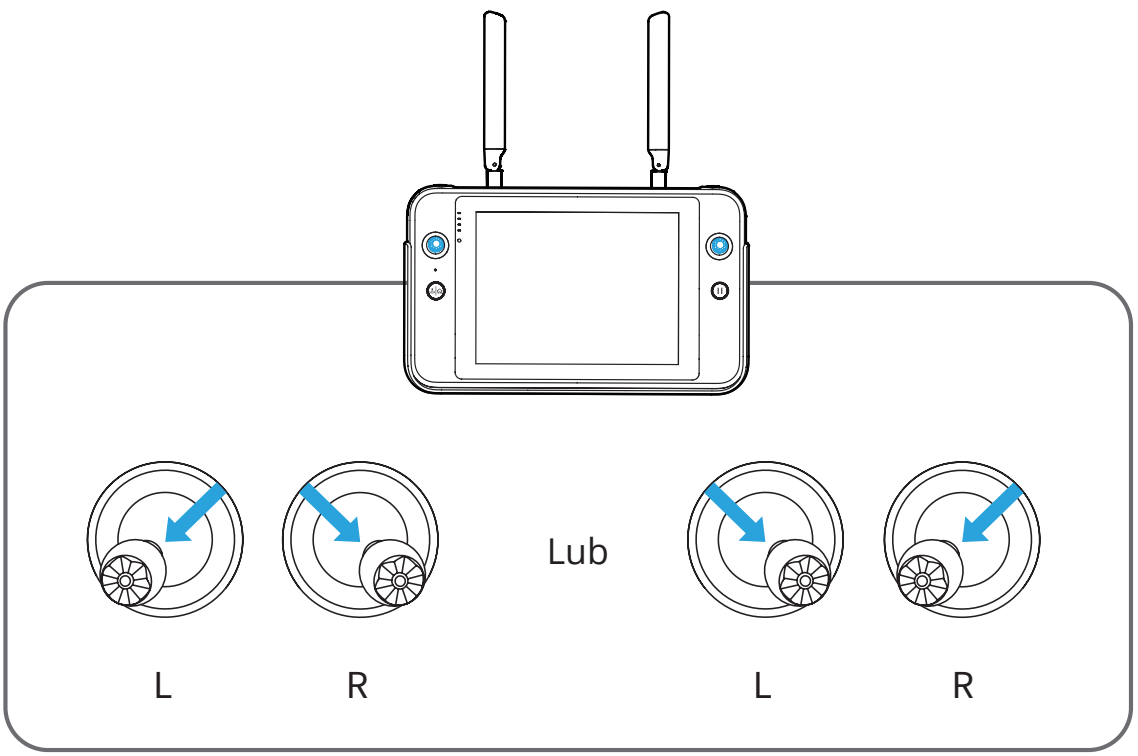


Obsługa drążków sterowania (Tryb 2)

Lewy drążek sterowania

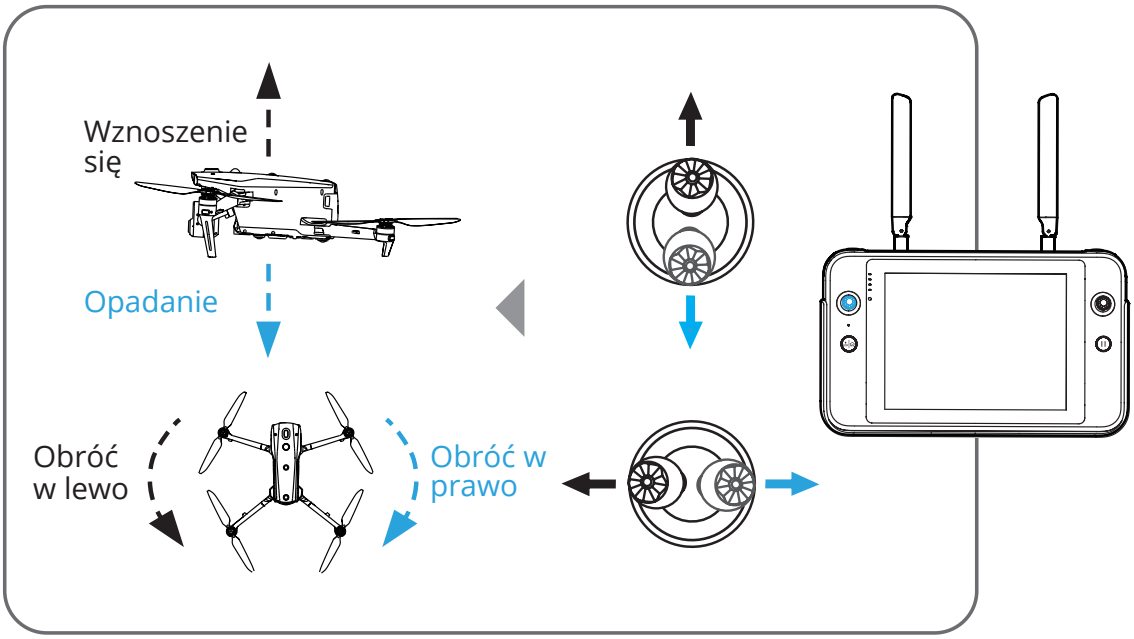

Prawy drążek sterowania

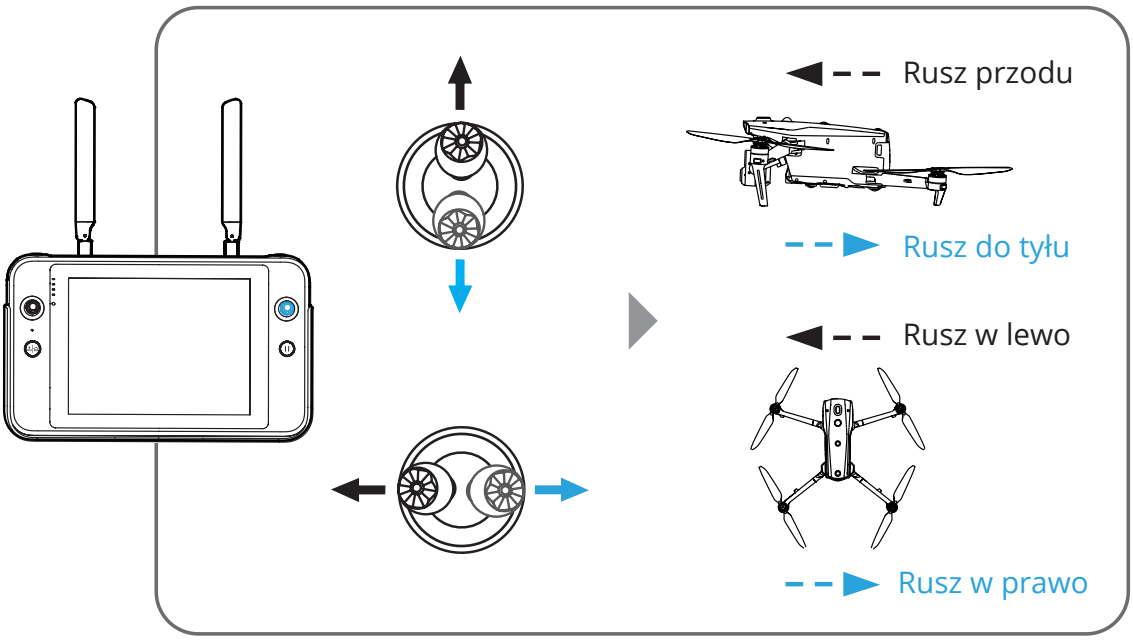

Узнайте больше о летательном аппарате EVO Max 4T

RU


Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылкам:

① ②


① Обучающие видео
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Руководства: Отказ от ответственности и руководство по безопасной эксплуатации, Руководство по безопасному использованию аккумулятора, Руководство пользователя
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Летательный аппарат EVO Max 4T

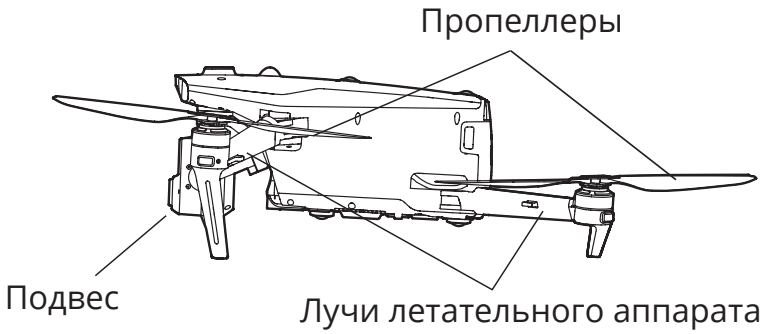


Пульт дистанционного управления Smart Controller

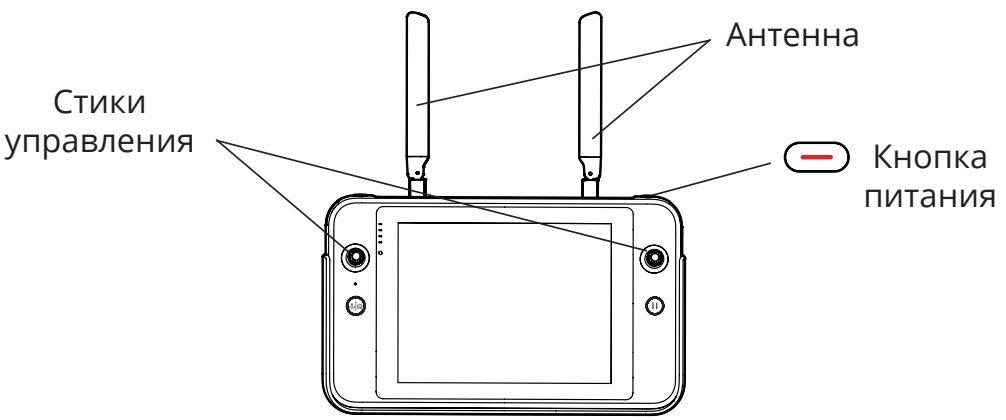


1 Зарядка аккумулятора

Перед первым использовании необходимо зарядить и активировать аккумулятор летательного аппарата и встроенный аккумулятор пульта дистанционного управления.

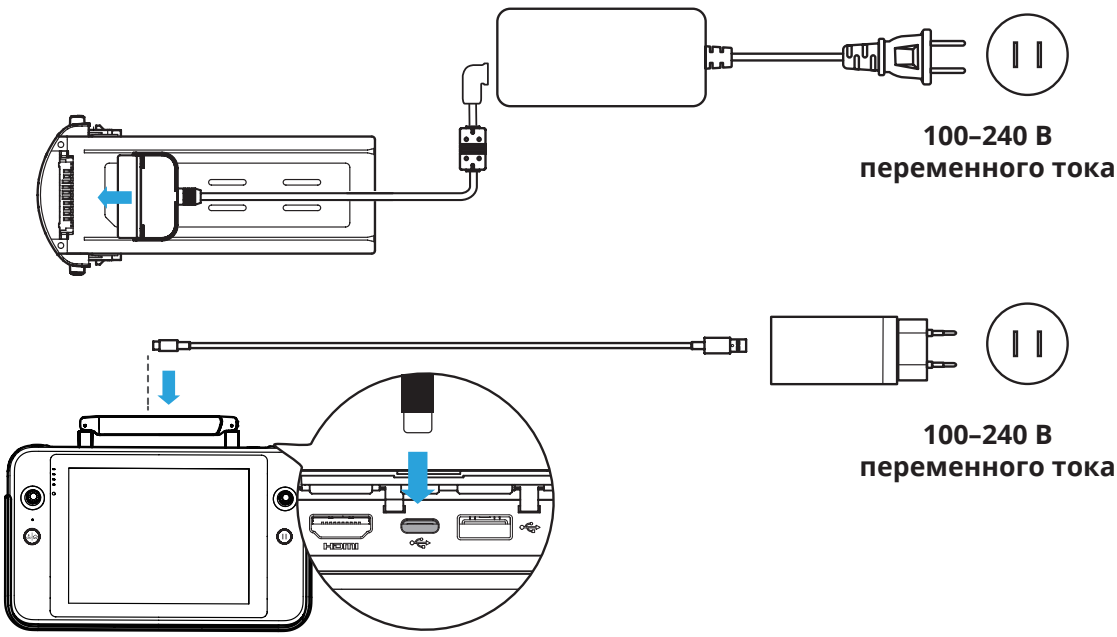


2 Подготовка летательного аппарата


Прижмите край защитной крышки подвеса в паз, чтобы снять ее.

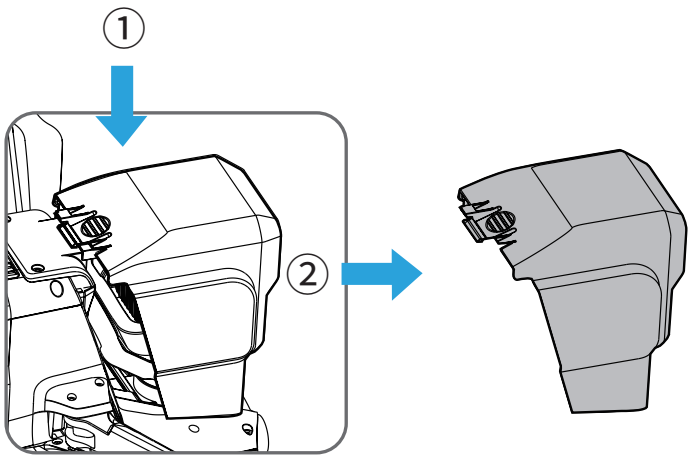


Установите аккумулятор в летательный аппарат.

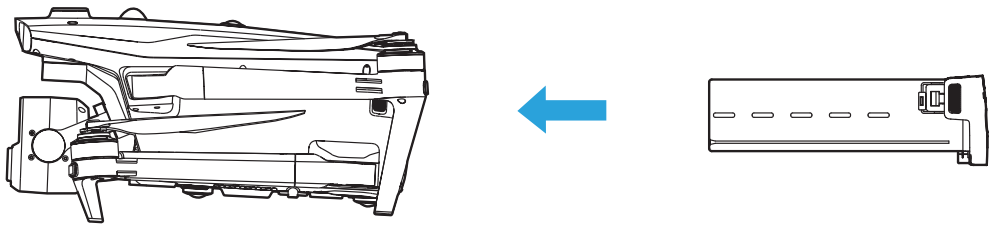

Установите карту памяти microSD в специальный разъем на задней части летательного аппарата.

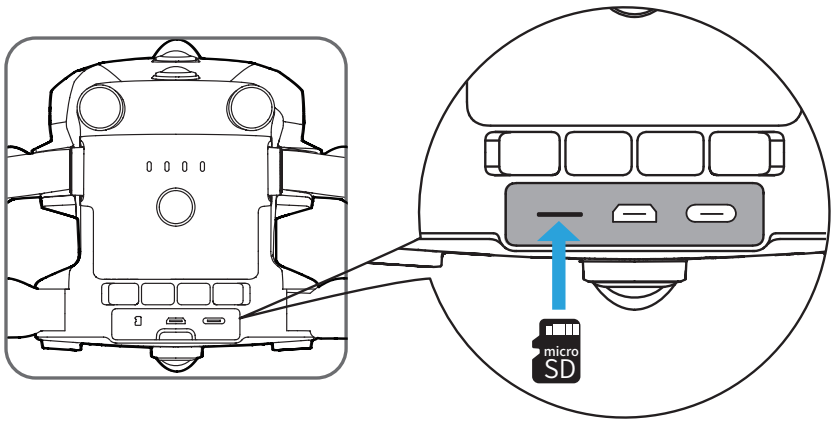



Разложите лучи летательного аппарата по порядку.

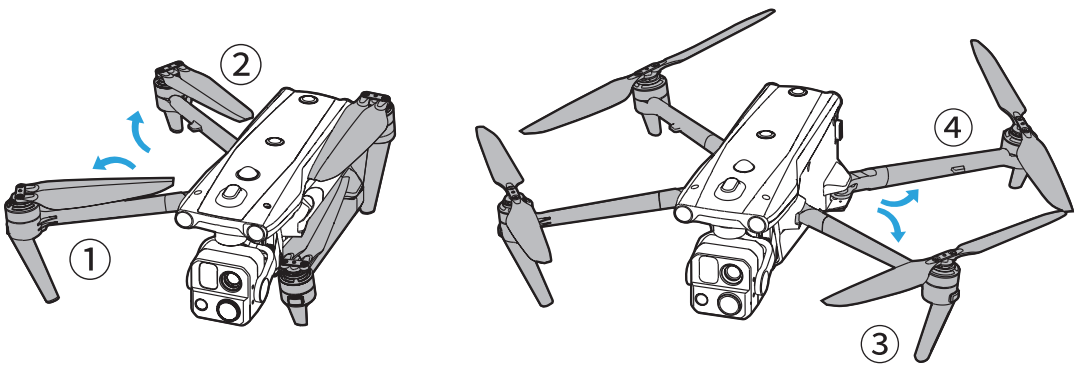


3 Подготовка пульта дистанционного управления

Установите стики управления.

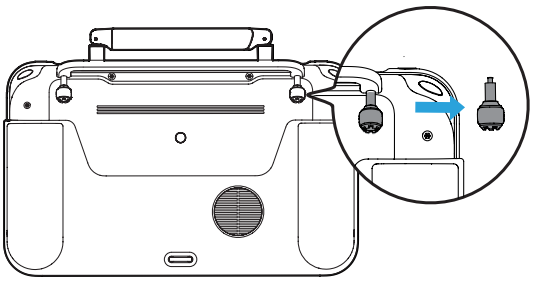


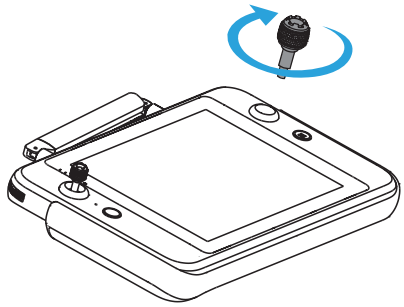

Разложите антенну.

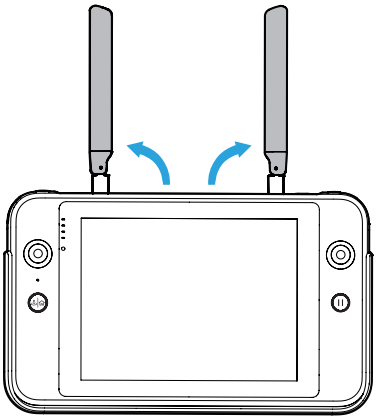


Или

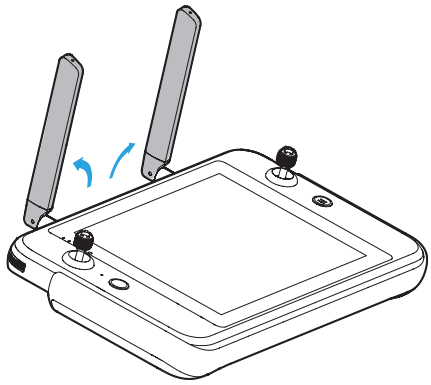

4 Подготовка к полету

Включите летательный аппарат.

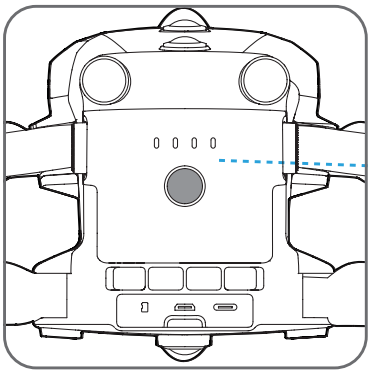


①

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.




Включите пульт дистанционного управления.

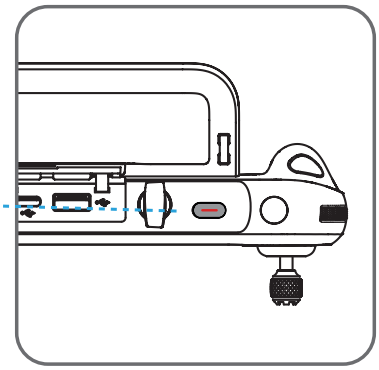

②

5 Полет


Взлет в одно нажатие (автоматически).

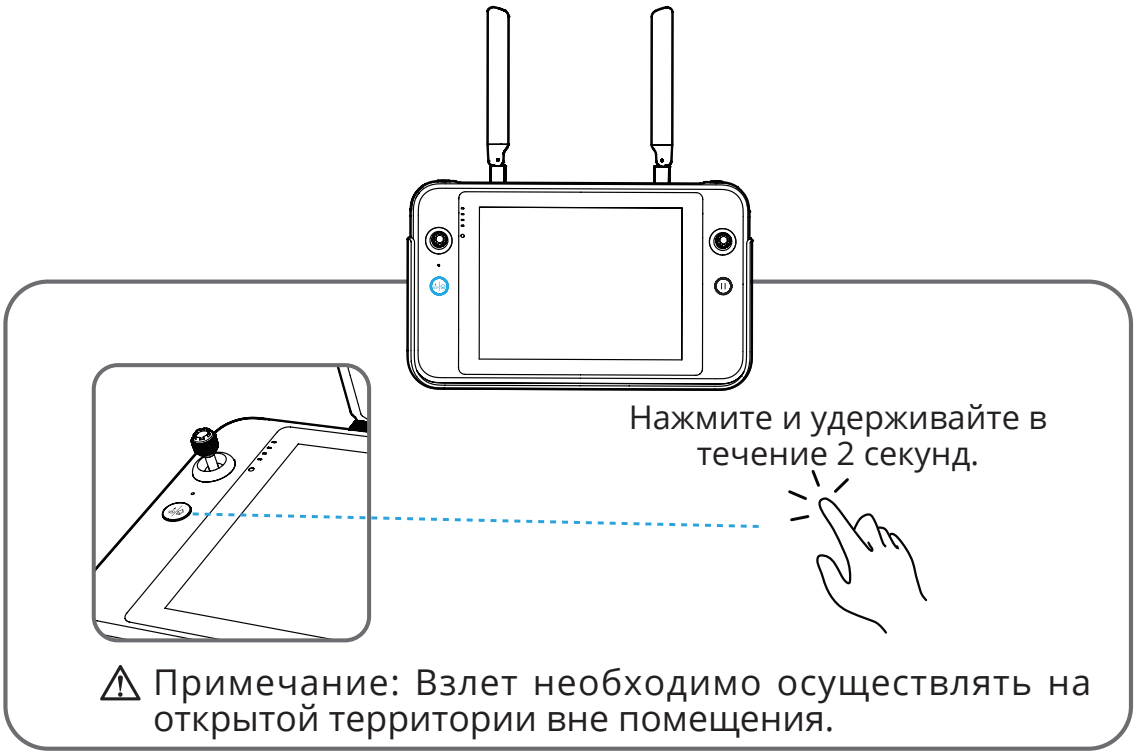

⚠ Примечание: Взлет необходимо осуществлять на открытой территории вне помещения.


Или

Активируйте ротор (вручную).

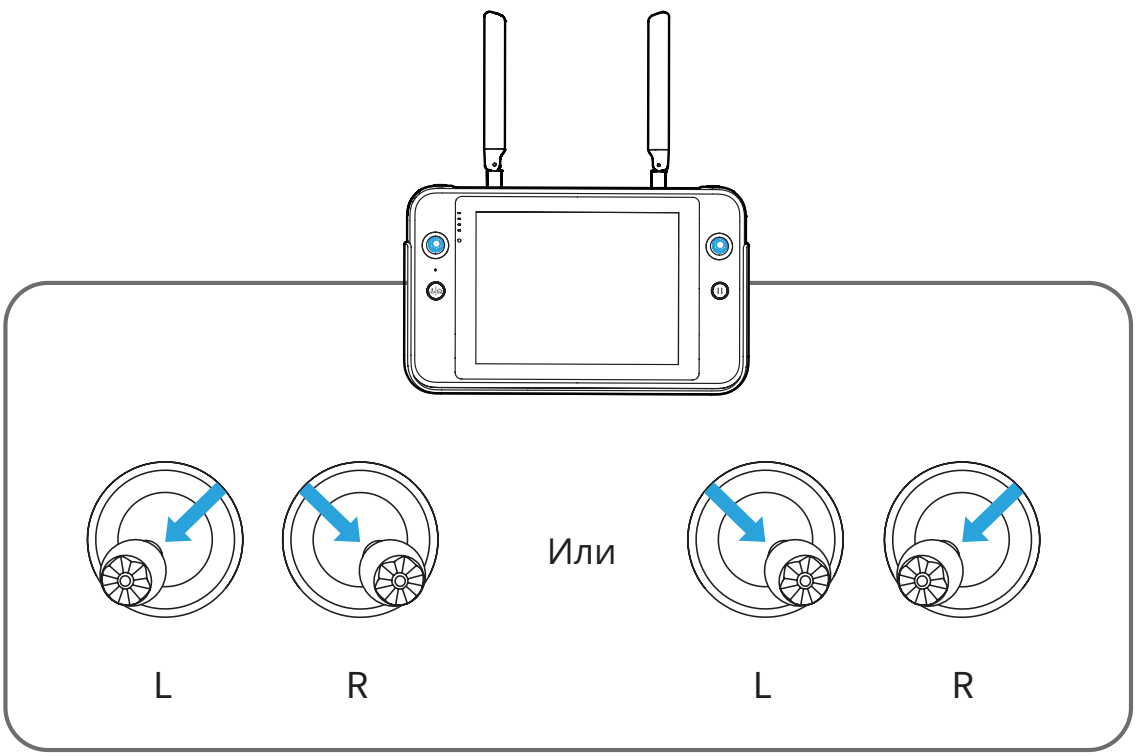


Управление с помощью стиков (Режим 2)

Левый стик управления

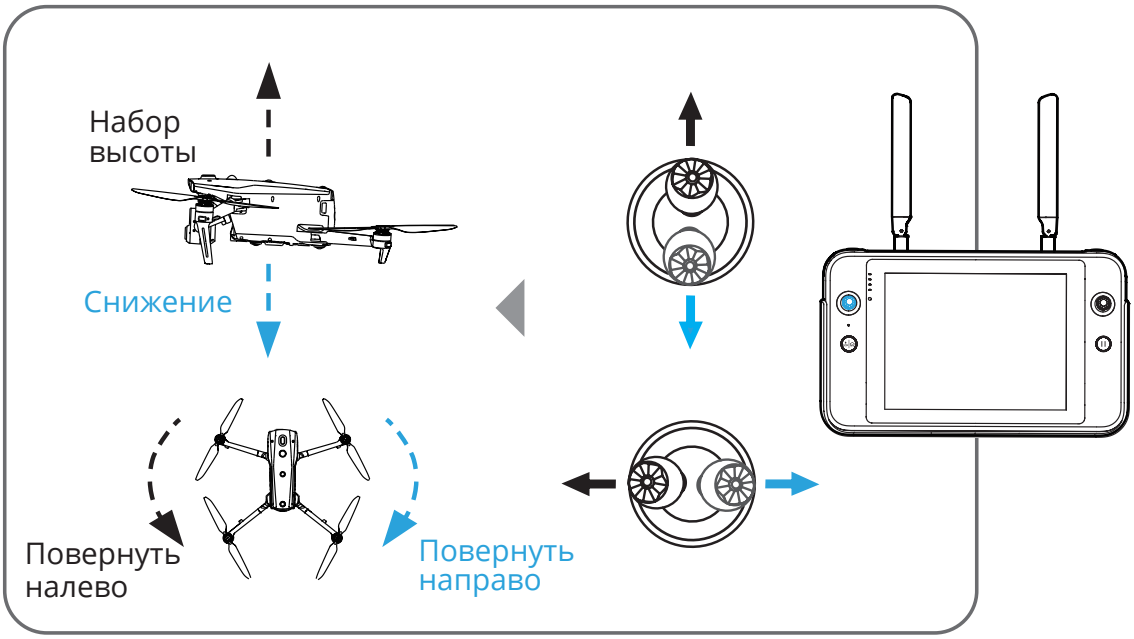

Правый стик управления

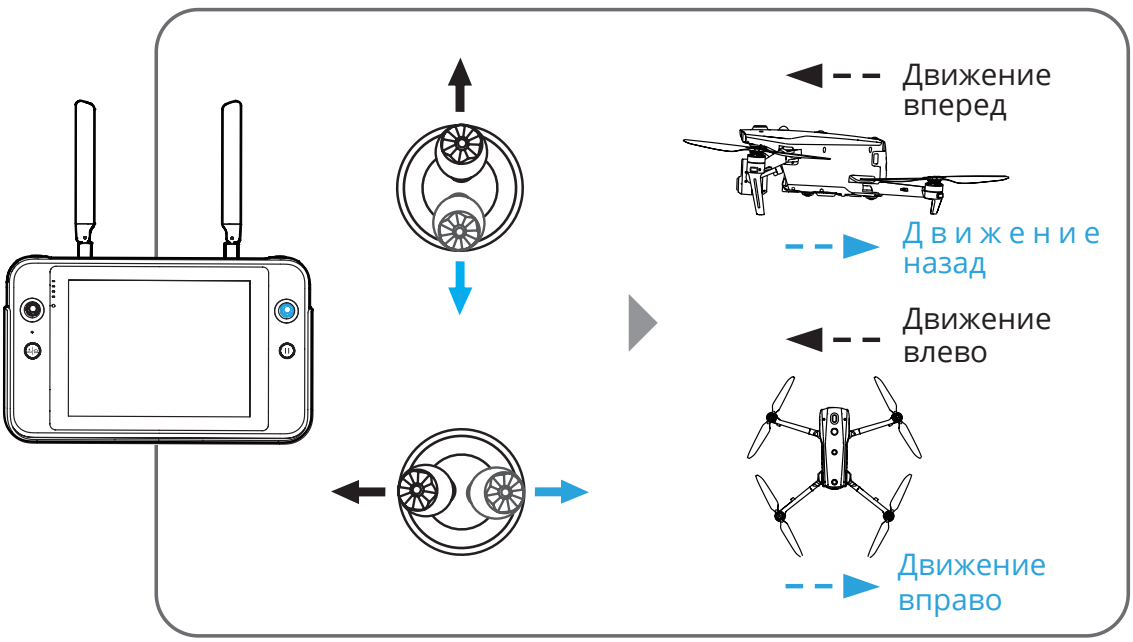

Щоб дізнатися більше про EVO Max 4T

UA


Відскануйте QR-код або відвідайте:

① ②


① Навчальні відео
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Посібники: Відмова від відповідальності та вказівки щодо безпечної експлуатації, вказівки щодо безпеки використання акумулятора, посібник користувача
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Літальний апарат EVO Max 4T

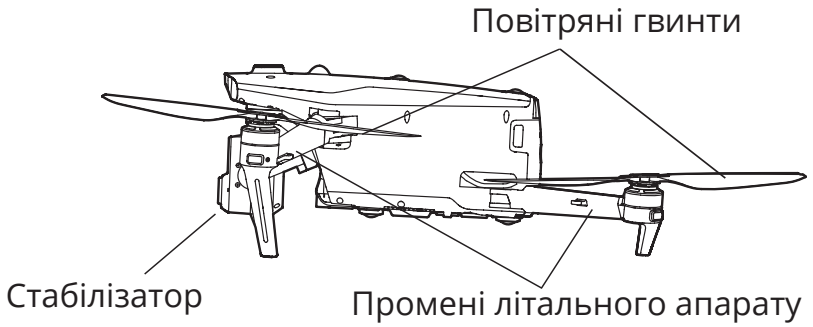


Інтелектуальний контролер

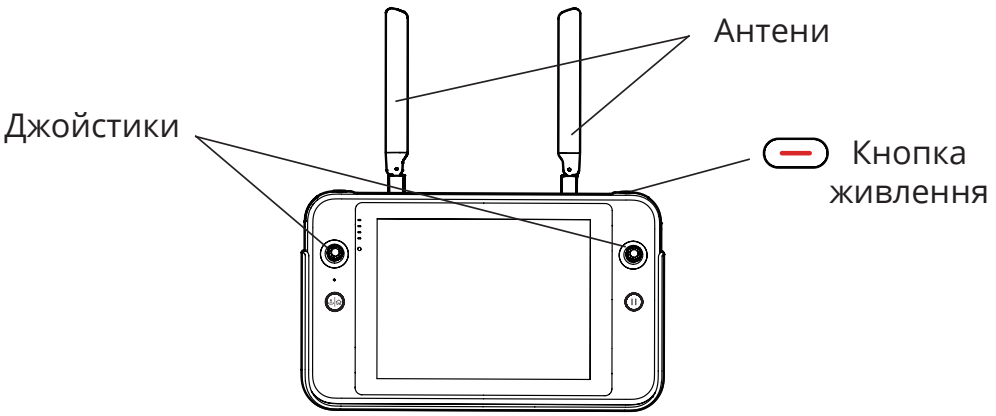


1 Заряджання акумулятора

Перед першим використанням зарядіть і активуйте акумулятор літального апарата та вбудований акумулятор пульта дистанційного керування.

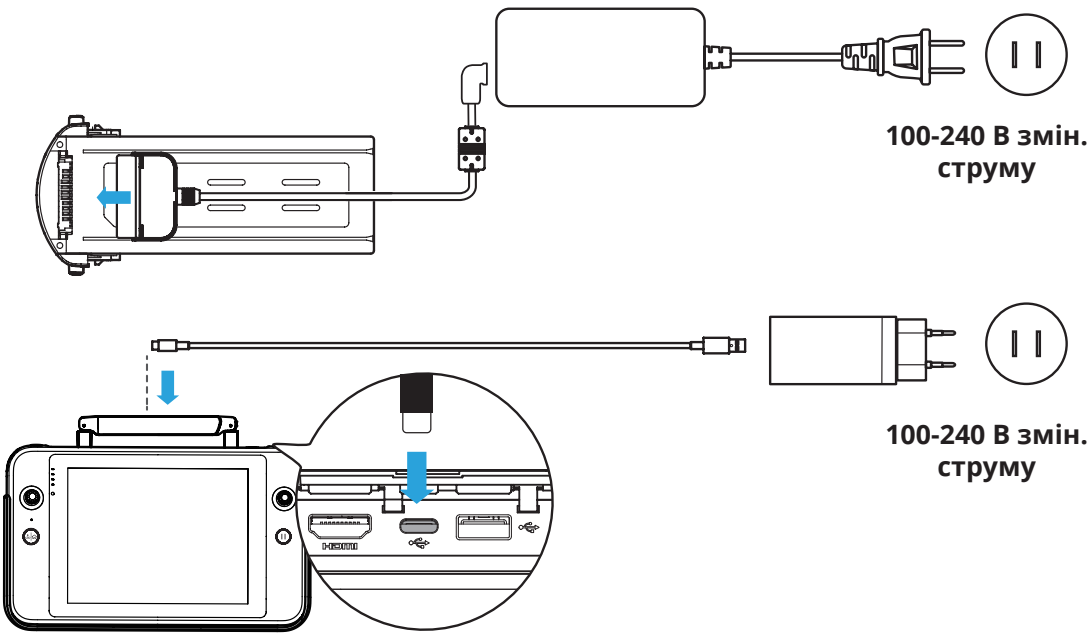


2 Підготовка літального апарата


Щоб зняти кришку стабілізатора, натисніть на паз і утримуйте його

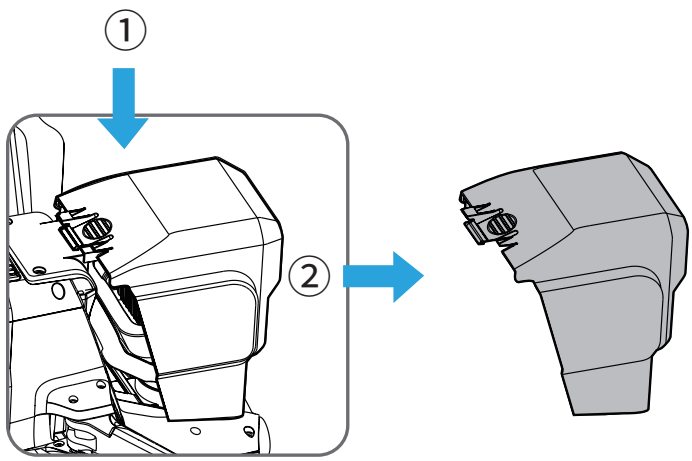


Вставте батарею в літальний апарат

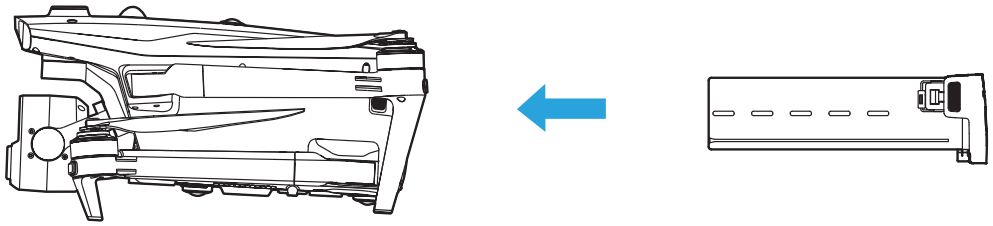

Вставте картку micro SD у задню частину літака

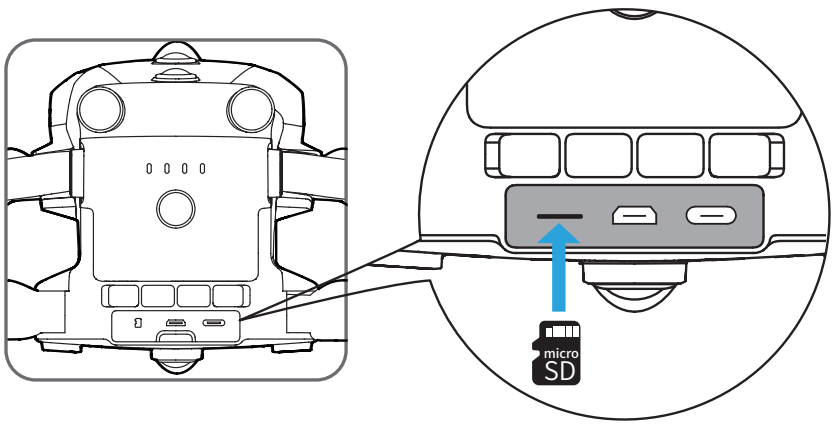



Розгорніть промені літального апарату так, як зображено на малюнку

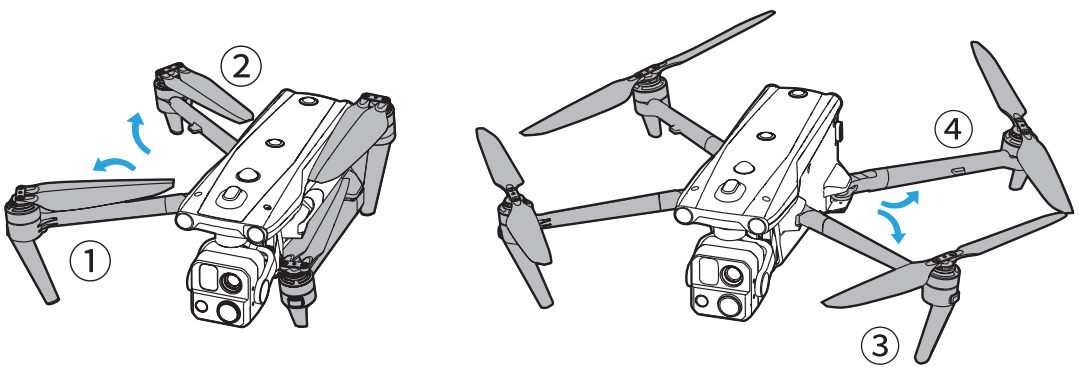


3 Підготовка пульта дистанційного керування

Розгорніть антени

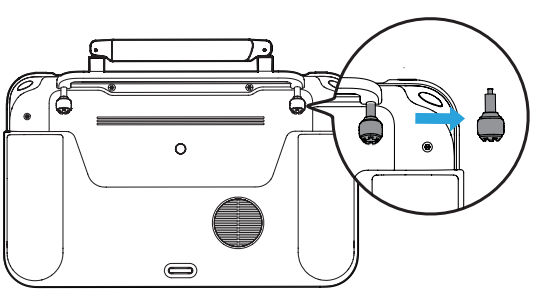


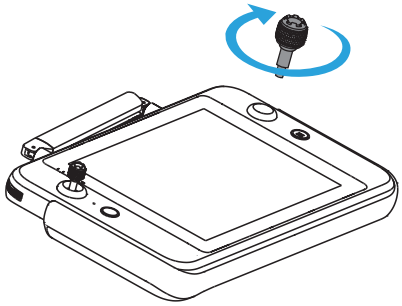

Разложите антенну.

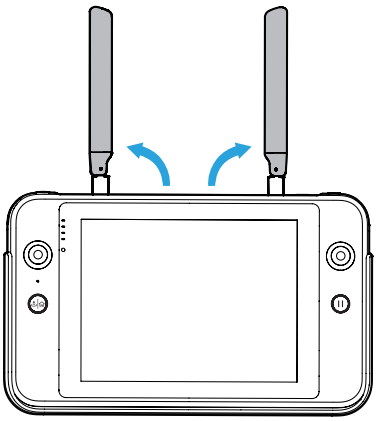

Або

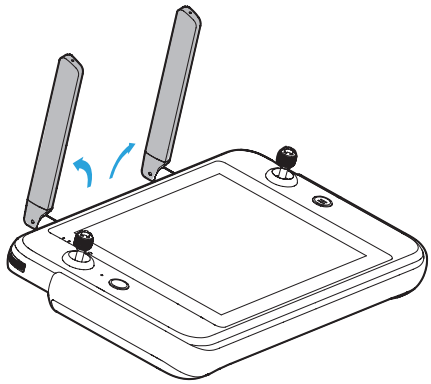


4 Підготовка до польоту


Увімкніть живлення літального апарата

Натисніть і утримуйте 2 секунди

Увімкніть живлення пульта дистанційного керування

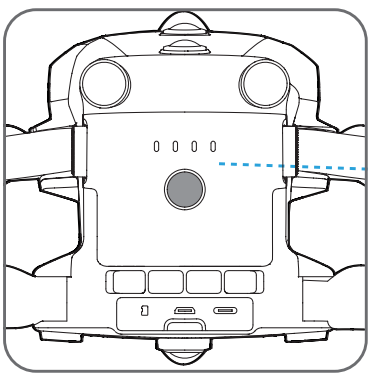



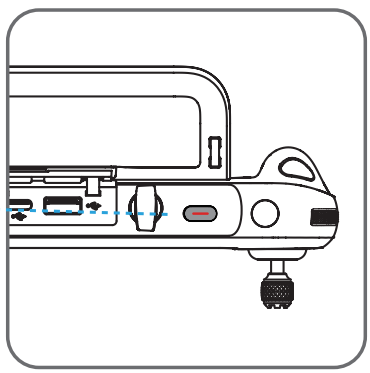


①

②

5 Політ


Злітання одним натисненням кнопки (автоматично)

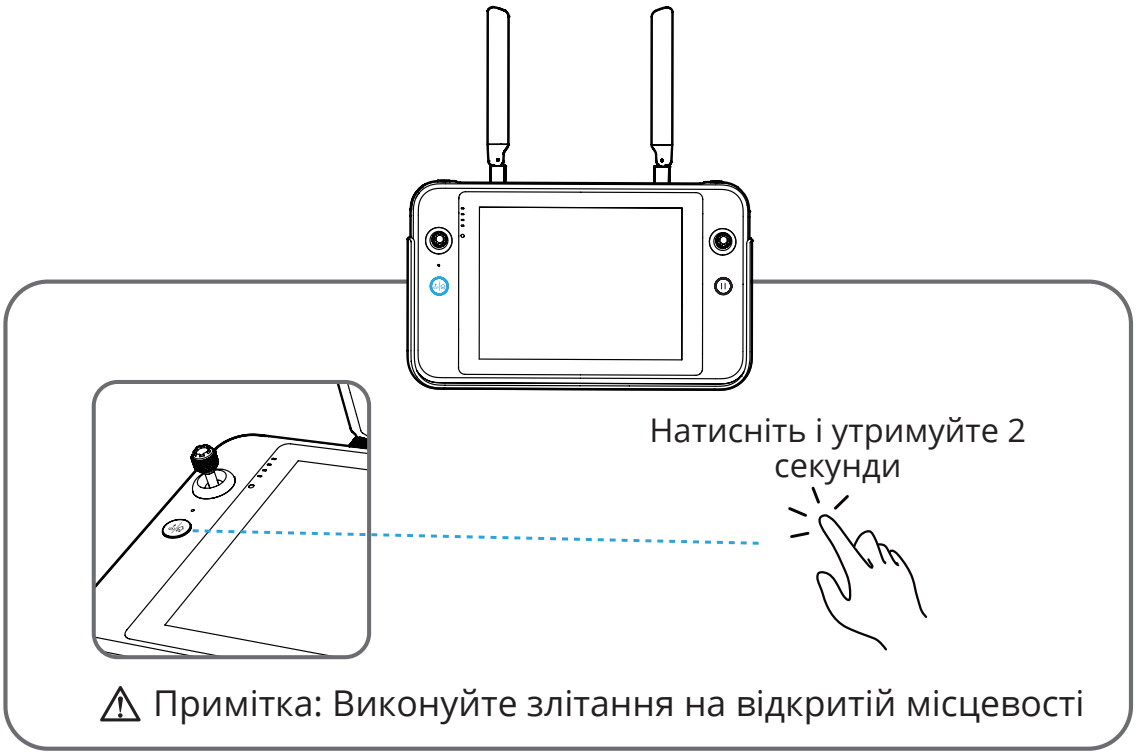

⚠ Примітка: Виконуйте злітання на відкритій місцевості


Або

Активація ротора (вручну)

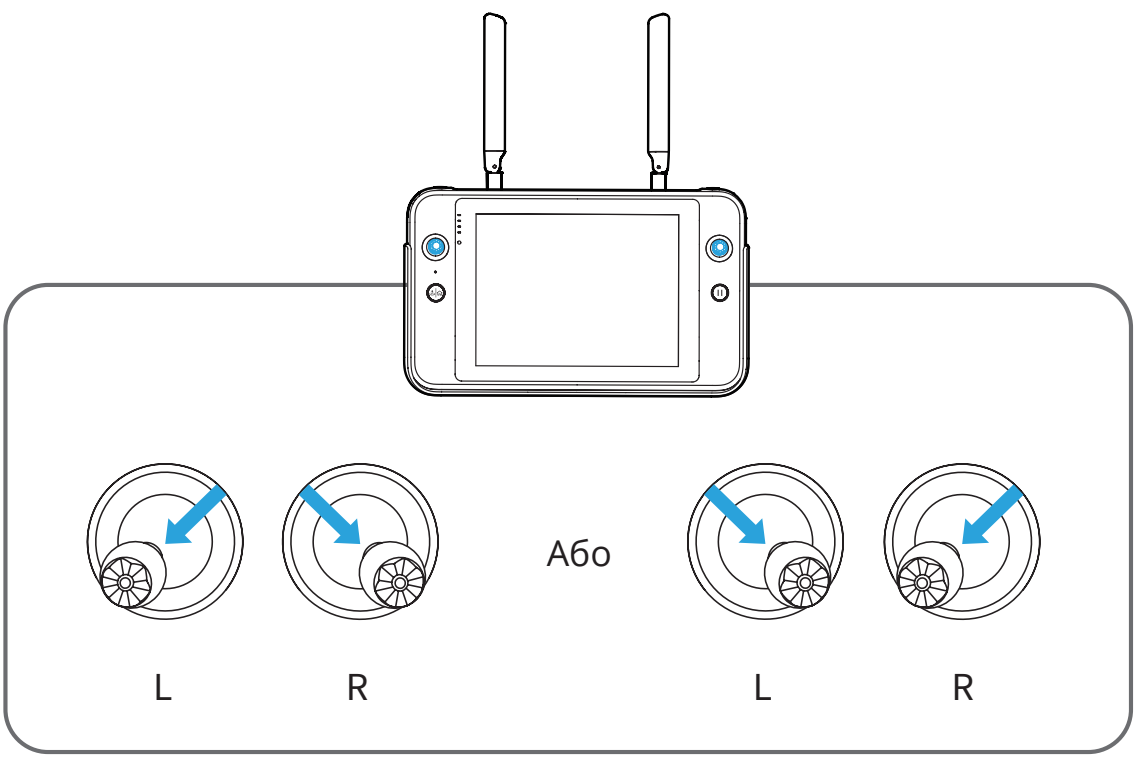


Керування джойстиками (режим 2)

Лівий джойстик

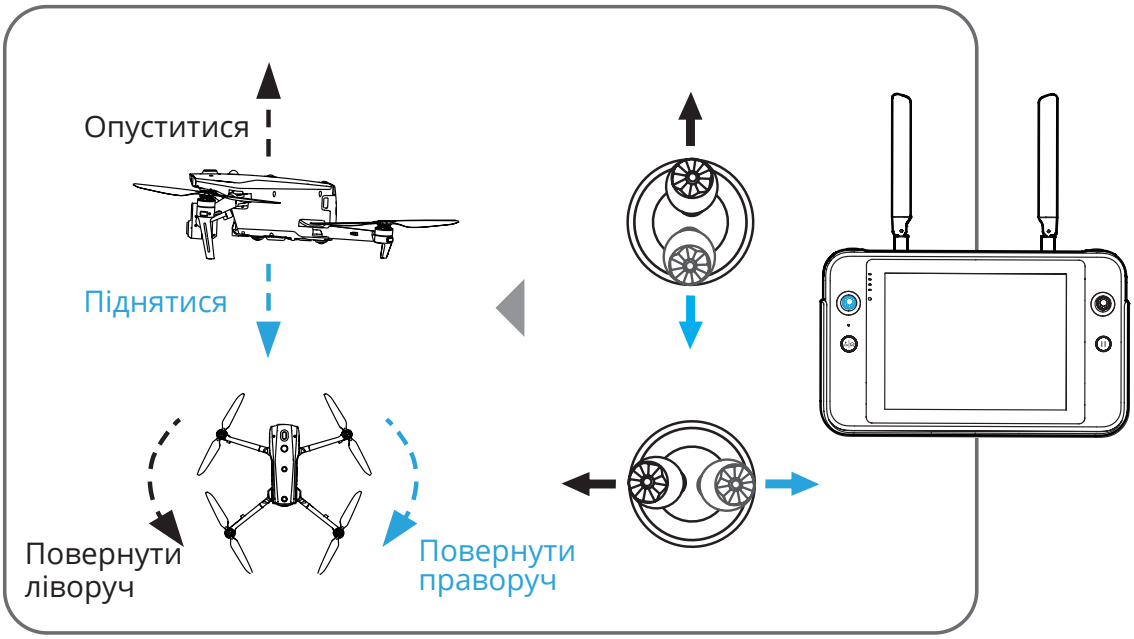

Правий джойстик

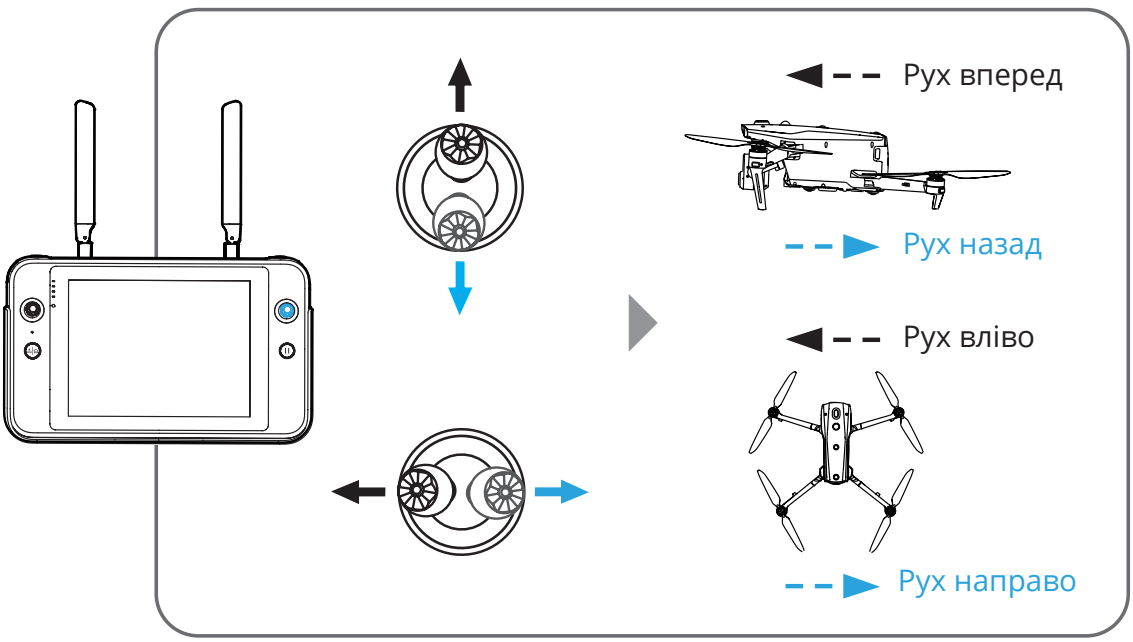

Mais sobre o EVO Max 4T

PT


Leia o código QR ou visite:

① ②


① Vídeos tutoriais
https://www.autelrobotics.com/article/135.html

② Manuais: Declaração de exclusão de responsabilidade, Orientações relativas à utilização da bateria em segurança, Manual do utilizador
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

Aeronave EVO Max 4T

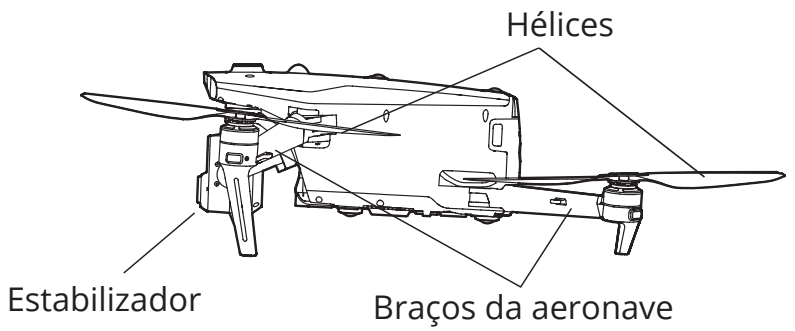


Controlador inteligente

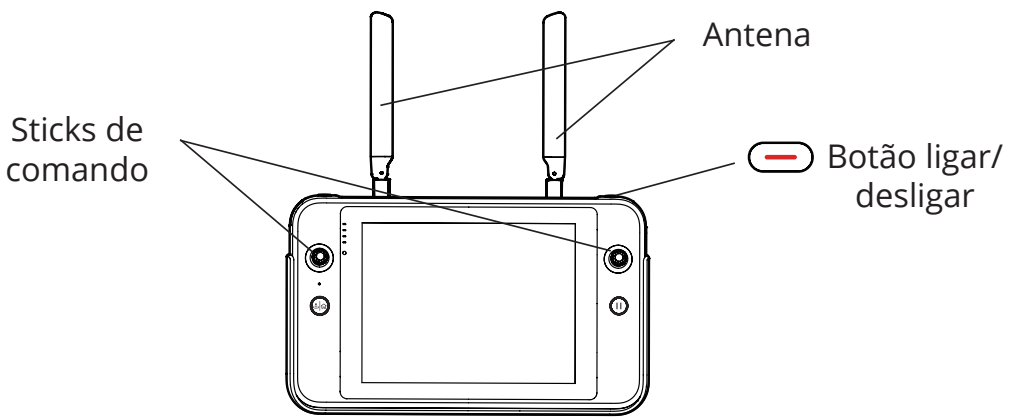


1 Carregar a bateria

Na primeira utilização, carregue e ative a bateria da aeronave e a bateria integrada do controlador remoto.

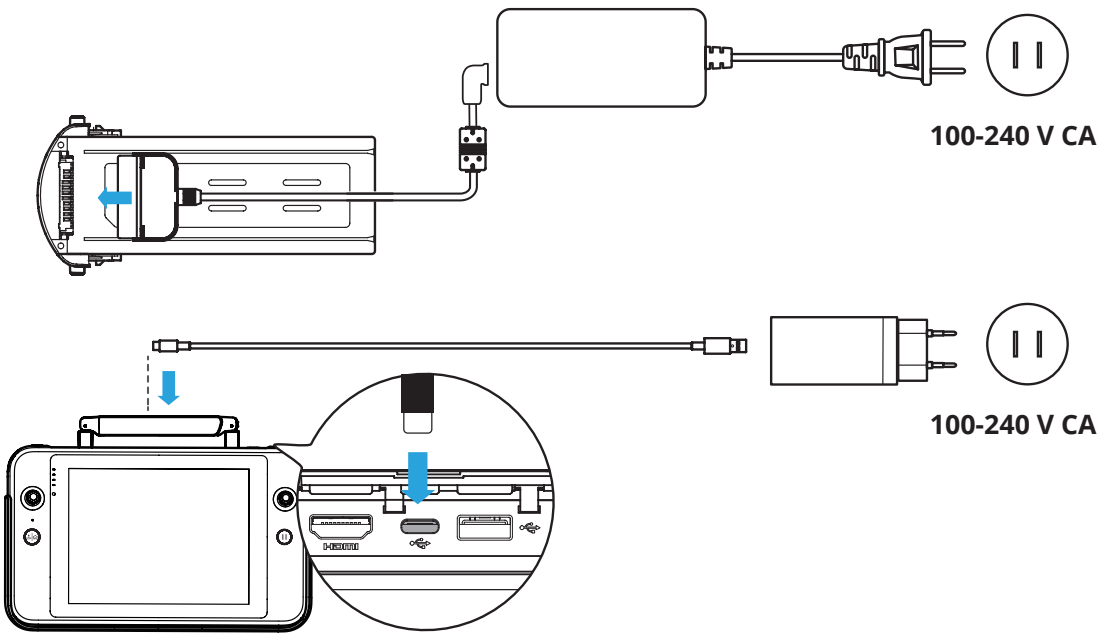


2 Preparar a aeronave


Prima, sem soltar, a ranhura para remover a tampa do estabilizador

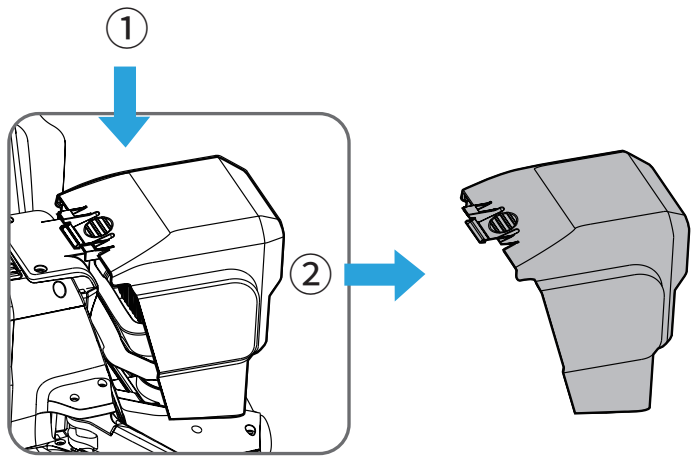


Insira a bateria na aeronave

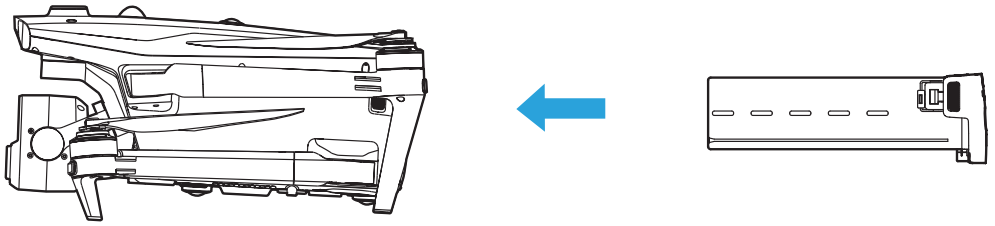

Insira o cartão micro SD na parte traseira da aeronave

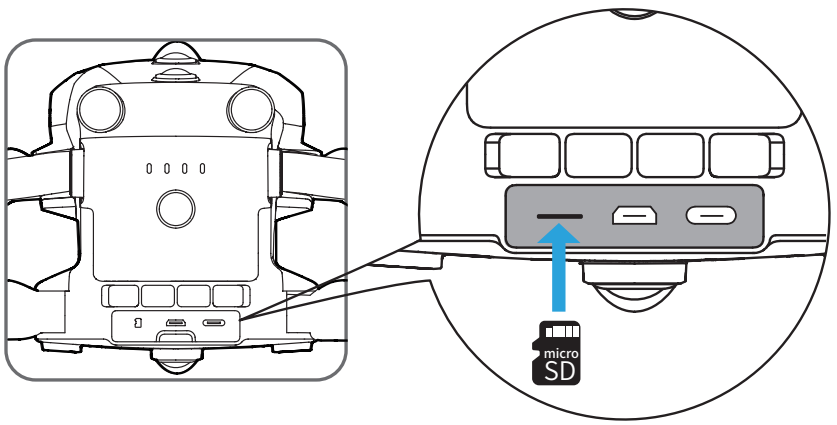



Desdobre os braços da aeronave por ordem

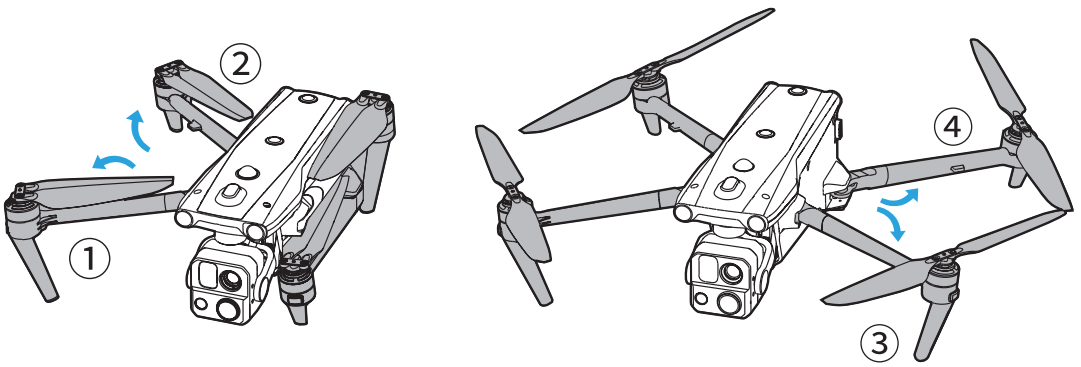


3 Preparar o controlador remoto

Instale os sticks de controlo

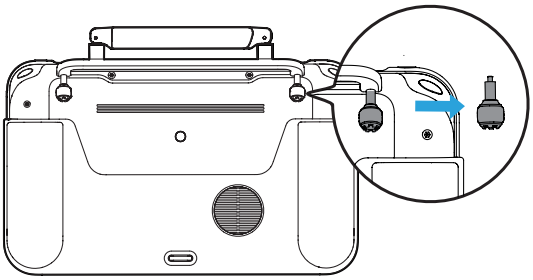


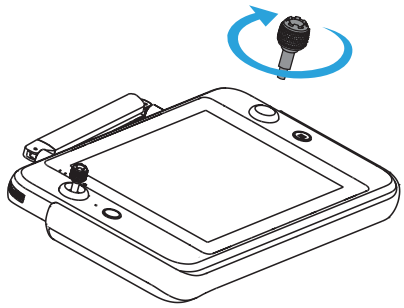

Desdobre a antena

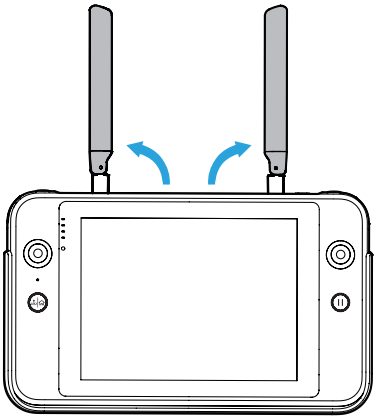


Ou

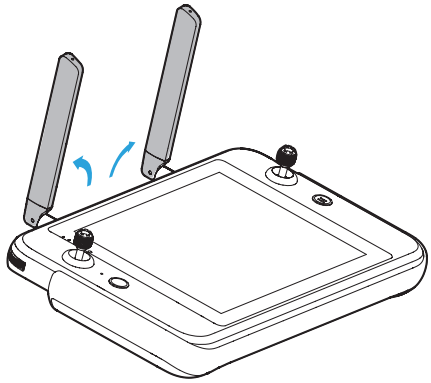

4 Preparar o voo

Ligue a aeronave

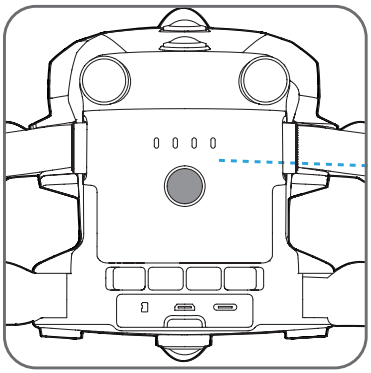


①

Prima, sem soltar, durante 2 segundos




Ligue o controlador remoto

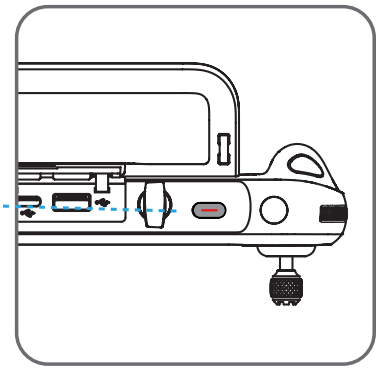

②

5 Voar


Levantamento num clique (Auto)

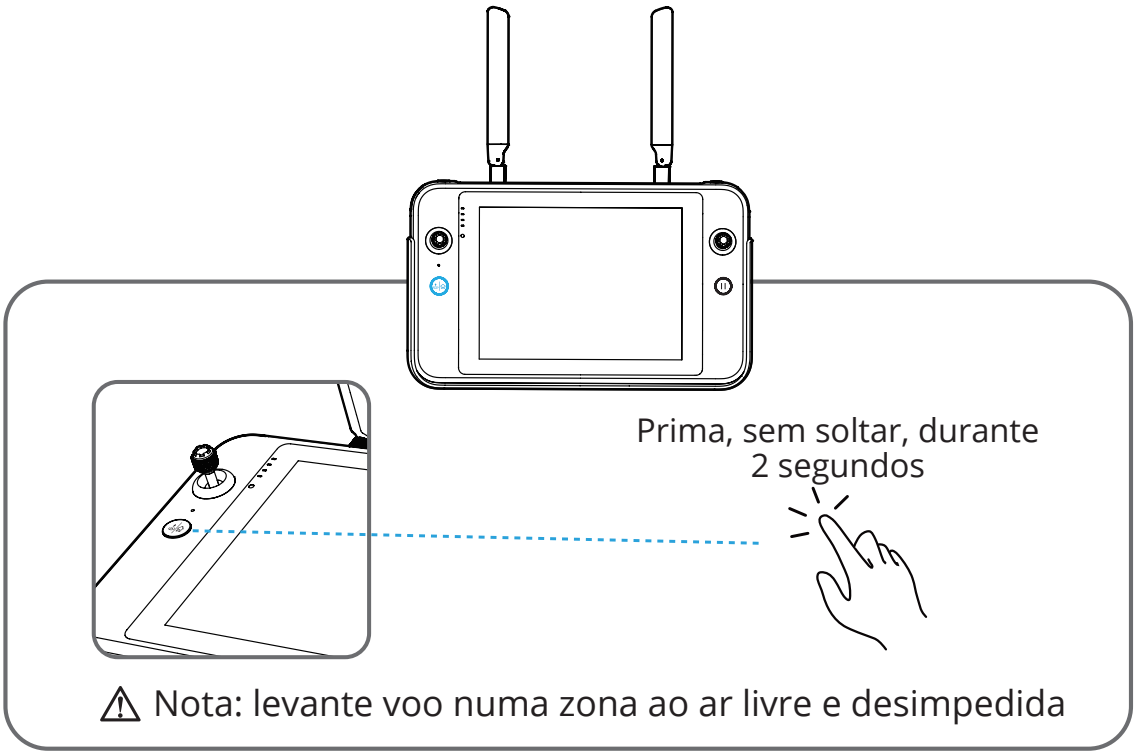

⚠ Nota: levante voo numa zona ao ar livre e desimpedida


Ou

Ative o rotor (Manual)

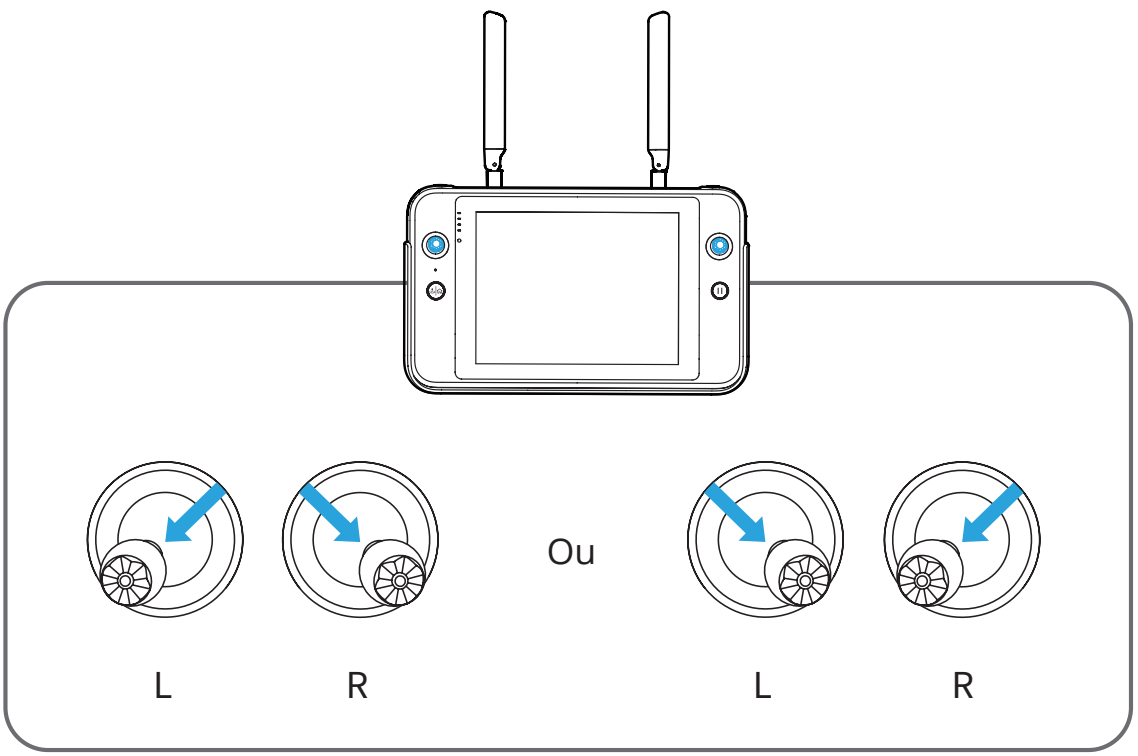


Utilização dos sticks de controlo (Modo 2)

Stick de controlo esquerdo

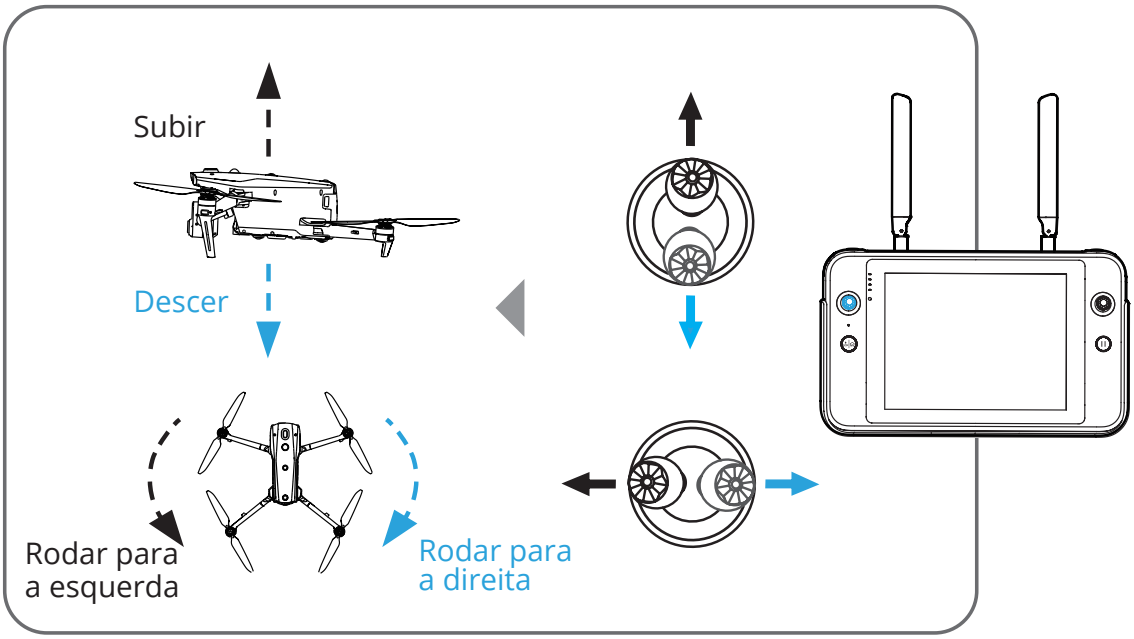

Stick de controlo direito

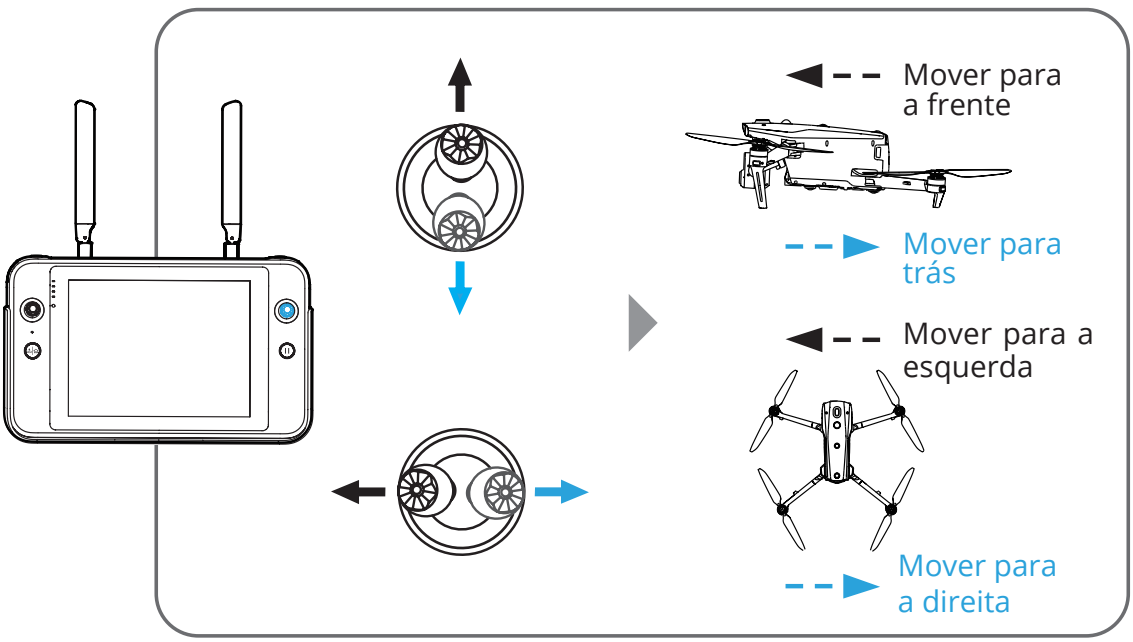

EVO Max 4T

For more details, please refer to User Manual:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
更多产品细节，请查阅用户手册：
https://www.autelrobotics.cn/download/23.html
如需更多詳細資訊，請參閱使用手冊：
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
詳細はユーザーズマニュアルを参照してください：
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오 :
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel d'utilisation :
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Per maggiori dettagli, si prega far riferimento al manuale d'uso:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Para más información, consulte el Manual del usuario:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Instrukcją Obsługi:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Дополнительные сведения приведены в Руководстве пользователя:

https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html
Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador:
https://www.autelrobotics.com/download/542.html

AUTEL
ROBOTICS

Autel Robotics Co., Ltd.
18th Floor, Block C1, Nanshan iPark, No. 1001 Xueyuan Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518055, China
22522 29th Dr SE, Ste 101 Bothell, WA 98021 United States
Toll-free: (844) MY AUTEL or (844) 692-8835
www.autelrobotics.com