




V1.1

REDTIGER
CAM GOOD

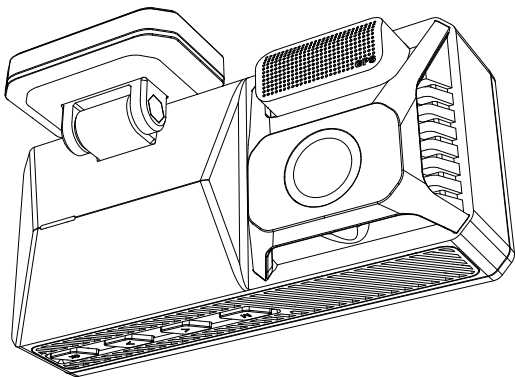

F77 User Manual

redtigercam.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language

English. **1**

Español **31**

Content

Notice	2
Product Specifications	3
Package Contents	4
Appearance	5
Buttons and Functions	6
Touch Screen Function	8
Voice Control Function	11
User Interface Overview	12
Function Overview	15
App and Wi-Fi Function	18
How to Play Video on Computer	20
Installation	24
Troubleshooting	28
Customer Service Center	30

Notice

- Please read this manual carefully before operation and keep it for future reference. It will be helpful should you encounter any operational problems.
- Non-original parts or improper installation will void the manufacturer's warranty. The installation instructions do not apply to all types of vehicles and are written as guidelines to assist in installing the system.
- Consult with an experienced technician if you are not comfortable installing the device on your own.
- Please make sure to read and understand local laws and regulations regarding cameras and their use in a vehicle. Laws may vary by state.
- Do not obscure the view of the road ahead or obstruct the deployment of any airbags in the event of an accident.
- When not in use, please disconnect the car adapter from both the 12/24V DC outlet in your vehicle and the device itself.
- Only clean the device with a soft dry cloth, for tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water on a soft cloth.
- Note that alcohol, thinner, benzene, etc. could cause damage to the paint or coatings on the device.
- Avoid making contact with the lens as this may cause damage.
- The video recordings made by this device are intended for personal use only.
- While driving, do not adjust the controls of your device, as it may draw your attention from your surroundings.

Product Specifications

Item Name	F77 Dash Cam	Video Format	MP4
Screen Size	4" IPS Screen	Photo Format	JPG
Recording Resolution	Front 4K@30fps+Rear 4K@30fps Front 2.5K@60fps+Rear 4K@30fps Front 2.5K@30fps+Rear 4K@30fps Front 4K@30fps / Front 2.5K@60fps / Front 2.5K@30fps		
Input	DC 5V-2.5A	Lens	Front cam F1.8 Rear cam F1.8
Operating Temperature	-4°F~158°F		
eMMC Storage	128GB	Warranty Period	18 months

Note:


If you have any problems during use, we will provide free device replacement within 18 months of purchase, in addition to lifetime technical support.

Extended Warranty Service:


You may also receive an additional 6 months of extended warranty service by registering your device on our website.

URL: <https://www.redtigercam.com/pages/warranty-form>


Package Contents

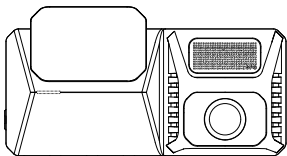


• F77 4K Dash Cam

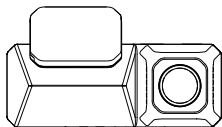


• 4K Rear Camera

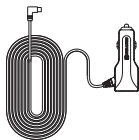

• Power Supply Cable with Car Charger



• Rear Cam Cable




• USB Type-C Data Cable



• Adhesive




• Electrostatic Sticker



• Cable Clips*5




• User Manual



• Tool

Appearance

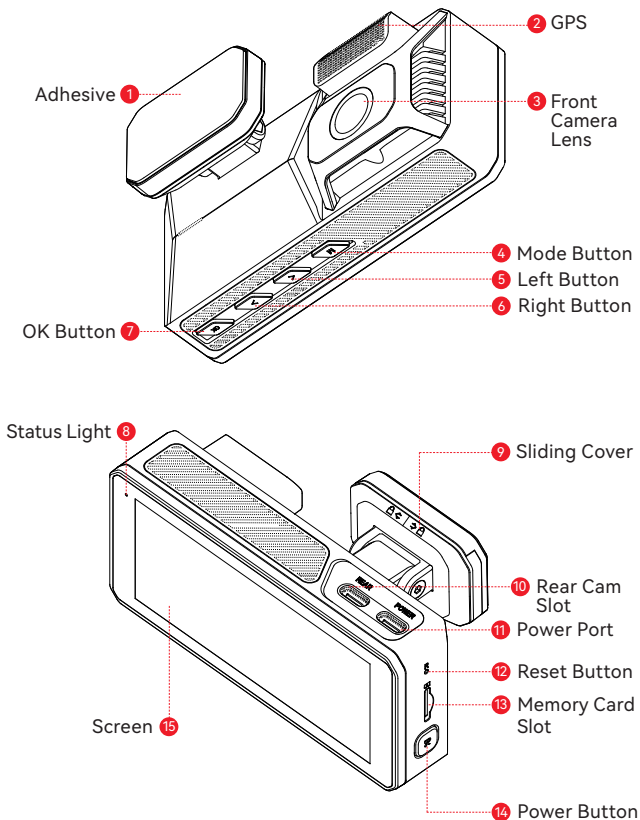

Buttons and Functions



Power Button

Recording Mode:

- Short press-to Switch screen
- Long press-to Turn off the Camera

Setup Mode:

- Short press-to Turn on/off screen

Playback Mode:

- Short press-to Delete/Lock/Unlock the specific file



Menu Button

Recording Mode:

- Short press to Enter main menu

Setup Mode:

- Short press-to Return to the previous screen

Playback Mode:

- Short press-to Return to the previous screen



Left Button

Recording Mode:

- Short press-to Lock/Unlock the recording file
- Long press-to Turn on/off Wi-Fi

Setup Mode:

- Short press-to Select the previous function

Playback Mode:

- Short press-to Select the previous file
- Short press-to Fast rewind while video is being played



Right Button

Recording Mode:

- Short press-to Turn on/off audio recording

Setup Mode:

- Short press-to Select the next function

Playback Mode:

- Short press-to Select the next file
- Short press-to Fast forward while video is being played



OK Button

Recording Mode:

- Short press-to Take a snapshot
- Long press-to Turn on/off video

Setup Mode:

- Short press-to Enter/Confirm specific settings

Playback Mode:

- Short press-to Play the specific file

Touch Screen Function

- **Video Mode**



You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to record audio during video recording.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on Wi-Fi.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on the key sound.

You can manually click the icon  at the top of the screen to choose whether to turn on the Voice control.

• Playback Mode



Swipe up and down on the playback interface to turn pages.

You can manually click the icon  to choose whether to copy the contents of the eMMC to the memory card.

You can manually click the icon  to choose whether to delete files.

You can manually click the icon  to choose whether to lock files.

You can manually click the icon  to choose whether to select multiple files.

• Setting Mode



Swipe up and down on the setting interface to turn pages.

You can manually click the icon to enter the selected function interface.

Voice Control Function

Fast control through simple voice commands

If the icon is white , it means the function can be used normally.

You have two ways to enable this feature.

- 1 Tap on the icon to turn the feature on or off.
- 2 Enter the setting mode-voice control-on/off.

lock the video	
take picture	
turn on audio	turn off audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Note:

You can see the specific commands in setting-voice control.

User Interface Overview

- Recording Mode




Icon	Description
	Fatigue driving function is on
	G-Sensor sensitivity
	Front camera resolution
	Loop recording in 1 min/3 mins/5 mins per file
	Whether to connect the hardwired kit and set up parking monitoring
	Voice control


Icon	Description
	GPS status
	Wi-Fi status
	Camera system sound status
	Voice recording statusd
	Which camera is being displayed
	Recording status and recording time
	Emergency recording is on
	Date and time of the camera
	Settings
	Emergency recording
	Turn on or off recording
	Photograph

• Playback Mode

- 1 Press the **M** button to enter Playback mode.
- 2 Press the Left or Right button to select the folder you want to play, then press the **OK** button to enter.

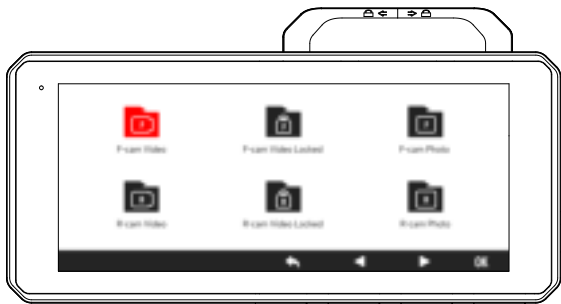

- 3 Press the **OK** button to watch the recorded video.
- 4 Short press the power button to edit your recorded videos.

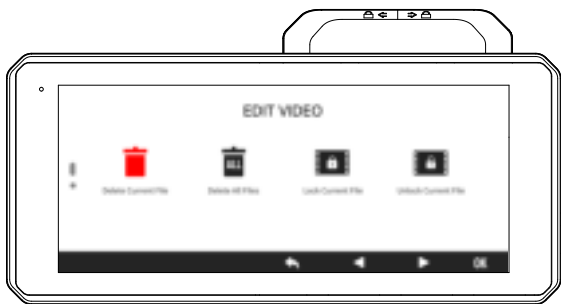

Function Overview

Short press M button to enter settings menu, where you can adjust various functions and parameters of the entire machine.

Icon	Function	Option/Description
	Resolution	Front 4K@30fps+Rear 4K@30fps / Front 2.5K@60fps+Rear 4K@30fps/ Front 2.5K@30fps+Rear 4K@30fps/ Front 4K@30fps/Front 2.5K@60fps/ Front 2.5K@30fps
	Audio	ON/OFF
	Recording Duration	1/3/5mins
	G-sensor	Off/Low/Medium/High
	Fatigue Reminder	A Reminder Will be Made During 1h/2h/3h/OFF
	Wi-Fi	OFF/2.4GHz/5.8GHz
	Click Tone	ON/OFF
	Screen Saver	OFF/10s/30s/2mins, Screen goes off after the set time
	Voice Control	ON/OFF/Voice Command
	Mirror Flip	Horizontal Flip Your Rear View *Need to connect rear camera

Icon	Function	Option/Description
	Rear Cam Flip	Vertical Flip Your Rear View *Need to connect rear camera
	Parking Monitor	Please connect the ACC hardwire kit
	GPS	Display GPS signal strength
	TimeWatermark	ON/OFF
	Speed Stamp	ON/OFF
	GPS Stamp	ON/OFF
	Speed Units	KM/H / MPH
	Language	Choose Your Preferred Language
	Clock Settings	Update With GPS
	Time Format	12h/24h
	Time Zone	Choose Your Time Zone
	DST	Daylight Saving Time ON/OFF

Icon	Function	Option/Description
	Flicker	60Hz/50Hz
	Format Reminder	Reminder to Clear Data
	Format	Format eMMC or memory card.All data will be deleted
	Card Speed	Card Speed Detection
	Default Setting	Reset All Settings
	APP	A QR Code for redtiger app
	Version	Software Version
	Help Center	Scan the QR code to contact us

Note:

- In order to a Clean, Smooth, Comfortable using experience, we suggest you format your eMMC storage once a month.
- When you turn off Click Tone, the startup and shutdown sounds will also be turned off.

App and Wi-Fi Function

• How to connect Wi-Fi?

1. Download the app

You can download the app from:

- Official Website: <https://www.redtigercam.com/pages/app>
- QR Code located on your dash cam (may be located on the right side)
- Search “Redtiger” in the Apple App Store or Google Play Store




2. Turn on the Wi-Fi on the dash cam, the Wi-Fi and SSID and password will appear on the display.
3. Open Redtiger App> jump to the Wi-Fi connection interface according to the steps> find the Wi-Fi of the dash cam> enter the password to connect.
(The default password is 12345678)
4. After successfully connecting to Wi-Fi, return to the App to use it.

• View/Download/Delete/Share Video

1. Click the icon on the main interface to view video and image files.
2. Long press the video file to select it, then choose whether you would like to download or delete it.
3. Return to the App home page and select the Album> Open and watch/share it.

• App Home

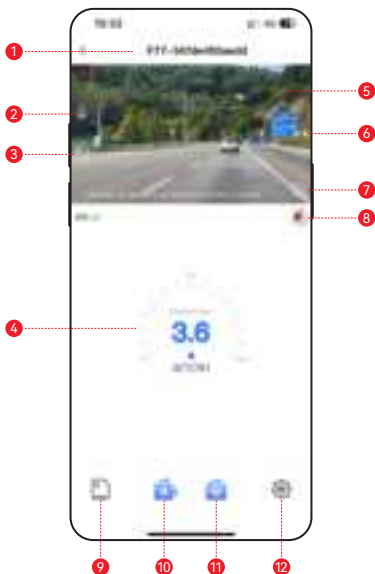

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Native Wi-Fi Name | 2 Turn on/off recorded sound |
| 3 Switch recording screen | 4 GPS information |
| 5 Video play window | 6 Mirror Flip |
| 7 Rotate the video screen left and right | 8 Map |
| 9 Dash cam file | 10 Pause/start recording |
| 11 Take pictures | 12 Dash cam settings |

• Over-The-Air Updates

Note: Please update the Redtiger App to the latest version to use this function.

1. To perform an over-the-air update, disconnect your phone from the dash cam's Wi-Fi network. Connect your phone to LAN (not the dash cam's Wi-Fi) for 5 seconds, then disconnect. Reconnect to the dash cam's Wi-Fi network.
2. Once Wi-Fi connection is successful, open the Redtiger App to start using it. If new software is detected, the App page will indicate the availability of an update.
3. To perform the update, click on "Upgrade Now". The Redtiger app will prompt you to download the update package.
4. Connect the dash cam to send the update package. Do not power off the dash cam during the upgrade process. Once the upgrade is completed, the app will display the upgrade success message, and the dash cam will automatically restart.

How to Play Video on Computer



We recommend using REDTIGER Player as the correct video player to watch/play videos. It can also view Google Maps.


You can Download it for free on Mac or Windows from the following link: <https://www.redtigercam.com/pages/gps-player>

You can choose different playback modes in Settings > Video Playback Mode. You can set playback speed, language, map, and various other functions.

TIPS:

Data can be output from the main unit to a personal computer using a USB cable. Alternatively, you can insert an memory card into the dash cam and copy data from the eMMC, transfer data by using a card reader.

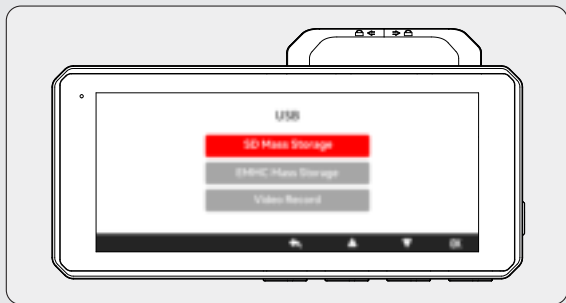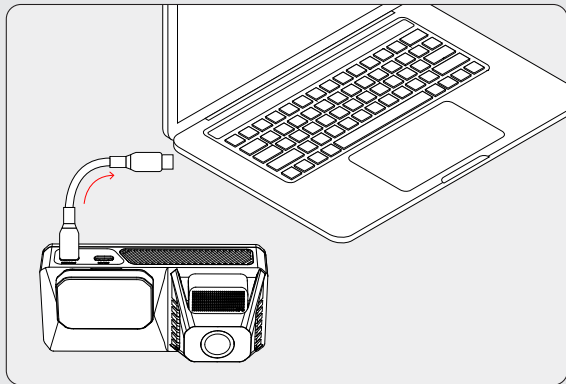

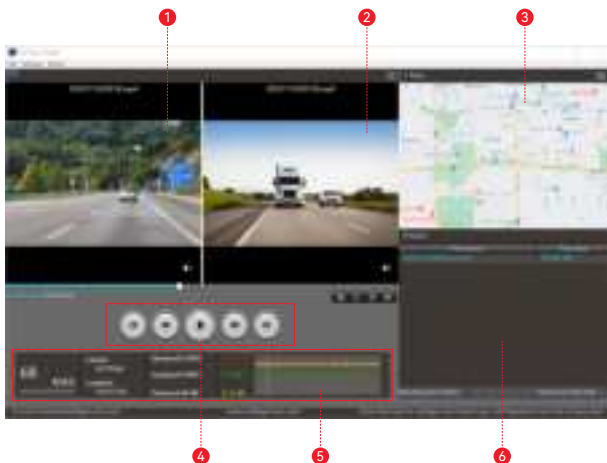

- 1 Video play window (Front)
- 2 Video play window (Rear)
- 3 Map and track display
- 4 Play control panel
- 5 Speed and driving state indication
- 6 Play list

Note:

If the video files of front and rear road tracks are recorded synchronously and loaded into the playing list at the same time, they can be played separately in split left and right screens.

When you find the desired video file, hold down the left mouse button and drag the desired files to the video play window to play it.

Installation

⚠ WARNING

Please make sure to connect all cameras and wires before powering on the camera screen, otherwise the camera will not work properly. Please follow the instructions below for the first-time installation of the Redtiger dash cam.

Scan the QR code on the right to view the installation tutorial video.




• eMMC Storage

The dash cam comes with built-in 128GB eMMC (Embedded Multi Media Card) storage, eliminating the need for additional purchase and installation of a memory card, allowing for immediate recording upon startup.

• Insert Memory Card (Optional Operation)


F77 also support using memory cards to copy the videos you need. You can do this in the playback folder by clicking "Copy Current" or "Copy Selected."


Tips: Video is not saved directly to the memory card. Insert the memory card into the dash cam, ensuring that it is oriented correctly so that the gold contacts are facing towards the screen of the dash cam. Push the memory card until it clicks into the slot.

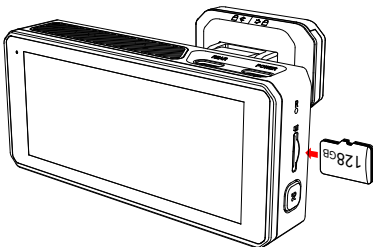

• Front camera installation


Peel off the electrostatic sticker on the cellophane and transfer it to where you want to stick it. Attach the front camera to the electrostatic sticker and press to make it firmer.

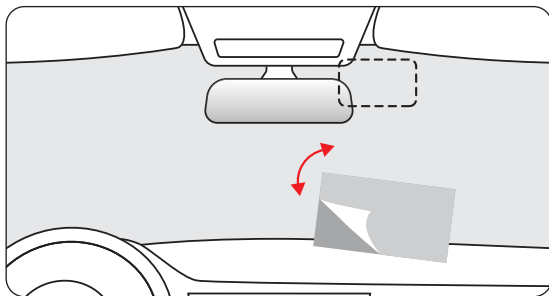

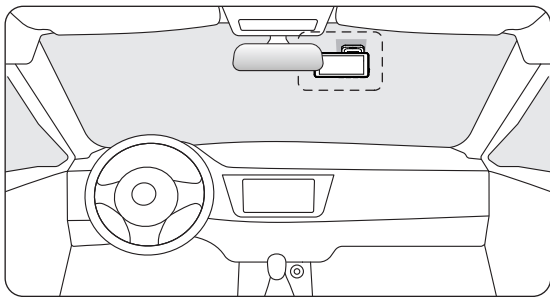


• Wire Layout In The Vehicle

- 1 The car charger is connected to the cigar socket.
- 2 Connect the other end of the car charger to the dash cam.
- 3 Use the crowbar to run the power cable along the front windshield and the roof, and hide the cable down the A-pillar, so as not to block the driver's sight and cause danger.


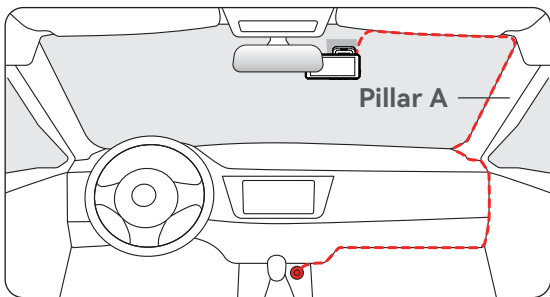


- 4 Connect the interface of the rear cable with the interface of the rear cam cable.
- 5 Hide the rear cam cable along the gaps between the front windshield and the ceiling, between the car body and the ceiling on the side of the passenger seat, and between the rear seats and the ceiling.

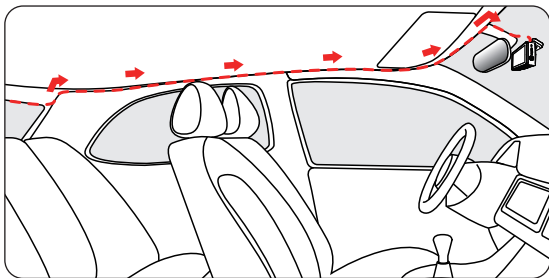

- **Rear camera installation**

Peel off the electrostatic sticker on the rear camera and transfer it to where you want to stick it. Attach the camera to the electrostatic sticker and press to make it firmer.

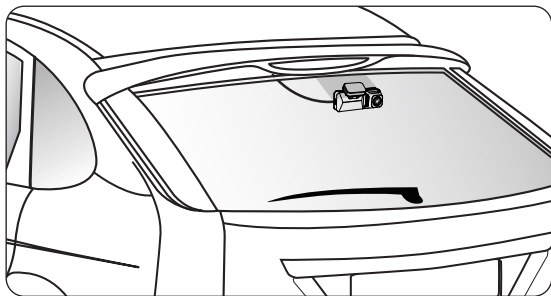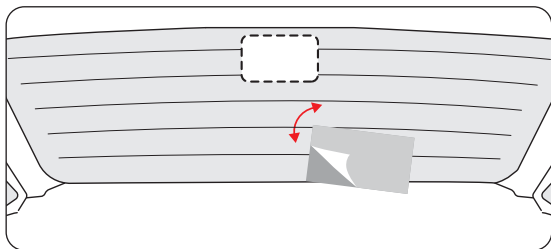

Troubleshooting

- **Why is the machine running normally but there are no files in the memory card?**

The eMMC (Embedded Multi Media Card) is built into the dash cam for storage. The memory card does not automatically save files, but you can manually copy files to the memory card.

- **Why is there no GPS signal?**

1. Disconnect and clean the cable and port of any dust that may have accumulated around the dash cam. Check for any interference in your car, like metal film on the windshield, a radio antenna, or radar detector.
2. Move your car to an open area. Observe if the GPS icon on the screen turns green and displays GPS information.
3. Once the GPS locks on to a signal, a satellite icon will appear at the bottom left of the screen. Green indicates positioning, while white indicates no positioning.

- **How to turn off the on/off music of dash cam?**

Please go to Settings > Click Tone > Off.

When the click tone is turned off, the power on and off music will also be turned off.

- **Why does my dash cam prompt “Card Error” or “Please Format Memory Card” occasionally?**

Please follow the steps below to check:

1. Please go to Settings > Format Reminder to check whether the regular format reminder is enabled.
2. Format the Memory Card.
3. Restore factory settings and restart the dash cam.
4. Update the firmware.

- **Device restarts repeatedly/no boot?**

1. Ensure you're using the included charger/cables.

2. Remove the memory card, camera cable, and car charger and reinstall them. Check if an issue was caused by the accessories.
3. Reset the device using the button at the bottom of the camera.
4. If the issue persists, connect the dash cam to a computer using a USB cable. If the device powers on, the issue may be caused by the car charger cable. If it does not power on while connected, there may be an issue with the dash cam itself.
5. Please go to the official website to update the firmware.
6. If it is not resolved, please contact our dedicated customer service for a replacement.

• **Why "Mass storage" appears on the screen?**

"Mass storage" happens when you use a USB cable with data transfer mode causing the dash cam to enter transfer mode. In this mode, data can only be transferred; no other functions work. For best results, use the original car charger or a USB cable without data transfer mode.

• **Why can't I connect to Wi-Fi?**

1. Check the working distance of Wi-Fi, about 15ft.
2. Check the SSID and password of the Wi-Fi, or whether there are other devices connected to the Wi-Fi.
3. Turn off mobile data, security software, and VPN on your phone.
4. If the issue persists, please contact customer support for assistance.

• **Why is the time setting incorrect?**

The dash cam features built-in GPS. It automatically adjusts time based on your location and time zone, eliminating the need for manual time changes. And you can adjust the time through Settings > Time Zone/DST.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation of your dash cam, please feel free to reach out to us.



Help Center



WhatsApp



For more information:

After sales: help@redtigercam.com

Business Cooperation: contact@redtigercam.com

Customer Phone Service: +1 888 966 8028 (US)

Contenido

Nota	32
Producto Especificaciones	33
Contenido del paquete	34
Apariencia	35
Botones y Funciones	36
Función de Pantalla Táctil	38
Función de Control Por Voz	41
Interfaz de Usuario	42
Descripción General de Funciones	45
Función APP y Wi-Fi	48
Cómo Reproducir Vídeo en el Ordenador	50
Instalación	53
Solución de Problemas	58
Servicio de Atención al Cliente Center	61

Nota

- Lea atentamente este manual antes de iniciar cualquier operación y consérvelo para futuras consultas. Le será útil si se encuentra con algún problema de funcionamiento.
- Piezas no originales o instalación incorrecta puede anular la garantía del fabricante. Las instrucciones de instalación no se aplican a todos los tipos de vehículos y están escritas como directrices para ayudarle a instalar el sistema.
- Si no se siente cómodo instalando el dispositivo usted mismo, consulte con un técnico experto.
- Lea y comprenda las leyes y normativas locales que regulan las cámaras y su uso en vehículos. Las leyes pueden variar según el país.
- No bloquee la visión de la carretera ni obstaculice el despliegue de los airbags en caso de accidente.
- Cuando no lo utilice, desconecte el adaptador para el coche tanto de la toma de 12/24 V DC de su vehículo como del propio dispositivo.
- Limpie el aparato sólo con un paño delicado y seco; para suciedades difíciles, utilice detergente neutro diluido en 5 a 6 partes de agua sobre un paño suave.
- Tenga en cuenta que el alcohol, el diluyente, el benceno, etc. podrían dañar la pintura o los revestimientos del aparato.
- Evite el contacto con la lente, ya que podría dañarla.
- Las grabaciones de vídeo realizadas por este aparato están destinadas exclusivamente a un uso personal.
- Mientras conduce, no ajuste los controles del dispositivo porque podrían desviar su atención de lo que le rodea.

Producto Especificación

Nombre del producto	Cámara para tablero F77	Formato de vídeo	MP4
Tamaño de la pantalla	Pantalla IPS de 4"	Formato de imagen	JPG
Resolución de grabación	Frontal 4K@30fps+Trasera 4K@30fps Frontal 2.5K@60fps+Trasera 4K@30fps Frontal 2.5K@30fps+Trasera 4K@30fps Frontal 4K@30fps/Frontal 2.5K@60fps Frontal 2.5K@30fps		
Entrada	DC 5V-2.5A	Lente	Cámara frontal F1.8 Cámara trasera F1.8
Temperatura de funcionamiento	-4°F~158°F		
Tarjeta de memoria	Almacenamiento eMMC 128GB	Periodo de garantía	18 meses

Nota:


Si tiene algún problema durante el uso del aparato, se lo cambiaremos gratuitamente en el plazo de 18 meses desde la compra y le proporcionaremos asistencia técnica de por vida.

Servicio de garantía extendida:


También puede obtener 6 meses adicionales de servicio de garantía extendida registrando su dispositivo en nuestro sitio web.

URL: <https://www.redtigercam.com/pages/warranty-form>


Contenido del paquete

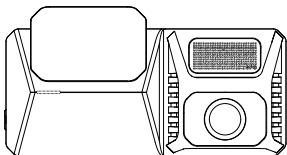


• F77 4K Cámara para tablero

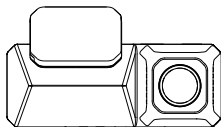

• 4K Cámara trasera

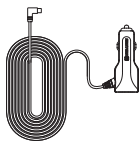

• Cable de alimentación con cargador para automóvil



• Cable de cámara trasera




• Cable de Datos USB Tipo-C



• Adhesivo




• Pegatina electrostática



• Sujetacables *5




• Manual del usuario



• Herramienta

Apariencia

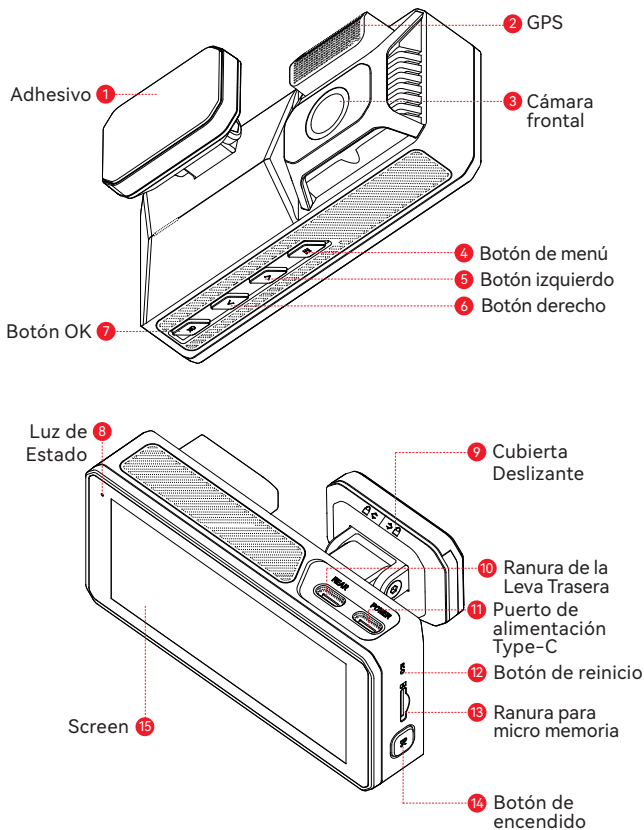

Botones y Funciones



Botón de encendido

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para cambiar de pantalla
- Pulsación larga – para apagar la cámara

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para Activar/ Desactivar pantalla

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para Borrar/ Bloquear/ Desbloquear el archivo específico



Botón de menú

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para entrar en el menú principal
Modo de configuración

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para volver a la pantalla anterior

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para volver a la pantalla anterior



Botón izquierdo

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para bloquear el archivo de grabación
- Pulsación larga – para activar o desactivar el Wi-Fi

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para seleccionar la función anterior

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar el archivo anterior
- Pulsación corta – para rebobinar rápidamente (mientras se reproduce el vídeo)



Botón derecho

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para Activar/ Desactivar grabación de audio

Modo de configuración:

- Pulsación corta – para seleccionar la función siguiente

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar el archivo siguiente
- Pulsación corta – para avanzar rápidamente (mientras se reproduce el vídeo)



Botón OK

Modo de grabación:

- Pulsación corta – para tomar una instantánea
- Pulsación larga – para detener la grabación

Modo de configuración:


- Pulsación corta – para Introducir/Confirmar ajustes específicos

Modo de reproducción:

- Pulsación corta – para seleccionar y reproducir el archivo específico

Función de Pantalla Táctil

- **Modo de Vídeo**

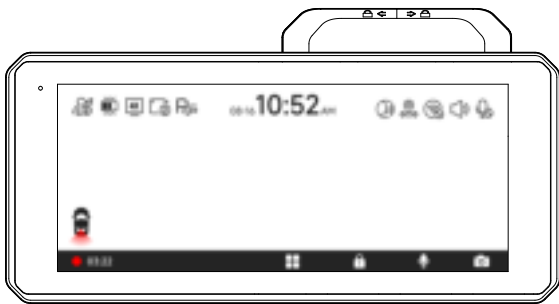

Puede hacer clic manualmente en el icono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea grabar audio durante la grabación de vídeo

Puede hacer clic manualmente en el icono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el Wi-Fi

Puede hacer clic manualmente en el icono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el sonido de la tecla

Puede hacer clic manualmente en el icono  situado en la parte superior de la pantalla para elegir si desea activar el control de voz

- **Modo de Reproducción**



Deslice hacia arriba y hacia abajo en la interfaz de reproducción para pasar página.


Puede hacer clic manualmente en el icono  para elegir si copiar el contenido de emmc a la tarjeta de memoria.

Puede hacer clic manualmente en el icono  para elegir si eliminar el archivo.

Puede hacer clic manualmente en el icono  para elegir si bloquear el archivo.

Puede hacer clic manualmente en el icono  para elegir si selecciona varios archivos.

- **Establecer Modo**

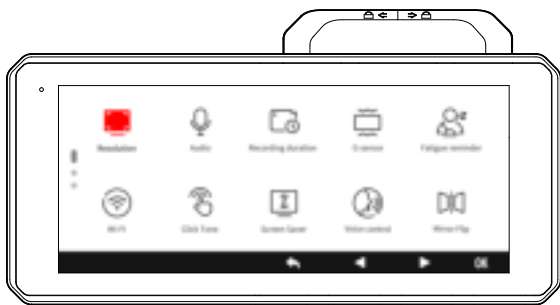

Deslice hacia arriba y hacia abajo en la interfaz de configuración para pasar página.

Puede hacer clic manualmente en el icono para ingresar a la interfaz de función seleccionada.

Función de Control Por Voz

Control rápido a través de comandos de voz simples

Si el icono es blanco



significa que la función puede ser utilizada normalmente.

Tiene dos maneras de habilitar esta función.

- 1 Toque en el icono para activar o desactivar la función.
- 2 Introduzca el modo de ajuste-vioce control-on/off.

lock the video	
take picture	
turn on audio	turn off audio
turn on screen	turn off screen
turn on wifi	turn off wifi
turn on recording	turn off recording
show front camera	show rear camera

Nota:

1. Puede ver los comandos específicos en el control setting-vioce.
2. la función de control de voz solo admite inglés.

Interfaz de Usuario

• Modo de grabación




Icono	Descripción
	Función de conducción cansada activada
	Sensibilidad del sensor G
	Resolución de la cámara frontal
	Grabación en bucle de 1 min/3 min/5 min por archivo
	Posibilidad de conectar el kit de cableado y configurar el control de aparcamiento
	Control por voz


Icono	Descripción
	Estado del GPS
	Estado de Wi-Fi
	Estado del sonido del sistema de cámara
	Estado de la grabación de voz
	Qué cámara se está visualizando
 03:22	Estado y tiempo de grabación
 03:22	Grabación de emergencia activada
08-16 10:52 AM	Fecha y hora de la cámara
	Ajustes
	Grabación de emergencia
	Activar o desactivar la grabación
	Fotografía

• Playback Mode

- 1 Pulse el botón **M** para entrar en el modo de reproducción.
- 2 Pulse el botón Izquierda o derecha para seleccionar la carpeta que desee reproducir y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

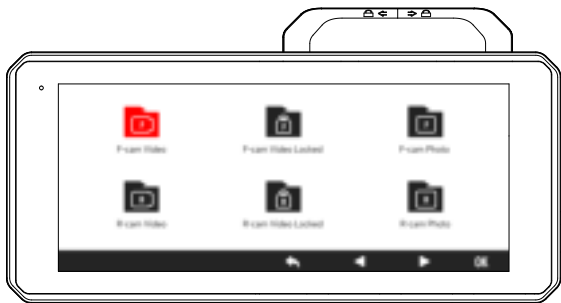

- 3 Pulse el botón **OK** para ver el vídeo grabado.
- 4 Pulse el botón de encendido para editar los vídeos grabados.

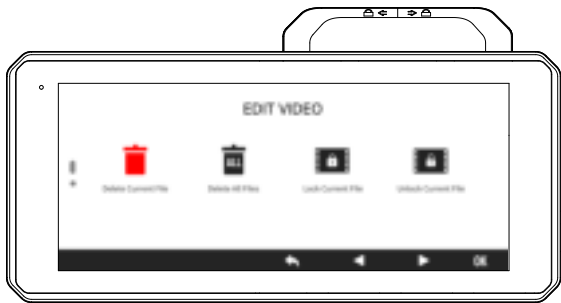

Descripción General de Funciones

Pulse brevemente el botón M para acceder al menú de configuración, donde podrá ajustar varias funciones.

Icono	Función	Opción/Descripción
	Resolución	Frontal 4K@30fps+Trasera 4K@30fps / Frontal 2.5K@60fps+Trasera 4K@30fps/ Frontal 2.5K@30fps+Trasera 4K@30fps/ Frontal 4K@30fps/Frontal 2.5K@60fps/ Frontal 2.5K@30fps
	Audio	Grabación de sonido Encendido/Apagado
	Grabación en Bucle	1/3/5 minutos
	Sensor G	Apagado/Bajo/Medio/Alto
	Conducción Fatigada	Se realizará un recordatorio durante 1 hora /2 horas/3 horas/Apagado
	Wi-Fi	APAGADO/2.4GHz/5.8GHz
	Tono de Clic	Encendido/Apagado
	Protector de Pantalla	Apagado/10 segundos/30 segundos/2 minutos La pantalla se apaga después del tiempo establecido
	Control de Voz	Encendido/Apagado/Comando de voz
	Voltear Espejo	Voltear la vista frontal horizontalmente

Icono	Función	Opción/Descripción
	Voltear Cámara Trasera	Voltear la vista trasera verticalmente
	Modo de Aparcamiento	Conecte el kit de cableado ACC
	GPS	Muestra la intensidad de la señal GPS
	Sello de Fecha	Sello Encendido/Apagado
	Sello de Velocidad	Sello Encendido/Apagado
	Sello GPS	Sello Encendido/Apagado
	Unidades de Velocidad	KM/H / MPH
	Idioma	Seleccione su idioma preferido
	Fecha / Hora	Actualizar con GPS
	Formato de Hora	12h/24h
	Zona Horaria	Elija su zona horaria
	DST	Horario de verano Encendido/Apagado

Icono	Función	Opción/Descripción
	Frecuencia	60Hz/50Hz
	Recordatorio de Formato	Recordatorio para borrar datos
	Formatear	Formatee la tarjeta de memoria Se borrarán todos los datos
	Velocidad de la Tarjeta	Detección de la velocidad de la tarjeta
	Ajuste por Defecto	Restablecer todos los ajustes
	APP	Un código QR para la Redtiger App
	Versión	Versión del software
	Centro de Ayuda	Escanee el código QR para ponerse en contacto con nosotros

Nota:

- Para garantizar una experiencia de usuario sin problemas, se recomienda formatear el almacenamiento eMMC una vez al mes.
- Cuando ajuste la opción Tono de clic a APAGADO, también se apagarán los sonidos de arranque y apagado.

Función APP y Wi-Fi

• ¿Cómo conectar el Wi-Fi?

1. Descargar la App

Puede descargar la App desde:

- Página web oficial: <https://www.redtigercam.com/pages/app>.
- Código QR situado en su cámara para tablero de instrumentos (puede estar situado en el lado derecho)
- Busque "Redtiger" en la Apple App Store o Google Play Store.




2. Cuando encienda el Wi-Fi de la cámara para tablero, el nombre del Wi-Fi, el SSID y la contraseña aparecerán en la pantalla.
3. Abra Redtiger App > salte a la interfaz de conexión Wi-Fi según los pasos > busque la Wi-Fi de la cámara para tablero > introduzca la contraseña para conectarse.
(La contraseña por defecto es: 12345678)
4. Después de conectarse con éxito al Wi-Fi, vuelva a la App y utilícela.

• Ver/Descargar/Borrar/Compartir vídeo

1. Para ver los archivos de vídeo e imagen, simplemente pulse el icono en la interfaz principal.
2. Pulse largo el archivo de vídeo para seleccionarlo y, a continuación, decida si desea descargarlo o eliminarlo.
3. Vuelva a la página de inicio de la App y seleccione el Álbum > Abrir y verlo/compartirlo.

• Inicio de la aplicación

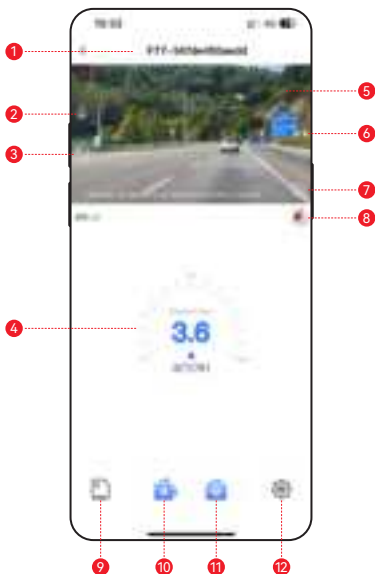

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Nombre nativo Wi-Fi | 2 Encender/apagar el sonido grabado |
| 3 Cambiar la pantalla de grabación | 4 Información GPS |
| 5 Ventana de reproducción de vídeo | 6 Voltear espejo |
| 7 Girar la pantalla de video a izquierda y derecha | 8 Mapa |
| 9 Archivo de la cámara para tablero | 10 Pausar/iniciar grabación |
| 11 Hacer fotos | 12 Ajustes de la cámara para tablero |

• Actualizaciones por aire

Note: Para utilizar esta función, actualice la Redtiger App a la versión más reciente.

1. Para realizar una actualización por aire, desconecte su teléfono de la red Wi-Fi de la cámara para tablero. Conecte su teléfono a la red LAN (no a la Wi-Fi de la cámara para tablero) durante 5 segundos antes de desconectarlo. Vuelva a conectarlo a la red Wi-Fi de la cámara para tablero.
2. Una vez establecida la conexión Wi-Fi, inicie la Redtiger App para comenzar a utilizarla. Si se detecta un nuevo software, la página de la App mostrará la disponibilidad de una actualización.
3. Para iniciar la actualización, haga clic en "Actualizar ahora". La Redtiger App le pedirá que descargue el paquete actualizado.
4. Conecte la cámara para tablero para enviar el paquete de actualización. No apague la cámara para tablero durante el procedimiento de actualización. Cuando la actualización haya finalizado, la App mostrará un mensaje de actualización correcta y la cámara para tablero se reiniciará automáticamente.

Cómo Reproducir Vídeo en el Ordenador

Recomendamos utilizar REDTIGER Player como reproductor de vídeo correcto para ver/reproducir vídeos. También puede ver Google Maps.



Puedes descargarlo gratis en Mac o Windows desde el siguiente enlace: <https://www.redtigerscam.com/pages/gps-player>


Puede elegir diferentes modos de reproducción en Ajustes > Modo de reproducción de vídeo. Puede ajustar la velocidad de reproducción, el idioma, el mapa y otras funciones.

CONSEJOS:

Los datos pueden ser enviados desde la unidad principal a un ordenador personal mediante un cable USB.

Alternativamente, puede insertar una tarjeta SD en la cámara del tablero y copiar datos desde el eMMC, transferir datos mediante un lector de tarjetas.

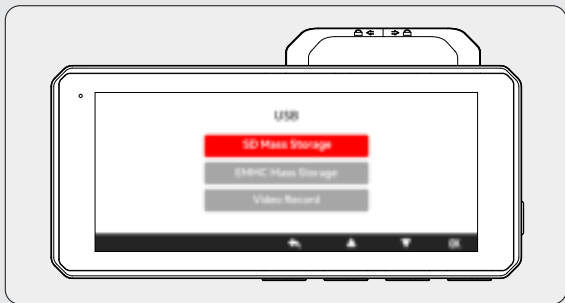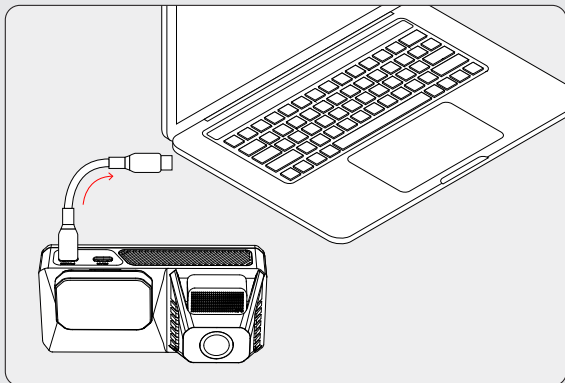

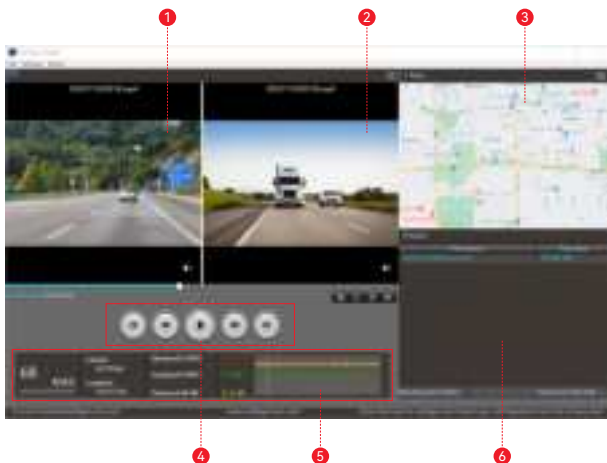

- 1 Ventana de reproducción de vídeo (Frontal)
- 2 Ventana de reproducción de vídeo (trasera)
- 3 Visualización de mapas y rutas
- 4 Panel de control de reproducción
- 5 Indicación de velocidad y estado de conducción
- 6 Lista de reproducción

Nota:

Si los archivos de vídeo de las pistas de carretera delantera y trasera se graban de forma sincronizada y se cargan en la lista de reproducción al mismo tiempo, pueden reproducirse por separado en las pantallas izquierda y derecha divididas.

Cuando encuentre el archivo de vídeo elegido, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo a la ventana de reproducción de vídeo para iniciarlo.

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que todas las cámaras y cables están conectados antes de encender la pantalla de la cámara; de lo contrario, la cámara no funcionará correctamente. Para instalar por primera vez la cámara para tablero Redtiger, siga las siguientes instrucciones.

Escanee el código QR de la derecha para ver el vídeo de la guía de instalación.



• Almacenamiento eMMC

La cámara del salpicadero viene con almacenamiento integrado de 128 GB eMMC (Tarjeta Multimedia Integrada), eliminando la necesidad de comprar e instalar una tarjeta de memoria adicional, lo que permite la grabación inmediata al inicio.


• Inserte la tarjeta de memoria (Operación Opcional)

También es compatible con F77 usando tarjetas de memoria para copiar los videos que necesita. Puede hacer esto en la carpeta de reproducción haciendo clic en "Copiar actual" o "Copia seleccionada."

Consejos: El vídeo no se guarda directamente en la tarjeta de memoria.


Introduzca la tarjeta de memoria en la cámara para tablero, asegurándose de que está orientada correctamente, de forma que los contactos dorados queden mirando hacia la pantalla de


la cámara para tablero. Empuje la tarjeta de memoria hasta que encaje en la ranura.

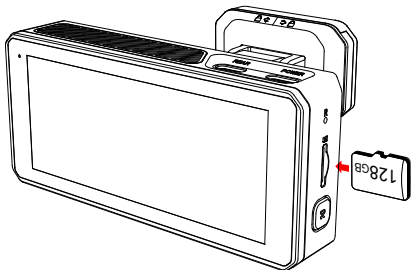

• Instalación de la cámara frontal


Despegue la pegatina electrostática del celofán y transfírala al lugar donde desee pegarla. Pega la cámara frontal a la pegatina electrostática y presiona para que quede más firme.

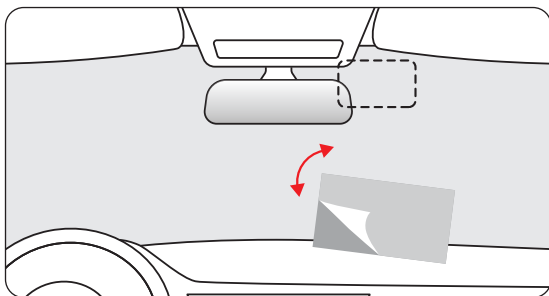

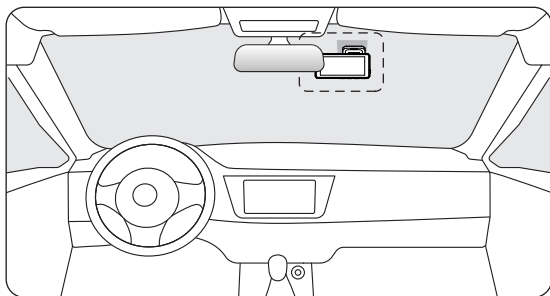


• Distribución de cables en el vehículo

- 1 El cargador de coche se conecta a la toma de corriente.
- 2 Conecta el otro extremo del cargador de coche a la cámara del salpicadero.
- 3 Utilice la palanca para pasar el cable de alimentación a lo largo del parabrisas delantero y el techo, y ocultar el cable por el pilar A, a fin de no bloquear la vista del conductor y causar peligro.


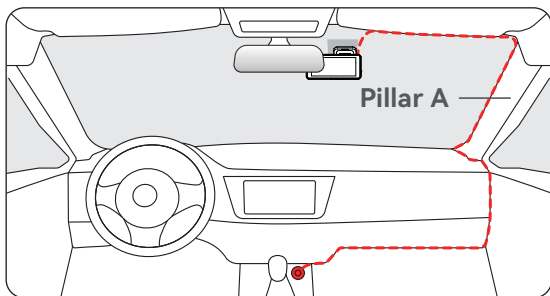


- 4 Conecte la interfaz del cable trasero a la interfaz del cable de la cámara trasera.
- 5 Oculte el cable de la cámara trasera a lo largo de los huecos entre el parabrisas delantero y el techo, entre la carrocería y el techo en el lado del asiento del acompañante, y entre los asientos traseros y el techo.

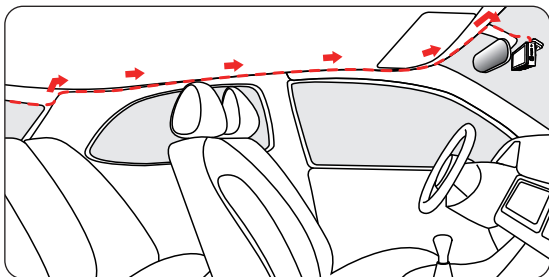

• Instalación de la cámara trasera

Despegue la pegatina electrostática de la cámara trasera y transfírala al lugar donde desea pegarla. Pega la cámara a la pegatina electrostática y presiona para que quede más firme.

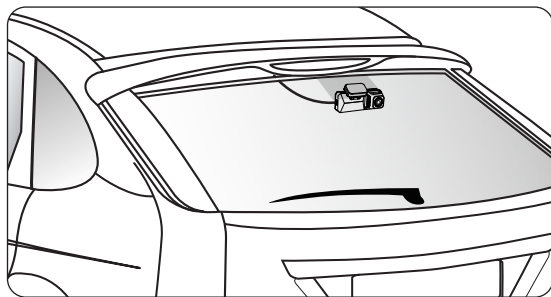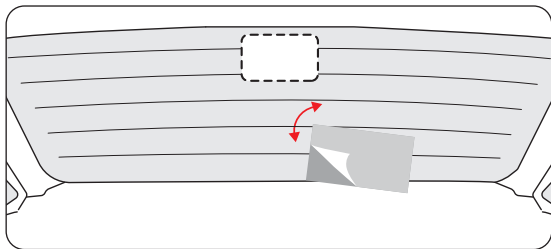

Solución de Problemas

- **¿Por qué la máquina está funcionando normalmente pero no hay archivos en la tarjeta SD?**

La eMMC (Tarjeta Multimedia Integrada) está integrada en la cámara del salpicadero para el almacenamiento. La tarjeta SD no guarda automáticamente los archivos, pero puede copiar manualmente los archivos a la tarjeta SD.

- **¿Por qué no hay señal GPS?**

1. Desconecte y limpie el cable y el puerto de cualquier resto de polvo que pueda haberse acumulado alrededor de la cámara para tablero. Compruebe que no haya interferencias en su coche, como una lámina metálica en el parabrisas, una antena de radio o un detector de radares.
2. Mueva su coche a un espacio abierto. Compruebe si el icono del GPS de la pantalla se vuelve verde y muestra la información del GPS.
3. Una vez que el GPS capte una señal, aparecerá el icono de un satélite en la parte inferior izquierda de la pantalla. El color verde indica posicionamiento y el blanco indica que no hay posicionamiento.

- **¿Cómo apagar la música de encendido/apagado de la cámara para tablero?**

Por favor, vaya a Ajustes > Tono de Clic > Apagado. Cuando el tono de clic se apaga, la música de encendido/apagado también se apaga.

- **¿Por qué mi cámara para tablero indica ocasionalmente "Error de tarjeta" o "Por favor, formatee la tarjeta de memoria"?**

Siga los pasos que se indican a continuación para comprobarlo:

1. Por favor, vaya a Ajustes > Recordatorio de formato para

comprobar si el recordatorio de formato regular está activado.

2. Formatee la tarjeta de memoria.
3. Restaure los ajustes de fábrica y reinicie la cámara para tablero.
4. Actualice el firmware.

• **¿El dispositivo se reinicia repetidamente/no arranca?**

1. Asegúrese de que está utilizando el cargador/cables incluidos.
2. Retire y vuelva a instalar la tarjeta de memoria, el cable de la cámara y el cargador de coche. Compruebe si los accesorios han causado el problema.
3. Reinicie el aparato pulsando el botón situado en la parte inferior de la cámara.
4. Si el problema persiste, conecte la cámara para tablero a un ordenador mediante un cable USB. Si el dispositivo se enciende, el problema podría estar causado por el cable del cargador del coche. Si no se enciende mientras está conectada, podría haber un problema con la propia cámara para tablero.
5. Por favor, visite la página web oficial para actualizar el firmware.
6. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para que se la sustituyamos.

• **¿Por qué aparece "Almacenamiento masivo" en la pantalla?**

"Almacenamiento masivo" ocurre cuando se utiliza un cable USB con modo de transferencia de datos, lo que hace que la cámara del tablero entre en modo de transferencia. Este modo sólo permite la transferencia de datos; no dispone de más funciones. Para obtener los mejores resultados, utilice el cargador de coche original o un cable USB sin modo de transferencia de datos.

• **¿Por qué no puedo conectarme al Wi-Fi?**

1. Compruebe la distancia de funcionamiento del Wi-Fi, que es de aproximadamente 15 pies.

2. Compruebe el SSID y la contraseña del Wi-Fi o si hay otros dispositivos conectados a él.
3. Desactive los datos móviles, el software de seguridad y la VPN en su teléfono.
4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. ¿Por qué el ajuste de la hora es incorrecto?

La cámara para tablero tiene GPS incorporado. Ajusta automáticamente la hora en función de su ubicación y zona horaria, evitando la necesidad de cambios manuales de hora. Y puede ajustar la hora a través de Ajustes > Zona horaria/DST.

Servicio de Atención al Cliente Center

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación de su cámara para tablero, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



Centro de ayuda



WhatsApp



Para más información:

Servicio postventa: help@redtigercam.com

Cooperación empresarial: contact@redtigercam.com

Servicio telefónico de atención al cliente: +1 888 966 8028

(EE. US.)



REDTIGER
CAM GOOD

Check us out here.
Product and service are the foundation of Redtiger.

Instagram: @redtiger_dashcam
Facebook: Redtiger Dash Cam



www.redtigerscam.com