




OPERATOR'S MANUAL

MANUAL LEAF SWEEPER

22 GALLON CAPACITY | 21-INCH CLEANING WIDTH

Model SDJ601LS

Form No. ASP-SDJ601LS-880E-MR1(S)

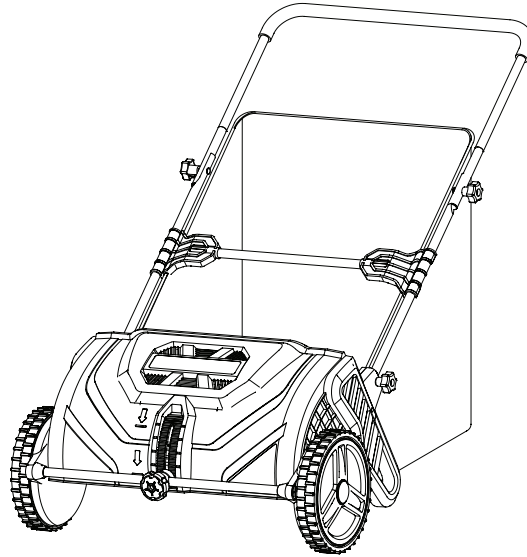

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

**SCAN
REGISTER
ONLINE TODAY**



- ✓ ACTIVATE YOUR **2 YEAR WARRANTY**
- ✓ RECEIVE **90 DAYS BONUS COVERAGE**
- ✓ VISIT **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Place UPC sticker here

Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. For more information visit shopjoe.com



**UPGRADE YOUR COVERAGE
AT SHOPJOE.COM/REGISTER**
FOR UP TO 3, 4, OR 5 YEARS OF TOTAL TOOL COVERAGE

When we say we stand behind our product, we mean it! Now you can blow, mow, cut, saw or tend to any other yard task with confidence, knowing that if there is a problem with your tool within the warranty period, we will gladly solve it.

HAS YOUR SNOW JOE
EXPERIENCE LEFT
YOU SMILING? 😊

**TELL YOUR FRIENDS
AND TAG US!**

We love to hear your feedback! Share your experience by writing comments and reviews on shopjoe.com, or connect with us on social media!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OR HAS SOMETHING
LEFT YOU LESS
THAN SATISFIED? 😞

**WE'RE SORRY
ABOUT THAT!**

Our friendly customer service team is ready to help you with any issues you may have.



CALL US

1-866-225-9723



For fastest response

CHAT WITH US

SHOPJOE.COM/CHAT

Original instructions.

© 2025 All Season Power LLC.

Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe®, and Power Joe® are registered trademarks used under license from Weather Brands LLC.

New Castle, DE 19720

***DISCLAIMER:** Initial no-load voltage, when fully charged, peaks at 24V; nominal voltage under typical load is 21.6V.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



MANUAL LEAF SWEEPER

22 GALLON CAPACITY | 21-INCH CLEANING WIDTH

Model SDJ601LS

Form No. ASP-SDJ601LS-880E-M(S)

IMPORTANT!

Safety Instructions

All Operators Must Read These Instructions Before Use

Always follow these safety guidelines. Failure to do so may result in serious bodily injury or death.

⚠ WARNING! This device can be dangerous! Careless or improper use may cause serious injury.

Before using the leaf sweeper, familiarize yourself with the controls, especially how to stop it in the event of an emergency. The only individuals who should use the leaf sweeper are those who thoroughly understand these instructions and know how to properly operate the unit. Children should never be allowed access to the leaf sweeper.

General Safety WARNINGS!

When using this leaf sweeper, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. These precautions include:

1. Never place hands, fingers, or feet near the disc brushes. Although this leaf sweeper is not powered by a motor, the disc brushes spin when the wheels turn.
2. Never sweep when the ground is wet as it can be slippery.
3. Do not use the leaf sweeper while barefoot or while wearing sandals.
4. Walk behind and never run while using the leaf sweeper. Always keep proper footing and balance when using the device, and look out for potholes and other obstacles which may present a tripping hazard.
5. Do not intentionally strike or hit trees, fences, or other objects. Doing so can cause injuries or permanently damage the leaf sweeper.
6. Make sure that the leaf sweeper is in proper working order prior to use. Do not attempt to operate this leaf sweeper if damaged. Contact your authorized All Season Power dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.
7. Clear the sweeping area of large foreign objects such as rocks, wire, toys, and other miscellaneous articles, which may be too large to be picked up by the leaf sweeper.
8. Make sure that the area is clear of bystanders before starting. Stop the sweeping if anyone enters the area.
9. Always look down and behind you before starting and while moving backwards with the leaf sweeper.
10. The leaf sweeper is not intended for use on grass or for sweeping up liquids.
11. Never sweep up hazardous substances, explosive or combustible liquids as well as undiluted acids or solvents. This includes gasoline, paint thinner or heating oil which can generate explosive fumes upon contact with air. Acetone, undiluted acids and solvents must also be avoided as they can damage the materials on the machine.
12. Always wear safety gloves while removing glass, metal or other materials from the waste container.
13. Never use or store the device in hazardous environments.
14. Only use identical replacement parts.
15. Ensure all fasteners remain secure at all times.
16. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or those lacking experience and/or knowledge in the operation of the device.
17. This device is intended for non-commercial applications only.


Safety Symbols

The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

Symbols	Descriptions	Symbols	Descriptions
	READ THE OPERATOR'S MANUAL(S) – Read, understand, and follow all instructions in the user manual(s) before attempting to assemble and operate.		Keep bystanders and children a safe distance away.
	SAFETY ALERT – Indicates a precaution, a warning, or a danger.		

Know Your Manual Dual-Brush Leaf Sweeper

Read the owner's manual and safety instructions carefully before operating the leaf sweeper. Compare the illustration below to the leaf sweeper in order to become familiar with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

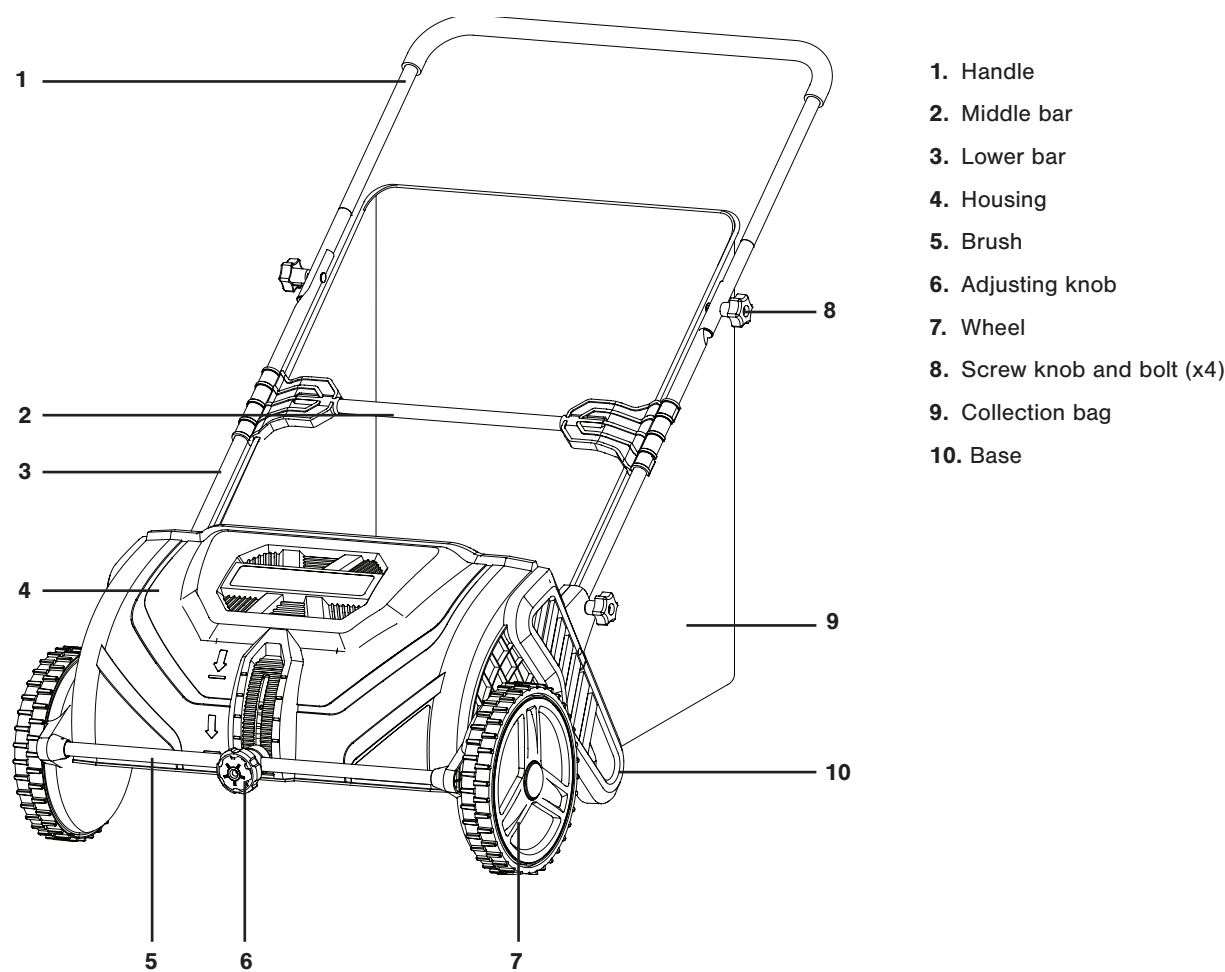

Technical Data

Cleaning Width.....	21 in. (53 cm)	Handle Angle	45°
Collection Bin Capacity.....	22 Gallons (84 L)	Product Dimensions	27.6 in. x 55.1 in. x 31.5 in. (70 cm x 140 cm x 80 cm)
Working Height.....	from -0.4 in. to 0.6 in. (-10 mm to 15 mm)	Net Weight	13.9 lbs (6.3 kg)

Unpacking

Carton Contents

- Sweeper body
- Handle
- Lower bar
- Collection bag
- Middle bar
- Screw knob and bolt (x4)
- Screw (x4)
- Manual


1. Carefully remove the leaf sweeper and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new leaf sweeper. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.


IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!

Assembly


1. Secure the base to the sweeper body using the provided screws (Fig. 1).

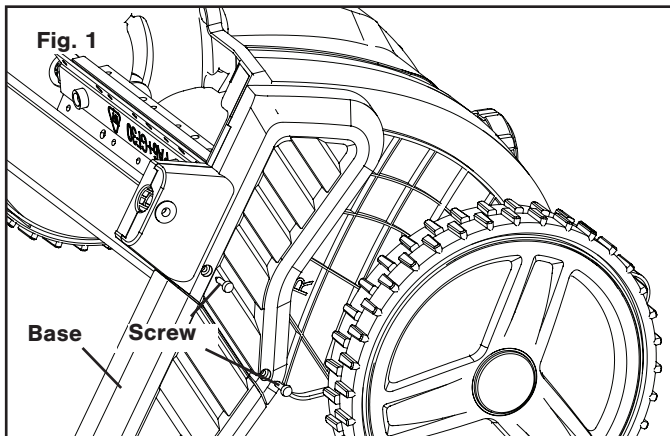


2. Attach the lower bar to the sweeper body using two sets of screw knobs and bolts (Fig. 2).


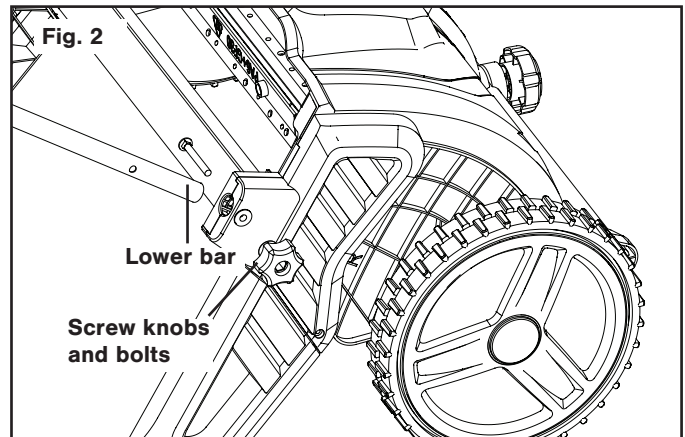


3. Secure the handle to the lower bar using two sets of screw knobs and bolts (Fig. 3).

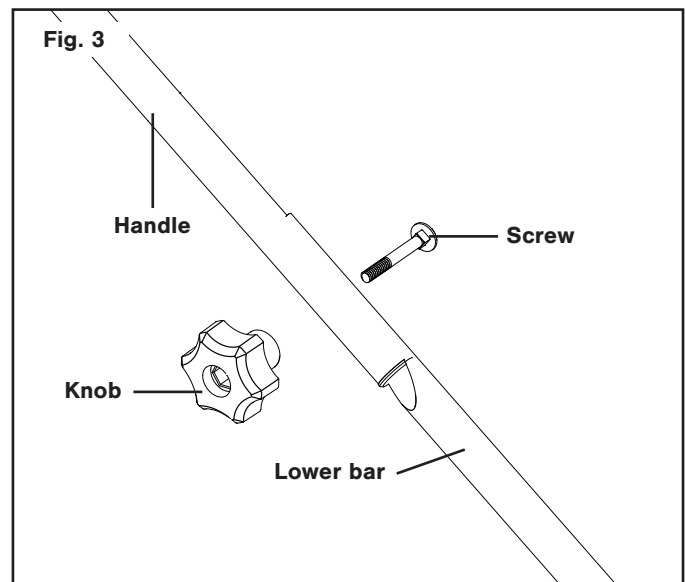


4. Assemble the collection bag by inserting the support rod into the middle bar (Fig. 4). Then, attach the collection bag to the lower bar by pressing the middle bar into place (Fig. 5).

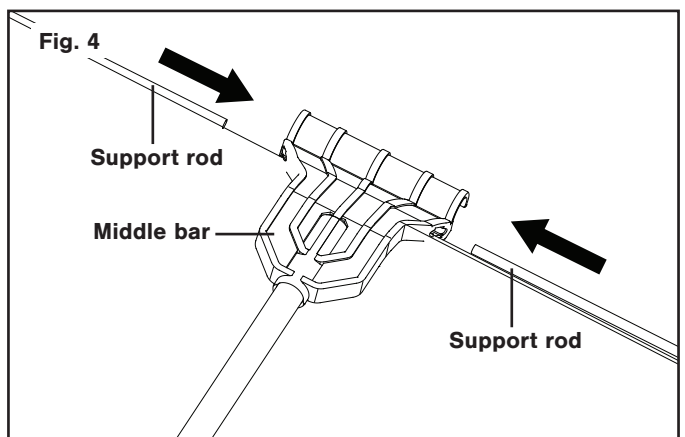

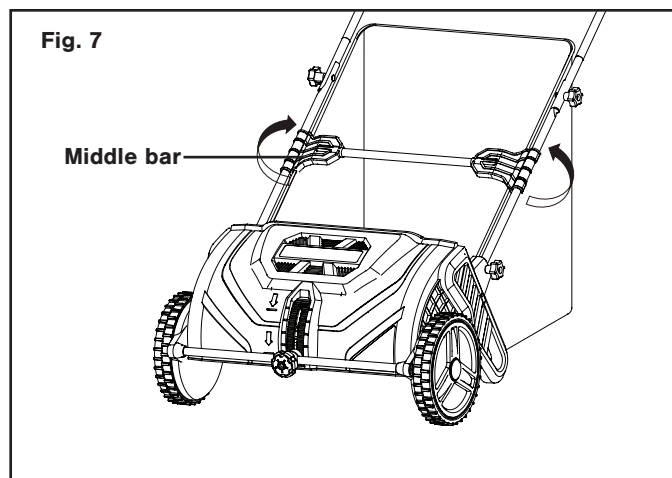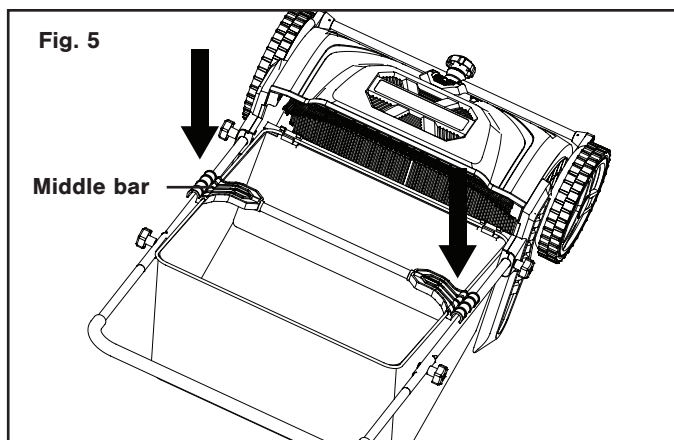

Operation

1. Grasp the handle with both hands and walk forward to begin sweeping (Fig. 6).

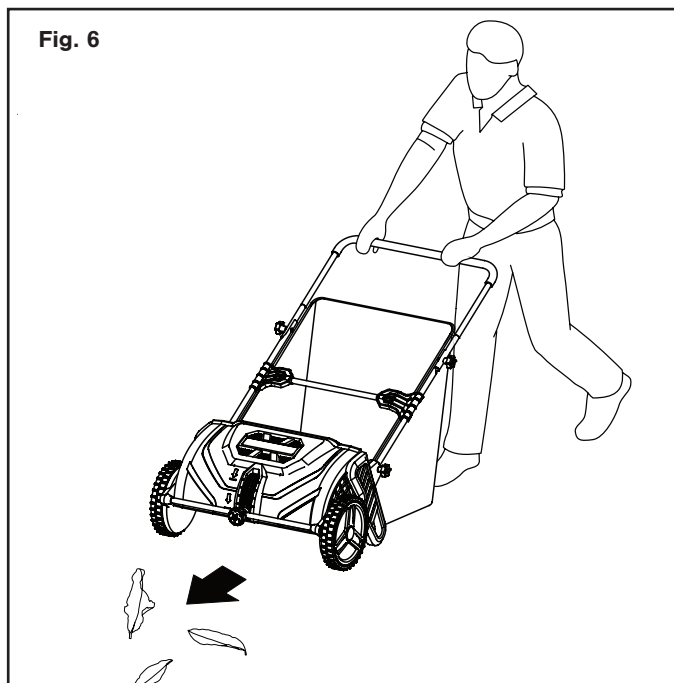

2. To empty the leaf sweeper, release the middle bar (Fig. 7) and pull the collection bag off the sweeper body. Empty its contents into an appropriate waste container, such as garbage, compost, or recycling (Fig. 7).

Care + Maintenance

- Keep all nuts, bolts, and screws tight to ensure the device remains in good working order.
- Never use a leaf sweeper with worn or damaged parts.
- Damaged parts are to be replaced and never repaired.
- Only use identical replacement parts.
- Do not use solvents or polishes to clean the leaf sweeper.

Service + Support

If your Sun Joe® SDJ601LS Manual Leaf Sweeper requires service or maintenance, please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723

Model + Serial Numbers

When contacting the company, reordering parts, or arranging service from an authorized dealer, you will need to provide the model and serial numbers, which can be found on the decal located on the housing of the unit. Copy these numbers into the space provided below.

Record the following numbers from the housing or handle of your new product:

Model #:

S | D | J | 6 | 0 | 1 | L | S | | | | | | | | | | | | | | | |

Serial #:

| |



ALL SEASON POWER CUSTOMER PROMISE

ABOVE ALL ELSE, All Season Power LLC ("All Season Power") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, or Auto Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:

All Season Power warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of delivery of the Product to the original, end-user purchaser when purchased from All Season Power or from one of All Season Power's authorized sellers with proof of purchase. Because All Season Power is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, All Season Power will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

PRODUCT REGISTRATION:

All Season Power strongly encourages you to register your Product. You can register online at shopjoe.com/register, or by printing and mailing in a registration card available online from our website, or by calling our Customer Service Department at **1-866-225-9723**, or by e-mailing us at help@allseasonpower.com. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow All Season Power to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by All Season Power to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at shopjoe.com/support or by calling **1-866-225-9723**.



Keep your warranty intact. Only use **CERTIFIED AUTHENTIC** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe® replacement parts + accessories. Use of any other parts + accessories will void the warranty. Genuine parts + accessories can be found and purchased online at shopjoe.com/support by entering the model number of your product.



ES


MANUAL DEL OPERADOR

BARREDORA DE HOJAS MANUAL

CAPACIDAD DE 22 GALONES | ANCHO DE LIMPIEZA DE 21 PULGADAS

Modelo SDJ601LS

Forma N° ASP-SDJ601LS-880S-MR1(S)

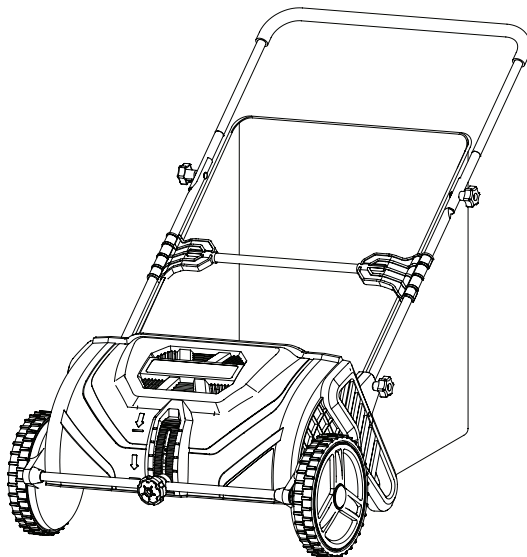

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

ESCANEA REGISTRA EN LÍNEA HOY



- ✓ ACTIVA TU **GARANTÍA DE 2 AÑOS**
- ✓ RECIBE **90 DÍAS DE COBERTURA ADICIONAL**
- ✓ VISITA **SHOPJOE.COM/REGISTER**

No registrar la compra de tu producto no disminuirá tus derechos de garantía. Para obtener más información, visita shopjoe.com.



ACTUALIZA TU COBERTURA EN SHOPJOE.COM/REGISTER PARA OBTENER HASTA 3, 4 O 5 AÑOS DE COBERTURA TOTAL DEL HERRAMIENTA

Cuando decimos que respaldamos nuestro producto, ¡lo decimos en serio! Ahora puedes soplar, segar, cortar, serrar o realizar cualquier otra tarea en el jardín con confianza, sabiendo que si hay algún problema con tu herramienta dentro del período de garantía, lo resolveremos con gusto.

¿TU EXPERIENCIA
CON SNOW JOE
TE HA DEJADO
SONRIENDO?



¡CUÉNTALES A TUS AMIGOS Y ETIQUÉTANOS!

¡Nos encanta recibir tus comentarios! Comparte tu experiencia escribiendo comentarios y reseñas en shopjoe.com, ¡o conéctate con nosotros en redes sociales!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

¿O ALGO TE HA
DEJADO MENOS
SATISFECHO?



¡LO SENTIMOS POR ESO!

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo para ayudarte con cualquier problema que puedas tener.



LLÁMENOS
1-866-225-9723



Respuesta más rápida
CHATEA CON NOSOTROS
SHOPJOE.COM/CHAT

Instrucciones originales.

© 2025 All Season Power LLC.

Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, Auto Joe® y Power Joe® son marcas registradas utilizadas bajo licencia de Weather Brands LLC.

New Castle, DE 19720

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



BARREDORA DE HOJAS MANUAL

MANUAL DEL OPERADOR

CAPACIDAD DE 22 GALONES | ANCHO DE LIMPIEZA DE 21 PULGADAS

Modelo SDJ601LS

Forma N° ASP-SDJ601LS-880S-M(S)

¡IMPORTANTE! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Todos Los Operadores Deben Leer Estas Instrucciones Antes De Usar

Siga siempre estas normas de seguridad. No hacerlo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Este dispositivo puede ser peligroso! El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves.

Antes de usar la barredora de hojas, familiarícese con los controles, especialmente con la forma de detenerla en caso de emergencia. Las únicas personas que deben usar la barredora de hojas son aquellas que comprendan completamente estas instrucciones y sepan cómo operar la unidad correctamente. Los niños nunca deben tener acceso a la barredora de hojas.

¡ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD!

Al usar esta barredora de hojas, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones personales. Estas precauciones incluyen:

1. Nunca coloque las manos, los dedos o los pies cerca de los cepillos de disco. Aunque esta barredora de hojas no es alimentada por un motor, los cepillos de disco giran cuando las ruedas se mueven.
2. Nunca barra cuando el suelo esté mojado, ya que puede estar resbaladizo.
3. No use la barredora de hojas descalzo ni con sandalias.
4. Camine detrás y nunca corra mientras usa la barredora de hojas. Siempre mantenga una postura y equilibrio adecuados al usar el dispositivo, y esté atento a los baches y otros obstáculos que puedan representar un peligro de tropiezo.
5. No golpee intencionalmente árboles, cercas u otros objetos. Hacerlo puede causar lesiones o dañar permanentemente la barredora de hojas.
6. Asegúrese de que la barredora de hojas esté en buen estado de funcionamiento antes de usarla. No intente operar esta barredora de hojas si está dañada. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de All Season Power o llame al centro de servicio al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723.

7. Despeje el área de barrido de objetos grandes como piedras, alambre, juguetes y otros artículos diversos, que pueden ser demasiado grandes para ser recogidos por la barredora de hojas.
8. Asegúrese de que el área esté libre de personas antes de comenzar. Detenga la barrida si alguien ingresa al área.
9. Siempre mire hacia abajo y hacia atrás antes de comenzar y mientras se mueve hacia atrás con la barredora de hojas.
10. La barredora de hojas no está diseñada para usarse en césped ni para barrer líquidos.
11. Nunca barre sustancias peligrosas, líquidos explosivos o combustibles, así como ácidos o disolventes no diluidos. Esto incluye gasolina, disolvente para pintura o aceite de calefacción, que pueden generar vapores explosivos al entrar en contacto con el aire. También deben evitarse la acetona, los ácidos no diluidos y los disolventes, ya que pueden dañar los materiales de la máquina.
12. Siempre use guantes de seguridad al retirar vidrio, metal u otros materiales del contenedor de desechos.
13. Nunca use ni almacene el dispositivo en entornos peligrosos.
14. Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
15. Asegúrese de que todos los sujetadores permanezcan seguros en todo momento.
16. Este dispositivo no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por aquellos que carecen de experiencia y/o conocimiento en el manejo del dispositivo.
17. Este dispositivo está destinado únicamente para aplicaciones no comerciales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Símbolos De Seguridad

La siguiente tabla muestra y describe los símbolos de seguridad que pueden aparecer en este producto. Lea, entienda y siga todas las instrucciones en la máquina antes de intentar ensamblarla y operarla.

Símbolos	Descripciones	Símbolos	Descripciones
	LEA EL/LOS MANUAL(ES) DEL OPERADOR – Lea, entienda y siga todas las instrucciones en el/los manual(es) del usuario antes de intentar ensamblar y operar.		Mantenga a los transeúntes y a los niños a una distancia segura.
	ALERTA DE SEGURIDAD – Indica una precaución, una advertencia o un peligro.		

Conozca su manual de barredora de hojas de doble cepillo

Lea detenidamente el manual del propietario y las instrucciones de seguridad antes de operar la barredora de hojas. Compare la ilustración a continuación con la barredora de hojas para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para futuras referencias.

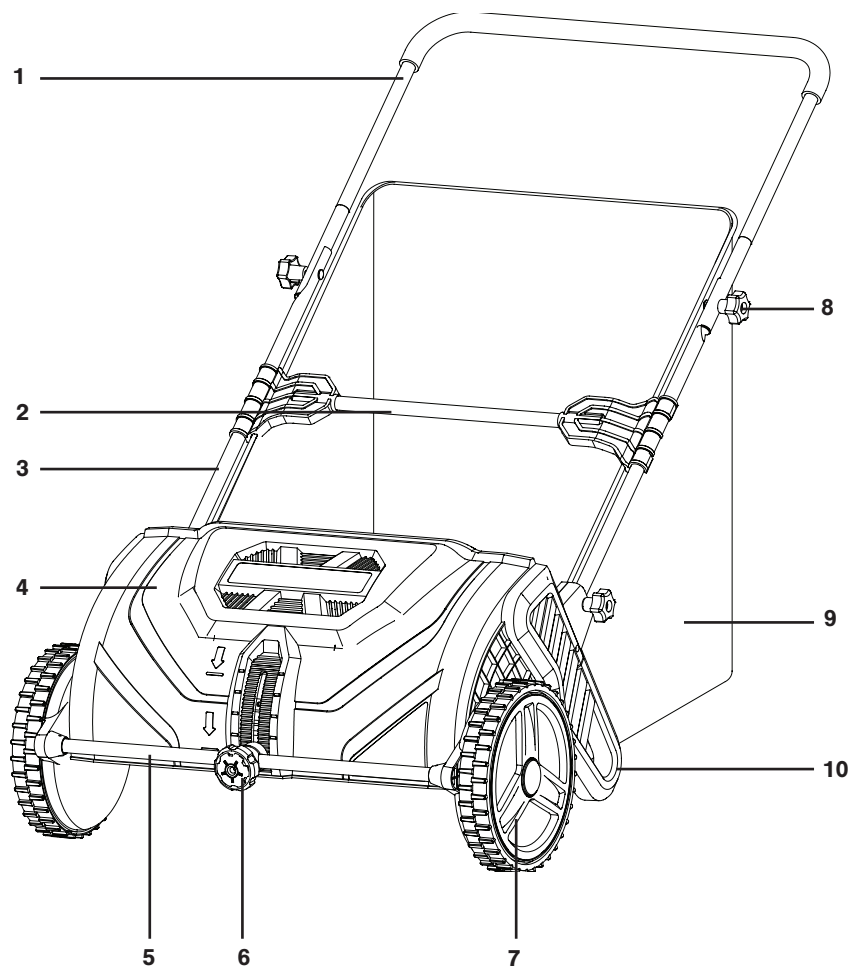

1. Mango
2. Barra central
3. Barra inferior
4. Cuerpo principal
5. Cepillo
6. Perilla de ajuste
7. Rueda
8. Perilla de tornillo y perno (x4)
9. Bolsa de recolección
10. Base

Datos Técnicos

Ancho de limpieza.....	21 plg (53 cm)	Ángulo del mango.....	45°
Capacidad del contenedor de recolección.....	22 Galones (84 L)	Dimensiones del producto.....	27.6 plg x 55.1 plg x 31.5 plg (70 cm x 140 cm x 80 cm)
Altura de trabajo	from -0.4 plg to 0.6 plg (-10 mm to 15 mm)	Peso neto	13.9 lb (6.3 kg)

Desempacar

Contenido Del Cartón

- Cuerpo de la barredora
- Mango
- Barra inferior
- Bolsa de recolección
- Barra central
- Perilla de tornillo y perno (x4)
- Tornillo (x4)
- Manual

1. Retire cuidadosamente la barredora de hojas y verifique que todos los artículos mencionados anteriormente estén incluidos.


2. Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya sufrido roturas o daños durante el envío. Si encuentra piezas dañadas o faltantes, NO devuelva la unidad a la tienda. Por favor, llame al centro de atención al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723.

NOTA: No deseche la caja de envío ni el material de embalaje hasta que esté listo para usar su nueva barredora de hojas. El embalaje está hecho de materiales reciclables. Dispóngalos adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.


¡IMPORTANTE! El equipo y el material de embalaje no son juguetes. ¡No deje que los niños jueguen con bolsas de plástico, papel de aluminio o piezas pequeñas! ¡Estos objetos pueden ser tragados y representar un riesgo de asfixia!

Montaje


1. Fije la base al cuerpo de la barredora utilizando los tornillos proporcionados. (Fig. 1).

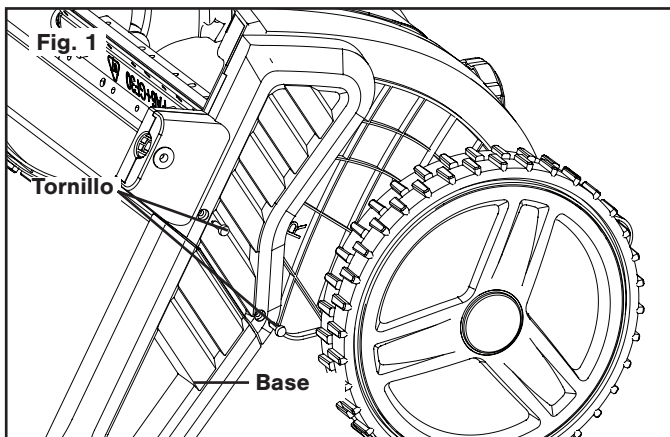


2. Asegure la barra inferior al cuerpo de la barredora utilizando dos juegos de perillas de tornillo y pernos (Fig. 2).


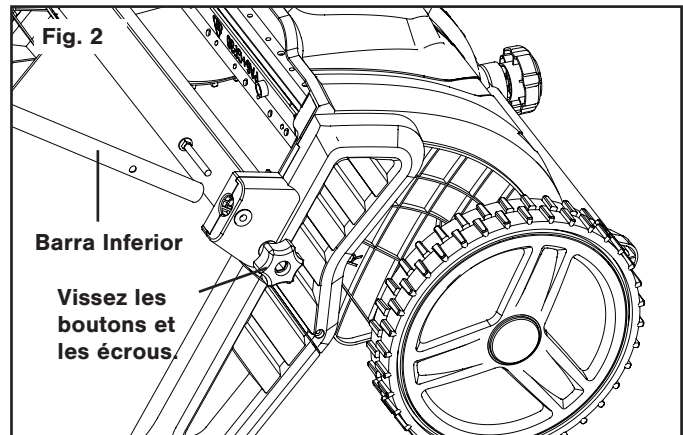


3. Asegure el mango a la barra inferior utilizando dos juegos de perillas de tornillo y pernos (Fig. 3).

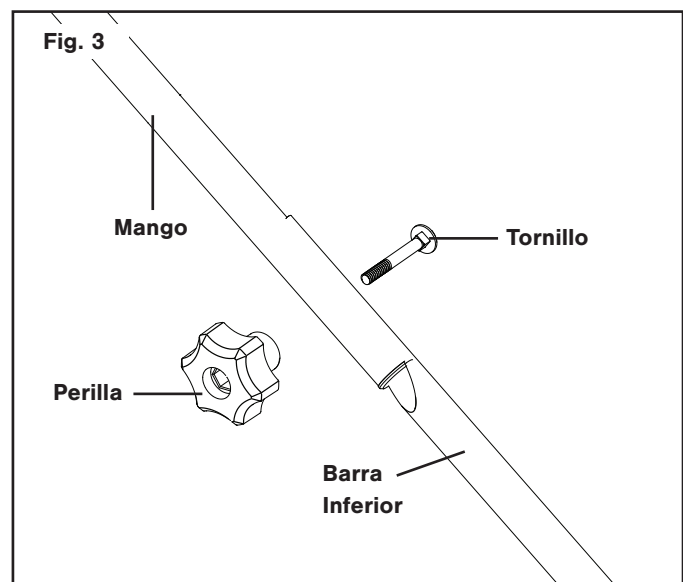


4. Monta la bolsa de recolección insertando la varilla de soporte en la barra central (Fig. 4). Luego, coloca la bolsa de recolección en la barra inferior presionando la barra central en su lugar (Fig. 5).

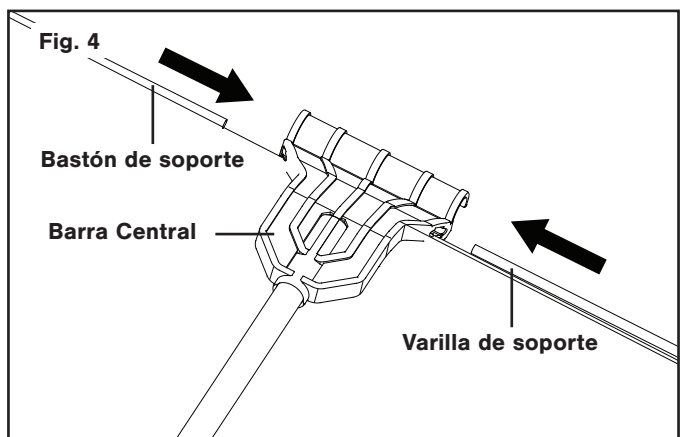

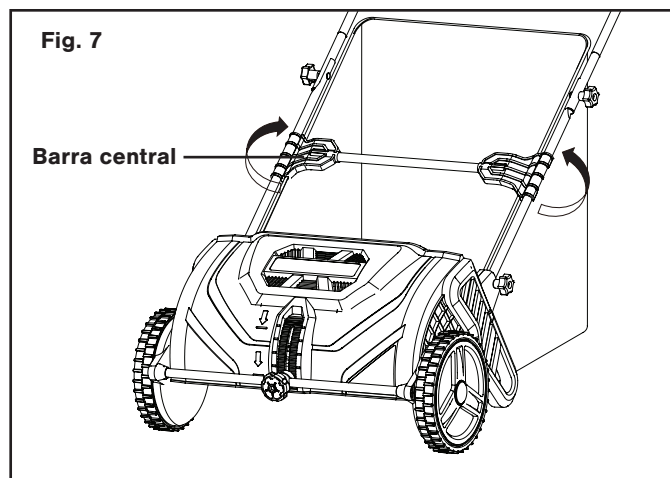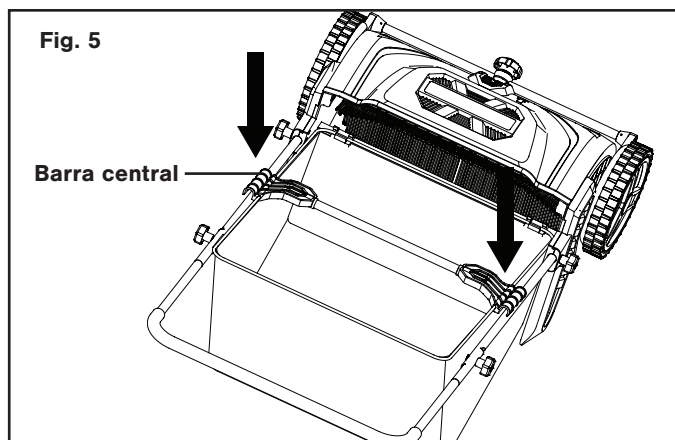

Operación

1. Sujete el mango con ambas manos y camine hacia adelante para comenzar a barrer (Fig. 6).

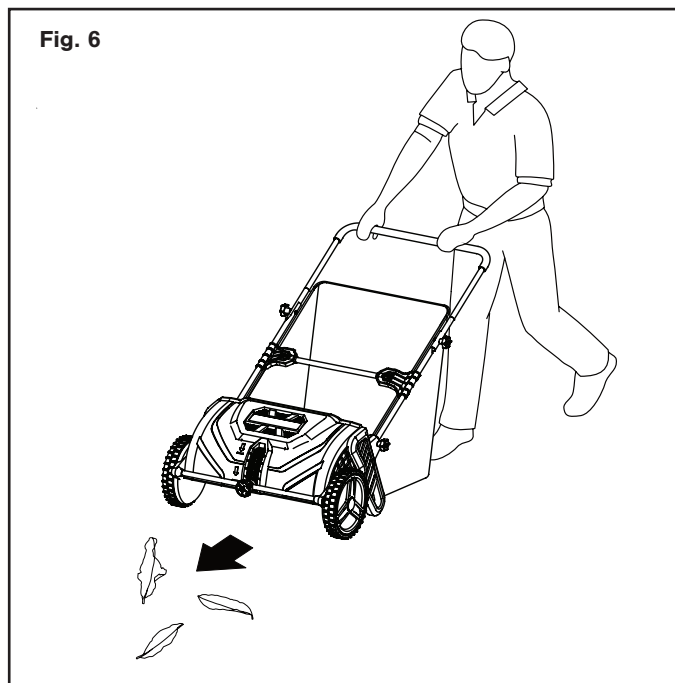

2. Para vaciar la barredora de hojas, suelte la barra central (Fig. 7) y retire la bolsa de recolección del cuerpo de la barredora. Vacíe su contenido en un contenedor de desechos adecuado, como basura, compost o reciclaje (Fig. 7).

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien ajustados para asegurar que el dispositivo se mantenga en buen estado de funcionamiento.
- Nunca use una barredora de hojas con piezas desgastadas o dañadas.
- Las piezas dañadas deben ser reemplazadas y nunca reparadas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.
- No use disolventes ni pulidores para limpiar la barredora de hojas.

Servicio y soporte

Si su barredora de hojas manual Sun Joe® SDJ601LS requiere servicio o mantenimiento, por favor llame al centro de atención al cliente de All Season Power al 1-866-225-9723.

Modelo y número de serie

Cuando contacte a la empresa, vuelva a ordenar piezas o solicite servicio de un distribuidor autorizado, deberá proporcionar los números de modelo y serie, los cuales se encuentran en la etiqueta ubicada en la carcasa de la unidad. Copie estos números en el espacio provisto a continuación.

Registre los siguientes números de la carcasa o el mango de su nuevo producto:

Nº de modelo:

S D J 6 0 1 L S

Nº de serie:



LA PROMESA DE ALL SEASON POWER AL CLIENTE

POR SOBRE TODO, en All Season Power, LLC ("All Season Power") estamos dedicados a usted, nuestro cliente. Nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera posible. Desafortunadamente, hay veces en que un producto Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe®, o Auto Joe® (el "Producto") no funciona o sufre un desperfecto bajo condiciones normales de operación. Creemos que es importante que usted sepa que puede confiar en nosotros. Es por eso que tenemos esta Garantía Limitada (la "Garantía") para nuestros Productos.

NUESTRA GARANTÍA:

All Season Power garantiza que sus Productos motorizados y no motorizados, nuevos y genuinos, están libres de defectos materiales o de mano de obra al ser usados en tareas domésticas normales durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega del Producto al comprador original, cuando este último los compra a través de All Season Power o un vendedor autorizado por All Season Power y ha obtenido un comprobante de compra. Ya que All Season Power no puede controlar la calidad de sus Productos vendidos por vendedores no autorizados, a menos que la ley lo prohíba esta Garantía no cubre Productos adquiridos a través de vendedores no autorizados. Si su Producto no funciona, o hay un problema con una parte específica que está cubierta por los términos de esta Garantía, All Season Power elegirá entre: (1) enviarle una parte de repuesto gratuita; (2) reemplazar el Producto con uno nuevo o similar sin costo alguno; o (3) reparar el Producto. ¡Un excelente soporte!

Esta Garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos según el Estado.

REGISTRO DEL PRODUCTO:

All Season Power le recomienda enfáticamente registrar su Producto. Puede registrar su producto en línea visitando shopjoe.com/register, imprimiendo y enviando por correo una tarjeta de registro disponible en línea en nuestro sitio Web, llamando a nuestra central de servicio al cliente al **1-866-225-9723**, o enviándonos un e-mail a help@shopjoe.com. Si usted no registra su Producto, sus derechos de garantía no disminuirán; sin embargo, registrar su Producto permitirá que All Season Power le pueda atender mejor si usted tiene alguna necesidad como cliente.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA?

Esta Garantía es otorgada por All Season Power al comprador original y propietario original del Producto.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta Garantía no se aplica si el Producto ha sido usado de forma comercial o en aplicaciones no domésticas o de alquiler. Esta Garantía tampoco se aplica si el Producto fue adquirido desde un vendedor no autorizado. Esta garantía tampoco cubre cambios cosméticos que no afecten el funcionamiento del Producto. Las partes desgastables como correas, brocas y cuchillas no están cubiertas por esta Garantía, y pueden ser compradas visitando shopjoe.com/support o llamando al **1-866-225-9723**.




Mantenga su garantía intacta. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios **AUTÉNTICOS CERTIFICADOS** de Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® y Auto Joe®. El uso de cualquier otra pieza o accesorio anulará la garantía. Las piezas y accesorios genuinos se pueden encontrar y comprar en línea en shopjoe.com/support al ingresar el número de modelo de su producto.

BALAYEUSE MANUELLE DE FEUILLES

CAPACITÉ DE 84 L | LARGEUR DE NETTOYAGE DE 53 CM

Modèle SDJ601LS

Formulaire n° ASP-SDJ601LS-880F-MR1(S)

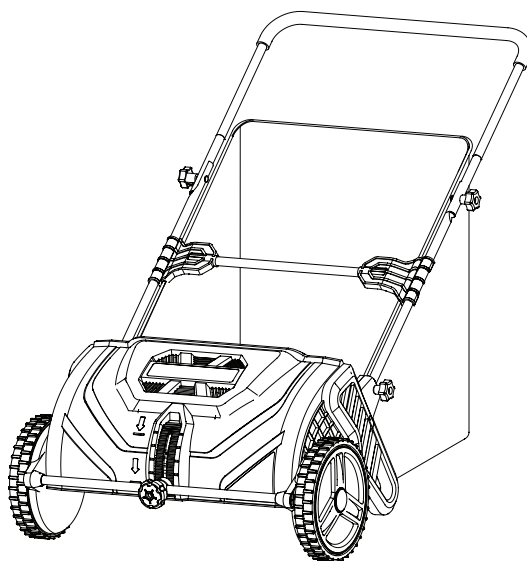

MERCI POUR VOTRE ACHAT!

**SCANNEZ
ENREGISTREZ
EN LIGNE AUJOURD'HUI**



- ✓ ACTIVEZ VOTRE **GARANTIE DE 2 ANS**
- ✓ RECEVEZ EN **PRIME UNE EXTENSION DE 90 JOURS**
- ✓ RENDEZ-VOUS SUR LE SITE **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Le défaut d'enregistrer votre achat de produit ne diminuera pas vos droits de garantie. Pour plus d'informations, visitez shopjoe.com.



**AMÉLIOREZ VOTRE COUVERTURE
SUR SHOPJOE.COM/REGISTER**
**POUR UNE COUVERTURE TOTALE DE L'OUTIL
JUSQU'À 3, 4 OU 5 ANS**

Quand nous disons que nous soutenons notre produit, nous le pensons ! Maintenant, vous pouvez souffler, tondre, couper, scier ou vous occuper de toute autre tâche dans le jardin en toute confiance, en sachant que si votre outil présente un problème pendant la période de garantie, nous le résoudrons volontiers.

VOTRE EXPÉRIENCE AVEC
SNOW JOE VOUS
A-T-ELLE FAIT
SOURIRE?



**DITES-LE À VOS AMIS
ET IDENTIFIEZ-NOUS!**

Nous aimons connaître vos commentaires ! Partagez votre expérience en écrivant des commentaires et des avis sur shopjoe.com ou connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OU QUELQUE CHOSE
NE VOUS A-T-IL PAS
LAISSÉ ENTIEREMENT
SATISFAIT ?



**NOUS SOMMES
DÉSOLÉS POUR CELA!**

Notre équipe sympathique du service client est prête à vous aider avec tout problème que vous pourriez rencontrer.



APPELEZ-NOUS
1-866-225-9723



Pour une réponse rapide
CLAVARDEZ AVEC NOUS
SHOPJOE.COM/CHAT

IMPORTANT !

Consignes de sécurité

Tous les opérateurs doivent lire ces instructions avant utilisation

Suivez toujours ces consignes de sécurité. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT ! Cet appareil peut être dangereux ! Une utilisation imprudente ou incorrecte peut causer des blessures graves. Avant d'utiliser le ramasse-feuilles, familiarisez-vous avec les commandes, en particulier avec la façon de l'arrêter en cas d'urgence. Seules les personnes ayant une compréhension approfondie de ces instructions et sachant comment utiliser correctement l'appareil doivent l'utiliser. Les enfants ne doivent jamais avoir accès au ramasse-feuilles.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ !

Lors de l'utilisation de ce ramasse-feuilles, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies afin de réduire le risque de blessures corporelles. Ces précautions incluent:

1. Ne placez jamais vos mains, vos doigts ou vos pieds près des brosses à disque. Bien que ce ramasse-feuilles ne soit pas alimenté par un moteur, les brosses à disque tournent lorsque les roues tournent.
2. Ne balayez jamais lorsque le sol est mouillé, car il peut être glissant.
3. Ne pas utiliser le ramasse-feuilles pieds nus ou en portant des sandales.
4. Marchez derrière le ramasse-feuilles et ne courez jamais en l'utilisant. Gardez toujours un bon équilibre et une bonne posture lors de l'utilisation de l'appareil, et soyez vigilant aux nids-de-poule et autres obstacles pouvant présenter un risque de trébuchement.
5. Ne frappez pas intentionnellement les arbres, les clôtures ou d'autres objets. Cela peut causer des blessures ou endommager de façon permanente le ramasse-feuilles.
6. Assurez-vous que le ramasse-feuilles est en bon état de fonctionnement avant de l'utiliser. N'essayez pas d'utiliser ce ramasse-feuilles s'il est endommagé. Contactez votre revendeur autorisé All Season Power ou appelez le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.
7. Débarrassez la zone de balayage des gros objets étrangers tels que des pierres, des fils, des jouets et autres articles divers, qui peuvent être trop grands pour être ramassés par le ramasse-feuilles.
8. Assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne avant de commencer. Arrêtez le balayage si quelqu'un entre dans la zone.
9. Regardez toujours vers le bas et derrière vous avant de commencer et pendant que vous reculez avec le ramasse-feuilles.
10. Le ramasse-feuilles n'est pas conçu pour être utilisé sur de l'herbe ni pour ramasser des liquides.
11. Ne jamais balayer des substances dangereuses, des liquides explosifs ou inflammables, ainsi que des acides ou des solvants non dilués. Cela inclut l'essence, le diluant pour peinture ou le mazout de chauffage qui peuvent générer des fumées explosives au contact de l'air. L'acétone, les acides non dilués et les solvants doivent également être évités car ils peuvent endommager les matériaux de la machine.
12. Portez toujours des gants de sécurité lors du retrait de verre, de métal ou d'autres matériaux du conteneur de déchets.
13. Ne jamais utiliser ou stocker l'appareil dans des environnements dangereux.
14. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques.
15. Assurez-vous que tous les éléments de fixation restent bien sécurisés en tout temps.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par celles manquant d'expérience et/ou de connaissances dans l'utilisation de l'appareil.
17. Cet appareil est destiné uniquement à des applications non commerciales.


Symboles de sécurité

Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions sur la machine avant de tenter de l'assembler et de l'utiliser.

Symboles	Descriptions	Symboles	Descriptions
	LIRE LE OU LES MANUELS D'UTILISATION – Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions dans le(s) manuel(s) de l'utilisateur avant de tenter d'assembler et d'utiliser l'appareil.		Gardez les spectateurs et les enfants à une distance sécuritaire.
	ALERTE DE SÉCURITÉ – Indique une précaution, un avertissement ou un danger.		

Connaître votre ramasse-feuilles à double brosse manuel

Lisez attentivement le manuel du propriétaire et les instructions de sécurité avant d'utiliser le ramasse-feuilles. Comparez l'illustration ci-dessous avec le ramasse-feuilles afin de vous familiariser avec l'emplacement des différentes commandes et réglages. Conservez ce manuel pour référence future.

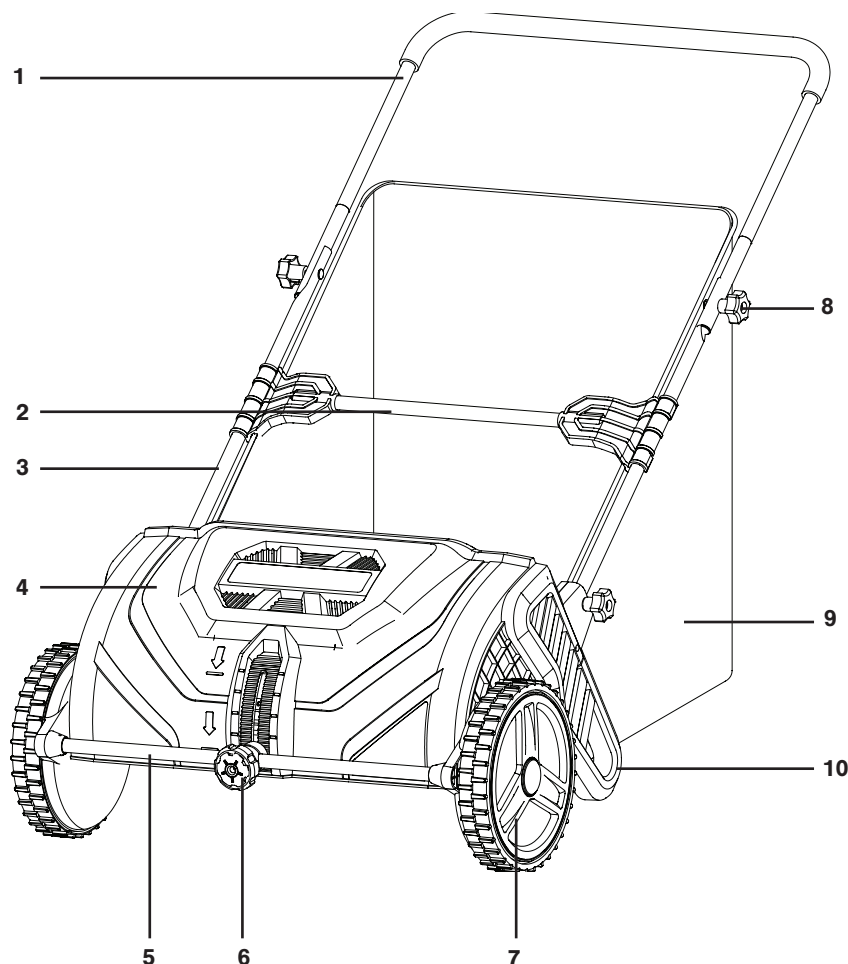

- 1. Poignée
- 2. Barre du milieu
- 3. Barre inférieure
- 4. Corps Principal
- 5. Pinceau
- 6. Bouton de réglage
- 7. Roue
- 8. Molette à vis and boulon (x4)
- 9. Sac de collecte
- 10. Base

Données techniques

Largeur de nettoyage	53 cm	Angle de la poignée	45°
Capacité du bac de collecte	84 L	Dimensions du produit	70 cm x 140 cm x 80 cm
Hauteur de travail	-10 mm to 15 mm	Poids net	6,3 kg

Déballage

Contenu du carton

- Corps du ramasse-feuilles
- Poignée
- Barre inférieure
- Sac de collecte
- Barre du milieu
- Bouton de vis et écrou (x4)
- Vis (x4)
- Manuel

1. Retirez soigneusement le ramasse-feuilles et vérifiez que tous les articles mentionnés ci-dessus sont fournis.


2. Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer qu'aucune casse ou dommage n'a eu lieu pendant le transport. Si vous trouvez des pièces endommagées ou manquantes, NE RETOURNEZ PAS l'unité au magasin. Veuillez contacter le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

REMARQUE: Ne jetez pas le carton d'expédition ni les matériaux d'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser votre nouveau ramasse-feuilles. L'emballage est composé de matériaux recyclables. Disposez de ces matériaux correctement conformément aux réglementations locales.


IMPORTANT! L'équipement et le matériau d'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec des sacs en plastique, des films ou des petites pièces. Ces objets peuvent être avalés et présenter un risque d'asphyxie!

Assemblage


1. Fixez la base au corps du ramasse-feuilles à l'aide des vis fournies. (Fig. 1).

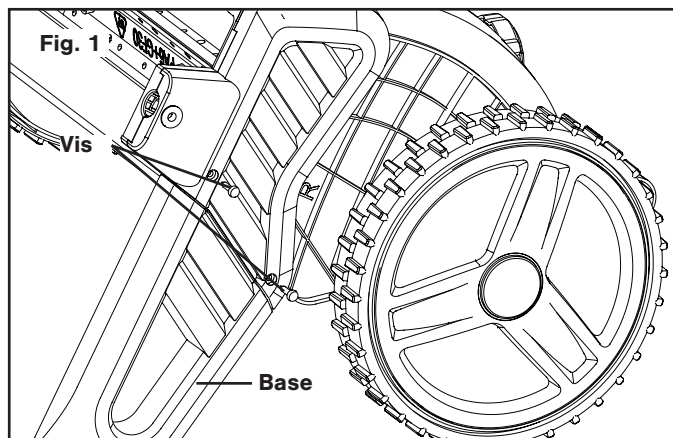


2. Attachez la barre inférieure au corps du balai à l'aide de deux ensembles de molettes à vis et de boulons (Fig. 2).


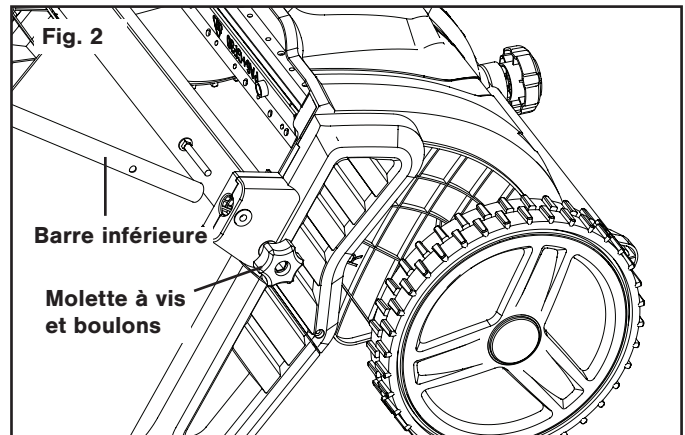


3. Fixez la poignée à la barre inférieure à l'aide de deux ensembles de molettes à vis et de boulons (Fig. 3).

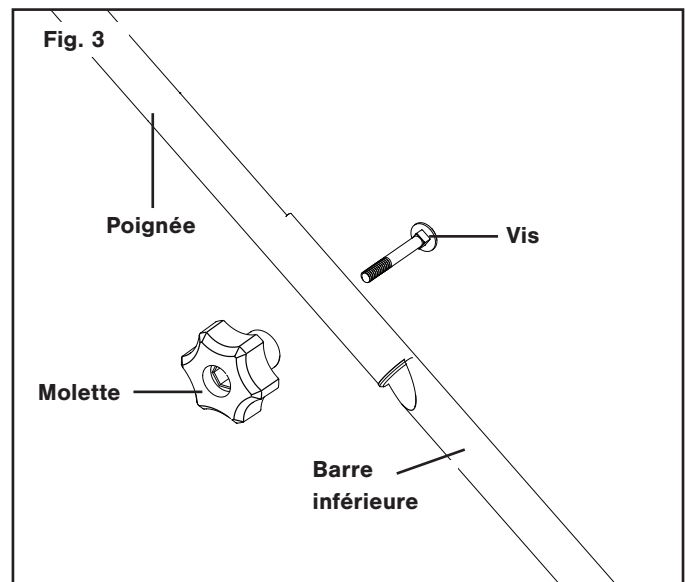


4. Assemblez le sac de collecte en insérant la barre de support dans la barre du milieu (Fig. 4). Ensuite, fixez le sac de collecte à la barre inférieure en pressant la barre du milieu en place. (Fig. 5).

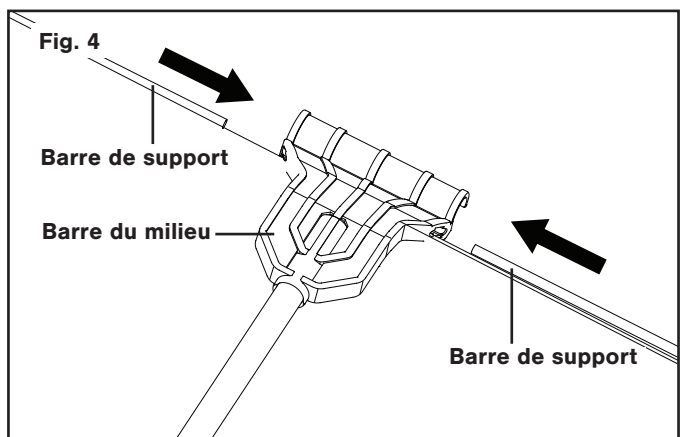

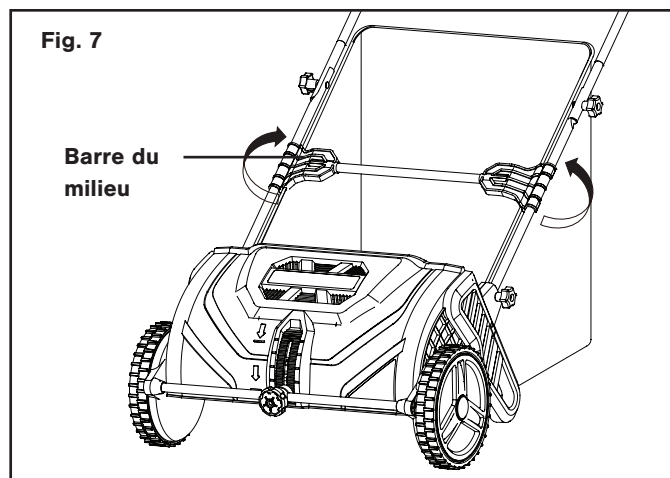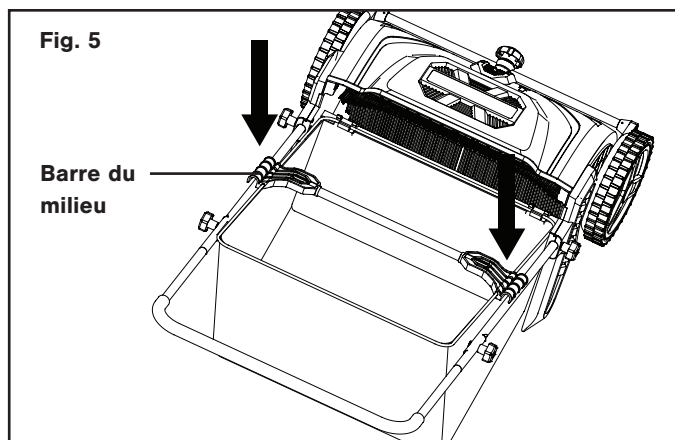

Fonctionnement

1. Prenez la poignée avec les deux mains et avancez pour commencer à balayer (Fig. 6).

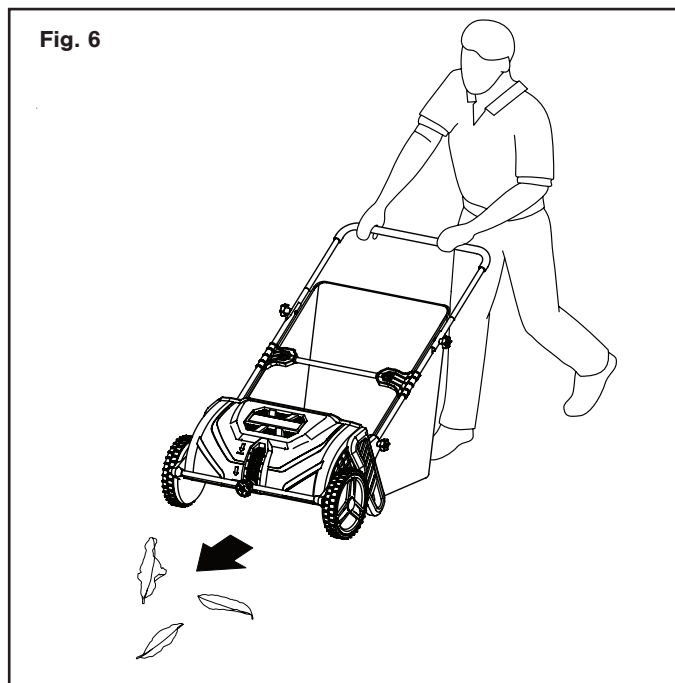

2. Pour vider le balai à feuilles, relâchez la barre du milieu (Fig. 7) et retirez le sac de collecte du corps du balai. Videz son contenu dans un contenant approprié, comme une poubelle, un compost ou un bac de recyclage (Fig. 7).

Entretien et soins

- Gardez tous les écrous, boulons et vis bien serrés pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil..
- Ne jamais utiliser un balai à feuilles avec des pièces usées ou endommagées.
- Les pièces endommagées doivent être remplacées et jamais réparées.
- Utilisez uniquement des pièces de remplacement identiques.
- Ne pas utiliser de solvants ou de produits de polissage pour nettoyer le balai à feuilles.

Service et support

Si votre balai à feuilles manuel Sun Joe® SDJ601LS nécessite un service ou un entretien, veuillez appeler le centre de service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723

Numéros de modèle et de série

Lorsque vous contactez l'entreprise, commandez des pièces ou planifiez un service auprès d'un revendeur agrégué, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série, qui se trouvent sur l'autocollant situé sur le boîtier de l'appareil. Notez ces numéros dans l'espace prévu ci-dessous.

Notez les numéros suivants à partir du boîtier ou de la poignée de votre nouveau produit:

N° de modèle:

S | D | J | 6 | 0 | 1 | L | S | | | | | | | | | | | | | |

N° de série:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LA PROMESSE DE ALL SEASON POWER À SES CLIENTS

Vous êtes notre client et All Season Power (« All Season Power ») **SE MET EN QUATRE** pour vous servir. Nous nous efforçons de vous rendre l'utilisation de nos produits aussi plaisante que possible. Malheureusement, il peut arriver qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® ou Auto Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou se casse dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez ce que vous pouvez attendre de nous. C'est pourquoi nous avons une garantie limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

All Season Power déclare et garantit que les Produits neufs, d'origine, électriques ou non électriques sont exempts de vices de matière ou de fabrication et, lorsqu'ils font l'objet d'une utilisation résidentielle et ménagère ordinaire, les garantit pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison à l'acheteur primitif auprès de All Season Power ou d'un des revendeurs agréés de All Season Power, preuve d'achat à l'appui. Étant donné que All Season Power ne peut pas contrôler la qualité de ses Produits vendus par des revendeurs non agréés, sauf stipulation contraire de la loi, la présente Garantie ne couvre pas les Produits achetés auprès de vendeurs non agréés. Si votre Produit ne fonctionne pas ou si une pièce spécifique couverte par les modalités de la présente Garantie fait l'objet d'un problème quelconque, All Season Power choisira (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le Produit par un produit neuf ou comparable, gratuitement, ou (3) de réparer le Produit. Génial, n'est-ce pas?

La présente Garantie vous donne des droits judiciaires spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province ou d'un territoire à l'autre.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

All Season Power vous recommande vivement d'enregistrer votre Produit. Vous pouvez l'enregistrer en ligne sur le site shopjoe.com/register, ou en imprimant et en envoyant par courrier une carte d'enregistrement offerte en ligne sur notre site Web, ou par téléphone en appelant notre Service à la clientèle au **1-866-225-9723**, ou encore en nous envoyant un courriel à l'adresse help@shopjoe.com. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre Produit n'a aucune conséquence sur vos droits concernant la garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre Produit permettra à All Season Power de mieux répondre au moindre besoin que vous pourriez avoir en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT REVENDIQUER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE?

La présente Garantie est étendue par All Season Power à l'acheteur et propriétaire primitif du Produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

La présente Garantie ne s'applique pas si le Produit a été utilisé commercialement, pour des travaux non résidentiels ou s'il fait l'objet d'une location. La présente Garantie ne s'applique pas non plus si le Produit a été acheté auprès d'un revendeur non agréé. La présente garantie ne couvre pas non plus les changements cosmétiques qui n'affectent pas le rendement. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes au titre de la présente Garantie et peuvent être achetées en ligne sur le site shopjoe.com/support ou en appelant le **1-866-225-9723**.



Gardez votre garantie intacte. Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires **AUTHENTIQUE CERTIFIÉS** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® et Auto Joe®. L'utilisation d'autres pièces et accessoires annulera la garantie. Les pièces et accessoires authentiques peuvent être trouvés et achetés en ligne sur shopjoe.com/support en entrant le numéro de modèle de votre produit.



shopjoe.com