



Κύλινδρος αερισμού

Ελκυστήρας αμμοπαγίδων Sand Pro®/Infield Pro® 3040 και 5040

Αρ. μοντέλου 08755—Αρ. σειράς 260000001 και άνω

Οδηγίες εγκατάστασης

Εισαγωγή


Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο [Σχήμα 1](#) παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Αναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

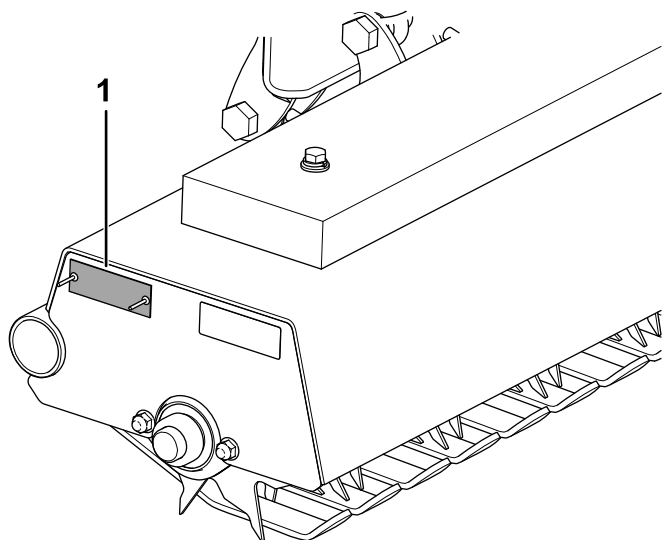

g353404

Σχήμα 1

1. Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειριακού αριθμού



Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.



g000502

Σχήμα 2

Προειδοποιητικό σύμβολο

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Η λέξη **Σημαντικό** εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και η λέξη **Σημείωση** υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Προτού εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία αυτό το παρελκόμενο, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο Χειριστή* για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ασφάλεια

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών



Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφαλείας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. Αντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.



decal106-5517

106-5517

1. Προειδοποίηση—μην αγγίζετε τη θερμή επιφάνεια.

Εγκατάσταση

Μη συναρμολογημένα εξαρτήματα

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να επαληθεύσετε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν αποσταλεί.

Διαδικασία	Περιγραφή	Ποσ.	Χρήση
1	Συγκρότημα κυλίνδρου αερισμού	1	Στερέωση του κυλίνδρου αερισμού.
2	Δεν απαιτούνται εξαρτήματα	–	Προσαρμογή του συγκροτήματος μπράτσων.
3	Δεν απαιτούνται εξαρτήματα	–	Ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Για μεγαλύτερη απόδοση έλξης, μπορεί να προστεθεί το kit αντίβαρων (100-6442) στην εμπρός πλευρά του μηχανήματος.

Σημείωση: Εάν το μηχάνημα διαθέτει εμπρόσθιο σύστημα ανύψωσης ή εκχιονιστικό, το kit αντίβαρων δεν θα εφαρμόζει λόγω φυσικής παρεμβολής.



Στερέωση του κυλίνδρου αερισμού

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:


1	Συγκρότημα κυλίνδρου αερισμού
---	-------------------------------

Διαδικασία

Σημείωση: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε παρελκόμενο από το πίσω μέρος του μηχανήματος.
2. Μετακινήστε προς τα πίσω τον ελκυστήρα ώστε να πάρει θέση μπροστά από τον προσαρμογέα του παρελκομένου. Χαμηλώστε τον προσαρμογέα του ελκυστήρα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης είναι στραμμένος προς τα αριστερά (θέση ξεκλειδώματος), όπως φαίνεται από το πίσω μέρος του μηχανήματος (Σχήμα 3).

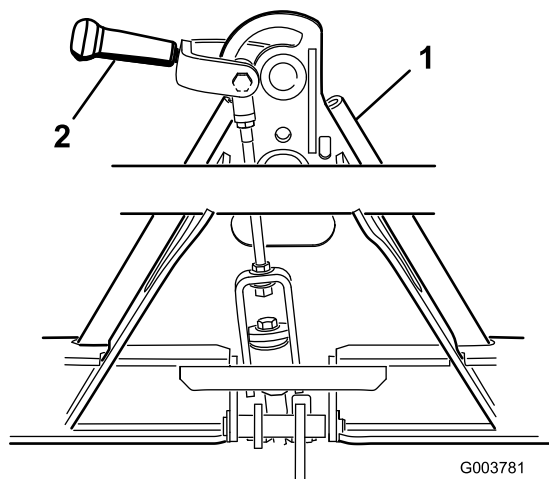

Σχήμα 3

1. Προσαρμογέας παρελκομένου
 2. Μοχλός ασφάλισης
-
3. Ανεβάστε τον προσαρμογέα του ελκυστήρα μέσα στον προσαρμογέα του παρελκομένου.
 4. Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης προς τα δεξιά για να ασφαλίσει τους προσαρμογείς μεταξύ τους.

2


Προσαρμογή του συγκροτήματος μπράτσων

Δεν απαιτούνται εξαρτήματα

Διαδικασία

1. Αφού έχετε στερεώσει και ασφαλίσει το παρελκόμενο στον ελκυστήρα, ανεβάστε το παρελκόμενο.
2. Μετρήστε το διάκενο μεταξύ της άνω ροδέλας και του αποστάτη του συγκροτήματος μπράτσων στον προσαρμογέα παρελκομένου, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 4](#).

Σημαντικό: Το διάκενο μεταξύ ροδέλας και «πατούρας» πρέπει να είναι 1,5 έως 2,0 mm (0,060" έως 0,080").

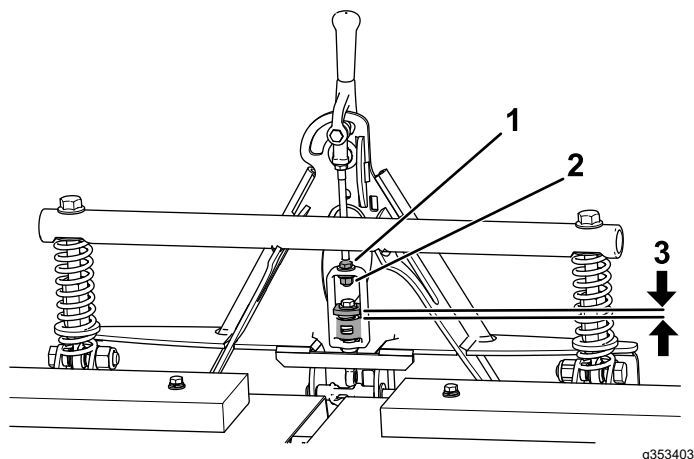

Σχήμα 4

1. Παξιμάδι ρύθμισης
2. Ασφαλιστικό παξιμάδι
3. Διάκενο 1,5 έως 2,0 mm (0,060" έως 0,080")

3

Ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Δεν απαιτούνται εξαρτήματα

Διαδικασία

Προτού χρησιμοποιήσετε τον ισοπεδωτή, μελετήστε το παρακάτω υλικό και φυλάξτε το σε κατάλληλο μέρος:

- Κατάλογος ανταλλακτικών
- Οδηγίες εγκατάστασης


Χειρισμός

Έλεγχος και καθαρισμός του κυλίνδρου αερισμού

Όταν ολοκληρωθεί η εργασία του αερισμού, καθαρίστε σχολαστικά το μηχάνημα. Καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται κυρίως σε άμμο, η οποία δημιουργεί έντονη τριβή και φθορές, η άμμος πρέπει να ξεπλένεται μετά από κάθε χρήση. Εάν το μηχάνημα καθαρίζεται συχνά (προτού συσσωρευθεί και «στερεοποιηθεί» η άμμος), μπορείτε να το καθαρίζετε με τρεχούμενο νερό από λάστιχο, από το οποίο θα έχετε αφαιρέσει το «πιστόλι».

Σημαντικό: Μη χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση για τον καθαρισμό του μηχανήματος. Η δέσμη υψηλής πίεσης μπορεί να σπρώξει την άμμο και άλλα υλικά σε ολισθαίνουσες επιφάνειες, όπου μπορεί να προκληθούν ισχυρή εκτριβή και φθορές.

Σημείωση: Εάν ο προσαρμογέας του παρελκομένου «κολλήσει» με τον προσαρμογέα του ελκυστήρα, τοποθετήστε έναν μικρό λαστί ή κατασαβίδι στην υποδοχή αποκόλλησης για να διαχωρίσετε τα εξαρτήματα.

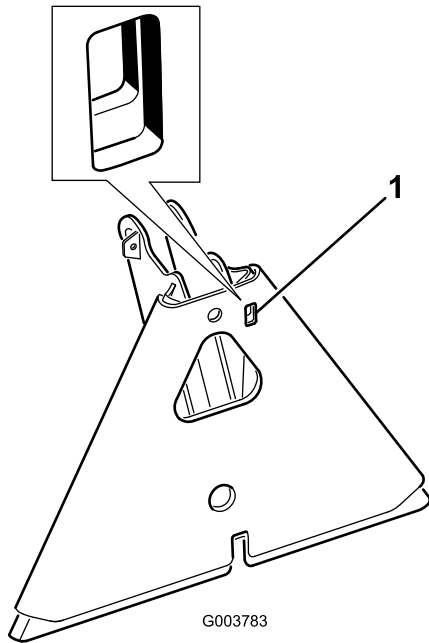

Σχήμα 5

1. Υποδοχή αποκόλλησης


Συμβουλές για το χειρισμό

- Προτού ξεκινήσετε τον αερισμό με το παρελκόμενο, βρείτε έναν ελεύθερο χώρο και εξασκηθείτε στην εκκίνηση, την ακινητοποίηση, το ανέβασμα, το χαμήλωμα και τον αερισμό. Η εξάσκηση αυτή σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία και τον χειρισμό του κυλίνδρου αερισμού.
- Διατηρείτε ευθεία πορεία κατά τον αερισμό. Μη στρίβετε όταν οι λεπίδες αερισμού βρίσκονται μέσα στο έδαφος.
- Οδηγήστε τον ελκυστήρα με αργή, σταθερή ταχύτητα πορείας ώστε να πετύχετε ομοιόμορφο αερισμό.
- Όταν φτάσετε στο τέλος του χλοοτάπητα (green), ανεβάστε τον κύλινδρο αερισμού προτού στρίψετε ή σταματήσετε. Ο κύλινδρος αερισμού πρέπει να είναι πλήρως ανεβασμένος προτού στρίψετε. Ελέγξτε τον χλοοτάπητα (green) για τυχόν εμπόδια, π.χ. κεφαλές ποτιστικών ή αντικείμενα που προεξέχουν, που θα υποστούν βλάβη ή θα προκαλέσουν φθορές στον κύλινδρο αερισμού.
- Προσαρμόστε το βάθος διείσδυσης στο έδαφος ρυθμίζοντας τη βαλβίδα ανύψωσης/χαμηλώματος και συγκρίνοντάς την με τον δείκτη βάθους του κυλίνδρου αερισμού.
- Για ρύθμιση ακριβείας του βάθους διείσδυσης στο έδαφος διατίθεται Kit Μεταβλητού Ανοίγματος.

Συντήρηση

Λίπανση/γρασάρισμα του προσαρμογέα του παρελκομένου

Εάν ο μοχλός ασφάλισης στον προσαρμογέα του παρελκομένου δεν κινείται ελεύθερα και εύκολα, απλώστε μια λεπτή στρώση γράσου στην περιοχή που φαίνεται στο [Σχήμα 6](#).

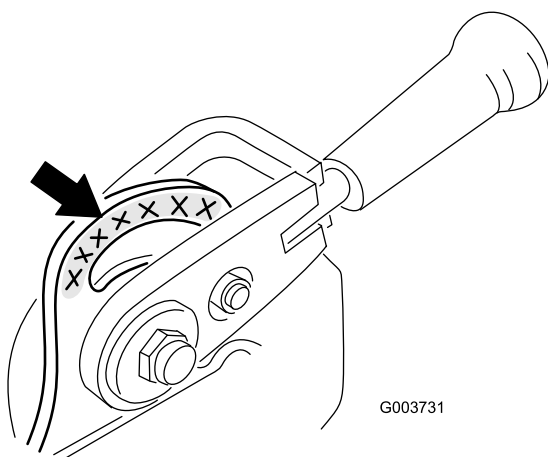


Σχήμα 6

g003731

Ρύθμιση των ελατηρίων συμπίεσης και των σφαιρικών συνδέσμων

Τα ελατήρια και οι σφαιρικοί σύνδεσμοι ρυθμίζονται από το εργοστάσιο. Ωστόσο, εάν τοποθετηθούν νέα εξαρτήματα ή αφαιρεθούν εξαρτήματα για οποιονδήποτε λόγο, το μήκος των ελατηρίων και των σφαιρικών συνδέσμων πρέπει να ρυθμιστεί, όπως φαίνεται στο [Σχήμα 7](#).

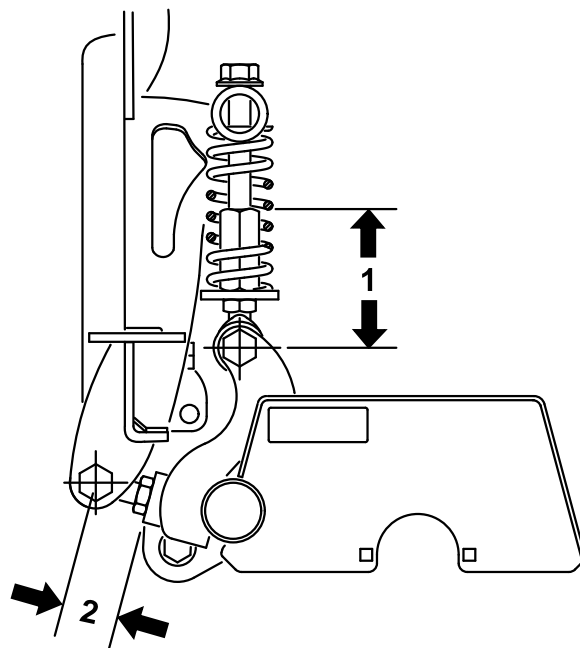

Σχήμα 7

g556173

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 10,1 έως 10,4 cm (3,98" έως 4,10") | 2. 4 έως 4,23 cm (1,56" έως 1,68") |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Σημειώσεις:

Σημειώσεις:



Count on it.