

USER MANUAL

Desktop Range Hood

Brand: amzchef

Model: AH003

DC24V 36W

1. Introduction
2. Safety Instructions
3. Installation
4. Operation
5. Maintenance
6. Troubleshooting
7. Contact Information



Welcome to the Amzchef Family!

Cheers to you for owning a new Amzchef product!

We are devoted to making high-quality kitchen, home, and personal care products for all our customers. As a respected manufacturer, all our products adhere to rigorous standard, safety, and functionality.

We are dedicated to offering exceptional customer service, which is why we provide a 2-year warranty on this product to guarantee your satisfaction for years to come.

If you have questions or need assistance, please get in touch with us via our website: **www.iamzchef.com**, or email: **info@iamzchef.com**. Problem + order number + a photo or a video attached in the email would help us solve the problem better and faster.

Your thoughts and suggestions matter to us, so please don't hesitate to email them at **info@iamzchef.com**.

The Amzchef Team

Inhaltsverzeichnis

✓ Vorsichtsmaßnahmen	1	⚠ Sicherheitshinweise	4
📦 Einführung in das Produkt	2	🔧 Wartung	5
🔧 Montage des Produkts	2	❓ Fehlersuche	6
👉 Verwendung des Produkts	3	📄 Technische Daten	6

✓ Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt ist für Kücheninseln, Wohnzimmer, Konferenzräume und andere Orte geeignet. Es wird verwendet, um die öligen Dämpfe, die von elektrischen Grillpfannen, elektrischen Kochtöpfen, Multifunktionsköpfen, elektrischen Backpfannen, elektrischen Grillgeräten usw. erzeugt werden, abzusaugen und durch spezielle Filter zu leiten. Nachdem das Netz die Öldämpfe abgeschieden hat, gibt es saubere Luft in die Innenräume ab. Es ist eine kleine / bewegliche / interne Zirkulation Ölrauch Filtermaschine.



Wartung

- Muss von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät bewegt, gereinigt oder zerlegt wird, muss der Betrieb gestoppt und die Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Netzkabel selbst zu ersetzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertes Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Nach jedem Gebrauch müssen der Ölauffangbehälter und die Filterbaugruppe rechtzeitig gereinigt werden, und die Filterbaugruppe sollte regelmäßig ausgetauscht werden.




Verwendung

- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Luftein- und -auslass.
- Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn es für andere Zwecke verwendet wird.
- Es ist verboten, dieses Produkt mit Kochutensilien mit offener Flamme zu verwenden oder es in der Nähe einer Feuerquelle aufzustellen.
- Es ist verboten, brennbare und explosive Gase an Orten zu lagern, an denen dieses Produkt verwendet wird.
- Es ist verboten, das Gerät an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden, an denen es leicht mit Wasser in Berührung kommen kann, wie z. B. in Badezimmern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine schräge oder andere instabile Stelle. Vermeiden Sie langfristige direkte Sonneneinstrahlung.



Begrenzt

Einführung in das Produkt

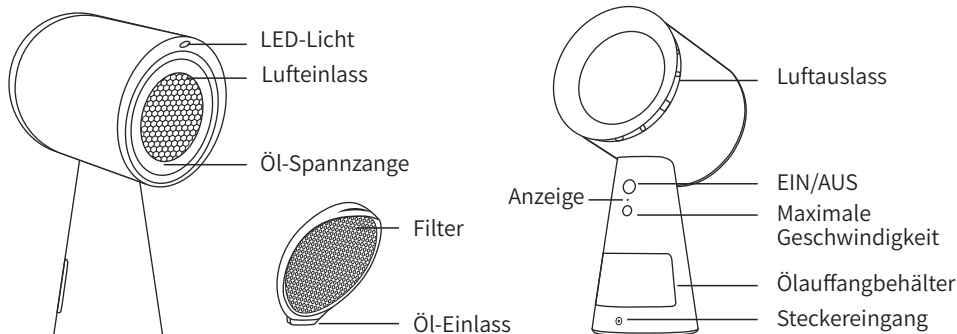


Zubehör

Nr.	Artikel	Menge
1	Tisch-Dunstabzugshaube	1
2	Adapter	1
3	Fliter	1
4	Handbuch	1

 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.


Produkt Montage

Zusammenbau des Filters

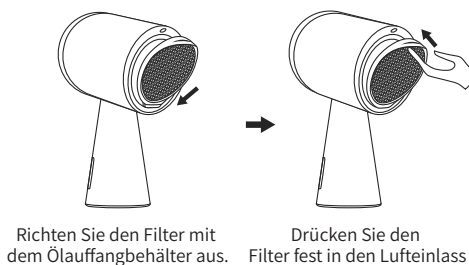

Stellen Sie sicher, dass der Filter in der richtigen Richtung eingesetzt wird.

Reinigen des Filters

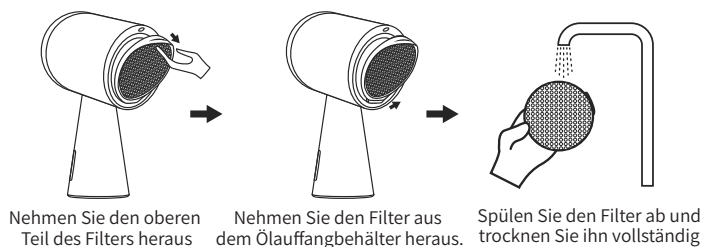

Vermeiden Sie es, den Filter gewaltsam zu zerlegen, da dies die Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen könnte.

Verwendung des Produkts

• ON/OFF-Taste


Kurz drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten und die Luftgeschwindigkeit zu wechseln.

Sequenz: Ein → niedrige Geschwindigkeit → mittlere Geschwindigkeit → Aus.
Langes Drücken, um die LED-Frontleuchte einzuschalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

• Taste für maximale

Geschwindigkeit

Drücken Sie diese Taste nach dem Einschalten, um die maximale Geschwindigkeit zu aktivieren.

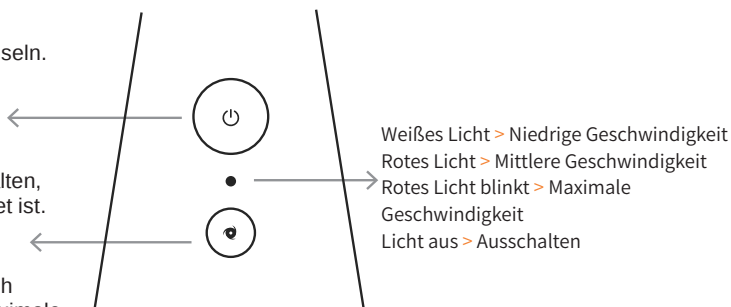

Diese Geschwindigkeit ist geeignet, um große Mengen an Öldämpfen zu verarbeiten.

Er hält die maximale Geschwindigkeit für 2 Stunden und schaltet dann automatisch auf die mittlere Geschwindigkeit zurück.

Stromanschluss und Lagerung

1. Bitte verwenden Sie den Originaladapter für die Stromversorgung.
2. Verhindern Sie, dass das Kabel frei baumelt (um Stolperfallen zu vermeiden).
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder sichtbar beschädigt ist.

Richtlinien für die Verwendung dieses Produkts mit anderen Kleingeräten

• Für eine bessere Absaugung der Öldämpfe wird empfohlen, dieses Produkt neben anderen Kleingeräten aufzustellen (wie in der rechten Abbildung gezeigt).

Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Kleingeräten verwenden, stellen Sie sicher, dass sie alle auf der gleichen Fläche stehen, mit einem Mindestabstand von 8 cm zwischen der Unterseite dieses Geräts und dem Topfrand (der Abstand kann je nach Topfart angepasst werden).


• Vermeiden Sie es, die Öldämpfe durch den Luftauslass auf den menschlichen Körper zu lenken.

• Es ist nicht erlaubt, das Gerät zu bewegen oder Druck auf es auszuüben, während es in Betrieb ist.

• Kinder, ältere Menschen oder Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, auf sich selbst aufzupassen, sollten dieses Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, um Unfälle zu vermeiden.

• Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Kindern richtig beibringen, dass sie dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden dürfen.

• Es dürfen keine Gegenstände den Lufteinlass/-auslass blockieren.

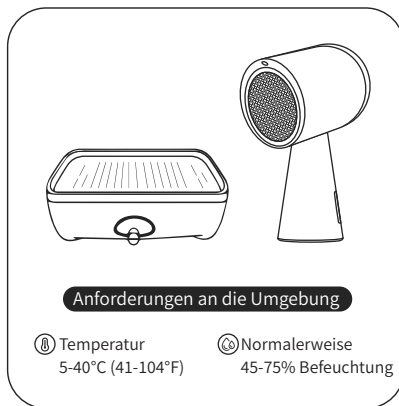

Sicherheitshinweise

- Es ist verboten, dieses Produkt mit Kochutensilien mit offener Flamme zu verwenden, und es ist verboten, dieses Produkt in der Nähe von Feuerquellen aufzustellen.
- Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Netzkabel und schließen Sie es an eine geeignete Steckdose an. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an das Fachpersonal, um es auszutauschen, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist verboten, das Netzkabel übermäßig zu biegen, zu bündeln, zu ziehen oder mit schweren Gegenständen zusammenzudrücken. Legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von hohen Temperaturen oder Feuerquellen. Verwenden Sie keine Drähte, um sie in Risse zu klemmen oder das Netzkabel selbst zu wechseln.
- Es ist verboten, das Gerät mit nassen Händen direkt aus- und wieder einzustecken. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker, um zu verhindern, dass die Isolierschicht altert und einen elektrischen Schlag verursacht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht und bauen Sie keine Teile während des Betriebs auseinander oder zusammen. Dies kann zu Verletzungen oder zum Ausfall des Geräts führen. Wenn Sie den Filter reinigen, warten oder austauschen, unterbrechen Sie unbedingt zuerst die Stromzufuhr. Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, übermäßige Hitze, Rauch usw. auftreten, beenden Sie bitte sofort den Betrieb, unterbrechen Sie die Stromzufuhr und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie die Filterbaugruppe nicht ohne Installation, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Bitte verwenden Sie den für das Gerät geeigneten Filter. Um die Sicherheit und die Leistung des Geräts zu gewährleisten, ist es strengstens untersagt, andere Ersatzprodukte zu verwenden, die nicht von unserem Unternehmen zugelassen sind oder von einer dritten Partei auf ihre Sicherheit geprüft wurden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.
- Stecken Sie keine Wattestäbchen, Eisendraht, Zahnstocher, Papierschnipsel und andere kleine Gegenstände in den Luftein- und -auslass. Stellen Sie das Gerät an einem stabilen Ort auf, um zu verhindern, dass es umkippt und Schäden an der Karosserie oder anderen Teilen verursacht.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen


- Reinigen Sie den Filter und den Ölauffangbehälter jedes Mal, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Bitte lesen Sie alle Inhalte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Bei der Verwendung dieses Geräts müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verwendung auf.

Wartung


Reinigung, Wartung und damit verbundene Sicherheitsfragen

- Um Verletzungen zu vermeiden, muss die Stromzufuhr unterbrochen und das Laufrad vollständig gestoppt werden, bevor eine Reinigung oder Wartung durchgeführt werden kann.
- Um eine Geruchs- oder Filterverstopfung nach dem Gebrauch zu vermeiden, reinigen Sie bitte die Filterbaugruppe und den Ölauffangbehälter nach jedem Gebrauch dieses Produkts und spülen Sie sie mit warmem Wasser und Spülmittel ab (verwenden Sie zur Reinigung kein heißes Wasser über 60°C).
- Es wird empfohlen, den Filter alle sechs Monate auszutauschen (der Austauschzyklus kann je nach Einsatzumgebung angepasst werden).
- Bevor Sie das Gerät reinigen, warten oder bewegen, muss es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Tauchen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse zur Reinigung nicht in Wasser ein und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab. Achten Sie darauf, dass die inneren Teile des Geräts nicht nass werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Benzin, Essig oder andere flüchtige, ätzende Flüssigkeiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem leicht feuchten Tuch.
- Nach der Reinigung der Filterbaugruppe müssen Sie warten, bis die Filterbaugruppe vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie an die Stromquelle anschließen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen und trocknen Sie die Filtereinheit und den Ölauffangbehälter, legen Sie sie dann zurück in den Verpackungskarton und bewahren Sie sie an einem trockenen, kühlen und sicheren Ort auf.


Einwegfilter Verwendung

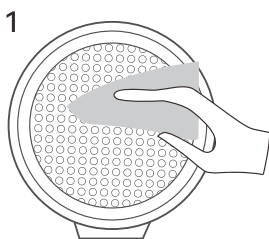


Reinigen Sie die Rückseite des Filters und stellen Sie sicher, dass er trocken ist.

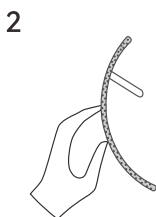


Entfernen Sie das Schutzpapier des Velcro.

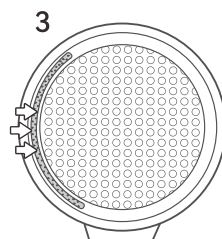


Befestigen Sie den Velcro am Rand des Filters.

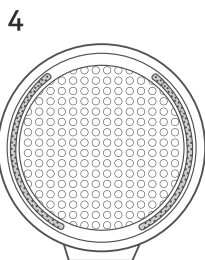

Befestigen Sie den Velcro am linken und rechten Rand des Filters.

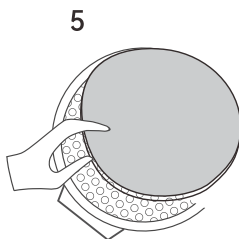

Befestigen Sie den Einwegfilter am Velcro und setzen Sie ihn wieder ein.

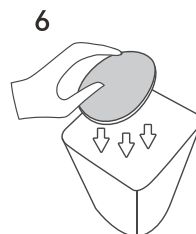

Entsorgen Sie den Einwegfilter nach Gebrauch.

❓ Fehlersuche

Bevor Sie mit der Wartung beginnen, sollten Sie sich an der beigefügten Tabelle orientieren.

Störung	Grund	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht	- Das Netzkabel ist möglicherweise nicht eingesteckt oder hat einen schlechten Kontakt - Der Netzschalter ist möglicherweise nicht eingeschaltet - Es darf nicht der Originaladapter verwendet werden	- Stecken Sie den Netzstecker ein und stellen Sie einen guten Kontakt her. - Schalten Sie den Netzschalter ein - Originaladapter verwenden
Schlechte Wirkung bei der Absorption von Ölrauch/Wasserdampf	- Die Filterbaugruppe ist nicht richtig installiert - Der Filter ist verstopft - Der Lufterlass/-auslass ist blockiert - Der Luftauslass befindet sich zu nahe an Hindernissen wie z. B. Wänden	- Installieren Sie die Filtereinheit richtig - Reinigen oder ersetzen Sie die Filter - Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Fremdkörper aus dem Lufterlass und -auslass. - Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Luftauslasses keine Hindernisse befinden.
Maximale Geschwindigkeit kann nicht aktiviert werden	- Das Produkt ist noch nicht eingeschaltet	- Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie die maximale Geschwindigkeit aktivieren.

Wenn die folgenden Bedingungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst:

1. Das Gerät arbeitet unregelmäßig oder funktioniert nicht, und die oben genannten Methoden sind nicht anwendbar;
2. Das Gerät funktioniert aufgrund des Eindringens von Fremdkörpern oder Wasser nicht ordnungsgemäß.

📄 Technische Daten

AH003			
Spannung	DC 24V	Material	ABS / PC
Leistung	36W	Filtergröße	Φ120mm
Modus (Geschwindigkeit)	Niedrig / Mittel. / Max.	Belüftungsleistung	Max. 3m ³ /min
Adapter	AC 100-240V 50/60Hz	Produktgröße	210×167×374mm
			8.3×6.6×14.7inch



2 JAHRE GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte von **AMZCHEF** entschieden haben. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie damit zufrieden sind.

Dieses Produkt verfügt über eine Garantie gegen elektronische oder mechanische Defekte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Ersatzgerät/-teile werden für den verbleibenden Teil der ursprünglichen Garantiezeit garantiert.

Fragen? Probleme? Bedenken?

Wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere **Website: www.iamzchef.com** oder per **E-Mail: info@iamzchef.com**.

Problem + Bestellnummer + ein Foto oder ein Video, das in der E-Mail angehängt ist, würde uns helfen, das Problem besser und schneller zu lösen.

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden, sobald wir die E-Mail erhalten haben.



Table des matières

✓ Précautions d'emploi —————	8	⚠ Informations sur la sécurité —————	11
📦 Présentation du produit —————	9	🔧 Entretien du produit —————	12
🔧 Assemblage du produit —————	9	❓ Dépannage —————	13
👉 Utilisation du produit —————	10	📄 Paramètres techniques —————	13

✓ Précautions d'emploi

Ce produit est adapté aux îlots de cuisine, aux salles de séjour, aux salles de réunion et à d'autres endroits. Il sert à aspirer les fumées huileuses générées par les poêles-grill électriques, les casseroles électriques, les casseroles multifonctionnelles, les plaques de cuisson électriques, les barbecues électriques, etc. et à les faire passer à travers des filtres spécifiques. Après avoir séparé les fumées d'huile, le filet rejette de l'air pur à l'intérieur. Il s'agit d'une machine de filtrage des fumées d'huile de petite taille/déplaçable/à circulation interne.



Entretien

- Les réparations doivent être effectuées par des professionnels.
- Lors du déménagement, du nettoyage ou du démontage de ce produit, l'opération doit être arrêtée et l'alimentation électrique déconnectée.
- N'essayez pas de remplacer le câble d'alimentation par vous-même. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par son fabricant, un service après-vente ou une personne de même qualification afin d'éviter tout danger.
- Après chaque utilisation, le godet de récupération de l'huile et le filtre doivent être nettoyés à temps, et le filtre doit être remplacé régulièrement.



Utilisation


- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas placer d'objets sur la machine.
- Ne pas insérer d'autres objets dans l'entrée et la sortie d'air.
- Veillez à ce que les enfants ne soient pas autorisés à jouer avec l'appareil ou à l'utiliser afin d'éviter tout accident.



Limité

- Ce produit convient uniquement à un usage domestique. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation à d'autres fins.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit avec des ustensiles de cuisine à flamme nue ou de le placer à proximité d'une source de feu.
- Il est interdit de stocker des gaz inflammables et explosifs dans les endroits où ce produit est utilisé.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits très humides et facilement exposés à l'eau, tels que les salles de bains.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface inclinée ou instable. Évitez les rayons directs du soleil à long terme.

Présentation du produit

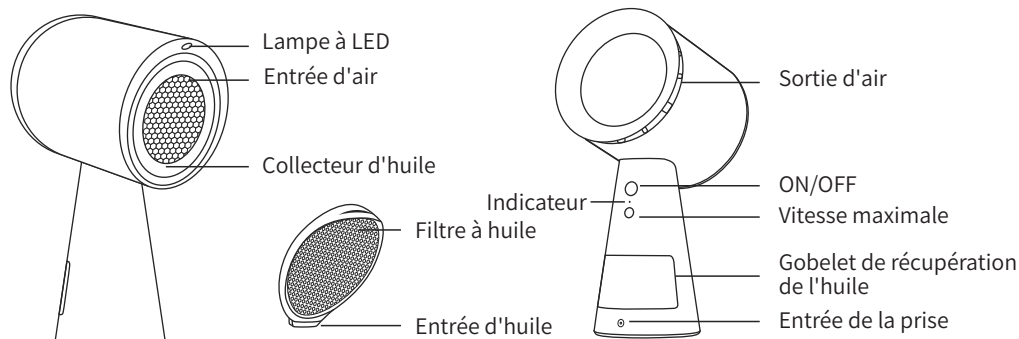

Accessoire


No.	Articles	Quantité
1	Hotte de table	1
2	Adaptateur	1
3	Flitre	1
4	Manuel	1



Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Assemblage du produit

Assemblage du filtre

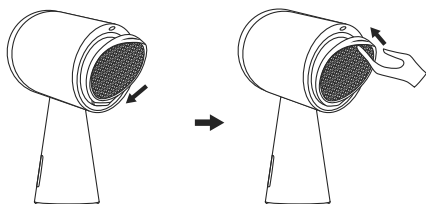


Aligner le filtre avec le collecteur d'huile

Pousser fermement le filtre dans l'entrée d'air

Pousser fermement le filtre dans l'entrée d'air



Nettoyer le filtre

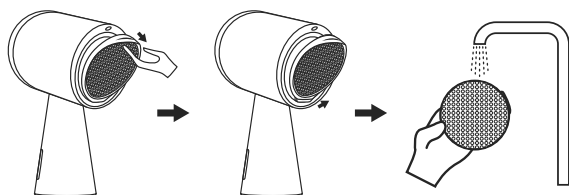

Extraire la partie supérieure du filtre

Retirer le filtre du collecteur d'huile

Rincer le filtre et le sécher complètement

Éviter de démonter le filtre avec force, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.



Utilisation du produit

- **Bouton ON/OFF**

Une pression courte permet d'allumer/éteindre le produit et de changer de vitesse d'air.


Séquence : Marche → vitesse basse → vitesse moyenne → Arrêt. Restez enfoncé pour allumer l'éclairage LED avant lorsque l'appareil s'allume.

- **Bouton de vitesse maximale**

Après la mise en marche, appuyez sur ce bouton pour activer la vitesse max.

Cette vitesse est capable de gérer la grande quantité de fumées d'huile.

Il maintiendra la vitesse maximale pendant 2 heures, puis il reviendra automatiquement à la vitesse moyenne.

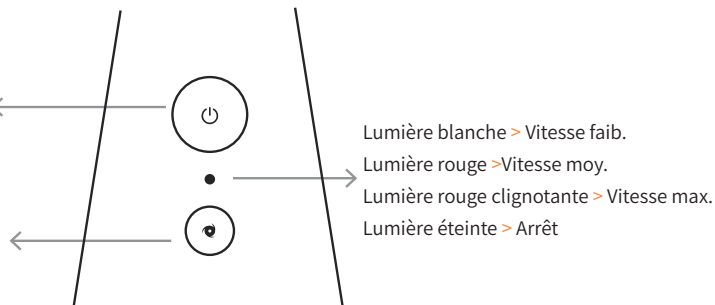

Branchement électrique et stockage

1. Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour l'alimentation électrique.
2. Évitez que le câble ne pende dans le vide (pour éviter de trébucher).
3. N'utilisez pas ce produit si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est visiblement endommagé.

Directives pour l'utilisation de ce produit avec d'autres petits appareils

- Pour une meilleure efficacité de l'extraction des fumées d'huile, il est

recommandé de placer ce produit à côté d'autres petits appareils (comme indiqué sur l'image de droite).

- Si vous utilisez cet appareil avec d'autres petits appareils, veillez à ce qu'ils soient tous la même surface, avec un espace minimum de 8 cm entre le fond de l'appareil et le bord de la casserole (la distance peut être ajustée selon le type de casserole).


- Évitez de diriger les vapeurs d'huile vers les gens par la sortie d'air.

- Il est interdit de déplacer ou d'exercer une pression sur l'appareil pendant que l'équipement est en fonctionnement.

- Les enfants, les personnes âgées ou les patients qui ont perdu la capacité de prendre soin d'eux-mêmes, sont priés d'utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout accident.

- Quand vous utilisez ce produit, il doit être placé hors de portée des enfants, et les enfants doivent apprendre correctement à ne pas utiliser ce produit comme un jouet.

- Aucun objet ne doit bloquer l'entrée/sortie d'air.

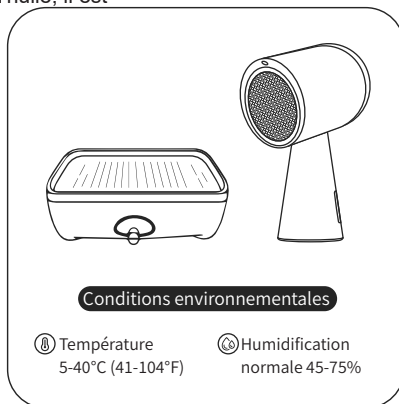

Informations sur la sécurité

- Il est interdit d'utiliser ce produit avec des ustensiles de cuisine à flamme nue, et de le placer à proximité de sources de feu.
- Pour éviter les chocs électriques et les incendies, veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni et le brancher sur une prise de courant appropriée. Ne pas modifier le câble d'alimentation de quelque manière que ce soit. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez, pour éviter tout danger, avvertir le personnel d'entretien professionnel pour qu'il le remplace.
- Il est interdit de plier, de regrouper, de traîner ou d'utiliser des objets lourds de manière excessive pour comprimer le cordon d'alimentation. Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de températures élevées ou de sources de feu. Il est interdit d'utiliser des fils pour les coincer dans des fissures ou de changer le câble d'alimentation soi-même.
- Il est interdit de débrancher et de brancher directement l'alimentation électrique avec des mains mouillées. Quand la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la débrancher pour éviter que la couche d'isolation ne vieillisse et ne provoque un choc électrique.
- Ne pas déplacer la machine ni démonter ou assembler des pièces pendant son fonctionnement. Cela risque de provoquer des blessures corporelles ou une défaillance de la machine. Pour le nettoyage, l'entretien et le remplacement du filtre, veuillez à couper d'abord l'alimentation électrique.
- En cas de sons anormaux, de chaleur excessive, de fumée, etc. durant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser, couper l'alimentation électrique et contacter le centre de service à la clientèle.
- Ne pas utiliser l'ensemble de filtre sans l'installer, car cela raccourcirait la durée de vie du produit.
- Veiller à utiliser le filtre spécifique adapté à la machine. Pour assurer la sécurité et les performances de la machine, il est strictement interdit d'utiliser d'autres produits de substitution qui n'ont pas été approuvés par notre société ou dont la sécurité a été vérifiée par un tiers.
- Assurez-vous que les enfants ne sont pas autorisés à jouer ou à utiliser cette machine afin d'éviter tout accident.
- Ne pas soumettre le produit à des chocs violents ou à des chutes.
- Ne pas mettre de coton-tige, de fil de fer, de cure-dents, de bouts de papier et d'autres petits objets dans l'entrée et la sortie d'air. Veiller à placer ce produit sur un endroit stable pour l'utiliser afin d'éviter que l'appareil ne bascule et n'endommage pas l'armature ou les pièces.

Mesures de sécurité importantes


- Chaque fois que l'utilisateur se sert de ce produit, veuillez nettoyer l'ensemble du filtre et le gobelet de collecte d'huile à temps.
- Lisez attentivement tout le contenu avant de commencer à utiliser cet équipement.
- Des précautions de sécurité de base doivent être observées lors de l'utilisation de cet équipement.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour une utilisation ultérieure.

Entretien du produit


Nettoyage, entretien et questions de sécurité connexes

- L'alimentation électrique doit être déconnectée et la turbine doit être complètement stoppée avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, afin d'éviter toute blessure.
- Pour éviter les odeurs ou le bouchage du filtre après utilisation, merci de nettoyer l'ensemble du filtre et la coupelle de collecte de l'huile après chaque utilisation de ce produit, et de les rincer à l'eau tiède + savon à vaisselle (ne pas utiliser d'eau chaude à plus de 60°C pour le nettoyage).
- Il est conseillé de remplacer l'ensemble du filtre une fois tous les six mois (le cycle de remplacement peut être ajusté en fonction de l'environnement d'utilisation).
- Avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou au déplacement du produit, celui-ci doit être éteint et débranché.
- Ne pas immerger le câble d'alimentation ou le boîtier dans l'eau pour le nettoyer ou le rincer sous le robinet. Ne pas laisser les parties internes du produit se mouiller.
- Ne pas utiliser de détergents, de brosses métalliques, d'essence, de vinaigre ou d'autres liquides volatils corrosifs pour nettoyer le produit afin d'éviter de l'endommager.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface du boîtier.
- Après le nettoyage de l'ensemble du filtre, vous devez attendre qu'il soit complètement sec avant de le brancher à la source d'alimentation.
- En cas de non-utilisation prolongée, merci de nettoyer et de sécher l'ensemble du filtre et la boîte de collecte de l'huile, puis de les ranger dans la boîte d'emballage et de les placer dans un endroit sec, frais et sûr.


Filtre jetable Mode d'emploi

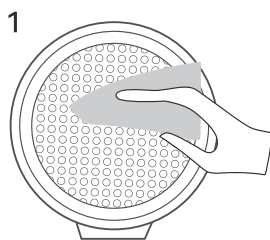


Nettoyez l'arrière du filtre et assurez-vous qu'il est sec.

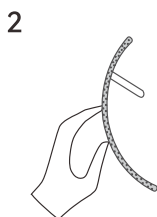


Retirez le papier de protection du Velcro.

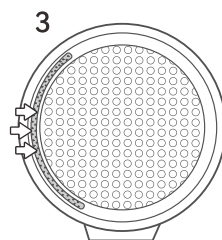


Fixez le Velcro sur le bord du filtre.

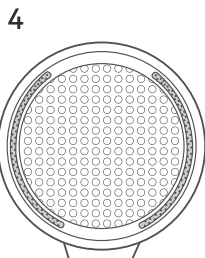

Fixez le Velcro aux bords gauche et droit du filtre.

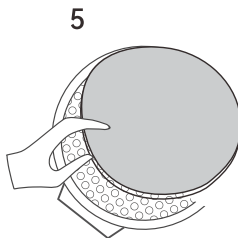

Fixez le filtre jetable au Velcro et réinstallez-le.

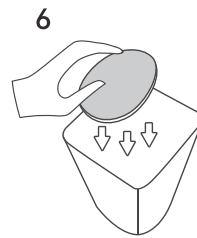

Jetez le filtre jetable après utilisation.

? Dépannage

Avant de procéder à l'Entretien, reportez-vous au tableau fourni à titre indicatif.

Problème	Raison	Solution
Le produit ne marche pas	- Le câble d'alimentation n'est peut-être pas branché ou présente un mauvais contact. - L'interrupteur d'alimentation n'est peut-être pas enclenché - Il se peut que l'adaptateur d'origine ne soit pas utilisé	- Brancher l'appareil et établir un bon contact - Allumer l'interrupteur d'alimentation - Utiliser l'adaptateur d'origine
Mauvaise absorption des fumées d'hydrocarbures / vapeurs d'eau	- The filter assembly is not installed properly - The filter is clogged - The air inlet/outlet is blocked - The air outlet is too close to obstacles such as walls	- Installer correctement l'ensemble des filtres - Nettoyer ou remplacer les filtres - Éteindre l'appareil et éliminer les corps étrangers de l'entrée et de la sortie d'air - S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions près de la sortie d'air
Impossibilité d'activer la vitesse maximale	- Le produit n'est pas encore allumé	- Allumer l'appareil avant d'activer la vitesse Max.

Si les conditions décrites ci-dessous se produisent, veuillez contacter le service après-vente :

1. L'appareil fonctionne de façon irrégulière ou ne fonctionne pas, et les méthodes ci-dessus ne sont pas valables ;
2. Le fonctionnement anormal est dû à l'infiltration de matériaux extérieurs ou d'eau.

Paramètres techniques

AH003

Tension	DC 24V	Matériau	ABS / PC
Puissance	36W	Taille du filtre	Φ120mm
Mode (Vitesse)	Faib. / Moy. / Max.	Capacité de ventilation	Max. 3m ³ /min
Adaptateur	AC 100-240V 50/60Hz	Taille du produit	210×167×374mm 8.3×6.6×14.7inch



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr.



GARANTIE DE 2 ANS

Nous vous remercions pour le choix de notre produit **AMZCHEF**. Nous espérons vivement que celui-ci vous satisfait.

Ce produit bénéficie d'une garantie contre tout défaut électronique ou mécanique pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat originale par le consommateur. L'unité/les pièces de remplacement seront garanties pour la partie restante de la période de garantie originale.

Questions? Problèmes? Préoccupations?

Pour toute aide, n'hésitez pas à nous contacter, via notre site

Web: www.iamzchef.com ou par **E-mail:** info@iamzchef.com.

Problème + numéro de commande + une photo ou une vidéo jointe dans l'e-mail nous aiderait à résoudre plus efficacement et plus rapidement votre problème.

Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant la réception de l'e-mail.



Les agents/distributeurs sont invités à nous contacter.
Courriel:info@iamzchef.com

Índice

✓ Precauciones	15	⚠ Información de seguridad	17
📦 Introducción del producto	16	🔧 Mantenimiento	18
🔧 Montaje del producto	16	❓ Solución de problemas	19
👉 Uso del producto	17	📄 Parámetros técnicos	19

✓ Precauciones

Este producto es adecuado para islas de cocina, salas de estar, salas de reuniones y otros lugares. Se utiliza para aspirar los humos aceitosos generados por las sartenes eléctricas, las ollas eléctricas, las ollas multifuncionales, los hornillos eléctricos, las barbacoas eléctricas, etc., y pasarlos a través de filtros específicos. Después de que la red separe el humo de aceite, descarga aire limpio en el interior. Es una máquina filtradora de humos de aceite pequeña / móvil / de circulación interna.



Mantenimiento

- Debe ser reparada por personal profesional.
- Al mover, limpiar o desmontar este producto, debe detenerse el funcionamiento y desconectarse la fuente de alimentación.
- No intente sustituir el cable de alimentación usted mismo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.
- Después de cada uso, el vaso de recogida de aceite y el conjunto del filtro deben limpiarse a tiempo, y el conjunto del filtro debe sustituirse con regularidad.



Uso


- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- No coloque objetos encima de la máquina.
- No introduzca otros objetos en la entrada y salida de aire.
- No permita que los niños jueguen o utilicen esta máquina para evitar accidentes.



Limitado

- Este producto sólo es apto para uso doméstico. El fabricante no asume ninguna responsabilidad si se utiliza para otros fines.
- Está prohibido utilizar este producto con utensilios de cocina de llama abierta, o colocar este producto cerca de una fuente de fuego.
- Está prohibido almacenar gases inflamables y explosivos en lugares donde se utilice este producto.
- Está prohibido utilizarlo en lugares con mucha humedad y fáciles de estar expuestos al agua, como cuartos de baño.
- No coloque la máquina en un lugar inclinado o inestable. Evite la luz solar directa prolongada.

Presentación del producto

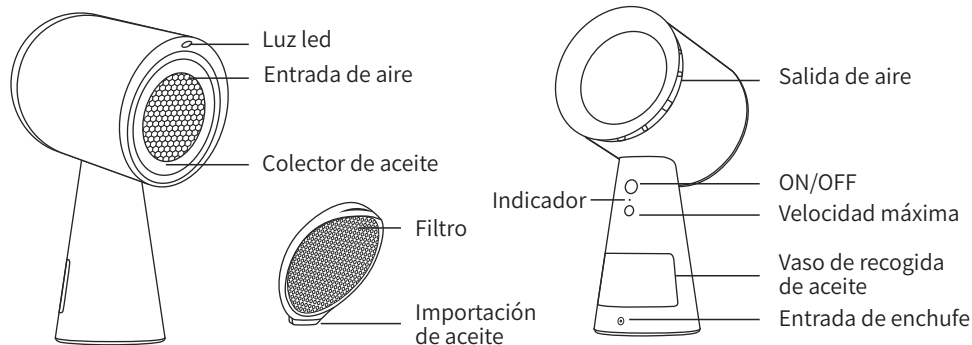

Accesorio


No.	Artículos	Cantidad
1	Campana extractora de sobremesa	1
2	Adaptador	1
3	Fliter	1
4	Manual	1



Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado.

Conjunto del producto

Montaje del filtro

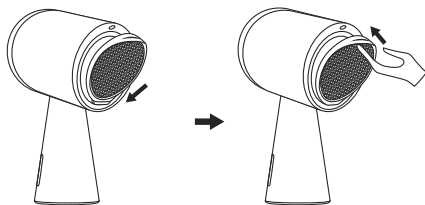


Alinee el filtro con el colector de aceite

Empuje firmemente el filtro en la entrada de aire

Asegúrese de que el filtro está correctamente colocado en la dirección correcta



Limpiar el filtro

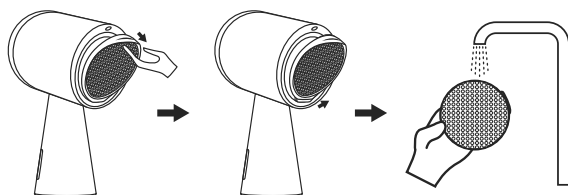

Extraiga la parte superior del filtro

Saque el filtro del colector de aceite

Enjuague el filtro y séquelo completamente

Evite desmontar el filtro a la fuerza, ya que podría afectar al funcionamiento del producto.



Uso del producto

● Botón ON/OFF

Pulsación corta para encender/apagar el producto y cambiar la velocidad del aire.


Secuencia: Encendido → velocidad baja → velocidad media → Apagado.

Pulsación larga para encender la luz LED frontal cuando se enciende.

● Botón de velocidad máxima

Después de encender, pulse este botón para activar la velocidad máxima.

Esta velocidad es capaz de manejar la gran cantidad de vapores de aceite.

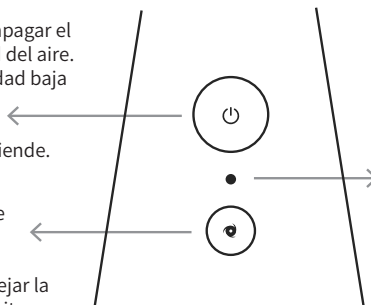

Luz blanca > Velocidad baja

Luz roja > Velocidad media

Luz roja intermitente > Velocidad máx.

Luz apagada > Apagar

Mantendrá la velocidad máxima durante 2 horas, luego volverá a la velocidad media automáticamente.

Conexión eléctrica y almacenamiento

1. Por favor, utilice el adaptador original para la alimentación.
2. Evite que el cable cuelgue libremente (para evitar tropiezos).
3. No utilice este producto si el aparato no funciona con normalidad o si está visiblemente dañado.

Directrices para el uso de este producto con otros pequeños electrodomésticos

● Para obtener una mayor eficacia en la extracción de humos

de aceite, se recomienda colocar este producto junto a otros pequeños electrodomésticos (como se muestra en la imagen de la derecha).

● Si utiliza este aparato junto con otros pequeños electrodomésticos

pequeños electrodomésticos, asegúrese de que todos están misma superficie, con una separación mínima de 8 cm entre la parte inferior de este producto y el borde de la olla (la distancia puede ajustarse en función del tipo de olla).


● Evite dirigir los vapores de aceite hacia el cuerpo humano a través de la salida de aire.

● No está permitido cambiar de sitio ni ejercer presión sobre el equipo mientras esté en funcionamiento.

● Niños, ancianos o pacientes que hayan perdido la capacidad de cuidar de sí mismos, por favor, utilice este producto bajo la supervisión de un adulto para evitar accidentes.

● Cuando utilice este producto, debe colocarlo fuera del alcance de los niños, y debe enseñar correctamente a los niños a no utilizar este producto como un juguete.

● No debe haber ningún objeto bloqueando la entrada/salida de aire.

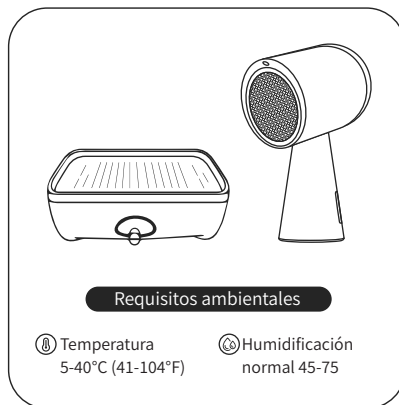

Información de seguridad

- Está prohibido utilizar este producto con utensilios de cocina de llama abierta, y está prohibido colocar este producto cerca de fuentes de fuego.
- Para evitar descargas eléctricas e incendios, utilice el cable de alimentación suministrado y enchúfelo a una toma de corriente adecuada. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, avise al personal de mantenimiento profesional para que lo sustituya.
- Está prohibido doblar excesivamente, atar, arrastrar o utilizar objetos pesados para comprimir el cable de alimentación. No coloque el cable de alimentación cerca de altas temperaturas o fuentes de incendio. No utilice alambres para sujetar en grietas ni cambie el cable de alimentación por sí mismo.
- Está prohibido desenchufar y enchufar directamente la fuente de alimentación con las manos mojadas. Cuando la máquina no se utilice durante mucho tiempo, desenchúfela para evitar que la capa aislante envejezca y provoque una descarga eléctrica.
- No mueva la máquina ni desmonte o ensamble piezas durante el funcionamiento. Esto podría causar lesiones personales o fallos en la máquina. Cuando limpie, realice el mantenimiento y sustituya el filtro, asegúrese de cortar primero la alimentación eléctrica.
- Si se producen sonidos anormales, calor excesivo, humo, etc. durante el uso, deje de utilizarla inmediatamente, corte el suministro eléctrico y póngase en contacto con el centro de atención al cliente.
- No utilice el conjunto del filtro sin instalar, ya que acortará la vida útil del producto.
- Por favor, utilice filtro específico que coincida con la máquina. Para garantizar la seguridad y el rendimiento de la máquina, está estrictamente prohibido utilizar otros productos sustitutivos que no hayan sido aprobados por nuestra empresa o cuya seguridad haya sido verificada por terceros.
- Por favor, asegúrese de que no se permite a los niños jugar o utilizar esta máquina para evitar accidentes.
- No someta el producto a impactos o caídas fuertes.
- No introduzca bastoncillos de algodón, alambre de hierro, palillos de dientes, trozos de papel y otros objetos pequeños en la entrada y salida de aire. Por favor, coloque este producto en un lugar estable para usarlo para evitar que la máquina se vuelque y cause daños al cuerpo o a las piezas.

Medidas de seguridad importantes

- Cada vez que el usuario utilice este producto, por favor limpie a tiempo el conjunto del filtro y la taza de recogida de aceite.
- Lea atentamente todo el contenido antes de empezar a utilizar este equipo.
- Deben observarse las precauciones básicas de seguridad al utilizar este equipo.
- Por favor, guarde este manual de usuario para su uso posterior.


Mantenimiento

Limpieza, mantenimiento y cuestiones de seguridad relacionadas


- La fuente de alimentación debe desconectarse y el impulsor debe detenerse por completo antes de realizar la limpieza o el mantenimiento para evitar lesiones.
- Para evitar olores u obstrucciones del filtro después de su uso, por favor limpie el conjunto del filtro y la taza de recogida de aceite después de cada uso de este producto, y enjuáguelo con agua tibia + jabón para platos (no utilice agua caliente a más de 60°C para la limpieza).
- Se recomienda sustituir el conjunto del filtro una vez cada seis meses (el ciclo de sustitución puede ajustarse según el entorno de uso).
- Antes de limpiar, mantener o mover el producto, éste debe estar apagado y desenchufado.
- No sumerja el cable de alimentación ni la carcasa en agua para limpiarlos ni los enjuague bajo el grifo. No permita que se mojen las partes internas del producto.
- No utilice detergentes, cepillos de alambre, gasolina, vinagre u otros líquidos corrosivos volátiles para limpiar el producto para evitar dañarlo.
- Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar la superficie de la carcasa.
- Después de limpiar el conjunto del filtro, debe esperar hasta que el conjunto del filtro esté completamente seco antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
- Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, limpie y seque el conjunto del filtro y la caja de recogida de aceite y, a continuación, guárdelos de nuevo en la caja de embalaje y colóquelos en un lugar seco, fresco y seguro.

Filtro desechable


Modo de empleo

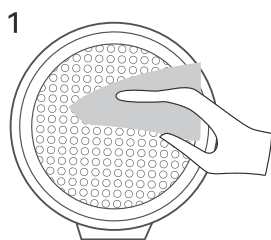


Limpie la parte posterior del filtro y asegúrese de que esté seco.

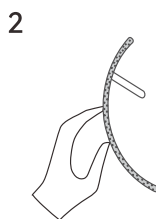


Retire el papel protector del velcro.

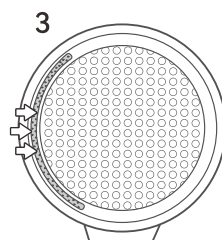


Coloque el velcro en el borde del filtro.

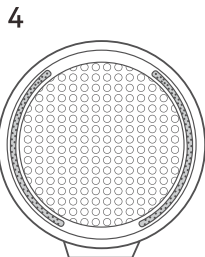

Coloque el velcro en el borde izquierdo y derecho del filtro.

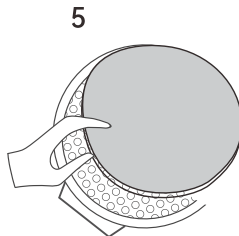

Coloque el filtro desechable en el velcro y vuelva a instalarlo.

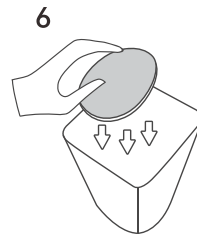

Deseche el filtro desechable después de usarlo.

? Solución de problemas

Antes de iniciar el Mantenimiento, consulte la tabla proporcionada como guía.

Problema	Motivo	Solución
El producto no funciona	- Puede que el cable de alimentación no esté enchufado o que tenga mal contacto - Puede que el interruptor de encendido no esté conectado - Puede que no utilice el adaptador original	- Enchufe y haga buen contacto - Encienda el interruptor de alimentación - Utilice el adaptador original
Efecto deficiente en la absorción de humo de aceite / vapor de agua	- El conjunto del filtro no está instalado correctamente - El filtro está obstruido - La entrada/salida de aire está obstruida - La salida de aire está demasiado cerca de obstáculos como paredes	- Instale correctamente el conjunto del filtro - Limpie o sustituya los filtros - Apague el producto y elimine las materias extrañas de la entrada y salida de aire - Asegúrese de que no hay obstrucciones cerca de la salida de aire
No se puede activar la velocidad máxima	- El producto aún no está encendido	- Encienda el producto antes de activar la velocidad máxima

Si se dan las siguientes condiciones, póngase en contacto con el servicio postventa:

1. Funciona irregularmente o no funciona, y los métodos anteriores no son válidos;
2. Se produce un funcionamiento anormal debido a la infiltración de materiales externos o agua.

Parámetros técnicos

AH003			
Tensión	DC 24V	Material	ABS / PC
Potencia	36W	Tamaño de la flauta	Φ120mm
Modo(Velocidad)	Bajo / Medio / Máx.	Capacidad de ventilación	Máx. 3m ³ /min
Adaptador	AC 100-240V 50/60Hz	Tamaño del producto	210×167×374mm 8.3×6.6×14.7inch



2 Años de garantía

Gracias por elegir el producto **IAMZCHEF**. Esperamos sinceramente que esté satisfecho con él.

Este producto está garantizado contra cualquier defecto electrónico o mecánico durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor. La unidad/partes de reemplazo estarán garantizadas por la parte restante del período de garantía original.

Preguntas? Problemas? Preocupaciones?

Si necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros, a través de nuestra página **Web: www.iamzchef.com** o **E-Mail: info@iamzchef.com**.

Problema + número de pedido + una foto o un vídeo adjunto en el correo electrónico nos ayudaría a resolver el problema mejor y más rápido.

Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas una vez que hayamos recibido el correo electrónico.



El agente/distribuidor puede ponerse en contacto con nosotros.
Correo electrónico: info@iamzchef.com

Tabella dei contenuti

✓ Precauzioni —————	22	⚠ Informazioni di Sicurezza —————	25
📦 Introduzione del Prodotto —————	23	🔧 Manutenzione —————	26
🔧 Assemblaggio Prodotto —————	23	❓ Risoluzione dei Problemi —————	27
👉 Utilizzo Prodotto —————	24	📄 Parametri tecnici —————	27

✓ Precauzioni

Questo prodotto è disponibile per isole cucina, soggiorni, sale riunioni e altri luoghi. Viene utilizzato per aspirare i fumi oleosi generati da griglie elettriche, pentole elettriche, pentole multifunzione, teglie elettriche, barbecue elettrici, ecc., e passare attraverso filtri specifici. Dopo che la rete ha separato i fumi d'olio, scarica l'aria pulita all'interno. È una macchina per il filtraggio dei fumi d'olio piccola / mobile / a circolazione interna.



Manutenzione

- Deve essere riparato da un professionista.
- Quando si sposta, si pulisce o si smonta questo prodotto, è necessario interrompere il funzionamento e scollegare l'alimentazione.
- Non tentare di sostituire da soli il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato per evitare pericoli.
- Dopo ogni utilizzo, la coppa di raccolta dell'olio e il gruppo filtro devono essere puliti in tempo e il gruppo filtro deve essere sostituito in maniera regolare.



Utilizzo


- Non utilizzarlo con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti sopra la macchina.
- Non inserire altri oggetti nelle aperture di ingresso e uscita dell'aria.
- Assicurarsi che ai bambini non sia consentito giocare o utilizzare questa macchina per evitare incidenti.



Limitato

- Questo prodotto è adatto solo per l'uso domestico. Il produttore non si assume alcuna responsabilità se viene utilizzato per altri scopi.
- È vietato utilizzare questo prodotto con utensili da cucina a fiamma libera o posizionare questo prodotto vicino a una fonte di fuoco.
- È vietato conservare gas infiammabili ed esplosivi nei luoghi in cui viene utilizzato questo prodotto.
- È vietato l'uso in luoghi con forte umidità e facilmente esposti all'acqua, come i bagni.
- Non posizionare la macchina su una superficie inclinata o su un altro luogo instabile. Evitare la luce solare diretta a lungo termine.

Introduzione al prodotto

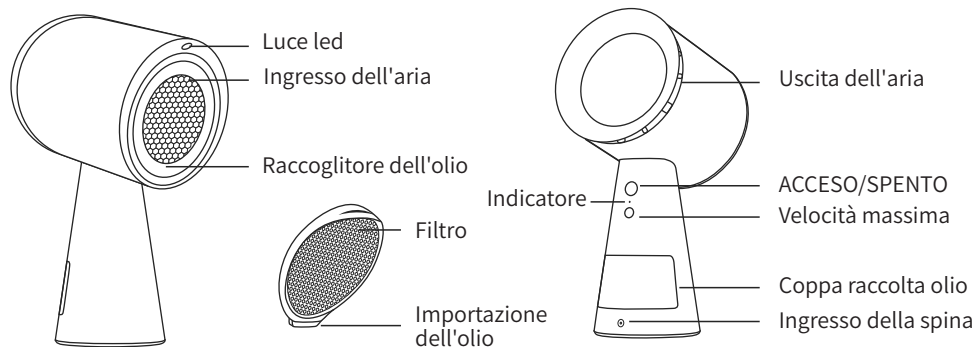

Accessorio


Numero	Elementi	Quantità
1	Cappa da tavolo	1
2	Adattatore	1
3	Filtro	1
4	Manuale	1



Utilizzare solo l'adattatore CA fornito.

Assemblaggio del prodotto

Assemblaggio del filtro

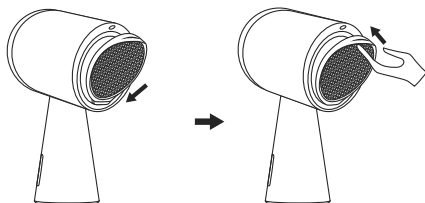


Allineare il filtro con il raccoglitore dell'olio

Spingere saldamente il filtro nell'ingresso dell'aria

Assicurarsi che il filtro sia posizionato correttamente nella giusta direzione.



Pulire il filtro

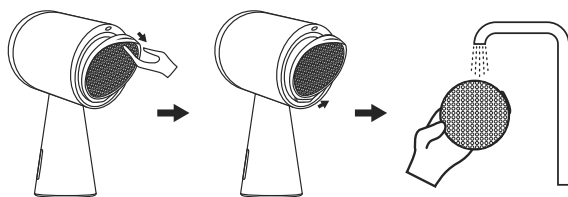

Estrarre la parte superiore del filtro

Estrarre il filtro dal raccoglitore dell'olio

Sciacquare il filtro e asciugarlo completamente

Evitare di smontare con forza il filtro poiché ciò potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto.




Utilizzo del prodotto

● Tasto ON/OFF

Premere brevemente per accendere/spengere il prodotto e cambiare la velocità dell'aria.

Sequenza: On → bassa velocità → media. velocità → Spento. Premere a lungo per accendere la luce LED anteriore quando si accende.

● Pulsante velocità massima
Dopo l'accensione, premere questo pulsante per attivare la velocità massima.

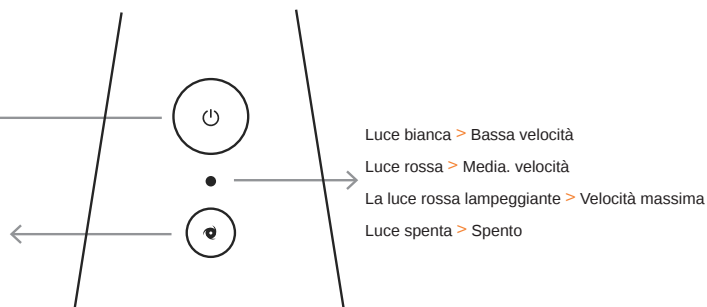

Questa velocità è in grado di gestire la grande quantità di fumi d'olio.

Manterrà la velocità massima per 2 ore, quindi tornerà alla velocità media automaticamente.

Collegamento elettrico e conservazione

1. Utilizzare l'adattatore originale per l'alimentazione.
2. Evitare che il cavo penzoli liberamente (per evitare di inciampare).
3. Non utilizzare questo prodotto se la macchina non funziona normalmente o se è visibilmente danneggiata.

Linee guida per l'utilizzo di questo prodotto con altri piccoli elettrodomestici

● Lo è per una migliore efficienza di estrazione dei fumi d'olio consigliato posizionare questo prodotto a fianco altri piccoli elettrodomestici (come mostrato nella foto a destra).

● Se stai utilizzando questo articolo insieme ad altri piccoli elettrodomestici, assicurarsi che siano tutti posizionati sulla stessa superficie, con uno spazio minimo di 8 cm tra loro il fondo di questo prodotto e il bordo della pentola (la distanza può essere regolata secondo necessità in base al tipo di vaso).


● Evitare di dirigere i fumi dell'olio verso le persone corpo attraverso l'uscita dell'aria.

● Non è consentito spostare o applicare pressione sull'apparecchiatura mentre è in funzione.

● Bambini, anziani o pazienti che hanno perso la capacità di prendersi cura di se stessi, per favore usate questo prodotto sotto la supervisione di un adulto per prevenire incidenti.

● Quando si utilizza questo prodotto, deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e ai bambini deve essere insegnato correttamente a non utilizzare questo prodotto come un giocattolo.

● Non devono esserci oggetti che bloccano l'ingresso/uscita dell'aria.

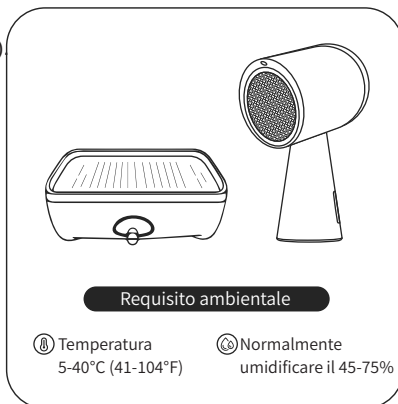

Informazioni di Sicurezza

utilizzare questo prodotto con utensili da cucina a fiamma libera ed è vietato posizionare questo prodotto vicino a fonti di fuoco.

- Per evitare scosse elettriche e incendi, utilizzare il cavo di alimentazione fornito e collegarlo a una presa di corrente adeguata. Non modificare in alcun modo la spina stessa. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, avvisare il personale di manutenzione professionale per sostituirlo.
- È vietato piegare, avvolgere, trascinare o utilizzare oggetti pesanti per comprimere eccessivamente il cavo di alimentazione. Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a temperature elevate o fonti di fuoco. Non utilizzare i cavi per fissarli nelle fessure né modificare autonomamente il cavo di alimentazione.
- È vietato scollegare e collegare direttamente l'alimentatore con le mani bagnate. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla per evitare che lo strato isolante invecchi e causi scosse elettriche.
- Non spostare la macchina né smontare o assemblare parti durante il funzionamento. Ciò potrebbe causare lesioni personali o guasti alla macchina. Durante la pulizia, la manutenzione e la sostituzione del filtro, assicurarsi prima di interrompere l'alimentazione.
- Se si avvertono suoni anomali, calore eccessivo, fumo, ecc. durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo, interrompere l'alimentazione e contattare il centro di assistenza clienti.
- Non utilizzare il gruppo filtro senza installazione, poiché ciò ridurrà la durata del prodotto.
- Utilizzare un filtro specifico adatto alla macchina. Per garantire la sicurezza e le prestazioni della macchina, è severamente vietato utilizzare altri prodotti sostitutivi che non siano stati approvati dalla nostra azienda o la cui sicurezza sia stata verificata da terzi.
- Assicurarsi che ai bambini non sia consentito giocare o utilizzare questa macchina per evitare incidenti.
- Non sottoporre il prodotto a forti urti o cadute.
- Non inserire bastoncini di cotone, filo di ferro, stuzzicadenti, ritagli di carta e altri piccoli oggetti nell'ingresso e nell'uscita dell'aria. Posizionare questo prodotto su un luogo stabile per utilizzarlo per evitare che la macchina si ribalti e causi danni al corpo o alle parti.

Importanti misure di sicurezza

- Ogni volta che l'utente utilizza questo prodotto, pulire tempestivamente il gruppo filtro e la coppa di raccolta dell'olio.
- Leggere attentamente tutti i contenuti prima di iniziare a utilizzare questa apparecchiatura.
- È necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base quando si utilizza questa apparecchiatura.
- Conservare questo manuale utente per un ulteriore utilizzo.

Manutenzione


Pulizia, manutenzione e questioni relative alla sicurezza

- L'alimentazione deve essere scollegata e la girante deve essere completamente arrestata prima di poter eseguire la pulizia o la manutenzione per evitare lesioni.
- Per evitare cattivi odori o intasare il filtro dopo l'uso, pulire il gruppo filtro e la coppa di raccolta dell'olio dopo ogni utilizzo di questo prodotto e sciacquarlo con acqua tiepida + detersivo per i piatti (non utilizzare acqua calda a temperatura superiore a 60°C per la pulizia).
- Si consiglia di sostituire il gruppo filtro una volta ogni sei mesi (il ciclo di sostituzione può essere regolato in base all'ambiente di utilizzo).
- Prima di pulire, effettuare la manutenzione o spostare il prodotto, il prodotto deve essere spento e scollegato.
- Non immergere il cavo di alimentazione o l'alloggiamento nell'acqua per la pulizia né sciacquarlo sotto il rubinetto. Non permettere che le parti interne del prodotto si bagnino.
- Non utilizzare detergenti, spazzole metalliche, benzina, aceto o altri liquidi volatili corrosivi per pulire il prodotto per evitare danni al prodotto.
- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire la superficie dell'alloggiamento.
- Dopo aver pulito il gruppo filtro, è necessario attendere che il gruppo filtro sia completamente asciutto prima di collegarlo alla fonte di alimentazione.
- Se non verrà utilizzato per un lungo periodo, pulire e asciugare il gruppo filtro e la scatola di raccolta dell'olio, quindi riporli nella scatola di imballaggio e riporli in un luogo asciutto, fresco e sicuro.

Filtro monouso


Come usare

1

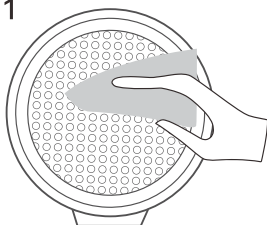


Pulire il retro del filtro e assicurarsi che sia asciutto.

2

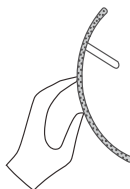


Rimuovere la carta protettiva del velcro.

3

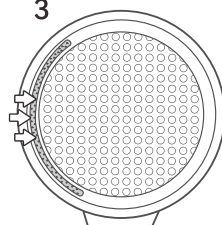


Attaccare il velcro al bordo del filtro.

4

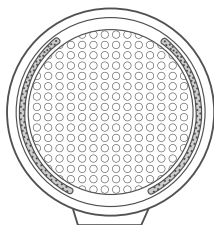


Attaccare il velcro al bordo sinistro e destro del filtro.

5

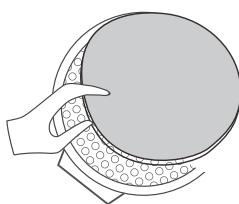

Collegare il filtro usa e getta al velcro e reinstallarlo.

6

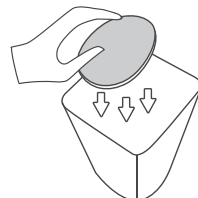

Smaltire il filtro usa e getta dopo l'uso.

? Risoluzione dei problemi

Prima di iniziare la manutenzione, fare riferimento alla tabella fornita come guida.

Problema	Motivo	Soluzione
Il prodotto non funziona	- Il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato o avere contatti scadenti - L'interruttore di alimentazione potrebbe non essere acceso - Potrebbe non utilizzare l'adattatore originale	- Collegare l'alimentazione e stabilire un buon contatto - Accendere l'interruttore di alimentazione - Utilizzare l'adattatore originale
Scarso effetto nell'assorbimento del fumo d'olio/vapore acqueo	- Il gruppo filtro non è installato correttamente - Il filtro è intasato - L'ingresso/uscita dell'aria è ostruito - L'uscita dell'aria è troppo vicina ad ostacoli come muri	- Installare correttamente il gruppo filtro - Pulire o sostituire i filtri - Spegner il prodotto e rimuovere i corpi estranei dall'ingresso e dall'uscita dell'aria - Assicurarsi che non vi siano ostruzioni vicino all'uscita dell'aria
Impossibile attivare la velocità massima	- Il prodotto non è ancora acceso	- Accendere il prodotto prima di attivare la velocità massima

Se si verificano le seguenti condizioni, contattare il servizio post-vendita:

1. Funziona in modo irregolare o non funziona e i metodi di cui sopra non sono validi;
2. Il funzionamento anomalo si verifica a causa dell'infiltrazione di materiali esterni o di acqua.

Parametri tecnici

AH003			
Voltaggio	DC 24V	Materiale	ABS / PC
Alimentazione	36W	Dimensione filtro	Φ120mm
Modalità (Velocità)	Basso/Medio/Massimo	Capacità di ventilazione	Massimo 3m ³ /min
Adattatore	AC 100-240V 50/60Hz	Dimensione prodotto	210×167×374mm 8.3×6.6×14.7inch



2 ANNI DI GARANZIA

Ti ringraziamo per aver scelto il prodotto **AMZCHEF**. Ci auguriamo sinceramente che tu ne sia soddisfatto.

Questo prodotto è garantito contro qualsiasi difetto elettronico o meccanico per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale da parte del consumatore. L'unità/le parti sostitutive saranno garantite per la parte restante del periodo di garanzia originale.

Domande? Problemi? Preoccupazioni?

Se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci, tramite il nostro sito

Web: www.iamzchef.com o **E-mail:** info@iamzchef.com.

Problema + Numero d'ordine + una foto o un video allegato nell'e-mail.

In questo modo vi potremo aiutare a risolvere il problema il prima possibile.

Ti risponderemo entro 24 ore dalla ricezione dell'e-mail.

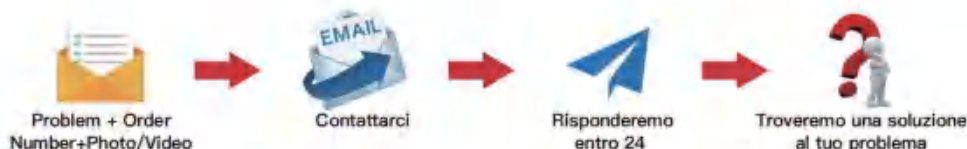


Table of contents

 Precautions —————	29	 Safety Information —————	32
 Product Introduction —————	30	 Maintenance —————	33
 Product Assembly —————	30	 Troubleshooting —————	34
 Product Usage —————	31	 Technical parameter —————	34

Precautions

This product is suitable for kitchen island, living rooms, meeting rooms and other places. It is used to suck the oily fumes generated by electric grill pans, electric hot pots, multi-functional pots, electric baking pans, electric barbecue machines, etc., and pass through specific filters. After the net separates the oil fume, it discharges clean air indoors. It is a small / movable / internal circulation oil fume filtering machine.



Maintenance

- Must be repaired by professional person.
- When moving, cleaning or disassembling this product, operation must be stopped and the power supply disconnected.
- Do not attempt to replace the supply cord by yourself. If the supply cord is damaged, it must be replaced by its manufacturer, a service department or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- After each use, the oil collection cup and filter assembly need to be cleaned in time, and the filter assembly should be replaced regularly.



Usage


- Do not operate with wet hands.
- Do not place objects on top of the machine.
- Do not insert other objects into the air inlet and outlet.
- Please ensure that children are not allowed to play or use this machine to prevent accidents.



Limited

- This product is only suitable for household use. The manufacturer does not assume any responsibility if it is used for other purposes.
- It is forbidden to use this product with open flame cooking utensils, or place this product near a fire source.
- It is prohibited to store flammable and explosive gases in places where this product is used.
- It is forbidden to use in places with heavy humidity and easy to be exposed to water, such as bathrooms.
- Do not place the machine on an inclined or other unstable place. Avoid long-term direct sunlight.

Product Introduction

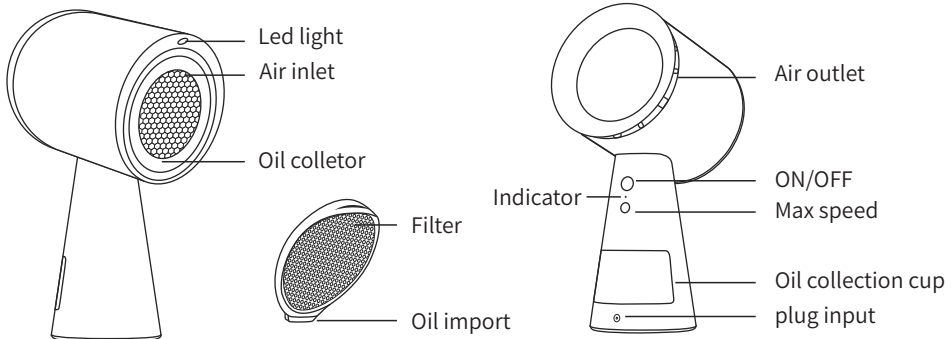

Accessory


No.	Items	Quantity
1	Desktop range hood	1
2	Adapter	1
3	Fliter	1
4	Manual	1



Only use the AC adapter provided.

Product Assembly

Filter assembly

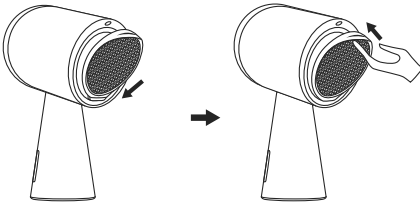


Align the filter with the oil collector

Push the filter into air inlet tightly

Make sure the filter is correctly placed in the right direction.



Clean the filter

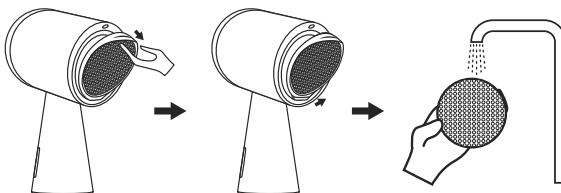

Extract the upper part of the filter

Take out the filter from oil collector

Rinse the filter and dry it completely

Avoid forcefully taking apart the filter as it could impact the product's functionality.



Product Usage

● ON/OFF button

Short press to turn on/off the product and switch air speeds.
Sequence: On → low speed → mid. speed → Off.


Long press to turn on the front LED light when it turns on.

● Max speed button

After turning on, press this button to activate the max speed.

This speed is capable of handling the large amount of oil fumes.

It will maintain maximum speed for 2 hours, then it will switchback to the mid. speed automatically.

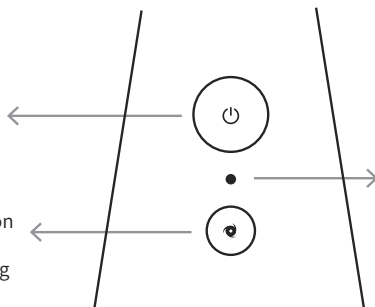

White light > Low speed

Red light > Mid. speed

Red light flashes > Max speed

Light off > Turn off

Power connection and storage

1. Please use the original adapter for power supply.
2. Prevent the cable from dangling freely (to avoid tripping).
3. Do not use this product if the machine is not operating normally, or if it is visibly damaged.

Guidelines for using this product with other small appliances

● For better oil fume extraction efficiency, it is recommended to position this product alongside other small appliances (as shown in the right picture).

● If you are using this item alongside other small appliances, ensure they are all positioned on the same surface, with a minimum gap of 8 cm between the bottom of this product and the pot's rim (the distance can be adjusted as needed according to the pot type).


● Avoid directing the oil fumes towards the human body through the air outlet.

● It is not allowed to relocate or apply pressure on the equipment while it is in operation.

● Children, the elderly or patients who have lost the ability to take care of themselves, please use this product under adult supervision to prevent accidents.

● When using this product, it should be placed out of reach of children, and children should be taught correctly not to use this product as a toy.

● There must not be any objects blocking the air inlet/outlet.

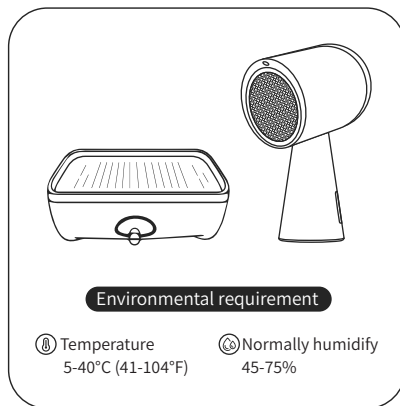

Safety Information

- It is prohibited to use this product with open flame cooking utensils, and it is prohibited to place this product near fire sources.
- To avoid electric shock and fire, please use the power cord provided and plug it into a suitable power outlet. Do not modify the plug itself in any way. If the power cord is damaged, to avoid danger, please notify professional maintenance personnel to replace it.
- It is prohibited to excessively bend, bundle, drag, or use heavy objects to compress the power cord. Do not place the power cord close to high temperatures or sources of fire. Do not use wires to clamp into cracks or change the power cord by yourself.
- It is forbidden to directly unplug and plug in the power supply with wet hands. When the machine is not used for a long time, please unplug it to prevent the insulation layer from aging and causing electric shock.
- Do not move the machine or disassemble or assemble parts during operation. This may cause personal injury or machine failure. When cleaning, maintaining and replacing filter, be sure to cut off the power supply first.
- If there are abnormal sounds, excessive heat, smoke, etc. during use, please stop using it immediately, cut off the power supply, and contact the customer service center.
- Do not use the filter assembly without installation, as it will shorten the service life of the product.
- Please use specific filter that match the machine. To ensure safety and machine performance, it is strictly prohibited to use other substitute products that have not been approved by our company or have been safety verified by a third party.
- Please make sure that children are not allowed to play or use this machine to prevent accidents.
- Do not subject the product to severe impacts or drops.
- Do not put cotton swabs, iron wire, toothpicks, paper scraps and other small objects into the air inlet and outlet. Please place this product on a stable place to use it to prevent the machine from tipping over and causing damage to the body or parts.

Important safety measures

- Each time the user uses this product, please clean the filter assembly and oil collection cup in time.
- Please read all contents carefully before starting to use this equipment.
- Basic safety precautions must be observed when using this equipment.
- Please keep this user manual for further use.

Maintenance


Cleaning, maintenance and related safety matters

- The power supply must be disconnected and the impeller must be completely stopped before cleaning or maintenance can be performed to avoid injury.
- In order to avoid odor or filter clogging after use, please clean the filter assembly and oil collection cup after each use of this product, and rinse it with warm water + dish soap (do not use hot water above 60°C for cleaning).
- It is recommended to replace the filter assembly once every six months (the replacement cycle can be adjusted according to the use environment).
- Before cleaning, maintaining or moving the product, the product must be turned off and unplugged.
- Do not immerse the power cord or housing in water for cleaning or rinse under the faucet. Do not allow the internal parts of the product to get wet.
- Do not use detergents, wire brushes, gasoline, vinegar or other volatile corrosive liquids to clean the product to avoid damage to the product.
- Use a slightly damp cloth to clean the surface of the housing.
- After cleaning the filter assembly, you must wait until the filter assembly is completely dry before connecting to the power source.
- If it will not be used for a long time, please clean and dry the filter assembly and oil collection box, then store them back in the packaging box and place them in a dry, cool and safe place.

Disposable Filter


How to Use

1

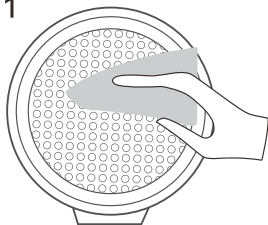


Clean the back of the filter and ensure it is dry.

2

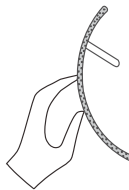


Remove the protective paper of the Velcro.

3

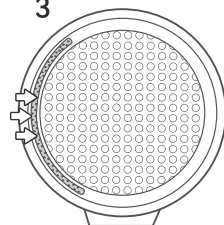


Attach Velcro to the edge of the filter.

4

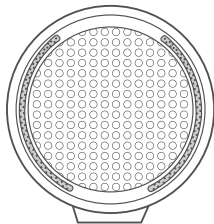


Attach Velcro to the left and right edge of the filter.

5

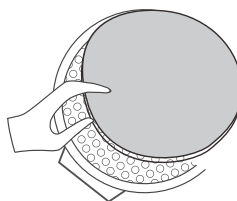

Attach the disposable filter to the Velcro and reinstall it.

6

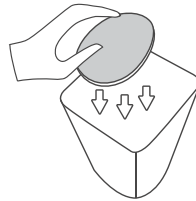

Dispose of the disposable filter after use.

② Troubleshooting

Prior to starting the Maintenance, refer to the table provided for guidance.

Trouble	Reason	Solution
Product does not work	- The power cord may not be plugged in, or it has poor contact - The power switch may not be turned on - May not use the original adapter	- Plug in the power and make good contact - Turn on the power switch - Use original adapter
Poor effect in absorbing oil smoke /water vapor	- The filter assembly is not installed properly - The filter is clogged - The air inlet/outlet is blocked - The air outlet is too close to obstacles such as walls	- Install the filter assembly correctly - Clean or replace the filters - Turn off the product and remove foreign matter from the air inlet and outlet - Make sure there are no obstructions near the air outlet
Unable to activate Max speed	- The product is not turned on yet	- Turned on the product before activating the Max speed

If the following conditions occur, please contact after-sales service:

1. It irregularly or fails to function, and the above methods are invalid;
2. Abnormal functioning occurs due to the infiltration of outside materials or water.

📄 Technical parameter

AH003

Voltage	DC 24V	Material	ABS / PC
Power	36W	Fliter size	Φ120mm
Mode(Speed)	Low / Mid. / Max.	Ventilate capacity	Max. 3m ³ /min
Adapter	AC 100-240V 50/60Hz	Product size	210×167×374mm 8.3×6.6×14.7inch



The device meets the requirements of Regulation as well as the applicable standards.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer: Guangdong Sea Guest House Appliances Co., Ltd.

Addr.: Floor3, No.2 Xinyou Road, Ronggui Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Contact: Emily Tel: +1 (838) 910 8317 E-Mail: info@iamzchef.com



Name: Gavimosa Consultoria, Sociedad Limitada

Address: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid

Contact: Jorge Wilson Tel: +34688185858 Email: compliance.gavimosa@outlook.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd

Address: Electric Avenue Vision 25, Enfield EN3 7GD, London, United Kingdom

Contact: Billy Han Tel: +447399648608 Email: info@seamew.net



2-YEAR WARRANTY

Thank you for choosing **IAMZCHEF** product. We sincerely hope that you are satisfied with it.

This product is warranted against any electronic or mechanical defects for a period of 2 year from the date of original purchase by the consumer. Replacement unit/parts will be warranted for the remaining portion of the original warranty period.

Questions? Problems? Concerns?

If you need any help, please feel free to contact us, via our website: www.iamzchef.com or email: info@iamzchef.com. Problem + Order number+ a photo or a video attached in the email would help us solve the problem better and faster. We will get back to you within 24 hours once we received the email.

