



xiaomi

Manual do usuário


# Mi True Wireless Earbuds Basic S

## Sumário

<b>01.</b> Visão Geral do Produto	03
<b>02.</b> Vestindo os Earbuds	04
<b>03.</b> Carregando os Earbuds	05
<b>04.</b> Ligando/Desligando os Earbuds	05
<b>05.</b> Conexão	06
<b>06.</b> Reiniciando os Earbuds	06
<b>07.</b> Funções	07
<b>08.</b> Precauções	09
<b>09.</b> Especificações	10
<b>10.</b> Termo de Garantia	11
<b>11.</b> Canais de Atendimento	14
<b>12.</b> Descarte Ecológico	14

Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.


**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

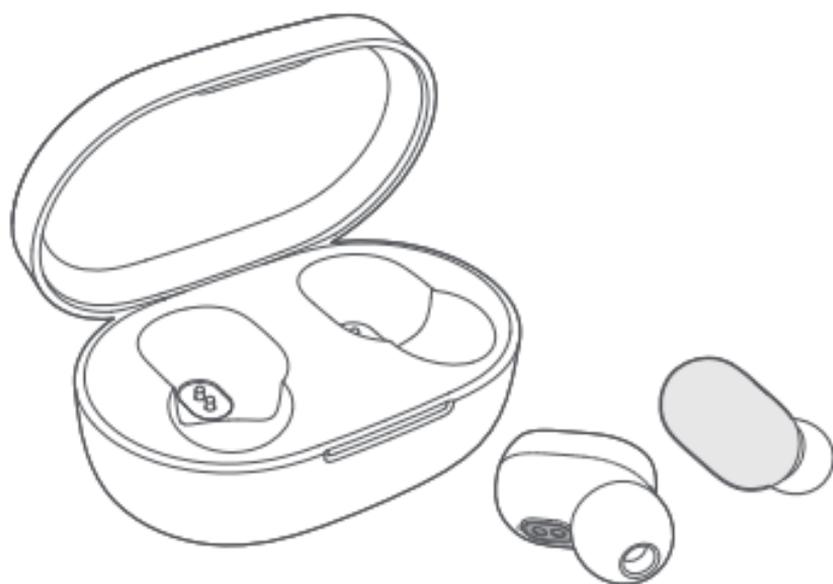


Mi True Wireless  
Earbuds Basic S

## 01. Visão Geral do Produto

Case de carregamento:

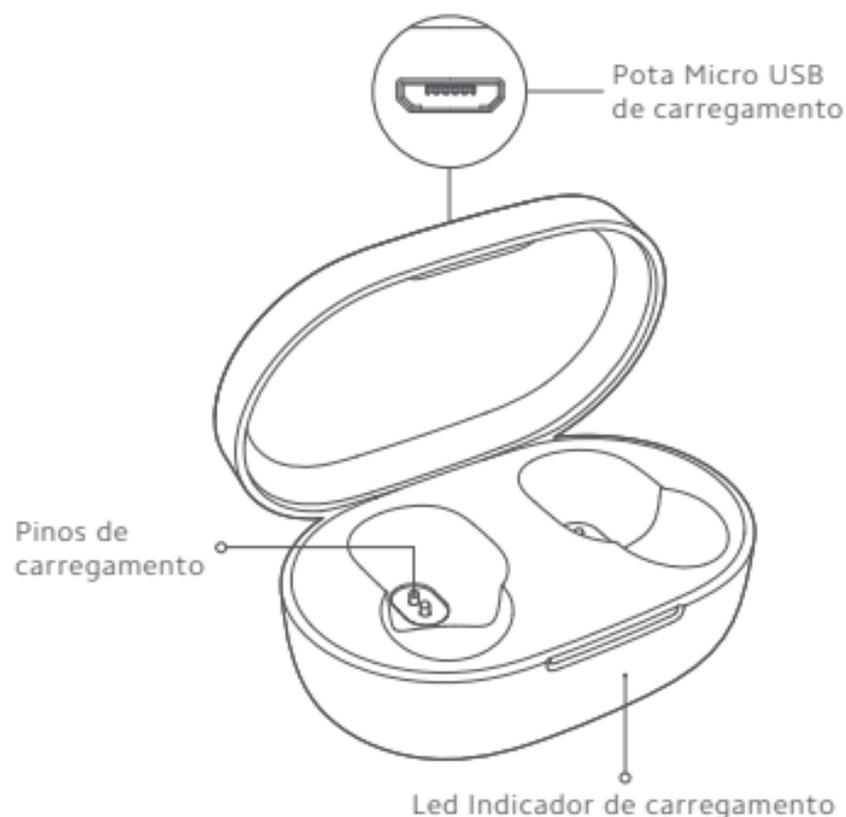


Earbuds

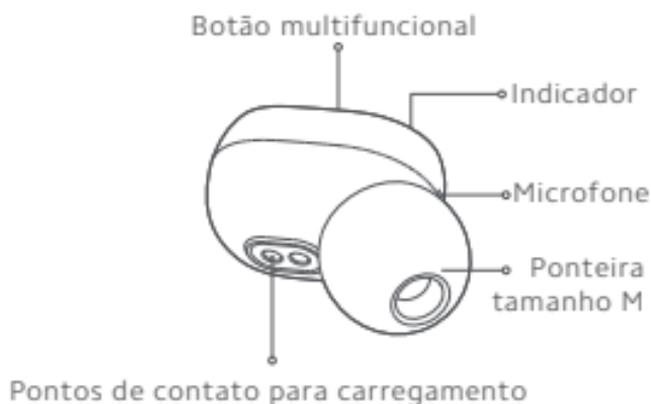

Os earbuds vêm com ponteiros no tamanho M inseridas, por padrão. Você pode alterar para ponteiros S (pequenas) ou L (grandes) se preferir.

## 02. Vestindo os Earbuds

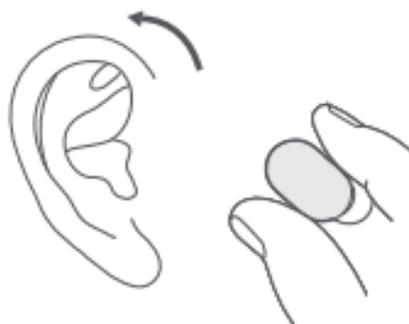

Insira um earbud cuidadosamente no canal do ouvido e garanta que ele esteja bem posicionando. Mexa a cabeça para verificar se o earbud está fixo.



Ajuste o earbud corretamente, para que o microfone fique exposto durante as ligações.

### 03. Carregando os Earbuds

Antes de carregar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contato do earbud, para carregá-los totalmente no case de carregamento.




Película protetora

Conecte o cabo de carregamento para carregar os earbuds e o case simultaneamente. O indicador ficará vermelho durante o carregamento e alterará para branco quando a carga estiver completa. Após 1 minuto, o dispositivo desliga sozinho.

### 04. Ligando/Desligando os Earbuds


#### Ligando

Uma vez que você remove os earbuds do case de carregamento, eles são automaticamente ligados. Se os earbuds não estiverem no case de carregamento ou desligados, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo, até que o indicador fique branco.

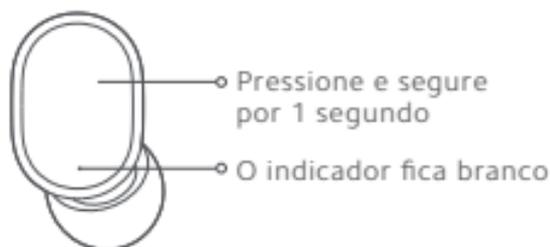

## Desligando

Quando você coloca os earbuds no case de carregamento, eles automaticamente se desligam. Se os earbuds estiverem ligados, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos até que o indicador fique vermelho.

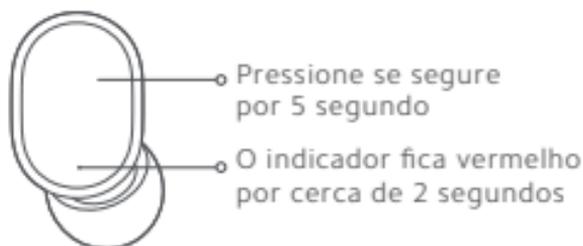

## 05. Conexão

### Conexão automática:

- Remova os dois earbuds do case de carregamento simultaneamente, e espere de 2 a 3 segundos para que eles se conectem automaticamente entre si. Garanta que o Bluetooth esteja habilitado em seu smartphone. Quando o indicador do earbud direito ou esquerdo piscar lentamente na cor branca, procure por "Mi true Wireless EBs Basic S" em seu dispositivo.
- Uma vez que o dispositivo e os earbuds se conectam com sucesso, os earbuds se pareiam automaticamente com o dispositivo escolhido (Bluetooth habilitado) quando eles são ligados.

**Nota:** Se você não conseguir parear os earbuds, coloque-os novamente no case de carregamento e repita os passos mencionados acima.

### Alternando de um único earbud para os dois earbuds:

Quando ambos estiverem conectados com sucesso, os seus earbuds estarão no modo dual earbuds. Coloque um dos earbuds no case de carregamento e feche a tampa. O outro earbud automaticamente entrará no modo single. Remova o earbud do case de carregamento e o modo dual earbuds automaticamente será restaurado.

## 06. Reiniciando os Earbuds

Se os earbuds não se conectarem devidamente, siga os passos a seguir:

- Remova os earbuds do case de carregamento e garanta que

eles estejam desligados.


- Pressione o botão multifuncional nos dois earbuds simultaneamente por 15 segundos.
- Após o indicador piscar alternadamente na cor vermelha e branca de 3 vezes para 2 vezes, coloque-os novamente no case de carregamento.
- Exclua os earbuds da lista de dispositivos pareados em seu smartphone e pareie-os novamente seguindo as instruções.

## 07. Funções

As funções a seguir podem ser usadas nos dois earbuds.

### • Atender/encerrar ligações

Pressione gentilmente o botão multifuncional para atender ou finalizar ligações.

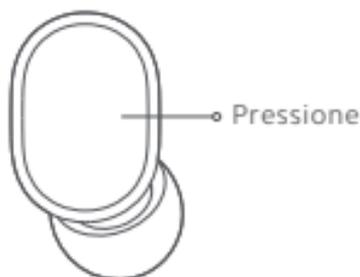


### • Rejeitar uma ligação

Pressione e segure o botão por 1 segundo.



- **Tocar/Pausar músicas**


Pressione o botão multifuncional para tocar ou pausar as suas músicas enquanto estiver usando os earbuds.

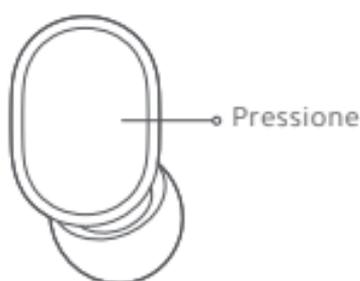

- **Ativar o assistente de voz**

Pressione duas vezes o botão multifuncional para habilitar o assistente de voz, enquanto utiliza os earbuds.

Nota: A função de assistente de voz e despertar rápido, precisam ser habilitadas em seu dispositivo.

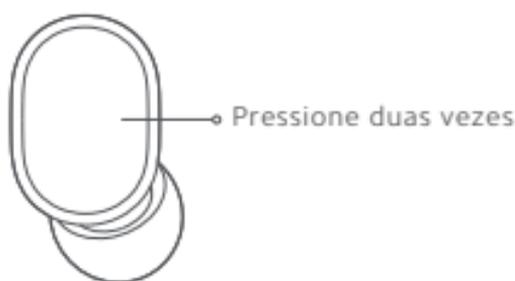

- **Atender uma segunda ligação/alternar entre ligações**

Pressione o botão multifuncional para atender uma segunda ligação durante a ligação atual. Pressione duas vezes o botão pra alternar entre as ligações.

- **Alternando entre os earbuds e o dispositivo**

Durante uma ligação, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os earbuds e o seu smartphone.

- **Mutar/Normalizar**

Pressione o botão multifuncional duas vezes para mutar ou normalizar o som durante uma ligação em andamento.

- **Habilitar/Desabilitar modo jogo**

Quando estiver jogando em seu smartphone com os earbuds

conectados, pressione o botão multifuncional três vezes para habilitar ou desabilitar o modo jogo. Neste modo, o atraso e a latência do áudio podem ser efetivamente reduzidas.

## 08. Precauções

Avisos:

- a. Não desmonte, repare ou modifique este produto por qualquer razão. Isso pode causar fogo ou até mesmo destruir completamente o produto.
- b. Não exponha este produto a ambientes que apresentem temperaturas muito baixas ou muito altas. (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
- c. Mantenha os indicadores distantes dos olhos das crianças e animais durante o uso dos earbuds.
- d. Não use o produto durante tempestade de raios e trovões. Esse tipo de tempestade pode causar o mau funcionamento do produto e aumentar o risco de choques elétricos.
- e. Não limpe os earbuds ou o case de carregamento com álcool ou qualquer outro líquido.
- f. A pressão excessiva do som dos earbuds pode causar perda de audição.

As ilustrações do produto, acessórios e manual são apenas para referências. O produto atual e suas funções, podem variar de acordo com as melhorias realizadas no produto.

**Notas:**

- a. Se você não for utilizar o produto por mais de 2 semanas, recomendamos o carregamento completo antes do uso.
- b. Utilize apenas carregadores qualificados para recarregar o seu produto.
- c. O uso contínuo dos earbuds é prejudicial para a audição. Não os utilize com o volume muito alto por longos períodos.
- d. Utilizar os earbuds, reduz a percepção de sons externos. Portanto, não os utilize em ambientes que apresente riscos. Recomendamos o uso de apenas um earbud em ambientes externos.

Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, em alguns ambientes densos que apresentem interferências de sinal eletromagnético de 2.4GHz, algumas desconexões ocasionais ou ausência de som podem acontecer.

## 09. Especificações

Nome: Mi True Wireless Earbuds Basic S

Modelo: TWSEJ05LS

Frequência de operação do Bluetooth: 2402-2480 MHz (para UE)

Saída máxima de energia: < 20 mW

### **Earbuds**

Dimensões: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm

Peso líquido: Aprox. 4.1g cada um

Alcance sem fio: até 10 m em ambientes sem obstáculos

Capacidade da bateria: 43 mAh por earbud

Tempo de carregamento: aproximadamente 1.5 hora\*

Tempo de execução de músicas: aproximadamente 4 horas (apenas os earbuds) e aproximadamente 12 horas para o case de carregamento\*

Duração em Standby: aproximadamente 150 horas\*

Entrada: 5VDC / 100mA

Tipo de bateria: íons de lítio

Conectividade Bluetooth: 5.0

Perfis de Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Case de carregamento

Dimensões: 62 x 40 x 27.2 mm

Entrada: 5V / 500 mA

Saída: 5V / 150 mA

Tempo de carregamento: aproximadamente 2 horas\*

Capacidade da bateria: 300 mAh

Tipo de bateria: íons de lítio

Temperatura de armazenamento: de 0°C a 45°C

Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

**INFORMAÇÕES DE USO:** A duração da bateria, quantidades de recargas do estojo e o tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, volume de operação, configurações do aparelho, dentre outros.

### **Cuidado:**

Risco de explosão se a bateria for substituída por outra inadequada.

———— Indica que este equipamento é adequado apenas para corrente contínua.



Para prevenir danos a audição, não ouça seus áudios com o volume muito alto por longos períodos.

## 10. Termo de Garantia

### CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

### O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo

consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;

- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;

- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;

- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, "programas piratas", aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;

- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;

- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.

- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;

- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.

- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.

- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.

- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.

- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;

- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;

- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.

- A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.

- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.

•Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

**DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

A classificação feita pela DL como "produto fora da garantia", representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.

Caso se trate de "produto fora da garantia" quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.

Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.

Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.

## 11. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br), onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 [atendimentoxiaomi@dl.com.br](mailto:atendimentoxiaomi@dl.com.br)

 0800 031 4201

Para mais informações visite: [www.mi.com](http://www.mi.com)

## 12. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

• Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

[greeneletron.org.br/lista-completa](http://greeneletron.org.br/lista-completa)

• Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:  
[greeneletron.org.br/localizador](http://greeneletron.org.br/localizador)

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:  
[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)



Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas.  
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.