


HYTBP


Manual del usuario del proyector HD portátil

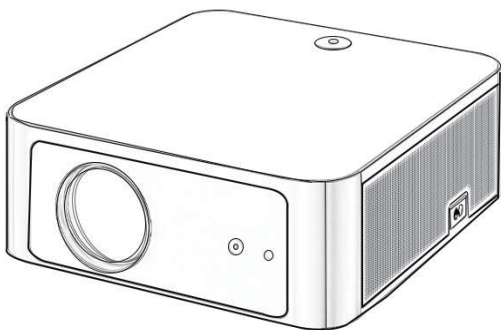

I. Consejos para el calor:

1. Es necesario leer atentamente este manual antes de utilizar esta máquina.
2. Con el fin de garantizar la estabilidad de la fuente de alimentación de toda la máquina, por favor, utilice el tipo de fuente de alimentación indicada en el proyector para la fuente de alimentación, por favor, utilice la línea de alimentación de acuerdo con las normas nacionales y la conexión a tierra y otras medidas de protección de la toma de corriente.
3. No mire directamente a la lente de proyección cuando el proyector esté funcionando, para no dañar sus ojos.
4. No bloquee las rejillas de ventilación del proyector.
5. Este producto no tiene función impermeable, evite la ducha de agua y salpicaduras de agua.
6. Desenchufe el cable de alimentación cuando el producto no se utilice durante mucho tiempo.
7. Si encuentra que el producto ha sido dañado, por favor no intente arreglarlo usted mismo.
8. No desmonte la máquina usted mismo, de lo contrario la empresa no se hará cargo del servicio de garantía gratuito.
9. En el proceso post-venta, es necesario utilizar la espuma original de la máquina para el embalaje, para evitar daños en tránsito.


II. La lista de productos (con fotos)



Proyector




Manual del usuario



Mando a distancia




Cable de alimentación




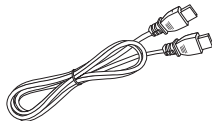


Cable HDMI

III. Descripción funcional

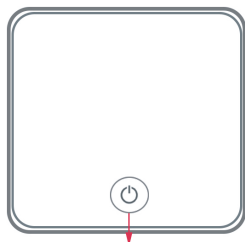


Botón del interruptor

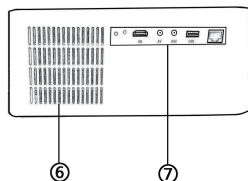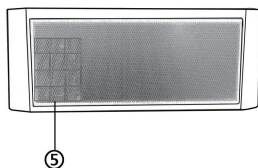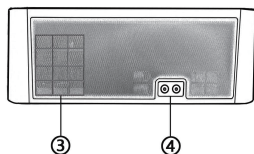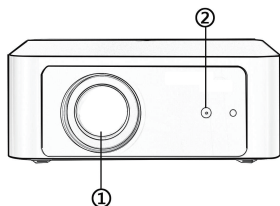

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Lente | ④ Enchufe del cable de alimentación |
| ② Reconocimiento de imágenes | ⑤ Enchufe de altavoz derecho |
| ③ Puerto del altavoz izquierdo | ⑥ Salida de aire |
| | ⑦ Interfaz [HDMI, AUX, AV, puerto de red] |

Nota: No cubra ⑤⑥ y colocarlos a más de 20 cm de distancia de los obstáculos o paredes.

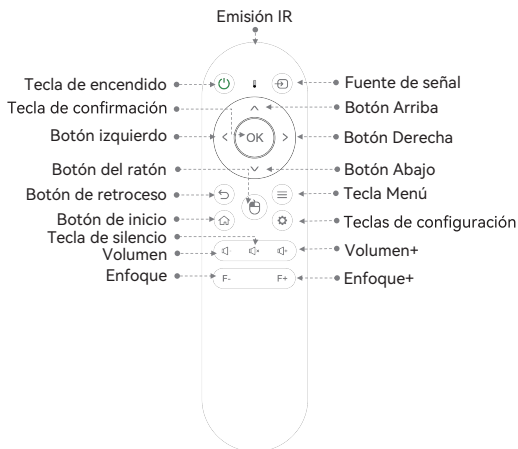

Tecla Descripción

Botón de encendido: función de espera/activación, encendido/apagado

Fuente de señal: activar la función de fuente de señal

Tecclas de flecha: control del enfoque hacia arriba, abajo, izquierda, derecha; en la interfaz de reproducción. Pulse las teclas de dirección izquierda y derecha para conseguir la función de avance rápido/retroceso rápido el enfoque actual de la confirmación de la selección, en la interfaz de reproducción reproducir / pausar tecla de retorno: volver a la interfaz anterior tecla de inicio, volver a la interfaz principal función de menú tienda, llamar a la función de ventana de menú

Tecla de volumen +/-: ajuste del volumen

Tecla Mute: desactivar la función de volumen del sistema

Tecla ratón: abrir el modo ratón del sistema

Tecla de enfoque: abrir la función de enfoque del sistema

Tecla de configuración: abrir la función de configuración del sistema

IV. Especificaciones de proyección

Tecnología de visualización	Fuente de luz	Distancia de proyección	Tamaño de proyección
L CD	LED	0.92-3.72M	30" -120"

Resolución física	Resoluciones admitidas	Formato de vídeo compatible	Formato de audio compatible	Formato de imagen compatible
1920*1080	4k、1080P、720i、720P、576i、576P	AVI/MP4/MKV/MOV/3GP/MPFG-1/MPEG-2/MPEG-4ASP/MJPEG/H.264/XVID/DivX3、4、5/XviD/H.264/H.265/VC-1/RV8、9/WMV3	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC/ADPCM/AudioLayer/APE/MPEG	BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF

V. Distancia de proyección, tabla de tamaños

Tamaño de proyección (pulgadas)	Distancia de proyección (m)	Área de proyección (m*m)
30	0.92	0.66*0.37
50	1.54	1.1*0.62
80	2.48	1.77*1
100	3.1	2.21*1.25
120	3.72	2.66*1.5

VI. Pautas de uso

- 1, Inserte primero el enchufe de alimentación en la toma de corriente y, a continuación, el otro extremo en el proyector
- 2、Pulse el botón de encendido para encender el proyector
- 3、Conecte el equipo pertinente al proyector
- 4、Ajuste el mando de enfoque para obtener el mejor efecto de visualización
- 5、Seleccione el contenido que desea reproducir

VII. Introducción a la interfaz

El proyector se enciende, aparece el logotipo de arranque durante unos segundos y, a continuación, se accede a la interfaz principal



USB: Conecte el dispositivo USB para la reproducción local.

HDMI: Conecte el dispositivo de salida HDMI para el casting de pantalla.

Android/iOS casting: entrada de conexión de la misma pantalla del teléfono móvil

Ajustes: Entrada de los ajustes detallados del sistema


Móvil selecciona "Ajustes", pulsa "OK" para entrar en la página de ajustes.



VIII. Ajustes del sistema

1. Configuración de la proyección

Desplácese para seleccionar "Ajustes de proyección", pulse el botón "OK" para entrar en la página de configuración.

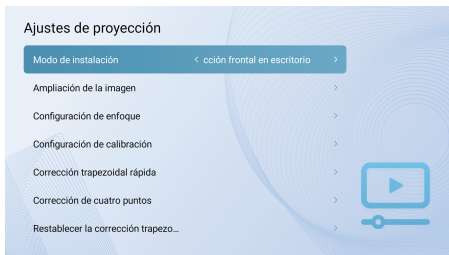

① **Modo de instalación:** Seleccione "Modo de instalación", pulse el botón en la dirección del mando a distancia para seleccionar el modo de instalación apropiado: proyección frontal de cortina de escritorio, proyección posterior de cortina de escritorio, proyección frontal de cortina de techo, proyección posterior de cortina de techo.

② **Escalado de la pantalla:** Pulse los botones de dirección "arriba" y "abajo" del mando a distancia para ajustar el tamaño de la pantalla de proyección.

③ **Ajuste del enfoque:** Activar/desactivar "Enfoque automático al encender" y "Enfoque de desplazamiento automático".

④ **Configuración de corrección:** Activar/desactivar "Corrección trapezoidal automática de encendido" y "Corrección trapezoidal automática de desplazamiento".

1. **Auto Cortina:** Cuando la imagen proyectada es mayor que el tamaño de la cortina en la pared, active esta función y mueva el proyector para activar la función Auto Cortina, entonces la imagen se escalará automáticamente a la cortina.

2. **Evitación automática de obstáculos:** Cuando haya interruptores u otros obstáculos decorativos en la pared, active esta función y mueva el proyector para activar el trapezoide, el proyector se encogerá automáticamente para evitar los obstáculos

⑤ **Corrección rápida trapezoidal:** Pulse el botón de dirección "arriba/abajo/" para controlar la "dirección de corrección" del ajuste horizontal. Ajuste horizontal: Pulse la izquierda / derecha del botón de dirección para controlar el ajuste vertical de la "dirección de corrección".

6. **Calibración de cuatro puntos:** Pulse el botón "Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha" para realizar la calibración trapezoidal en la pantalla.

Pulse el botón "OK" para pasar al siguiente punto de ajuste, pulse el botón "Menu" para restablecer la configuración de ajuste en la página actual, pulse el botón "Back" para salir de la interfaz de ajuste trapezoidal. Para restablecer la configuración de ajuste en la página actual, pulse el botón "Atrás" para salir de la interfaz de ajuste de escalera.

7. **Restablecer corrección trapezoidal:** Restablece todos los datos trapezoidales ajustados a la inicialización.

2、Configuración de red

①Move para seleccionar "Ajustes de Red", pulsa la tecla "OK" para entrar en la interfaz de configuración

②Move para seleccionar el interruptor "WiH", pulsa la tecla "OK" para cambiar el estado.

③Después de encender WIF, seleccione la red WiH a la que desea conectarse, pulse "OK" para confirmar y, a continuación, introduzca la contraseña WIFI para conectarse en el cuadro de diálogo emergente.

Introduzca la contraseña WIFI para conectarse, después de conectarse, pulse el botón "Return" para salir de la interfaz de configuración de red.



3、Configuración Bluetooth

①Move para seleccionar "Configuración Bluetooth", pulsa la tecla "OK" para entrar en la interfaz de configuración.


② Move seleccione "Bluetooth switch", pulse la tecla "OK" para cambiar de estado.

③Abre Bluetooth, selecciona el dispositivo que necesitas emparejar, completa el emparejamiento y pulsa la tecla "Volver" para salir.




4. Otros ajustes


- ① Fuente de señal de encendido: pulse "izquierda" o "derecha" para cambiar a la primera página después del encendido
- ② Modo de arranque: pulse "izquierda y derecha" para cambiar a la máquina está encendida en espera o inmediatamente después del arranque
- ③ Sonido de las teclas: encendido / apagado al pulsar el sonido de pitido de control remoto
- ④ Tiempo de salvapantallas: seleccione cuántos minutos para entrar en salvapantallas después de ninguna operación.
- ⑤ Tiempo de espera del salvapantallas: seleccione cuántos minutos después de que el dispositivo entre en el salvapantallas, se apagará automáticamente.

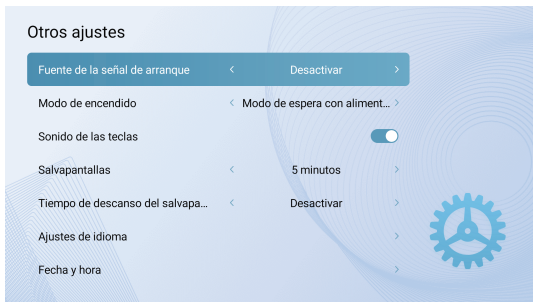


- ⑥ Idioma y método de entrada: desplácese para seleccionar "Configuración de idioma", pulse "OK" para entrar en la selección de idioma.

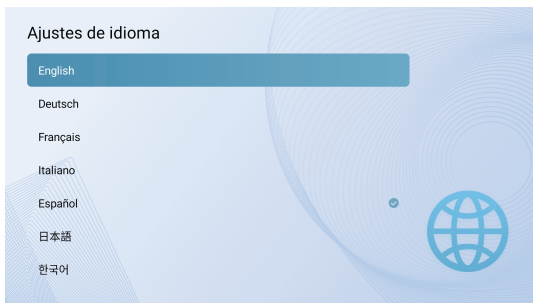

(7) Fecha y hora: puede desplazarse para seleccionar "Fecha y hora", pulse "OK" para entrar en la página de ajuste de la hora. Si utiliza la red para proporcionar la hora, puede desplazarse para seleccionar "Auto Get", pulse "OK" para cambiar el estado. Si necesita ajustar la hora y la fecha manualmente, desactive la opción "Auto Get" y ajuste la hora y la fecha manualmente.

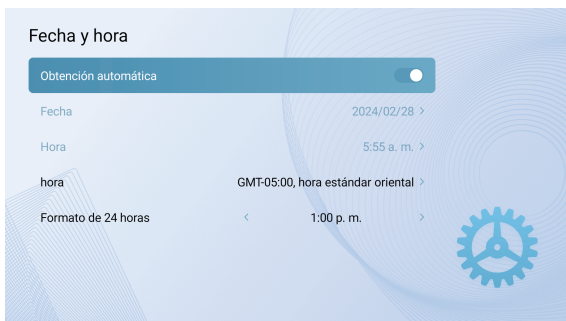


⑧ Restaurar ajustes de fábrica: Restaure el proyector al estado de fábrica.

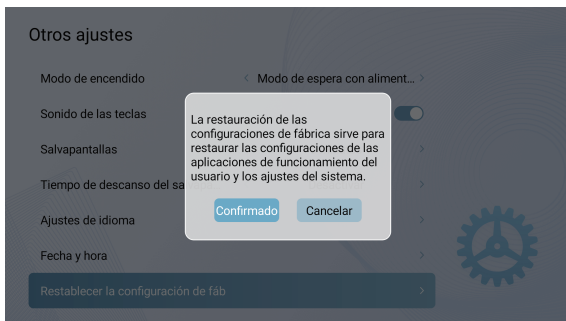

5. Acerca de esta máquina

① Seleccione "Acerca de este proyector", pulse "OK" para entrar en la interfaz, que contiene el número de modelo, la versión del sistema, la versión de Android, la temperatura actual del dispositivo, y otra información.

② Mover para seleccionar "Local Upgrade", pulse el botón "OK" para actualizar el sistema del proyector.

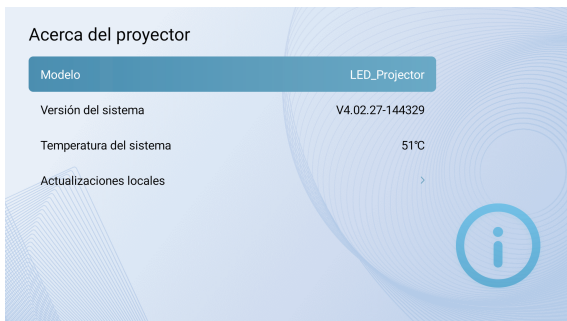

IX. Conexión de entrada

Cuando el proyector está conectado a diferentes dispositivos, es necesario seleccionar el canal de señal correspondiente. Botón de fuente de señal puede llamar directamente el menú de canal de señal en cualquier interfaz. Pulse las teclas arriba y abajo para cambiar el canal de señal. Pulse la tecla OK para confirmar el canal de señal. Pulse la tecla Return para cancelar la conexión o pulse la tecla Select para entrar en otras interfaces.

Conexión HDM

Un cable HDMI ---- se conecta al dispositivo de salida de señal (por ejemplo, ordenador, reproductor HD, DVD, etc.), y el otro extremo se conecta a la interfaz HDM del proyector, y el canal HDMI se puede seleccionar a través del botón selector de fuente de señal.

Conexión USB

Conecte la unidad flash USB, seleccione el contenido correspondiente en la interfaz principal para abrir el vídeo, audio, imágenes, texto y otros archivos.

Conexión AV

Un cable AV de 3,5 mm ---- los extremos rojo, amarillo y blanco se conectan al dispositivo de salida de señal, el extremo de 35 mm se conecta al puerto AV del proyector, seleccione el canal AV a través del botón selector de fuente de señal.

X. Ajustes del menú OSD de canal externo

Proyector en la conexión de dispositivos externos (como HDMI), pulse prolongadamente la tecla de menú para llamar a la interfaz de menú OSD en el sonido, la imagen de ajuste OSD ajustes del menú son los siguientes:

1, Pulse prolongadamente la tecla de menú para entrar en el menú OSD

2, Pulse las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar los elementos que desea ajustar

3, Pulse las teclas de flecha izquierda y derecha para seleccionar los parámetros a ajustar y ajuste los parámetros

4, Pulse la tecla de retorno para guardar los ajustes

A continuación se muestran los principales elementos de ajuste:



Nota: Este producto está sometido a un proceso continuo de optimización de software, por lo que la interfaz de usuario real puede diferir de las imágenes del manual, pero no afecta a la ejecución normal de las funciones descritas en el manual. Rogamos disculpen las molestias que esto les pueda ocasionar. Los cambios en el modo de funcionamiento ocasionados por modificaciones en la interfaz de funcionamiento y en algunas de las funciones se realizarán sin previo aviso.