




Manual do usuário

AirDots S

Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.




Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

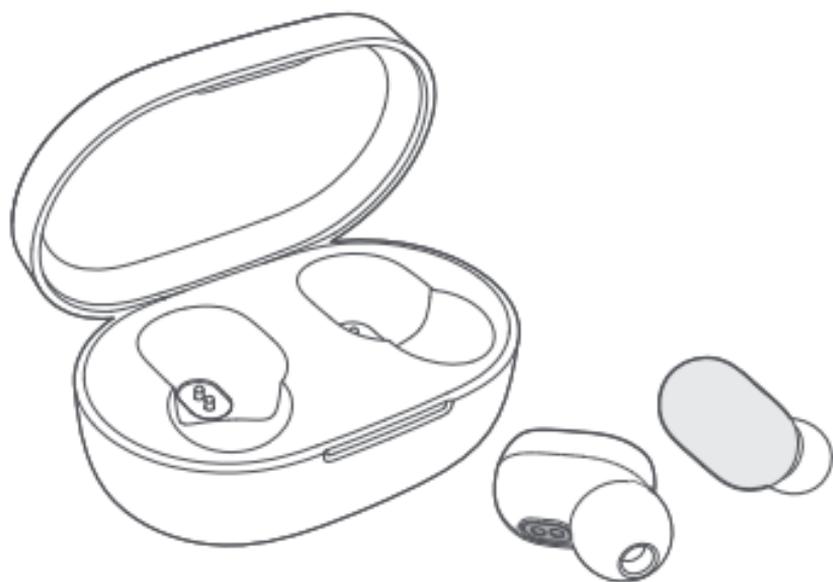


Mi True Wireless
Earbuds Basic S

01. Visão Geral do Produto

Case de carregamento:

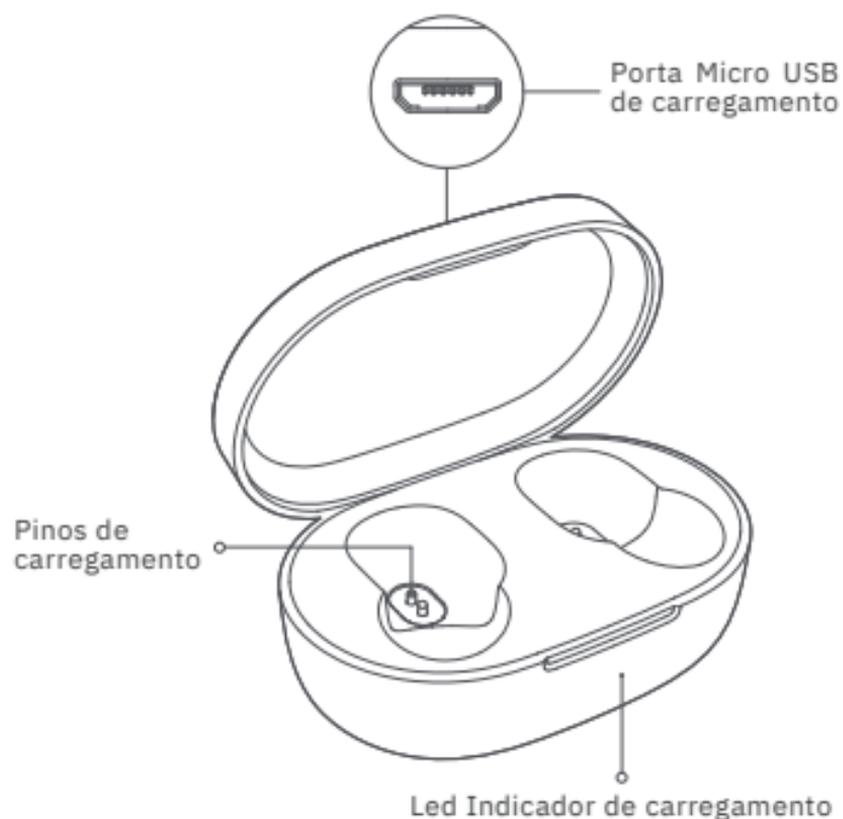


Earbuds

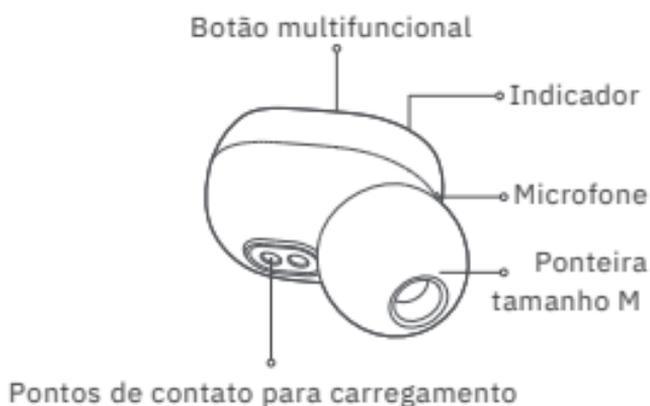

Os earbuds vêm com ponteiros no tamanho M inseridas, por padrão. Você pode alterar para ponteiros S (pequenas) ou L (grandes) se preferir.

02. Vestindo os Earbuds

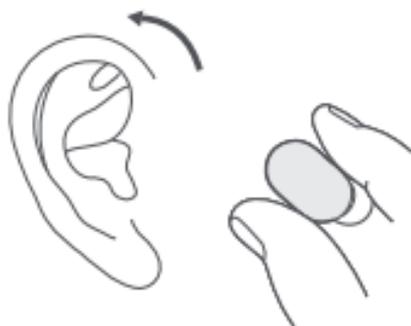

Insira um earbud cuidadosamente no canal do ouvido e garanta que ele esteja bem posicionando. Mexa a cabeça para verificar se o earbud está fixo.



Ajuste o earbud corretamente, para que o microfone fique exposto durante as ligações.

03. Carregando os Earbuds

Antes de carregar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contato do earbud, para carregá-los totalmente no case de carregamento.




Película protetora

Conecte o cabo de carregamento para carregar os earbuds e o case simultaneamente. O indicador ficará vermelho durante o carregamento e alterará para branco quando a carga estiver completa. Após 1 minuto, o dispositivo desliga sozinho.

04. Ligando/Desligando os Earbuds


Ligando

Uma vez que você remove os earbuds do case de carregamento, eles são automaticamente ligados. Se os earbuds não estiverem no case de carregamento ou desligados, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo, até que o indicador fique branco.

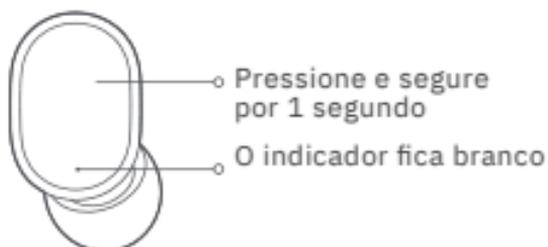

Desligando

Quando você coloca os earbuds no case de carregamento, eles automaticamente se desligam. Se os earbuds estiverem ligados, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos até que o indicador fique vermelho.

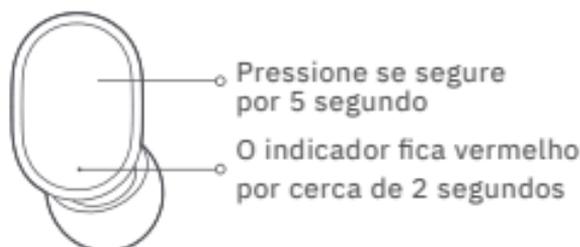

05. Conexão

Conexão automática:

- Remova os dois earbuds do case de carregamento simultaneamente, e espere de 2 a 3 segundos para que eles se conectem automaticamente entre si. Garanta que o Bluetooth esteja habilitado em seu smartphone. Quando o indicador do earbud direito ou esquerdo piscar lentamente na cor branca, procure por "Mi true Wireless EBs Basic S" em seu dispositivo.
- Uma vez que o dispositivo e os earbuds se conectam com sucesso, os earbuds se pareiam automaticamente com o dispositivo escolhido (Bluetooth habilitado) quando eles são ligados.

Nota: Se você não conseguir parear os earbuds, coloque-os novamente no case de carregamento e repita os passos mencionados acima.

Alternando de um único earbud para os dois earbuds:

Quando ambos estiverem conectados com sucesso, os seus earbuds estarão no modo dual earbuds. Coloque um dos earbuds no case de carregamento e feche a tampa. O outro earbud automaticamente entrará no modo single. Remova o earbud do case de carregamento e o modo dual earbuds automaticamente será restaurado.

06. Reiniciando os Earbuds

Se os earbuds não se conectarem devidamente, siga os passos a seguir:

- Remova os earbuds do case de carregamento e garanta que

eles estejam desligados.


- Pressione o botão multifuncional nos dois earbuds simultaneamente por 15 segundos.
- Após o indicador piscar alternadamente na cor vermelha e branca de 3 vezes para 2 vezes, coloque-os novamente no case de carregamento.
- Exclua os earbuds da lista de dispositivos pareados em seu smartphone e pareie-os novamente seguindo as instruções.

07. Funções

As funções a seguir podem ser usadas nos dois earbuds.


• Atender/encerrar ligações

Pressione gentilmente o botão multifuncional para atender ou finalizar ligações.

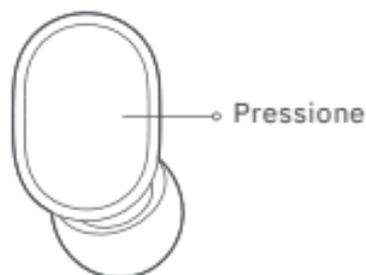


• Rejeitar uma ligação

Pressione e segure o botão por 1 segundo.

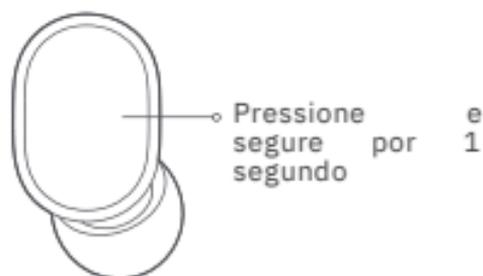

- **Tocar/Pausar músicas**


Pressione o botão multifuncional para tocar ou pausar as suas músicas enquanto estiver usando os earbuds.

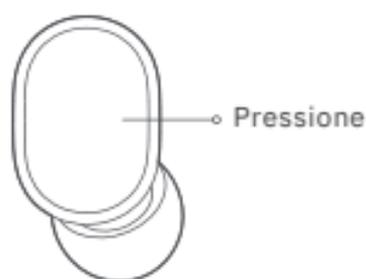

- **Ativar o assistente de voz**

Pressione duas vezes o botão multifuncional para habilitar o assistente de voz, enquanto utiliza os earbuds.

Nota: A função de assistente de voz e despertar rápido, precisam ser habilitadas em seu dispositivo.

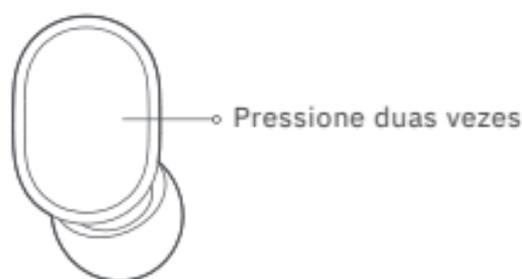

- **Atender uma segunda ligação/alternar entre ligações**

Pressione o botão multifuncional para atender uma segunda ligação durante a ligação atual. Pressione duas vezes o botão pra alternar entre as ligações.

- **Alternando entre os earbuds e o dispositivo**

Durante uma ligação, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os earbuds e o seu smartphone.

- **Mutar/Normalizar**

Pressione o botão multifuncional duas vezes para mutar ou normalizar o som durante uma ligação em andamento.

- **Habilitar/Desabilitar modo jogo**

Quando estiver jogando em seu smartphone com os earbuds

conectados, pressione o botão multifuncional três vezes para habilitar ou desabilitar o modo jogo. Neste modo, o atraso e a latência do áudio podem ser efetivamente reduzidas.

08. Precauções

Avisos:

- a. Não desmonte, repare ou modifique este produto por qualquer razão. Isso pode causar fogo ou até mesmo destruir completamente o produto.
- b. Não exponha este produto a ambientes que apresentem temperaturas muito baixas ou muito altas. (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).
- c. Mantenha os indicadores distantes dos olhos das crianças e animais durante o uso dos earbuds.
- d. Não use o produto durante tempestade de raios e trovões. Esse tipo de tempestade pode causar o mau funcionamento do produto e aumentar o risco de choques elétricos.
- e. Não limpe os earbuds ou o case de carregamento com álcool ou qualquer outro líquido.
- f. A pressão excessiva do som dos earbuds pode causar perda de audição.

As ilustrações do produto, acessórios e manual são apenas para referências. O produto atual e suas funções, podem variar de acordo com as melhorias realizadas no produto.

Notas:

- a. Se você não for utilizar o produto por mais de 2 semanas, recomendamos o carregamento completo antes do uso.
- b. Utilize apenas carregadores qualificados para recarregar o seu produto.
- c. O uso contínuo dos earbuds é prejudicial para a audição. Não os utilize com o volume muito alto por longos períodos.
- d. Utilizar os earbuds, reduz a percepção de sons externos. Portanto, não os utilize em ambientes que apresente riscos. Recomendamos o uso de apenas um earbud em ambientes externos.

Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, em alguns ambientes densos que apresentem interferências de sinal eletromagnético de 2.4GHz, algumas desconexões ocasionais ou ausência de som podem acontecer.

09. Especificações

Nome: Mi True Wireless Earbuds Basic S

Modelo: TWSEJ05LS

Frequência de operação do Bluetooth: 2402-2480 MHz (para UE)

Saída máxima de energia: < 20 mW

Earbuds

Dimensões: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm

Peso líquido: Aprox. 4.1g cada um

Alcance sem fio: até 10 m em ambientes sem obstáculos

Capacidade da bateria: 43 mAh por earbud

Tempo de carregamento: aproximadamente 1.5 hora*

Tempo de execução de músicas: aproximadamente 4 horas (apenas os earbuds) e aproximadamente 12 horas para o case de carregamento*

Duração em Standby: aproximadamente 150 horas*

Entrada: 5VDC / 100mA

Tipo de bateria: íons de lítio

Conectividade Bluetooth: 5.0

Perfis de Bluetooth: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Case de carregamento

Dimensões: 62 x 40 x 27.2 mm

Entrada: 5V / 500 mA

Saída: 5V / 150 mA

Tempo de carregamento: aproximadamente 2 horas*

Capacidade da bateria: 300 mAh

Tipo de bateria: íons de lítio

Temperatura de armazenamento: de 0°C a 45°C

Temperatura de funcionamento: 0°C a 45°C

INFORMAÇÕES DE USO: A duração da bateria, quantidades de recargas do estojo e o tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, volume de operação, configurações do aparelho, dentre outros.

Cuidado:

Risco de explosão se a bateria for substituída por outra inadequada.

Indica que este equipamento é adequado apenas para corrente contínua.

Para prevenir danos a audição, não ouça seus áudios com o volume muito alto por longos períodos.

