


KitchenAid




QUICK START GUIDE

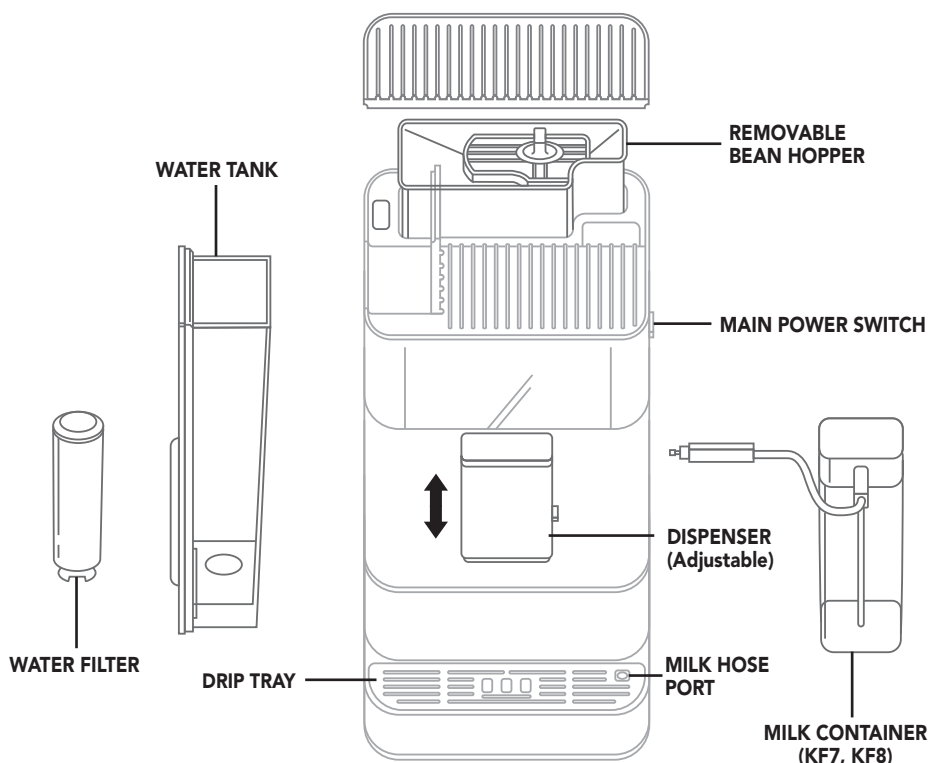


BEFORE FIRST USE

01. Remove and wash Water Tank and Milk Container.

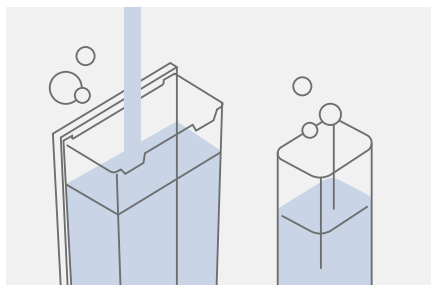

02. Turn on machine by pressing the Main Power Switch located on the side panel of the machine.

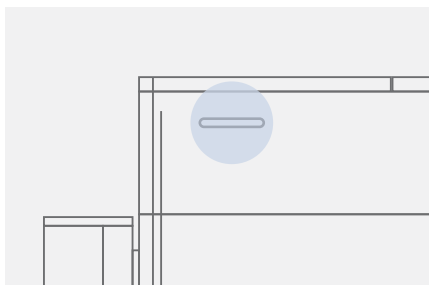

Scan QR code
for additional
languages.




QUICK START GUIDE

GETTING STARTED

- 01. Follow on screen instruction for first time use.**




- 02. Prime the machine by making and purging 4x shots of Espresso (ready!).**

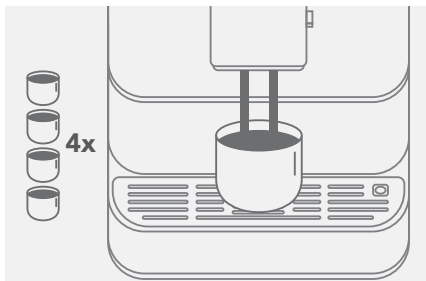


MILK OR PLANT-BASED DRINKS


- 01. Add milk or Plant-based drink to Milk Container.**

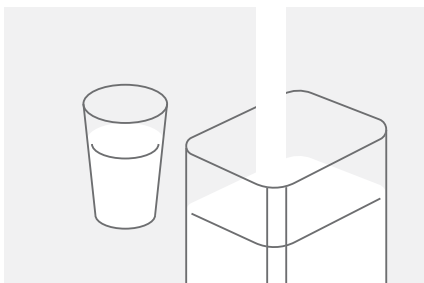


- 02. Insert one end of the milk hose into dispenser port.**

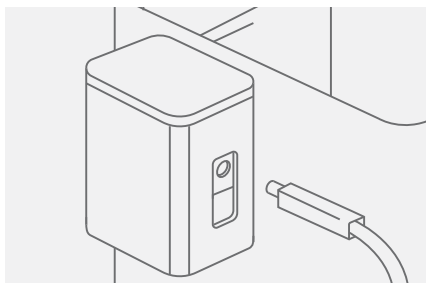

- 03. Insert other end into Milk Container (KF7, KF8) or your own reservoir (KF6).**

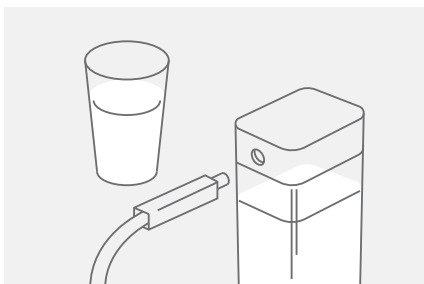

- 04. Select desired milk or Plant-based drink and Enjoy!**

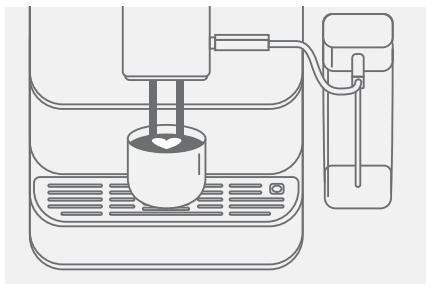


KitchenAid


QUICK START GUIDE

CUSTOMISATION

01. In your drink settings, you can customise the Strength, Temperature, Body type, and Volume of your drink.

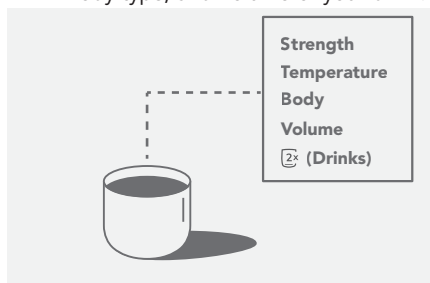

02. Choose between Plant-based drink or Dairy milk cycles (on KF8 models).

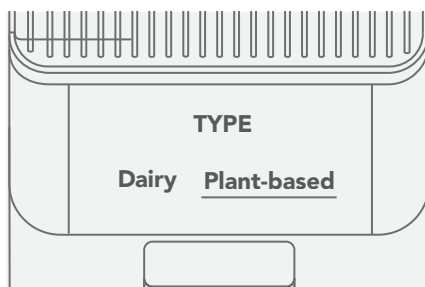


BEAN HOPPER FUNCTIONS

01. The Purge Function: **Select the Purge Beans** in Cleaning Menu (⌚) and follow the instructions on the screen.



02. Remove Bean Hopper: **Unlock hopper knob and press down** on the side removal button.

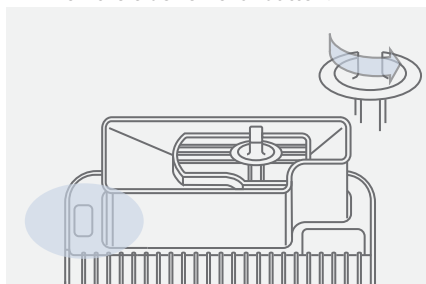

NOTE: See the "Owner's Manual" or online "Product Guide" for detailed information.


CARE AND CLEANING

All cleaning and maintenance programs can be selected and started in the Cleaning Menu (⌚). Your machine will notify and guide you through maintenance when cleaning activity is suggested.

- **Easy Milk Rinsing:** After you make milk based drinks, the display instructs you to rinse the frother. This should be done as soon as possible, but at the latest before switching off the machine.
- **Deep Milk Cleaning:** From time to time you may want a more thorough milk system clean (monthly).
- **Descaling:** When prompted, remove your Water Filter and add descaling solution to Water Tank.
- **Brew Unit Cleaning:** Unit is removable and can be cleaned monthly to maintain best performance.
- **Water Filter:** Suggested after 50 L of water has flowed through machine (4x per year).


KitchenAid

KURZANLEITUNG

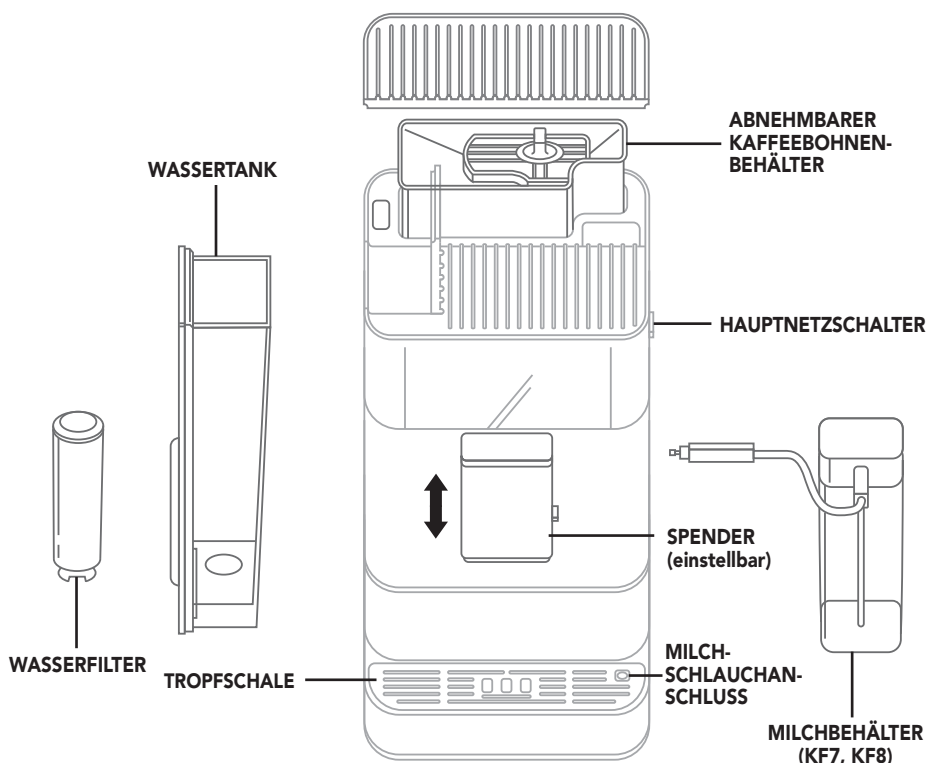


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

01. Entfernen und spülen Sie den Wassertank und den Milchbehälter.

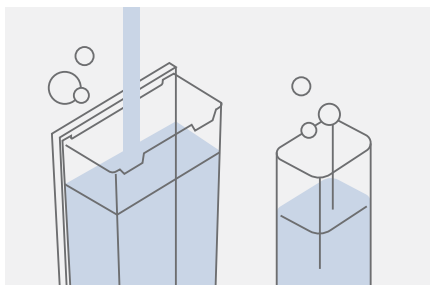

02. Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Hauptnetzschalter an der Seite der Maschine drücken.

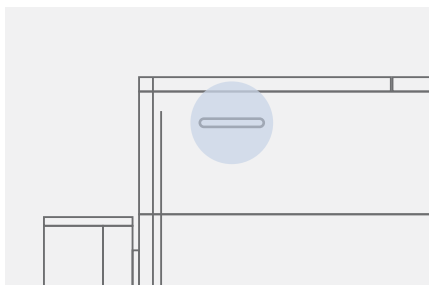

Scannen Sie den QR-Code für weitere Sprachen.




KURZANLEITUNG

GRUNDLAGEN

01. Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung **die Anweisungen auf dem Display.**




02. Bereiten Sie die Maschine vor, indem Sie vier Espresso-Shots zubereiten und die Spülfunktion verwenden (fertig!).

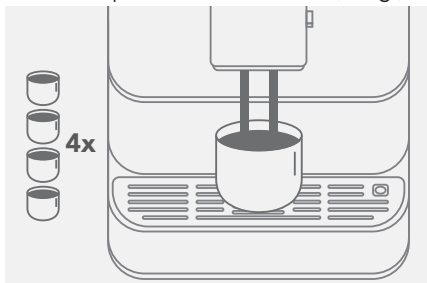


MILCH ODER PFLANZLICHE DRINKS


01. Geben Sie Milch oder einen pflanzlichen Drink in den Milchbehälter.

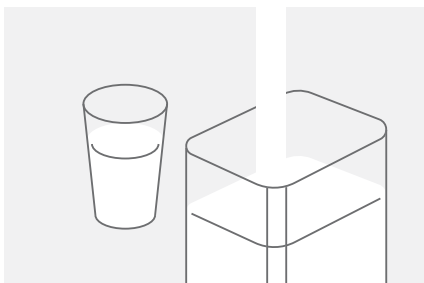


02. Stecken Sie ein Ende des Milchschauchs in den Spenderanschluss.

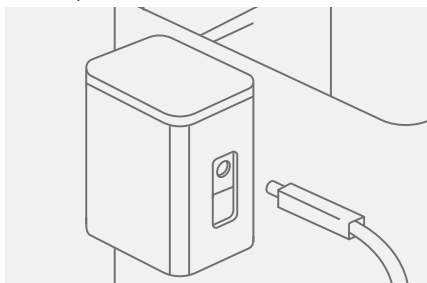

03. Stecken Sie das andere Ende in den Milchbehälter (KF7, KF8) oder Ihren eigenen Behälter (KF6).

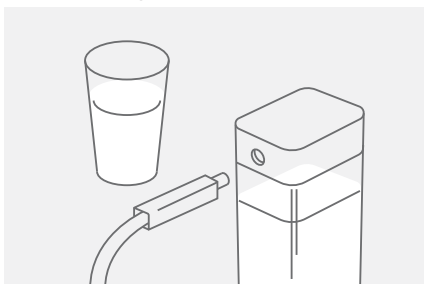

04. Entscheiden Sie sich je nach Wunsch für Milch oder einen pflanzlichen Drink und genießen Sie Ihr Getränk!

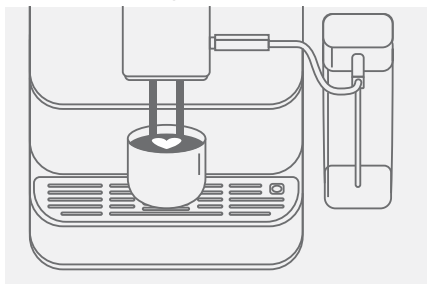


KitchenAid


KURZANLEITUNG

ANPASSUNGEN

01. In Ihren Getränkeeeinstellungen können Sie Stärke, Temperatur, Körper und Menge Ihres Getränks anpassen.

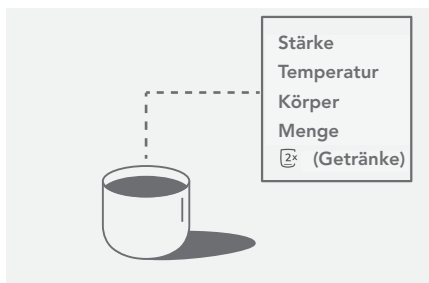

02. Wählen Sie zwischen dem Programm für pflanzliche Drinks oder tierische Milch (bei KF8-Modellen).

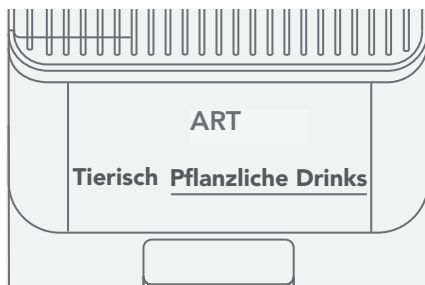


FUNKTIONEN DES KAFFEEBOHNENBEHÄLTERS

01. Spülfunktion: Wählen Sie im Reinigungs Menü „Kaffeebohnen entfernen“ aus (☼) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.



02. Entfernen des Kaffeebohnenbehälters: Entriegeln Sie den Knopf und drücken Sie die seitliche Entnahmetaste nach unten.

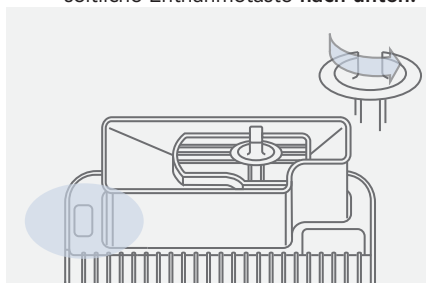

HINWEIS: Ausführliche Informationen finden Sie in der „Bedienungsanleitung“ oder im Online-Produktleitfaden.


PFLEGE UND REINIGUNG

Die Auswahl und der Start aller Reinigungs- und Wartungsprogramme erfolgen im Reinigungs Menü (☼) Ihre Maschine benachrichtigt Sie und führt Sie durch die Wartung, wenn eine Reinigung empfohlen ist.

- **Einfaches Abspülen von Milch (Easy Milk Rinsing):** Nachdem Sie Getränke auf Milchbasis zubereitet haben, werden Sie auf dem Display zur Spülung des Aufschäumers aufgefordert. Dies sollte so bald wie möglich erfolgen, spätestens jedoch vor dem Ausschalten der Maschine.
- **Gründliche Milchreinigung (Deep Milk Cleaning):** Gelegentlich sollten Sie das Milchsistem gründlich reinigen (monatlich).
- **Entkalken:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, nehmen Sie den Wasserfilter heraus und geben Sie Entkalkungslösung in den Wasserbehälter.
- **Reinigung der Brüheneinheit:** Die Einheit ist abnehmbar und kann monatlich gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- **Wasserfilter:** Empfohlen, nachdem 50 l Wasser durch die Maschine gelaufen sind (vier Mal pro Jahr).


KitchenAid

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

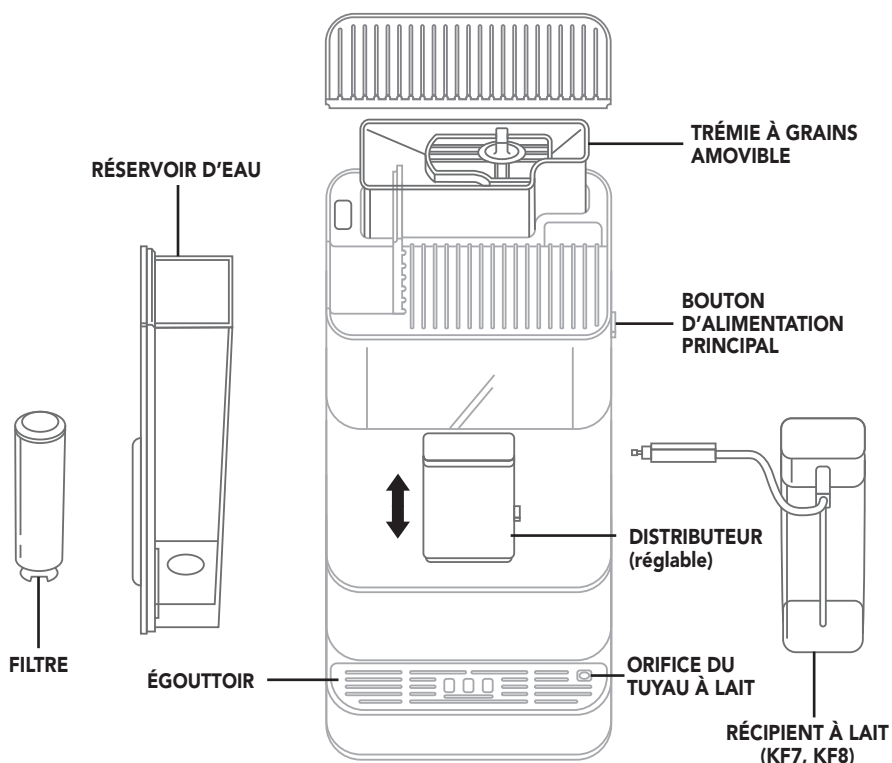


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

01. Retirez et lavez le réservoir d'eau et le récipient à lait.

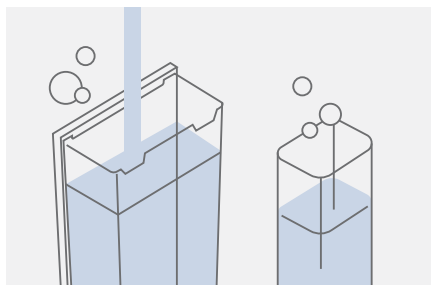

02. Mettez la machine sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation principal situé sur le panneau latéral de la machine.

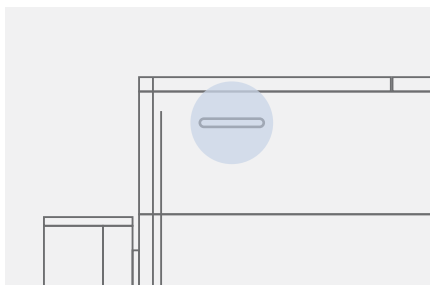

Scannez le code
QR pour accéder à
d'autres langues.




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PREMIÈRE UTILISATION

01. Suivez les instructions à l'écran pour la première utilisation.




02. Amorcez la machine en préparant et en purgeant 4 doses d'expresso (prêt !).

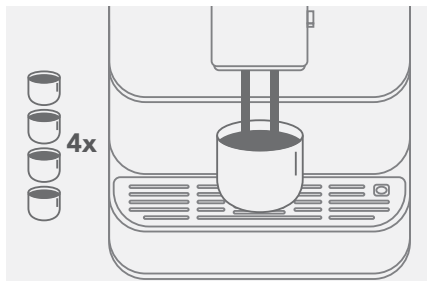


LAIT OU BOISSONS VÉGÉTALES


01. Ajoutez du lait ou une boisson végétale dans le récipient à lait.

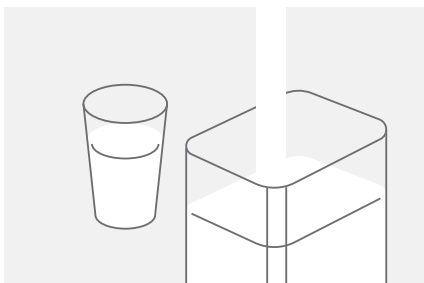


02. Insérez une extrémité du tuyau à lait dans l'orifice du distributeur.

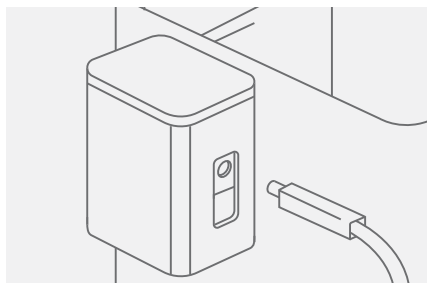

03. Insérez l'autre extrémité dans le récipient à lait (KF7, KF8) ou dans votre propre réservoir (KF6).

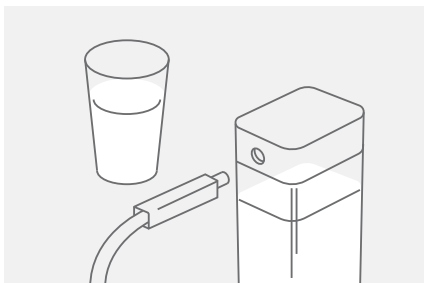

04. Sélectionnez le lait ou la boisson végétale de votre choix, et dégustez !

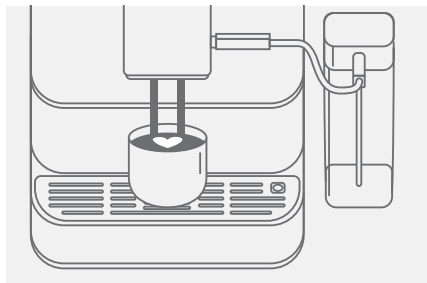


KitchenAid

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PERSONNALISATION

01. Dans les réglages de votre boisson, vous pouvez personnaliser la force, la température, le corps et le volume de votre boisson.

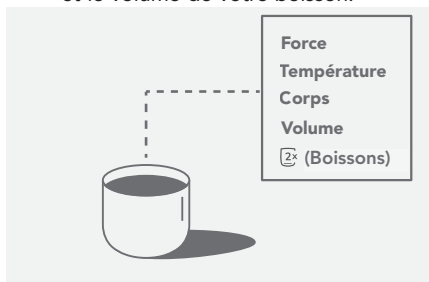

02. Choisissez entre les cycles boissons végétales ou lait de vache (sur les modèles KF8).




FONCTIONS DE LA TRÉMIE À GRAINS

01. Fonction purge : sélectionnez « Purger les grains » dans le « Menu nettoyage » (⌚) et suivez les instructions à l'écran.



02. Retirer la trémie à grains : déverrouillez le bouton de la trémie et appuyez sur le bouton de retrait latéral.

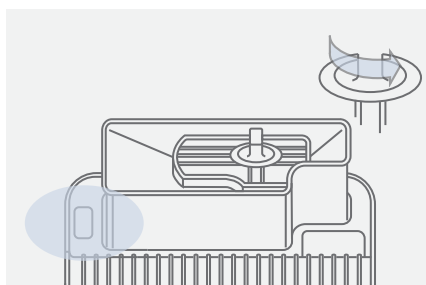

REMARQUE : pour plus d'informations, reportez-vous au « Manuel d'utilisation » ou au « Guide produit » en ligne.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Tous les programmes de nettoyage et d'entretien peuvent être sélectionnés et lancés dans le « Menu nettoyage » (⌚). Votre machine vous avertira et vous guidera tout au long de l'entretien lorsqu'une activité de nettoyage sera suggérée.

- **Rinçage facile du mousser à lait :** après la préparation de boissons lactées, l'écran vous invite à rincer le mousser. Cette opération doit être effectuée le plus rapidement possible, au plus tard avant d'éteindre la machine.
- **Nettoyage en profondeur du mousser à lait :** de temps à autre, vous voudrez peut-être nettoyer le circuit de lait plus en profondeur (une fois par mois).
- **Détartrage :** lorsque vous y êtes invité, retirez votre filtre à eau et ajoutez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
- **Nettoyage de la chambre d'extraction :** la chambre est amovible et peut être nettoyée une fois par mois pour maintenir des performances optimales.
- **Filtre :** suggéré lorsque la machine a traité 50 L d'eau (4x par an).

KitchenAid



KitchenAid

©2024 All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten.
Tous droits réservés.