


한국어

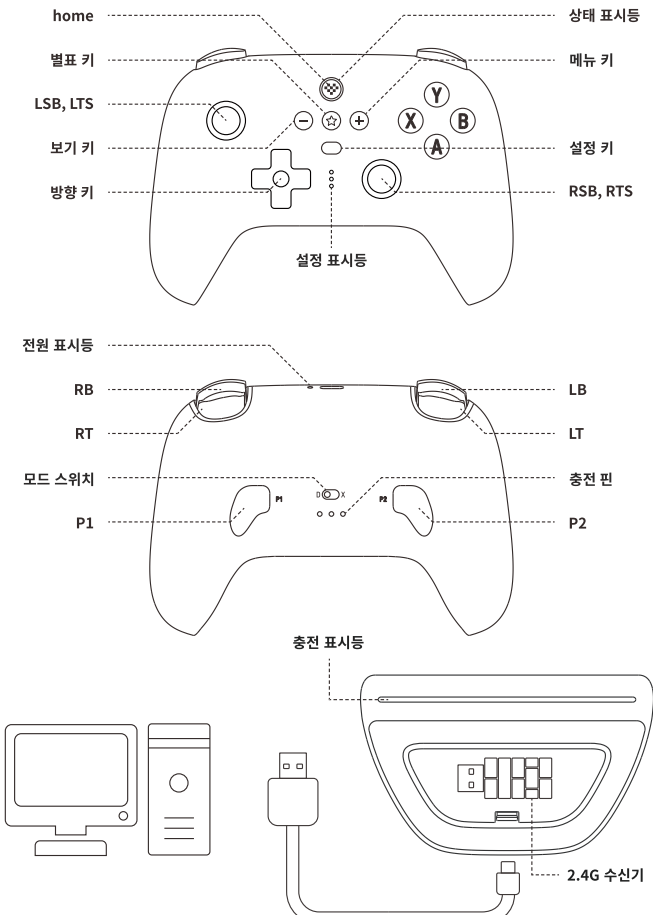

- * 전원 켜기: **home** 키를 누릅니다.
- * 전원 끄기: **home** 키를 3초간 길게 누릅니다.
- * 강제 종료: **home** 키를 8초간 길게 누릅니다.

Windows

- * Windows 장치의 시스템 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star Button** twice to enable the Auto Turbo Mode; **status indicator** will blink rapidly.
2. Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star Button** twice to disable the Auto Turbo Mode; **status indicator** will turn off.

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

- * press **profile button** to switch between 3 custom profiles. The profile indicator will not light up when using the default setting.
- * it gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, vibration control and create macros with any button combination. Please visit support.8bitdo.com for the application.


- 配置后可按下 **配置键** 切换不同的配置，默认无配置。
- 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件，可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、震动强度以及宏等功能进行自定义配置。

※ 設定後に**設定ボタン**を押すと、他の設定に切り替えることができます。デフォルト設定はありません。


※ app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードしてください。コントローラボタンのマッピング、スティック感度、トリガボタン感度、振動強度、マクロ等の機能をカスタマイズ設定することができます。

* 설정 후 **설정 키**를 눌러 다른 설정을 전환합니다. 기본적으로 설정이 없습니다.


* app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어를 이용하시면 게임패드 버튼 설정, 로커 민감도, LT/RT 민감도, 진동 강도, 매크로 기능 등의 사할을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.

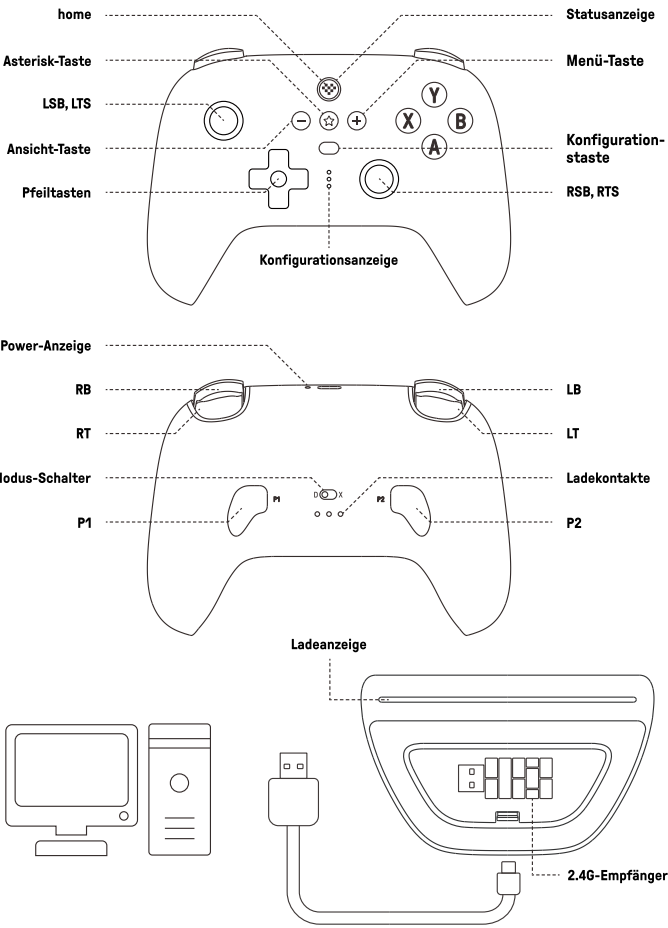


- Einschalten: Drücken Sie die **Home-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** für 3 Sekunden.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **Home-Taste** für 8 Sekunden.

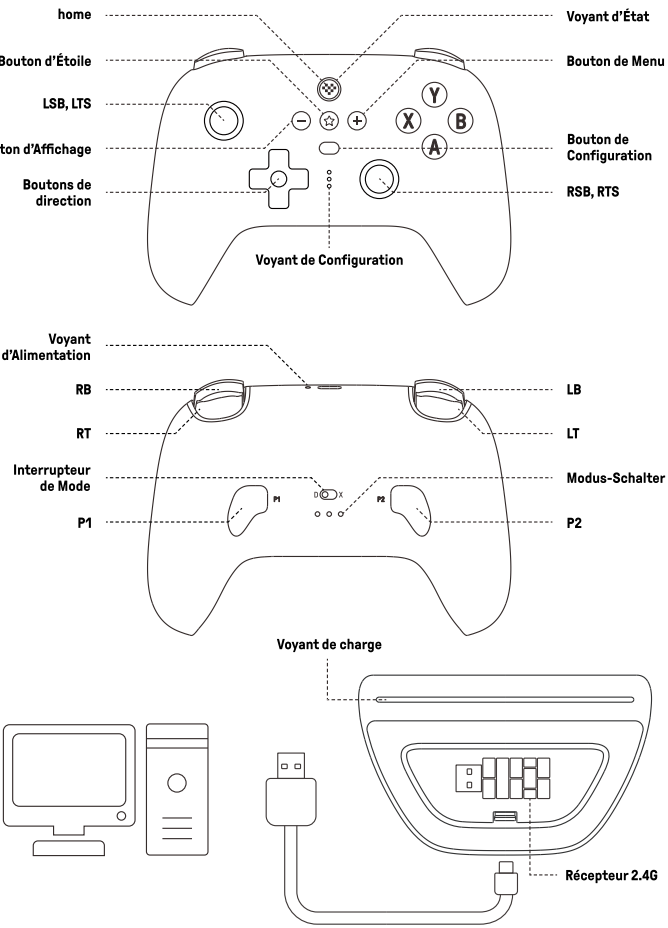

- Démarrage : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil**.
- Arrêt : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : appuyez sur le **Bouton de la page d'accueil** pendant 8 secondes.

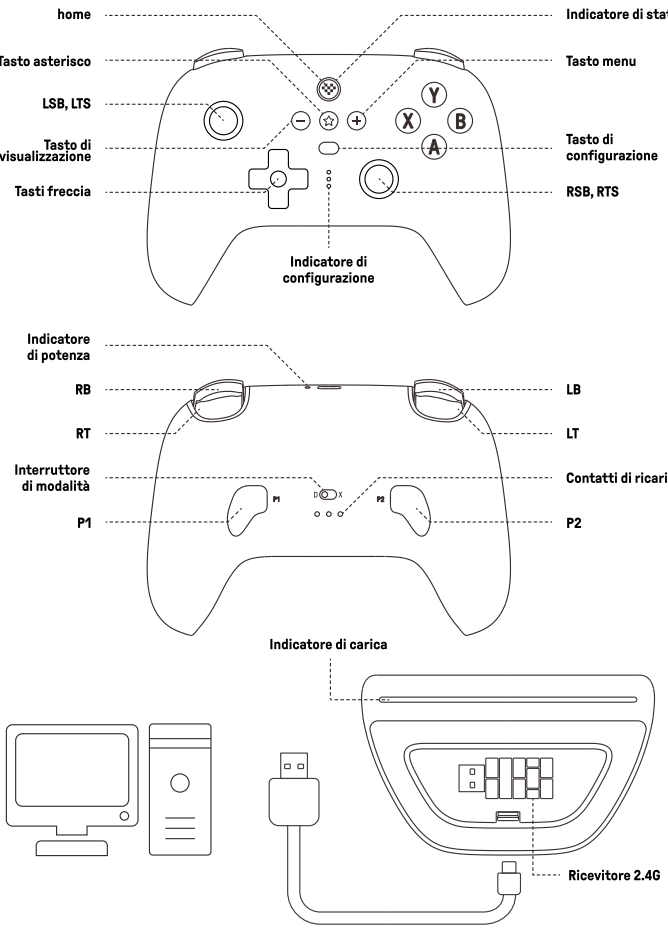

- Accensione: premere il **tasto Home**.
- Spegnimento: tenere premuto il **tasto Home** per 3 secondi.
- Spegnimento forzato: tenere premuto il **tasto Home** per 8 secondi.

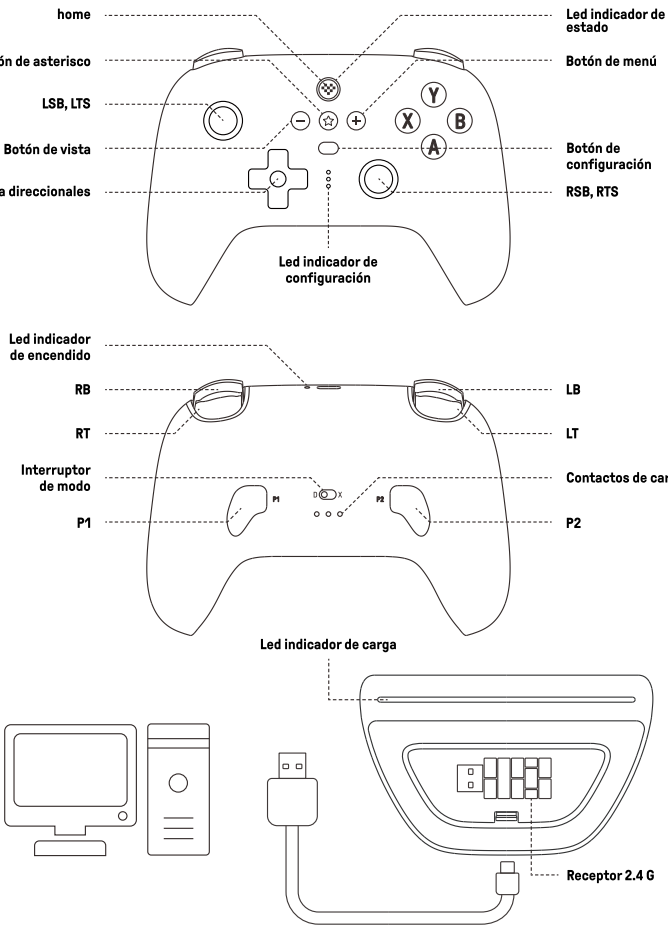

- Encendido: presione la **tecla home**.
- Apagado: mantenga presionada la **tecla home** durante 3 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionada la **tecla home** durante 8 segundos.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **X**.
3. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **X**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Android

- Erfordert Android 9.0 oder höher.
- Erfordert Unterstützung der OTG-Funktion. Wenden Sie sich dazu bitte an den Gerätehersteller.
- Nach dem Einschalten drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste** 5 Sekunden lang, um auf eine drahtlose/Bluetooth-Verbindung umzuschalten. Die Umschaltung wird gespeichert. (1 Mal vibrieren beim Umschalten auf Bluetooth, 2 Mal vibrieren beim Umschalten auf drahtlose Verbindung)

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an.
2. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
3. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Asterisk-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo Ultimate wireless Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Apple

- Erfordert iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 oder höher.
- Nach dem Einschalten drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste** 5 Sekunden lang, um zur Bluetooth-Verbindung umzuschalten. Die Umschaltung wird gespeichert. (1 Mal vibrieren beim Umschalten auf Bluetooth)

Bluetooth-Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
2. Drücken Sie die **Home-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Asterisk-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo Ultimate wireless Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

- Nur macOS- und iPadOS-Geräte mit USB-C-Anschluss unterstützen Kabel-Verbindung.
- 1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf der Rückseite des Joysticks auf Position **D**.
- 2. Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Apple-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Dauerfeuer-Funktion

- Funktionstasten, das Dauerfeuer unterstützen: **A, B, X, Y, LB, RB, L3, R3**.
- Die Dauerfeuer-Funktion wird nicht gespeichert, die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Nicht verfügbar bei Anschluss an Switch.

Dauerfeuer

1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuer einzuschalten, und die **Statusanzeige** blinkt schnell.
2. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um das Dauerfeuer auszuschalten, und die **Statusanzeige** erlischt.

Auto-Dauerfeuer

1. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann zweimal die **Asterisk-Taste**, um die automatische Wiederholung einzuschalten; die **Statusanzeige** blinkt schnell.
2. Halten Sie die Funktionstaste gedrückt und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um die automatische Wiederholung auszuschalten; die **Statusanzeige** erlischt.

Stromversorgung

Mit einem wiederaufladbaren 480mAh Lithium-Akku; Nutzungsdauer ca. 13 Stunden, Aufladezeit ca. 2 Stunden.

Status der Leuchtanzeige –	LED-Zustand –
Schwacher Akku	Rot-Licht blinkt
Aufladen	Rot-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	Rot-Licht ist aus

Ladeanzeige –	Status der Ladeanzeige –
Aufladen	Weiß-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	Weiß-Licht ist aus

- Die Ladezeit für den Joystick am Sockel ist die gleiche wie die USB-Ladezeit.

Sicherheitshinweis

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Ultimate Software

- Nach der Konfiguration können Sie die **Konfigurationstaste** drücken, um zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wechseln. Standardeinstellung ist keine Konfiguration.
- Bitte besuchen Sie app.8bitdo.com, um Elite-Software zu erhalten, mit der die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und Makros individuell konfiguriert werden können.

Technischer Support

- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für weitere Informationen.



Support technique

- Veuillez consulter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus de détails.



Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le bouton **Configuration** pour naviguer entre différentes configurations; aucune configuration n'est définie par défaut.
- Rendez-vous sur le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière pour le mapping des touches, la sensibilité des joysticks, la sensibilité de la gâchette, l'intensité des vibrations et la fonction macro.

Assistenza tecnica

- Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.8bitdo.com.



Configurazione personalizzata

- Dopo la configurazione è possibile premere il **tasto di configurazione** per passare da una configurazione all'altra; per impostazione predefinita non è prevista alcuna configurazione.
- Visitate il sito app.8bitdo.com per il software Elite che può essere personalizzato con funzioni quali la mappa dei tasti del controller, la sensibilità del controller, la sensibilità dei tasti trigger, l'intensità della vibrazione e la macro.

Soporte técnico

- Visite al sito [web support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com) para obtener más información.



Configuración personalizada

- Después de la configuración, se puede presionar la **tecla Configuración** para cambiar diferentes configuraciones, sin configuración por defecto.
- Visite a app.8bitdo.com para obtener el software Elite, que puede configurar de manera personalizada el mapeo de los botones de la consola, la sensibilidad de la palanca, la sensibilidad del botón del disparador, la intensidad de la vibración, la macro y otras funciones.