



JLAB AUDIO
EPIC AIR SPORT
ANC ØREPROPPER

Vi er vilde med, at du ro-cker med JLab Audio!
Vi er stolte af vores produkter og står bag dem 100 %.



DIN GARANTI

Alle garantikrav skal godkendes af JLab Audio og sker efter eget skøn. Opbevar dit købsbevis for at sikre, at garantien dækker.



KONTAKT OS

Kontakt os på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

TILMELD DIG I DAG

intl.jlabaudio.com/register


Produktopdateringer

Gode råd og tips | FAQ og andet


FØRSTE OPSÆTNING

1 ØREPROPPER DER SELV OPRETTER FORBINDELSE

A. Tag ørepropperne ud af opladningsæsken og fjern klistermærkerne.

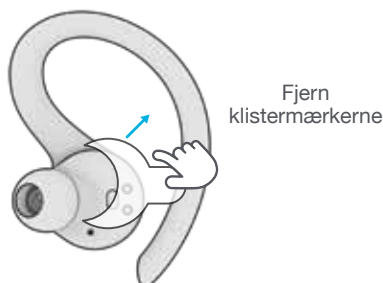


B. Tryk på og hold hver øreprop i over 3 sekunder. Blinkende blåt og hvidt lys på en øreprop indikerer, at ørepropperne er klar til at blive parret med din enhed.

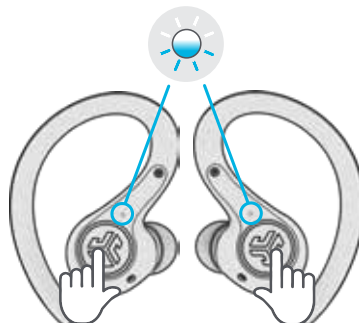

Tryk og hold
i over 3 sekunder

2 TILSLUTNING AF BLUETOOTH

Vælg "Epic Air Sport ANC" i din enheds indstillinger.
Lysprompten på to bip efterfulgt af konstant hvide lys indikerer, at du er tilsluttet.

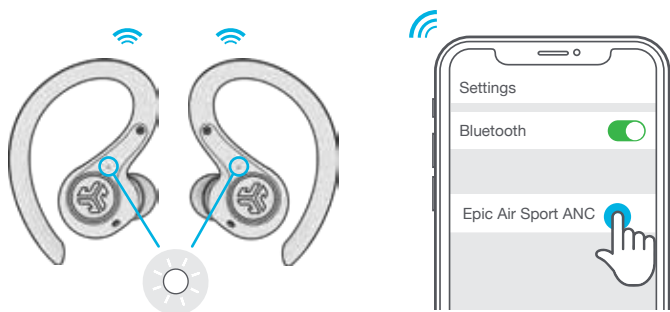

TILFØJELSE AF NYE / YDERLIGERE BLUETOOTH-ENHEDER:

Sluk for Bluetooth fra en hvilken som helst tidligere tilsluttet enhed. Tænd for Bluetooth fra den nye enhed. Tag ørepropperne ud af æsken. Ørepropperne parres automatisk med Bluetooth. Vælg "Epic Air Sport ANC" i den nye enheds indstillinger for at oprette forbindelse.



DOWNLOAD APPEN

Tilpas Epic Air Sport ANC-funktioner og opdater den nyeste software.
Download JLab Air ANC APP i Apple/Google Play Store.



KONTROL

VENSTRE
BERØRING
SSENSOR



HØJRE
BERØRING
SSENSOR

VOLUMEN NED: Enkelt tryk
SIRI (iOS) eller "OK GOOGLE" (ANDROID): Dobbelt tryk

VÆR OPMÆRKSOM / ANC TÆND / ANC SLUK: Tryk og hold i over 1 sekund

EQ-SKIFT: Tryk tre gange

VOLUMEN OP: Enkelt tryk

AFSPIL / PAUSE: Dobbelt tryk

SPOR FREMAD:

Tryk og hold i over 1 sekund

EQ-SKIFT: Tryk tre gange

BESVAR: Tryk en gang venstre eller højre

LÆG PÅ: Tryk to gange venstre eller højre

AFVIS INDKOMMENDE OPKALD: Tryk to gange og hold i over 1 sekund venstre eller højre

MUSIK- / FILMTILSTAND: Tryk og hold begge berøringssensorer samtidigt i over 3 sekunder.

SLUK UDEN OPLADNINGSÆSKE: Sluk for Bluetooth fra din enheds indstillinger.

Ørepropperne slukkes derefter efter 3 minutter.

LYDPROMPTS

TÆND: Klokke

BLUETOOTH-PARRING:

"Ready to Pair". Epic Air Sport ANC er klar til at blive parret med din Bluetooth-enhed.

VÆR OPMÆRKSOM TÆND/SLUK:

1 bip / 2 bip

ANC TÆND/SLUK: Klokke

BLUETOOTH TILSLUTTET: 2 bip

Øreproppen er tilsluttet til enheden

BATTERI FULDT:

"Battery Full" (100-80 %)

BATTERI MEDIUM:

"Battery Medium" (80-20 %)


BATTERI LAVT: "Battery Low"

(mindre end 20 %. Når batteriets beholdning falder til 10 %, afspilles "Low Battery" en gang)

SLUK: Klokke

EQUALIZER-TILSTANDE

Tryk hver øreprop tre gange for forskellige EQ-indstillinger. Lydprompter indikerer EQ-indstillinger (Epic Air Sport ANC viser 4 EQ-indstillinger efter hinanden) Tilpas hver EQ-indstilling ved at downloade JLab Air ANC Appen i Apple/Google Play Store.

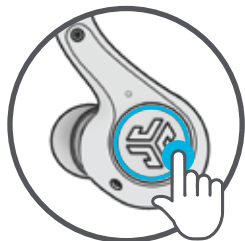

JLab SIGNATURE
JLab C3™ signature-lyden med forstærket vokal og bas



BALANCED
Jævn lyd uden yderligere lydforstærkning



BASS BOOST
Forstærket bas og subbas



BIP
Tilpasset EQ-indstilling (download JLab Air ANC-appen for at tilpasse)




TÆND / SLUK AUTOMATISK

1

At anbringe ørepropperne i opladningsæsken slukker for ørepropperne og starter opladningen. Blåt lys indikerer, at ørepropperne oplades og slukkes, når de er fuldt opladet.


2

Når de tages ud af opladningsæsken, tændes de automatisk og opretter forbindelse.

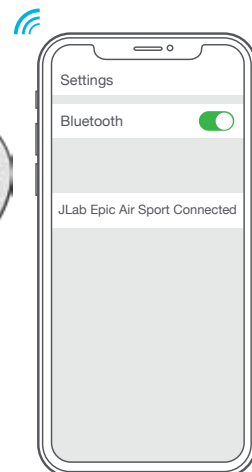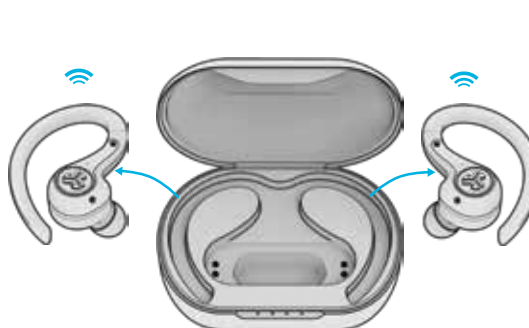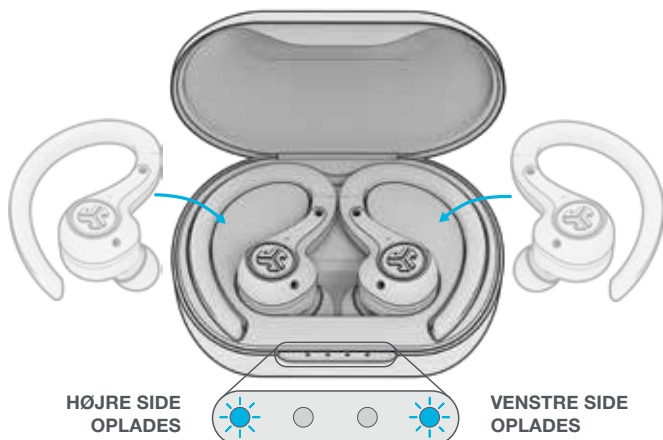

OPLADNING MED KABEL

Tilslut Epic Air Sport ANC til en computer- eller USB 5V 1A (eller mindre) outputenhed.

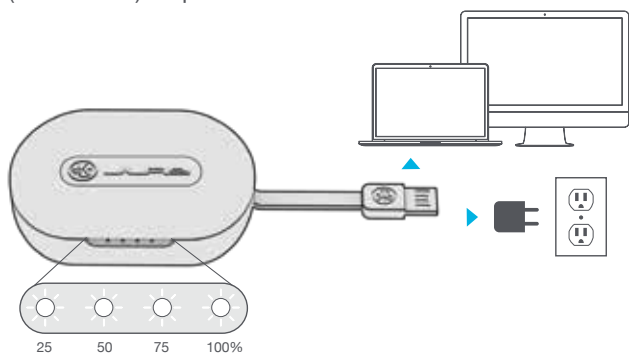


LED'er blinker hvidt under opladningen og lyser konstant hvidt, når batteriet er fuldt opladet.

TRÅDLØS OPLADNING

Anbring opladningsæsken på en trådløs opladningsplatform.



LED'er blinker hvidt under opladningen og lyser konstant hvidt, når batteriet er fuldt opladet.

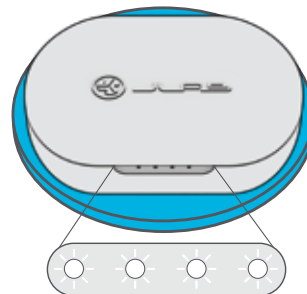


MONTERING

Prøv alle øreprop-spidses for den bedste pasform og korrekte forsegling.





Anbringes i øregangen og roteres let for at justere for den bedste pasform.

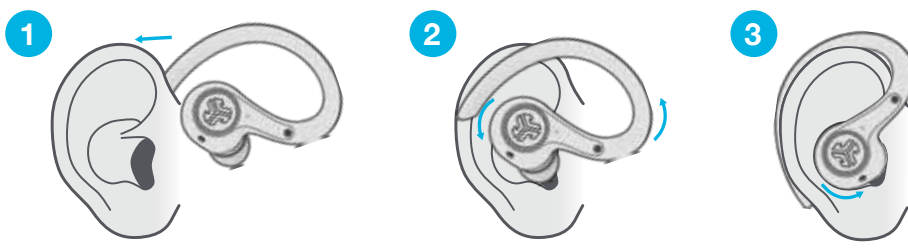

FEJLFINDING

INGEN LYD I DEN ENE ØREPROP ELLER ØREPROPPER ER IKKE TILSLUTTET (MANUEL NULSTILLING)

- 1 Gå til din Bluetooth-enheds indstillinger og glem Epic Air Sport ANC. Fig. **A**
- 2 Opbevar ørepropperne i opladningsæsken og på den ENE øreprop tryk hurtigt på berøringssensoren 7 gange. Lyset blinker blå 3 gange. Fig. **C**
- 3 Gentag med anden øreprop. Tryk hurtigt på berøringssensoren 7 gange. Lyset blinker blå 3 gange. Fig. **C**
- 4 Tag begge ørepropper ud af opladningsæsken. Vent, indtil den ene øreprop lyser konstant hvidt og den anden blinker blå/hvidt. Du er nu klar til at parre dem med din Bluetooth-enhed.

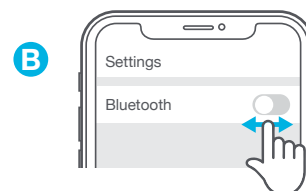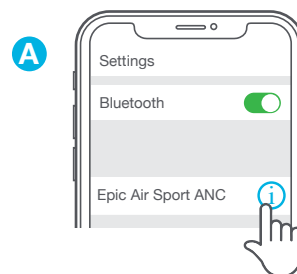

Tryk hurtigt 7 gange

BLUETOOTHENHEDEN OPRETTER/GENOPRETTER IKKE FORBINDELSE

- 1 Gå til din Bluetooth-enheds indstillinger og glem Epic Air Sport ANC. Fig. **A**
- 2 Sluk først og tænd så for Bluetooth. Fig. **B**
- 3 Tag ørepropperne ud af æsken. Vent, indtil den ene lyser konstant hvidt og den anden blinker blå/hvidt.
- 4 Vælg "Epic Air Sport ANC" under enhedsindstillinger for at genoprette forbindelse.

HURTIGE TIP


- Venstre eller højre øreprop kan bruges enkeltvis til musik eller telefonopkald. Vælg ganske enkelt en og tag den ud af æsken for at oprette forbindelse.
- Det er kun muligt at tilslutte én Bluetooth-enhed ad gangen. Sluk for Bluetooth på uønskede enheder og tænd for Bluetooth på den valgte enhed for at oprette forbindelse.
- Tør ørepropperne helt af, før du putter dem i opladningsæsken for at undgå skader på æsken.

ADVARSEL

Tør ørepropperne helt af, før du anbringer dem i opladningsæsken.

Hvis ørepropperne er fugtige eller våde, gør det skade på opladningsæsken.

Garantien bortfalder, hvis opladningsæsken viser skade på grund af vand/sved.

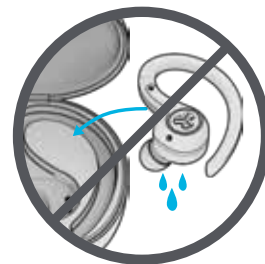

ADVARSLER

- Undgå ekstrem varme, kulde eller fugtighed.
- Undgå at tabe eller knuse dine høretelefoner.
- Ørevoks kan samle sig i ørepropperne og forringe lyd kvaliteten. Fjern voksen forsigtigt med en vatpind eller et andet egnet redskab for at forbedre lyd kvaliteten.
- Prøv at sænke lydstyrken ved ubehag eller smerte, eller stop brugen midlertidigt.
- Hvis du føler regelmæssigt ubehag, når du bruger dette produkt, bør du helt stoppe med at bruge det og gå til lægen.
- Vi anbefaler, at du behandler dine høretelefoner på samme måde, som du ville behandle et par dyre solbriller, og opbevarer dem et sikkert sted, når du ikke bruger dem.



[Shop produkter](#) | [Produktmeddelelser](#) | [Burn-in i høretelefoner](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

