

SAMSUNG

دليل المستخدم

SM-X110
SM-X115
SM-X210
SM-X216B

الضبط

الحماية والخصوصية	٩١	مقدمة	٧٤
التعرف على الوجه	٩٢	تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك	٧٥
شبكة Wi-Fi الآمنة	٩٤	الاتصالات	٧٥
المجلد الآمن	٩٥	Wi-Fi	٧٦
الموقع	٩٨	البلوتوث	٧٨
الحماية والطوارئ	٩٩	موفر البيانات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)	٧٩
الحسابات والنسخ الاحتياطي	١٠٠	الشبكات المسموح بها للتطبيقات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)	٧٩
المستخدمون	١٠١	نقطة اتصال الهواتف المحمولة (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)	٨٠
Samsung Cloud	١٠٢	المزيد من ضبط الاتصال	٨٠
Google	١٠٣	الأجهزة المتصلة	٨٢
الميزات المتقدمة	١٠٣	الأوضاع والروتينات	٨٣
الحركات والإيماءات	١٠٤	استخدام الأوضاع	٨٣
المرسل المزدوج	١٠٤	استخدام العمليات الروتينية	٨٤
الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية	١٠٥	الأصوات والاهتزاز / الصوت	٨٥
العناية بالجهاز	١٠٥	جودة الصوت وتأثيراته	٨٦
التطبيقات	١٠٦	صوت تطبيق منفصل	٨٦
الإدارة العامة	١٠٧	الإشعارات	٨٧
إمكانية الوصول	١٠٨	الشاشة	٨٧
تحديث البرنامج	١٠٩	سلسلة الحركة (SM-X210، SM-X216B)	٨٨
الإدارة عن بعد	١٠٩	البطارية	٨٩
حول الجهاز اللوحي	١١٠	الخلفية والنمط	٨٩
		الشاشة الرئيسية	٩٠
		شاشة القفل	٩٠
		إبقاء الجهاز مفتوحًا	٩١

إشعارات الاستخدام

- ١١٢ احتياطات لاستخدام الجهاز
- ١١٤ ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها
- ١١٥ حالات سخونة الجهاز والحلول

الملحق

- ١٢٠ حل المشكلات

بدء التشغيل

مقدمة


تعرف على أساسيات جهازك.

يعد هذا الفصل دليلًا مشتركًا لكيفية استخدام أجهزة سامسونج. وفقًا للطراز، قد تختلف بعض المحتويات، أو قد يتم تضمين أوصاف لخيارات أو ميزات غير متوفرة على جهازك.





مخطط الجهاز ووظائفه

◀ SM-X115، SM-X110

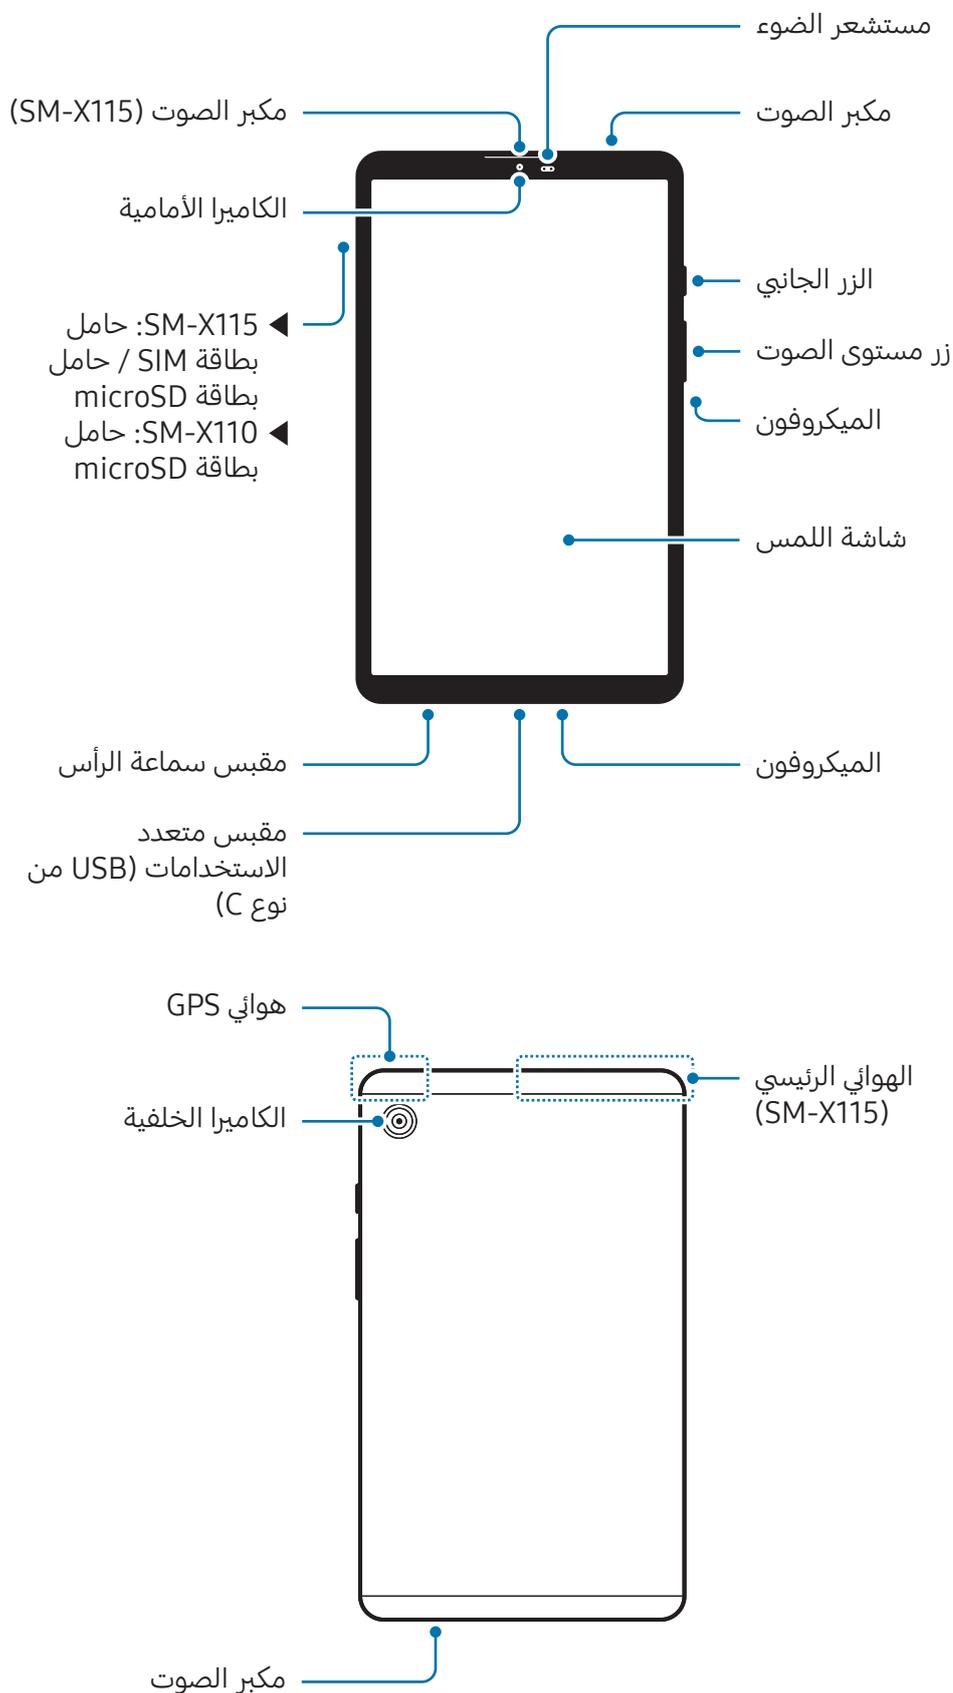

SM-X216B ، SM-X210 ◀

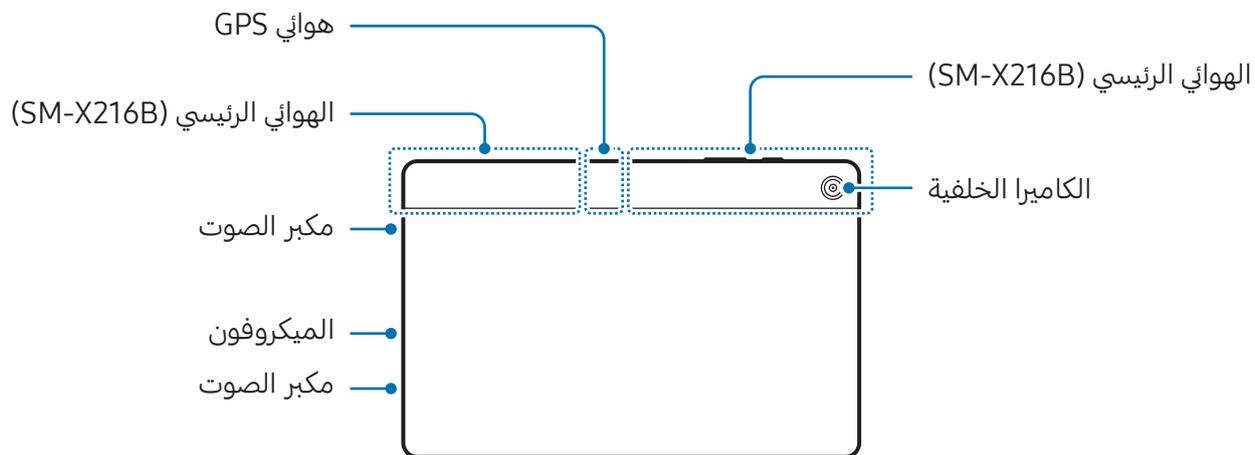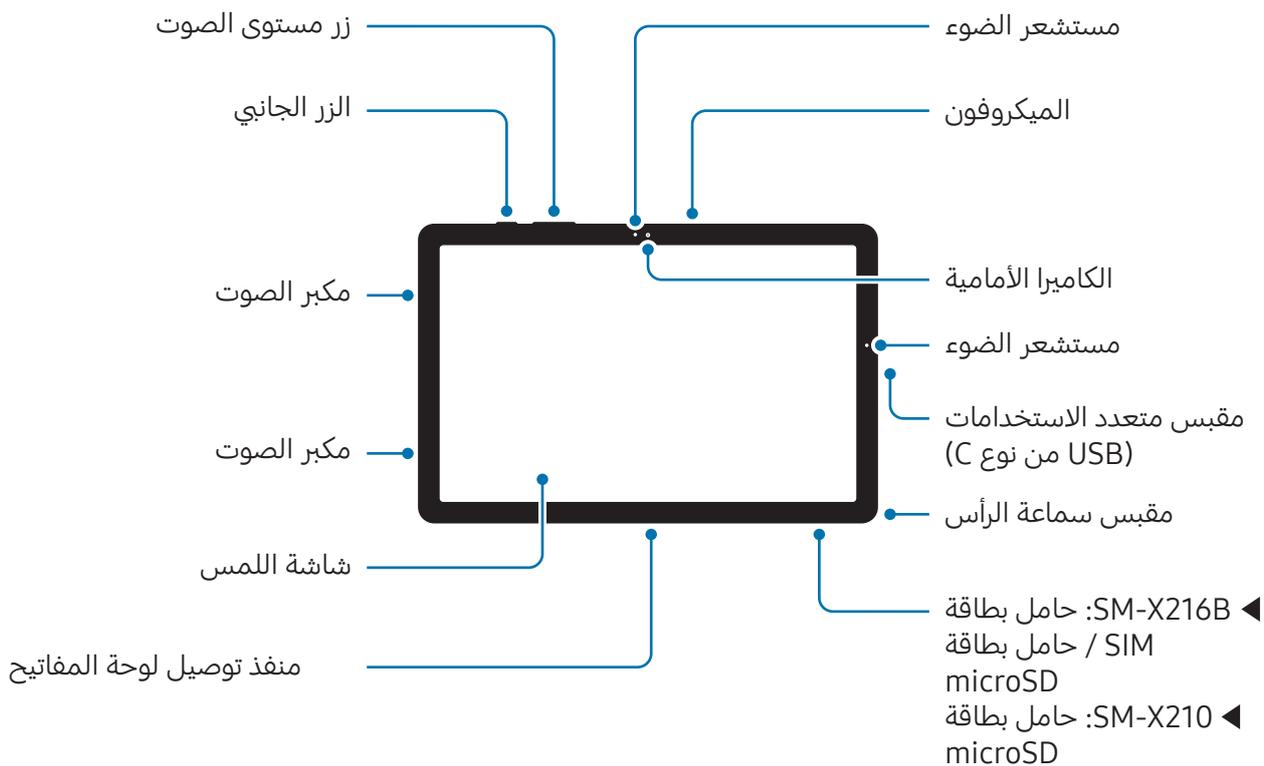



- استخدم الجهاز في مكان لا يوجد به تداخل مغناطيسي حتى يعمل الجهاز بشكل طبيعي. (SM-X210، SM-X216B)

- يحتوي كل من الجهاز وبعض الملحقات (ثُباع منفصلة) لديك على مغناط. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن ١٥ سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي. (SM-X210، SM-X216B)
- حافظ على مسافة آمنة بين الأجسام التي تتأثر بالمغناط وجهازك وبعض الملحقات (ثُباع منفصلة) لديك التي تحتوي على مغناط. الأجسام مثل بطاقات الائتمان أو بطاقات المرور أو بطاقات الوصول أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو تصاريح انتظار السيارات، قد تتلف أو تعطل بواسطة المغناطيس الموجود في الجهاز. (SM-X210، SM-X216B)



- عند استخدام مكبرات الصوت، مثل عند تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، لا تضع الجهاز بالقرب من أذنك.
- حاذر من تعريض عدسات الكاميرا لمصدر ضوء قوي مثل ضوء الشمس المباشر. إذا تعرضت عدسة الكاميرا لمصدر ضوء قوي، مثل ضوء الشمس المباشر، فقد يتلف مستشعر صور الكاميرا. مستشعر الصور التالف غير قابل للإصلاح وسيسبب نقاط أو بقع في الصور.
- إذا كنت تستخدم الجهاز وكان هيكله الزجاجي أو الأكريليك مكسورًا، فقد يكون هناك خطر التعرض لإصابة. لا تستخدم الجهاز إلا بعد إصلاحه في مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.
- في حالة دخول غبار أو مواد غريبة إلى الميكروفون أو مكبر الصوت أو جهاز الاستقبال، أو إذا كانت هذه الأجزاء مغطاة، فقد يصبح صوت الجهاز أخفض أو قد لا تعمل بعض الميزات. إذا حاولت إزالة الغبار أو المواد الغريبة بجسم حاد، فقد يتلف الجهاز وقد يتأثر مظهره.



- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاذ البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيدك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر الضوء بالملحقات، مثل الملتصقات أو الغطاء. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.

المفاتيح البارزة

مفتاح	الوظيفة
الزر الجانبي	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها. • اضغط مرتين لفتح التطبيق أو الميزة التي عينتها.
الزر الجانبي + زر خفض مستوى الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط عليهما بشكل متزامن لالتقاط صورة للشاشة. • اضغط مطولاً بشكل متزامن لإيقاف تشغيل الجهاز.

إعداد الزر الجانبي

حدد تطبيق أو ميزة لتشغيلها بالضغط على الزر الجانبي مرتين. افتح الضبط، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الزر الجانبي**، ثم حدد الخيار الذي تريده.

المفاتيح المرنة


عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. راجع شريط التنقل (المفاتيح المرنة) للحصول على مزيد من المعلومات.

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

الشحن بالسلك

وصل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم وصل الكابل بالمقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز لشحن البطارية. بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز.

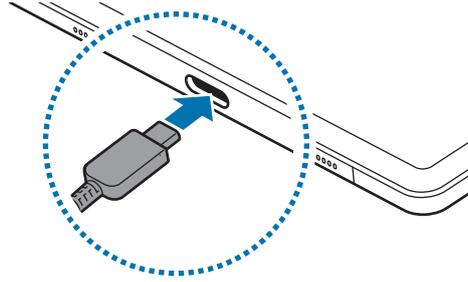

الشحن السريع

استخدم شاحنًا سريعًا.

يمكنك التحقق من حالة توصيل الشاحن عن طريق فتح **الضبط** والضغط على **البطارية**.

- إذا كان الشحن السريع لا يعمل، فافتح **الضبط**، واضغط على **البطارية** ← **ضبط الشحن**، ثم تأكد من تشغيل الميزة المرادة. تحقق أيضًا من توصيل كابل USB ومحول طاقة USB بشكل صحيح.
- يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.

شحن الأجهزة الأخرى

استخدم كابل USB لشحن جهاز هاتف محمول آخر بواسطة بطارية جهازك اللوحي. وصل جهازك اللوحي والجهاز الآخر بواسطة كابل USB الخاص بجهازك اللوحي. قد لا تكون هناك حاجة إلى موصل USB حسب الجهاز الآخر.

عند بدء الشحن، يظهر رمز شحن البطارية على شاشة الجهاز الآخر.

وتخصّ النافذة المنبثقة لتحديد التطبيق التي تظهر على جهازك اللوحي نقل البيانات. فلا تحدد تطبيقاً من النافذة المنبثقة. 

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة رعاية الجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، أوقف الشاشة بالضغط على الزر الجانبي.
- شغّل وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- أوقف خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- أوقف المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- استخدم فقط البطارية والشاحن والكابل المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطارية والشاحن والكابل غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك. 
- قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام. 
- استخدم فقط كابل USB من النوع C المزود مع الجهاز. قد يتعرض هذا الجهاز للتلف في حالة استخدام كابل Micro USB.
- إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تمامًا قبل شحن الجهاز.
- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد الطاقة. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.
- عند استخدام الشاحن، يوصى باستخدام شاحن معتمد يضمن أداء الشحن.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- قد يؤدي استخدام مصدر تيار كهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على أمد استخدام الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا كان جهازك لا يشحن بشكل صحيح، فتوجه بالجهاز والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.


بطاقة nano-SIM (الطرز ذات بدعم شبكة المحمول)

أدخل بطاقة SIM أو USIM التي توفرها شركة الاتصالات.


قد لا تتوفر بعض الخدمات التي تتطلب اتصال بالشبكة حسب شركة الاتصالات. 

إدخال بطاقة SIM أو USIM

◀ SM-X115:

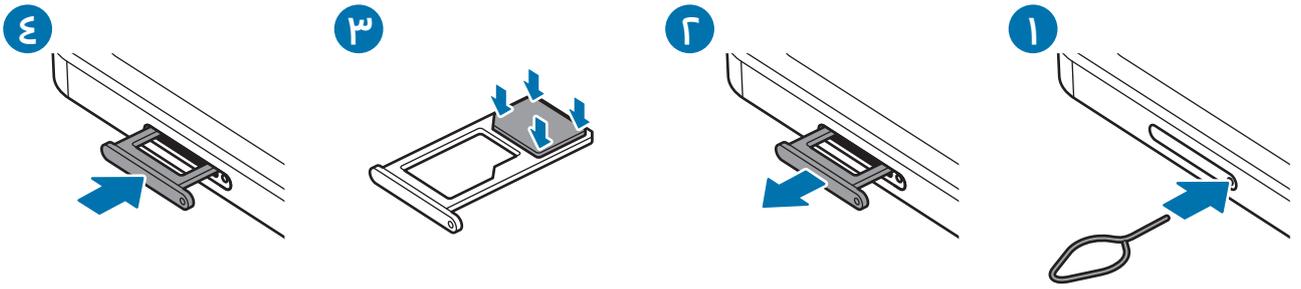

◀ SM-X216B:

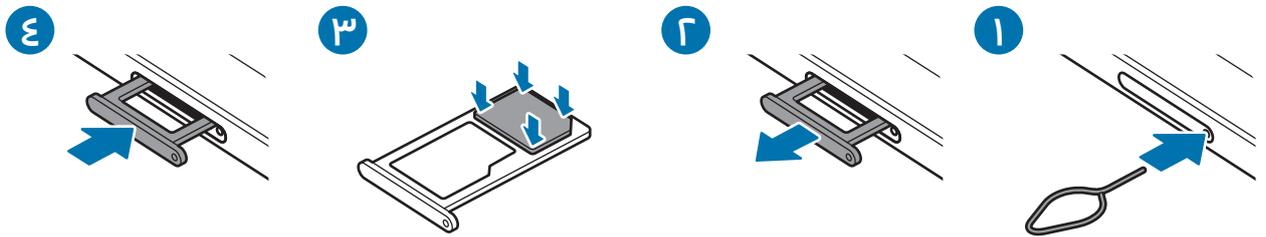

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأسفل واضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.


- استخدم بطاقة nano-SIM فقط. 
- توخّ بالذرر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.
- تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.
- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتحة الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

بطاقة microSD


إدخال بطاقة SD

قد تختلف سعة بطاقة SD بجهازك عن الأجهزة الأخرى وقد لا تتوافق بعض بطاقات SD مع جهازك حسب نوع بطاقة SD والشركة المصنعة لها. للتحقق من السعة القصوى لبطاقة SD بجهازك، راجع موقع سامسونج على الويب.

◀ SM-X115، SM-X110

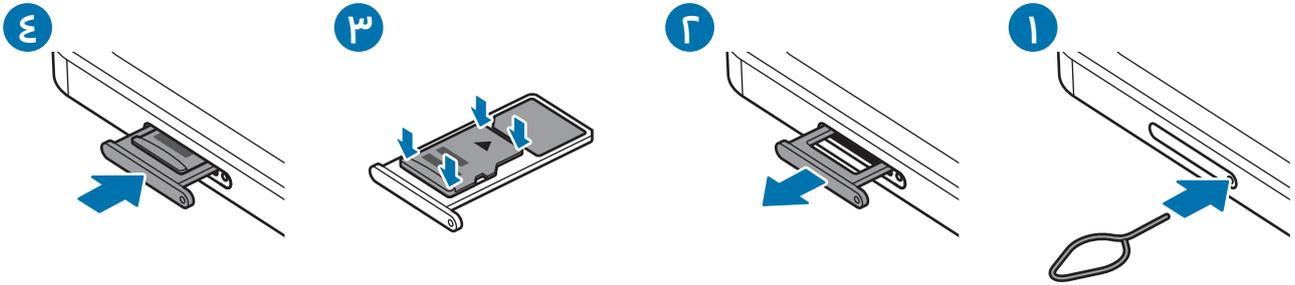

◀ SM-X210، SM-X216B

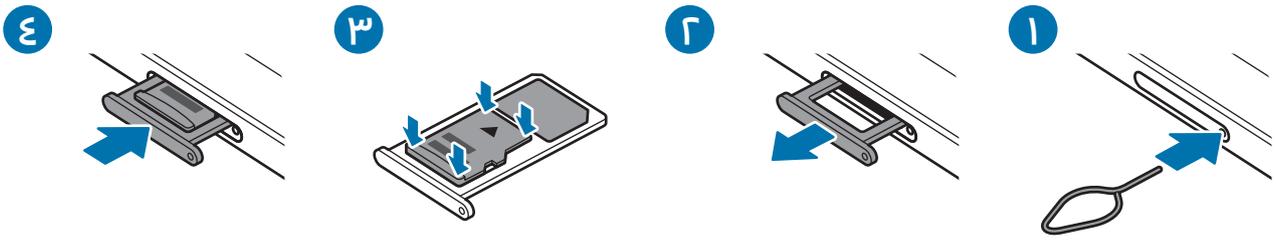

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ضع بطاقة SD في الحامل بحيث تكون نقاط التلامس ذهبية اللون متجهة لأسفل واضغط برفق على بطاقة SD في حامل البطاقة لتثبيتها.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- لا تستخدم إلا بطاقة microSD.
- قد تكون بعض بطاقات SD غير متوافقة تمامًا مع الجهاز. قد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى تلف الجهاز أو بطاقة SD أو البيانات المخزنة عليها.
- توخ الحذر عند إدخال بطاقة SD في الجانب الأيمن لأعلى.
- تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول. (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)
- إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SD أو تسقط من على الحامل.
- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.

- يدعم الجهاز تنسيقات الملفات FAT و exFAT لبطاقات SD. إذا أدخلت بطاقة بتنسيق نظام ملفات آخر، فسيطلب منك الجهاز إعادة تنسيق البطاقة وإلا فلن يتعرف عليها. لاستخدام بطاقة SD، يجب تنسيقها. إذا لم يتمكن جهازك من تهيئة بطاقة SD أو التعرف عليها، فاتصل بمصنع بطاقة SD أو بمركز خدمات Samsung أو بمركز خدمة معتمد.
- تؤدي الكتابة والمسح المتكرر للبيانات إلى تقليل العمر الافتراضي لبطاقات SD.
- عند إدخال بطاقة SD في الجهاز، يظهر دليل ملفات بطاقة SD في **ملفاتي** ← مجلد بطاقة SD.



إخراج بطاقة SD

قبل إخراج بطاقة SD، افصلها أولاً لإخراجها بأمان.

١ افتح **الضبط** واضغط على **العناية بالجهاز** ← **مكان التخزين**.

٢ اسحب إلى اليمين للوصول إلى صفحة **بطاقة SD**.

٣ اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إلغاء التركيب**.

لا تقم بإخراج وحدة التخزين الخارجية، مثل بطاقة SD أو وحدة تخزين USB، أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، أو بعد نقل البيانات مباشرة. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف البيانات أو فقدانها أو التسبب في تلف وحدة التخزين الخارجية أو الجهاز اللوحي. سامسونج ليست مسؤولة عن أي حالات فقدان أو خسارة، بما في ذلك فقدان البيانات الناجم عن إساءة استخدام أجهزة التخزين الخارجية.



تنسيق بطاقة SD

قد لا تتوافق بطاقة SD التي تم تنسيقها على جهاز كمبيوتر مع الجهاز. قم بتنسيق بطاقة SD على الجهاز.

١ افتح الضبط واضغط على العناية بالجهاز ← مكان التخزين.

٢ اسحب إلى اليمين للوصول إلى صفحة بطاقة SD.

٣ اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← التنسيق.

⚠ قبل تنسيق بطاقة SD، تذكر عمل نسخ احتياطية لجميع البيانات المهمة المخزنة على بطاقة SD. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ناتج عن سوء استخدام من قبل المستخدمين.

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات. 

تشغيل الجهاز

اضغط مطولاً على الزر الجانبي لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز

١ لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على الزر الجانبي. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على رمز إيقاف التشغيل (⏻).

٢ اضغط على إيقاف التشغيل ← إيقاف التشغيل.

لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط على إعادة تشغيل ← إعادة تشغيل.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي و زر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

مكالمات الطوارئ والمعلومات الطبية (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)

يمكنك إجراء مكالمة طوارئ أو التحقق من المعلومات الطبية التي حفظتها.

اضغط مطولاً على الزر الجانبي، ثم اضغط على **مكالمة طوارئ** أو **معلومات طبية**. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على رمز إيقاف التشغيل (⏻) ← **مكالمة طوارئ** أو **معلومات طبية**.

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ، افتح **الضبط** واضغط على **الحماية والطوارئ**. 

الإعداد الأولي

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي. 

استخدام الشبكات

يمكنك استخدام الشبكات، مثل Wi-Fi أو البلوتوث، أو الشبكة الخلوية. افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات**، ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيل الشبكة المرادة. لتشغيل الشبكة الخلوية، اضغط على **استخدام البيانات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **بيانات الهاتف المحمول** لتشغيله. في حالة عدم استخدام الشبكة، اضغط على مفتاح التبديل لإيقافها.  قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

Samsung account

باستخدام Samsung account، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من خدمات سامسونج المتوفرة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الإنترنت. للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com.

- ١ افتح **الضبط** واضغط على **تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك**.
أو افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب** ← **Samsung account**.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. إذا لم يكن لديك Samsung account، فاضغط على **هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟** ← **إنشاء حساب**.

إيجاد المعرف الخاص بك وإعادة تعيين كلمة مرورك

إذا نسيت معرف Samsung account أو كلمة المرور، فاضغط على **هل نسيت كلمة المرور أو لا يوجد لديك حساب؟** ← **نسيت المعرف أو نسيت كلمة المرور** في شاشة تسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك إيجاد المعرف الخاص بك أو تعيين كلمة المرور بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

تسجيل الخروج من Samsung account

عند تسجيل الخروج من Samsung account، فسوف تزال من الجهاز بياناتك الخاصة، مثل جهات الاتصال أو الأحداث.

- ١ افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**.
- ٢ اضغط على **Samsung account** ← **ملف التعريف الخاص بي** واضغط على **تسجيل الخروج** في الجزء السفلي من الشاشة.
- ٣ اضغط على **تسجيل الخروج**، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على **موافق**.

نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)

يمكنك نقل البيانات من جهازك السابق باستخدام كابل USB أو لاسلكيًا. يمكنك أيضًا نقل البيانات من وحدة تخزين خارجية أو من الكمبيوتر.

افتح **الضبط** واضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **نقل البيانات لإعداد الجهاز**، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة لنقل البيانات.

تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch للاطلاع على من المعلومات والقيود.

- لنقل البيانات باستخدام وحدة تخزين خارجية، اضغط على أيقونة وحدة التخزين الخارجية (☑).
- للتحقق من البيانات التي تم نقلها، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **نتيجة النقل**.
- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى. 
- تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

فهم الشاشة

التحكم في الشاشة

- النقر مرة واحدة: اضغط على الشاشة.
- اللمس المطول: المس مطولاً الشاشة لمدة ثانيتين تقريبًا.
- السحب: المس مطولاً أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المستهدف.
- الضغط مرتين: اضغط مرتين على الشاشة.
- التمرير: اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين.
- فرد الأصبعين وضمهما: افرد إصبعين عن بعضهما أو ضمهما على الشاشة.

-  تجنب ملامسة الشاشة أجهزة كهربائية أخرى. يمكن أن يسبب تفريغ الكهرباء الساكنة قصورًا في عمل الشاشة.
- لتجنب إلحاق ضرر بالشاشة، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك أو أي أداة أخرى ضغطًا زائدًا عن الحد.
- يوصى بعدم استخدام الرسوميات الثابتة على جزء أو كل الشاشة لفترات زمنية طويلة. فقد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور ظلال في الصورة.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 

شريط التنقل (المفاتيح المرنة)

عند تشغيل الشاشة، ستظهر المفاتيح المرنة على شريط التنقل بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية وزر الشاشة الرئيسية وزر الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقًا للتطبيق قيد الاستخدام حاليًا أو بيئة الاستخدام.

مفتاح	الوظيفة
التطبيقات الحالية ()	اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.
الشاشة الرئيسية (○)	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للرجوع إلى صفحة الشاشة الرئيسية. • المس مطولاً لتشغيل التمرير الدائري للبحث. اضغط أو ارسم دائرة حول صورة أو نص.
رجوع (>)	اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.

إخفاء شريط التنقل

التحقق من الملفات أو استخدام التطبيقات على شاشة أوسع عن طريق إخفاء شريط التنقل. افتح الضبط واضغط على الشاشة ← شريط التنقل ← إيماءات سحب.


شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى لفتح شاشة التطبيقات.

للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية (○) أو على زر الرجوع (>).

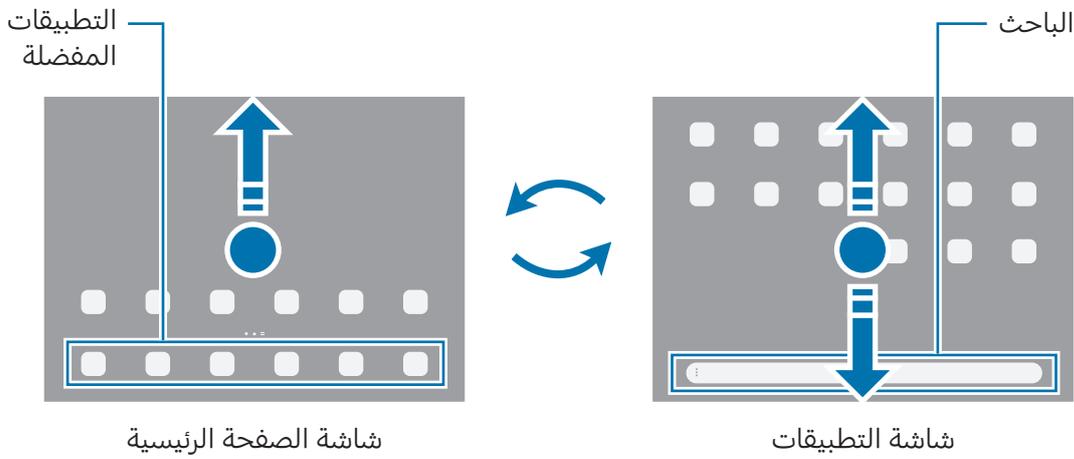

إذا أضفت مفتاح التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفتاح. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة خالية، اضغط على **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار زر شاشة التطبيقات على الشاشة الرئيسية** لتشغيله. سيضاف مفتاح التطبيقات (⋮) إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.

تعديل الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى خيارات التعديل. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك.

- **الخلفية والنمط:** تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تشغل ميزات محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. حدد تطبيق مصغر واضغط على **إضافة**. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **الضبط:** تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.
- كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.
- إضافة لوحات: مرر إلى اليمين، ثم انقر على أيقونة إضافة صفحة (+).
- نقل لوحات: اسحب معاينة اللوحة إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على أيقونة إزالة (X) في اللوحة.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً منطقة فارغة، ثم اضغط على **الضبط** ← **تخطيط الشاشة الرئيسية** ← **الشاشة الرئيسية فقط** ← **تطبيق**.

تشغيل الباحث

البحث عن المحتوى في الجهاز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **بحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية.

سيتم البحث في المحتوى والتطبيقات على جهازك.


إذا ضغطت على أيقونة بحث (Q) على لوحة المفاتيح، فستتمكن من البحث عن المزيد من المحتوى.

نقل العناصر

اسحب عنصرًا إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. إذا لمست عنصرًا مطولاً ثم ضغطت على **تحديد**، يمكنك تحديد مزيد من العناصر ونقلها معًا مرة واحدة. لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، المس مطولاً أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **إضافة إلى الرئيسية**. ستتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.

إنشاء المجلدات

على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اسحب تطبيقًا فوق تطبيق آخر. يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على **اسم المجلد** وأدخل اسم المجلد.

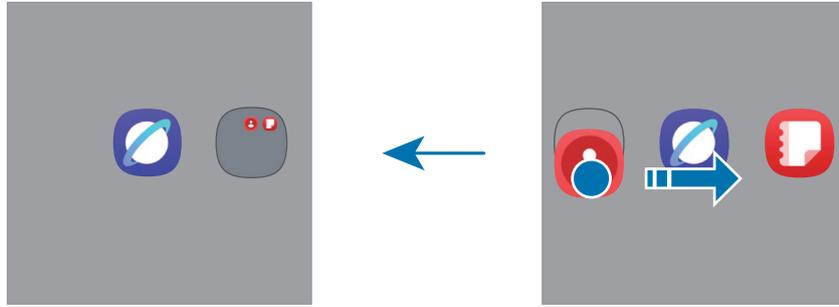


- **إضافة المزيد من التطبيقات**
اضغط على أيقونة إضافة التطبيقات (+) على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على **تم**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.
- **نقل التطبيقات من مجلد**
اسحب تطبيقًا إلى موقع جديد.
- **حذف مجلد**
المس مجلدًا مطولاً، ثم اضغط على **حذف**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

شريط المهام

يظهر شريط المهام في الجزء السفلي من الشاشة أثناء استخدام التطبيق. سيتم عرض التطبيقات المفضلة من الجزء السفلي في شاشة الصفحة الرئيسية، والتطبيقات المُستخدمة مؤخرًا، ومفتاح جميع التطبيقات على شريط المهام. يمكنك التبديل بين التطبيقات عن طريق تحديد التطبيق الذي تريده من شريط المهام. يمكنك أيضًا تشغيل عدة تطبيقات في الوقت نفسه. أثناء استخدام أحد التطبيقات، اسحب التطبيق الذي تريده من شريط المهام لأعلى، ثم أفلته في المكان الذي تريده. إذا كنت لا ترغب في استخدام شريط الأدوات، فافتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل  **شريط المهام لإيقافه**.

لوحة الشاشة الجانبية

يمكنك الوصول إلى التطبيقات المفضلة والميزات من خلال اللوحات الجانبية. اسحب مقبض لوحة الشاشة الجانبية نحو منتصف الشاشة. إذا لم يكن مقبض لوحة الشاشة الجانبية ظاهرًا، فافتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ثم اضغط على مفتاح تبديل **لوحات جانبية** لتشغيله.

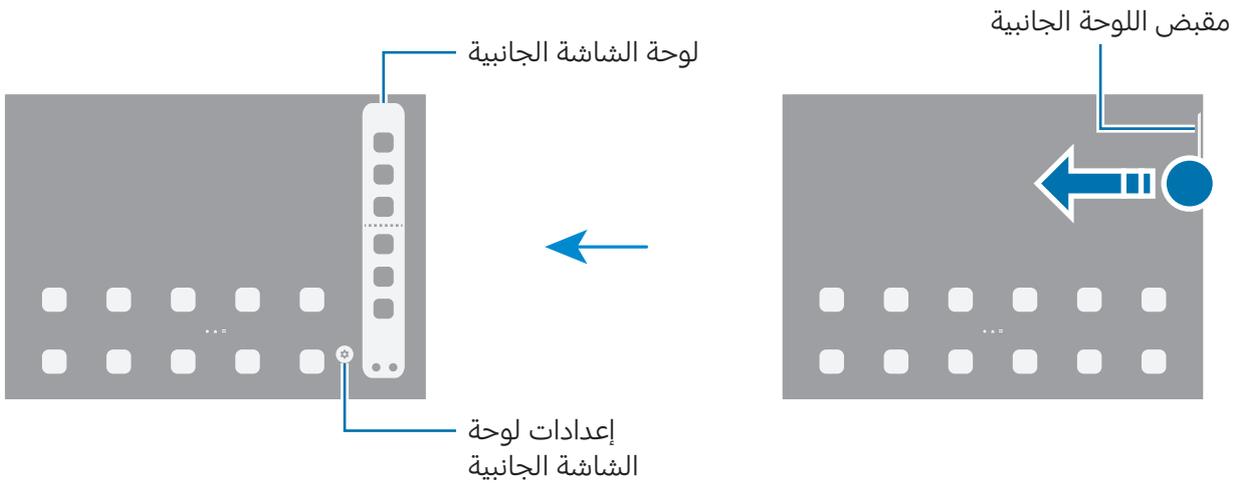

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على الزر الجانبي إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت. لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة. إذا كانت الشاشة قيد إيقاف التشغيل، فاضغط على الزر الجانبي لتشغيل الشاشة. أو اضغط مرتين على الشاشة.

تعديل الاختصارات

يمكنك تغيير الاختصارات الموجودة أسفل الشاشة المقفلة إلى التطبيقات أو الميزات الأخرى التي تريدها. المس مطولاً الشاشة المقفلة، اضغط على أيقونة الاختصار، حدد التطبيق أو الميزة المرادة، ثم اضغط على **تم**.

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بيانات مقاييسك الحيوية كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.



يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. افتح **الضبط**، اضغط على **شاشة القفل** ← **ضبط القفل الآمن**، افتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المعينة مسبقاً، ثم اضغط على **المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً** لتشغيله.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز المدرجة في الجدول هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
•	الإشعارات الجديدة
⊘	لا توجد إشارة
ال.	قوة الإشارة
ال.	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
G ↓↑	شبكة GPRS متصلة
E ↓↑	شبكة EDGE متصلة
3G ↓↑	شبكة UMTS متصلة
H ↓↑	شبكة HSDPA متصلة
H+ ↓↑	شبكة HSPA+ متصلة


الرمز	المعنى
	شبكة LTE متصلة
	الشبكة 5G متصلة
	شبكة LTE متصلة في شبكة LTE تتضمن شبكة 5G
	متصل عبر Wi-Fi
	خاصية البلوتوث قيد التشغيل
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فاتتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه قيد التشغيل
	وضع كتم الصوت / وضع الاهتزاز
	وضع الطيران قيد التشغيل
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن / مستوى طاقة البطارية

- لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.
- تظهر بعض رموز المؤشرات عند فتحك للوحة الإشعارات فقط.
- سيتم عرض بعض الإشعارات على شكل نقطة.
- قد تظهر رموز المؤشر بشكل مختلف حسب شركة الاتصالات أو الطراز.




لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات للاطلاع على التفاصيل. لفتح لوحة الإشعارات، قم بالتمرير لأسفل من أعلى الشاشة، باستثناء الجانب الأيسر. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

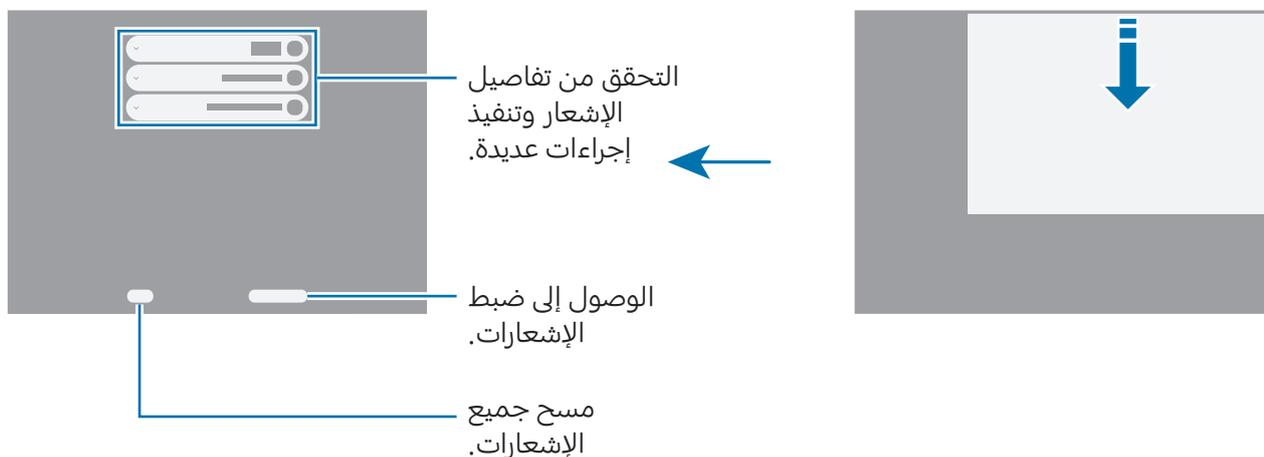


لوحة الإعدادات السريعة

بإمكانك تشغيل ميزات معينة أو إيقافها، مثل ميزة Wi-Fi أو بلوتوث، من خلال الضغط على كل مفتاح. لفتح لوحة الإعدادات السريعة، مرر لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. لإغلاق لوحة الإعدادات السريعة، اسحب إلى الأعلى على الشاشة. للوصول إلى المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على مفتاح. لتحرير الأزرار، اضغط على أيقونة تحرير (✎) ← **تعديل.**

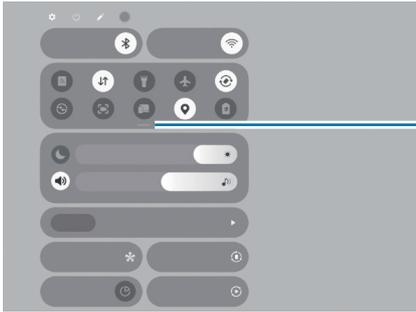

التحقق من المزيد من المفاتيح.

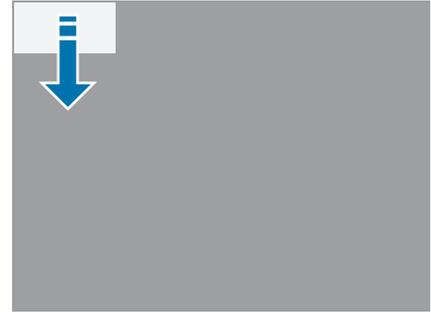

قد تختلف هذه الصورة حسب المنطقة أو الطراز. ✎

التحكم في تشغيل الوسائط

تحكم في الوسائط على جهازك اللوحي والأجهزة القريبة المتصلة من خلال لوحة الإعدادات السريعة.

١ افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على **إخراج الوسائط.**

٢ اضغط على الرموز في المتحكم للتحكم في التشغيل.

التحكم بالأجهزة القريبة

يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة القريبة أو توصيل أجهزة قريبة أخرى من خلال لوحة الإعدادات السريعة.

- ١ افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على **الأجهزة المجاورة**.
ستظهر الأجهزة المتصلة القريبة بخط يربطها بالدائرة حول جهازك اللوحي.
- ٢ حدد جهازًا قريبًا للتحكم به.
 - لتوصيل الأجهزة الأخرى القريبة، اسحب جهازًا من اللوحة الموجودة في أسفل الشاشة إلى الدائرة.
 - لإنهاء الاتصال، اسحب الجهاز إلى اللوحة الموجودة في أسفل الشاشة.

التحكم في الأجهزة المستخدمة بشكل متكرر

يمكنك التحكم في الأجهزة المتصلة بتطبيقات التحكم في الأجهزة، مثل SmartThings، والإجراءات اليدوية الموجودة في لوحة الإعدادات السريعة.

- ١ افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على **SmartThings**.
- ٢ اضغط على المفتاح الموجود بجوار التطبيق المراد تشغيله، ثم اضغط على **ابدأ**.
ستظهر الأجهزة المتصلة والإجراءات الروتينية اليدوية.
- ٣ حدد جهازًا للتحكم به، أو حدد إجراءً روتينيًا يدويًا لتشغيله.

التقاط صورة الشاشة وتسجيل الشاشة

التقاط صورة الشاشة

يمكنك التقاط صورة الشاشة أثناء استخدام الجهاز والكتابة على الشاشة الملتقطة أو الرسم عليها أو اقتصاصها أو مشاركتها. يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير.

كيفية أخذ لقطة من الشاشة

يمكنك استخدام الأساليب التالية لأخذ لقطة من الشاشة. يمكنك التحقق من لقطات الشاشة الملتقطة في **الاستوديو**.

- الالتقاط بالزر
- اضغط على الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في وقت واحد.
- الالتقاط بالسحب
- بحافة يدك، اسحب بيدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- إذا كان أخذ لقطة الشاشة بالسحب غير مشغَّل، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**، ثم اضغط على مفتاح **السحب براحة اليد للالتقاط** لتشغيله.
- لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص. 

بعد التقاط لقطة شاشة، استخدم الخيارات التالية على شريط الأدوات على الجزء السفلي من الشاشة:

-  : التقاط المحتوى الحالي والمحتوى المخفي الممتد على طول الصفحة، مثل صفحة ويب. عند الضغط على أيقونة التقاط التمرير ()، تستمر الشاشة في الانتقال إلى الأسفل تلقائياً ويتم التقاط المزيد من المحتوى.
-  : اكتب أو ارسم على لقطة الشاشة أو اقتص جزء من لقطة الشاشة. يمكنك التحقق من المساحة المقتصة في **الاستوديو**.
-  : مشاركة لقطة الشاشة مع الآخرين.

إذا كانت الخيارات غير مرئية على الشاشة الملتقطة، فافتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **إظهار شريط الأدوات بعد الالتقاط** لتشغيله. 

مسجل الشاشة

سجل الشاشة أثناء استخدام الجهاز.

١ افتح لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على أيقونة التوسيع (—)، ثم اضغط على **مسجل الشاشة** (📹).

٢ حدد إعدادًا للصوت واضغط على **بدء التسجيل**.

بعد العد التنازلي سيبدأ التسجيل.

للكتابة أو الرسم على الشاشة، اضغط على أيقونة رسم (🖋).

٣ عند الانتهاء من تسجيل الفيديو، اضغط على أيقونة إيقاف (■).


يمكنك التحقق من الفيديو في **الاستوديو**.

لتغيير إعدادات مسجل الشاشة، افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة**. 📹

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدخل نصًا.

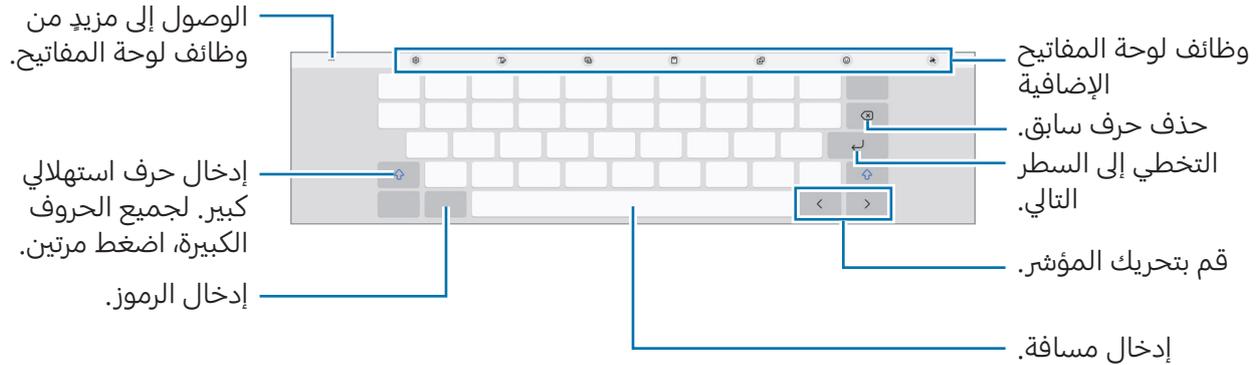

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 📹

تغيير لغة الإدخال

اضغط على رمز الإعدادات (⚙️) ← اللغات والأنواع ← إدارة لغات الإدخال وحدد اللغات المراد استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، يمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق الضغط على أيقونة تغيير اللغة (⊕). لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على أيقونة الإعدادات (⚙️) ← اللغات والأنواع، وحدد لغة، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح الذي تريده.

استخدام مفتاح لوحة المفاتيح

يمكنك تغيير طريقة إدخال النص عن طريق الضغط على مفتاح لوحة المفاتيح على شريط التنقل. لتغيير مفتاح لوحة المفاتيح على شريط التنقل، المس مطولاً مفتاح لوحة المفاتيح وحدد الخيار الذي تريده.

•  : أدخل النص صوتياً.

•  : تغيير لوحة المفاتيح.

•  إذا لم يظهر مفتاح لوحة المفاتيح في شريط التنقل، فافتح الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي، ثم اضغط على مفتاح تنقل زر لوحة المفاتيح على شريط التنقل لتشغيله.

النسخ واللصق

- ١ المس مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب أيقونة تحديد النص اليسرى (●) أو أيقونة تحديد النص اليمنى (●) لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على تحديد الكل لتحديد النص بأكمله.
- ٣ اضغط على نسخ أو قص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ المس مطولاً النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على لصق.

التطبيقات والميزات

مقدمة

استخدام التطبيقات والميزات المختلفة للجهاز.

يعد هذا الفصل دليلاً مشتركاً للتطبيقات والميزات التي توفرها أجهزة سامسونج. وفقاً للطراز، قد تختلف بعض المحتويات، أو قد يتم تضمين أوصاف لتطبيقات أو ميزات غير متوفرة على جهازك.



تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Store

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy.
- افتح تطبيق **Store**. استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على أيقونة بحث (Q) للبحث عن كلمة مفتاحية.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
 - لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على القائمة ← أيقونة الإعدادات (⚙️) ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

متجر Play

- قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.
- افتح تطبيق **متجر Play**. تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.
- لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على أيقونة حسابك، اضغط على الإعدادات ← الإعدادات المفضلة للشبكة ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

المس مطولاً أحد التطبيقات وحدد خيارًا.

- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.
 - **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

تمكين التطبيقات

افتح **الضبط**، اضغط على **التطبيقات** ← أيقونة فرز (≡) ← **غير مفعلة** ← **موافق**، حدد تطبيقًا، ثم اضغط على **التفعيل**.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك.

للوصول إلى إعدادات أذونات التطبيقات، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الأذونات**. يمكنك التحقق من قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذونات.

للتحقق من إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات** ← أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إدارة الأذونات**. حدد عنصرًا ثم حدد تطبيق.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد. 

الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

يمكنك استخدام ميزتي الاتصال والمراسلة على جهازك اللوحي برقم هاتفك المحمول باستخدام ميزة **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**. على جهازك اللوحي أو هاتفك، افتح **الضبط**، واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**، ثم اضغط مفتاح التبديل لتشغيله. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.

إجراء مكالمات

- ١ افتح تطبيق **الهاتف** واضغط على **لوحة المفاتيح**.
- ٢ أدخل رقم هاتف.
- ٣ اضغط على أيقونة مكالمة صوتية (📞) لإجراء مكالمة صوتية، أو اضغط على أيقونة مكالمة فيديو (📹) أو أيقونة مكالمة فيديو في Meet (🗺️) لإجراء مكالمة فيديو.

إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

افتح تطبيق **الهاتف**، واضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال**، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة. إذا كانت هذه الميزة غير مشغلة، فاضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط** ← **ضبط آخر للمكالمات**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السحب للاتصال أو إرسال رسالة** لتشغيله.

استخدام الاتصال السريع

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، افتح تطبيق **الهاتف**، اضغط على **لوحة المفاتيح** ← أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **أرقام الاتصال السريع**، حدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف. لإجراء مكالمة، المس مطولاً رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم المس مطولاً العدد الأخير. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم المس مطولاً **3**.

إجراء مكالمة دولية

- ١ افتح تطبيق الهاتف واضغط على لوحة المفاتيح.
- ٢ المس مطولاً 0 حتى تظهر العلامة +.
- ٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على أيقونة اتصال (📞).

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب أيقونة رد (📞) إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب أيقونة رفض (🚫) إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط إرسال رسالة للأعلى وحدد رسالة لإرسالها.

لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، افتح الهاتف اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← الضبط ← رسائل الرفض السريع، أدخل رسالة، ثم اضغط على أيقونة إضافة (+).

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

افتح تطبيق الهاتف، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← الضبط ← حظر الأرقام، ثم حدد جهات الاتصال أو أرقام الهواتف لحفظها في قائمة الأرقام المحجوبة.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على  مفتاح تبديل حظر المكالمات من أرقام غير معروفة لتشغيل الميزة.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

- ١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على أيقونة إنشاء (+).
- ٢ تحديد موقع التخزين.
- ٣ أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على **حفظ**.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مساحات التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ افتح تطبيق **جهات الاتصال**، واضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال، ثم اضغط على **الضبط** ← **استيراد جهات الاتصال**.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستيراد جهات اتصال.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ افتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**، وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
- ٢ اضغط على **مزامنة الحساب** واضغط على مفتاح تبديل **جهات الاتصال** لتشغيله.

البحث عن جهات اتصال

افتح تطبيق **جهات الاتصال**. اضغط على أيقونة بحث (Q) في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل معايير البحث.

اضغط على مزامنة جهة الاتصال. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:

-  : قم بإجراء مكالمة صوتية.
-  : قم بتأليف رسالة.
-  /  : إجراء مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف بريد إلكتروني.

حذف الأسماء

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال**، واضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال، ثم اضغط على **تحديد**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **حذف**.

لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، اضغط على جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال ثم اضغط على **المزيد** ← **حذف**.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال**، واضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال، ثم اضغط على **تحديد**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **مشاركة**.

٣ حدد معلومات جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على **تمت العملية**.

٤ حدد طريقة مشاركة.

إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات، مثل العائلة أو الأصدقاء، وإدارة جهات الاتصال حسب المجموعة.

١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على **المجموعات** ← أيقونة إنشاء (+).

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء مجموعة.

دمج جهات الاتصال المكررة

ذا تضمنت قائمة جهات الاتصال جهات اتصال مكررة، فادمجها في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

- ١ افتح تطبيق **جهات الاتصال**، واضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال، ثم اضغط على **الضبط** ← **دمج جهات الاتصال المكررة**.
- ٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على **دمج**.

إعداد ملفك الشخصي

يمكنك ضبط صورة ملفك الشخصي وبطاقة ملفك الشخصي.

- ١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على ملفك الشخصي.
- ٢ اضغط على **إنشاء بطاقة ملف التعريف**.
- ٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد بطاقة ملفك الشخصي.
- سيتم أيضًا تطبيق الصورة التي تحددها لبطاقة الملف الشخصي كصورة ملفك الشخصي.
- ٤ لتغيير صورة ملفك الشخصي، اضغط على صورة أو بطاقة الملف الشخصي، ثم اضغط على أيقونة صورة الملف الشخصي (📎).
- ٥ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين صورة ملفك الشخصي.

مشاركة ملفك الشخصي

يمكن للأشخاص عرض ملفك الشخصي عندما تتصل بهم أو عندما يتحققون من معلومات جهة اتصالك.

- ١ افتح تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على ملفك الشخصي.
- ٢ اضغط على **بطاقة ملف التعريف وصورة** واضغط على مفتاح تبديل **مشاركة بطاقة ملف التعريف وصورة** لتشغيله.

الرسائل

مقدمة

إرسال الرسائل والتحقق منها أثناء المحادثات.

قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

يمكنك استخدام ميزتي الاتصال والمراسلة على جهازك اللوحي برقم هاتفك المحمول باستخدام ميزة **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**. على جهازك اللوحي أو هاتفك، افتح **الضبط**، واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**، ثم اضغط مفتاح التبديل لتشغيله. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.

إرسال الرسائل

١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على أيقونة إنشاء رسالة جديدة (✉).

٢ أضف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

لتسجيل رسالة صوتية وإرسالها، المس مطولاً أيقونة رسالة صوتية (🎤)، وقُل رسالتك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما يكون حقل إدخال الرسالة فارغاً.

٣ اضغط على أيقونة إرسال (➤) لإرسال الرسالة.

التحقق من الرسائل

١ افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محادثات**.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال أو رقم هاتف.

- للرد على الرسالة، اضغط على حقل إدخال الرسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على أيقونة إرسال (➤).
- لتعديل حجم الخط، افرد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.

فرز الرسائل

يمكنك فرز الرسائل حسب الفئة.

افتح تطبيق **الرسائل** واضغط على **محدثات** ← أيقونة إضافة فئة (+).

إذا لم يظهر خيار الفئة، فاضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة الرسائل، واضغط على **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **فئات المحدثات** لتشغيله.

حذف الرسائل

المس مطولاً رسالة لحذفها، ثم اضغط على **حذف**.

تغيير إعدادات الرسائل

افتح تطبيق **الرسائل**، واضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) في الجزء العلوي من قائمة الرسائل، ثم اضغط على **الضبط**. يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها وتغيير إعدادات الإشعارات والمزيد.

الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

التقاط الصور

١ شغّل تطبيق الكاميرا.


يمكنك فتح التطبيق أيضاً بالضغط على الزر الجانبي مرتين أو سحب أيقونة الكاميرا (📷) إلى اليسار على الشاشة المقفلة.

- لا تتوفر بعض خصائص الكاميرا عند فتح تطبيق **الكاميرا** من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة. 
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- قد لا تتوفر بعض الطرق حسب شركة الاتصالات أو الطراز.

٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. لضبط سطوع الصور، اسحب شريط الضبط الذي يظهر أعلى أو أسفل الإطار الدائري.

٣ اضغط على أيقونة التقاط صورة (O) لالتقاط صورة.

لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليساار أو اليمين على شاشة المعاينة.

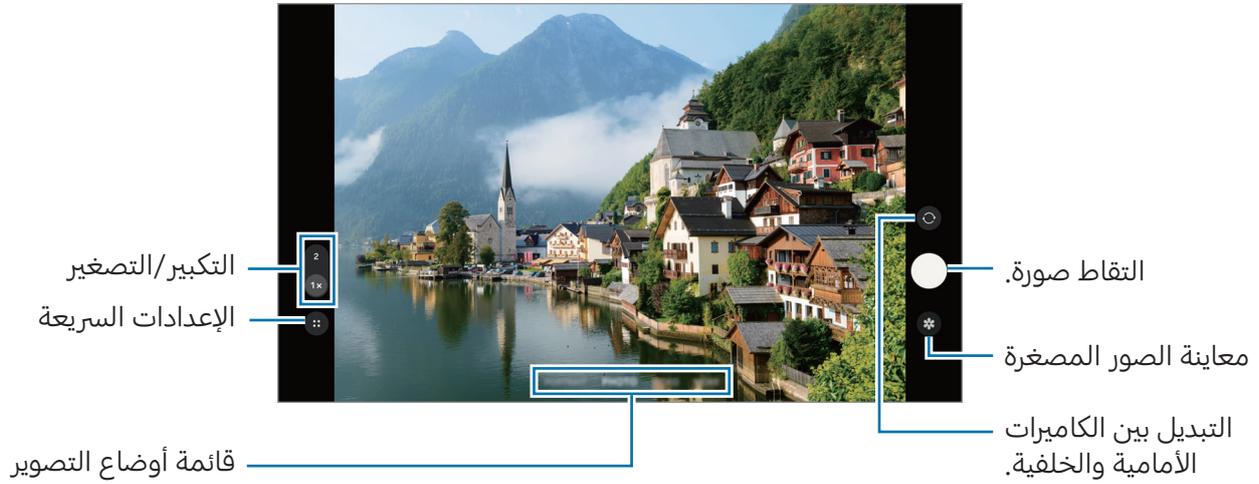

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- قد لا يكون التركيز واضحًا إذا كان الهدف قريبًا. التقط الصور أو الفيديوهات من مسافة ملائمة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يحدث ضباب بالكاميرا أو قد يتشكل تكثفًا إذا تعرض الجهاز لتغيرات مفاجئة في درجة حرارة الهواء، بسبب الاختلاف في درجة الحرارة خارج وداخل غطاء الكاميرا. حاول تجنب مثل هذه الظروف عند التخطيط لاستخدام الكاميرا. في حالة حدوث الضباب، اترك الكاميرا تجف بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، وإلا فقد تبدو النتائج غير واضحة.

استخدام زر الكاميرا

- المس زر الكاميرا مطولاً لتسجيل فيديو.
- إذا سحبت زر الكاميرا إلى أيقونة القفل (6)، يمكنك تسجيل مقطع فيديو دون الضغط المطول على الزر.
- لالتقاط صور متتابعة، مرر زر الكاميرا للشاشة الجانبية وحافظ على الضغط. إذا ضغطت على أيقونة عناصر التحكم السريع (⋮) ← أيقونة الإعدادات (⚙️) على شاشة المعاينة وضغطت على **سحب زر الالتقاط لـ إنشاء صورة GIF**، يمكنك إنشاء صور GIF.
- إذا قمت بإضافة زر كاميرا آخر، فسيتمكنك تحريكه في أي مكان على الشاشة والتقاط الصور بشكل أكثر ملاءمة. على شاشة المعاينة، اضغط على أيقونة عناصر التحكم السريع (⋮) ← أيقونة الإعدادات (⚙️) ← **طرق الالتقاط** واضغط على مفتاح تبديل زر الالتقاط العائم لتشغيله.

تعديل قائمة أوضاع التصوير

لتعديل قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** في القائمة، اضغط على **تعديل**، ثم اسحب الأوضاع بالترتيب الذي تريده.

استخدام ميزات التكبير / التصغير

للتكبير أو التصغير أثناء استخدام الكاميرا الخلفية، حدد أيقونة التكبير/التصغير على شاشة المعاينة. يمكنك أيضًا تحديد مستوى التكبير/التصغير المطلوب من قائمة مستويات التكبير/التصغير التي تظهر عند الضغط على أيقونة التكبير/التصغير. لضبط التكبير/التصغير بشكل أكثر دقة، اسحب أيقونة التكبير/التصغير أو قارب/باعد بإصبعين على شاشة المعاينة.



قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائيًا استنادًا إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

المس مطولاً منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

قد لا تكون هذه متاحة وفقاً لوضع التصوير. 

خيارات لوضع التصوير الحالي

على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي. لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على أيقونة عناصر التحكم السريع .

-  : تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.
 - **3:4** : تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور.
 -  /  : تحديد أبعاد الإطار لمقاطع فيديو الاختزال الزماني.
 - **FHD 30** : تحديد دقة للفيديوهات.
 -  : تطبيق تأثيرات الجمال.
 -  : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. يستخدم **قياس مركزي مرجح** () الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. يقوم **قياس المصفوفة** () بقياس المشهد بالكامل. يستخدم **قياس النقطة** () الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة.
 -  : في وضع **الطعام**، ينصب التركيز على غرض داخل الإطار مع إضفاء الضبابية على الصورة خارج الإطار.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الطراز وضع التصوير. 

وضع الصورة

تعدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة** واضغط على أيقونة التقاط صورة (○) لالتقاط صورة.

التقاط صور ذاتية

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على أيقونة الكاميرا الأمامية (📷) للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
- ٢ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- لالتقاط صور ذاتية واسعة الزاوية للمناظر الطبيعية أو الأشخاص اضغط على أيقونة تبديل إلى الواسعة (📷).
- ٣ اضغط على أيقونة التقاط صورة (○) لالتقاط صورة.

مسح المستندات أو النصوص ضوئيًا

يمكنك مسح المستندات أو النصوص ضوئيًا.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة**.
- ٢ قم بتوجيه الكاميرا نحو الكائن واضغط على أيقونة المسح (📄).
- لن تظهر أيقونة المسح (📄) إلا عند اكتشاف مستند أو نص.
- ٣ حدد المساحة المرادة، ثم اضغط على **حفظ**.

وضع الفيديو

تعدّل الكاميرا خيارات التصوير تلقائيًا حسب البيئة المحيطة.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **الفيديو** واضغط على بدء التسجيل (●) لتسجيل فيديو.
 - للتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية أثناء التسجيل، اسحب إلى الأعلى أو الأسفل على شاشة المعاينة أو اضغط على أيقونة تبديل إلى الكاميرا الأمامية (●).
 - لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على أيقونة التقاط (○).
- ٢ اضغط على أيقونة إيقاف التسجيل (■) لإيقاف تسجيل الفيديو.
 - قد لا يعمل التكبير البصري في بيئات الإضاءة المنخفضة. 

وضع الصورة الشخصية

التقط صورًا تركز على الوجه من خلال إضفاء ضبابية على الخلفية.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة شخصية**.
- ٢ اضغط على رمز الصورة الشخصية (●) واسحب شريط ضبط ضبابية الخلفية لضبط مستوى الضبابية.
- ٣ عند ظهور **جاهز** على شاشة المعاينة، اضغط على رمز التقاط الصورة (○) لالتقاط صورة.
 - استخدم هذه الميزة في مكان ذي إضاءة كافية. 
 - قد لا يمكن تطبيق ضبابية الخلفية بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة تحرك الجهاز أو الهدف.
 - لون الهدف هو نفس لون أو نمط الخلفية.

الوضع محترف

التقط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعرض وقيمة ISO. من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **المحترف**. حدد الخيارات وخصّص الإعدادات، ثم اضغط على رمز التقاط صورة (○) لالتقاط صورة.

الخيارات المتوفرة

- عند الضغط على أحد الخيارات، ستظهر قائمة الخيارات. من القائمة، حدد الخيارات وقم بتخصيص الإعدادات.
- **WB**: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.
 - **EV**: قم بتغيير قيمة التعرض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
 - **ISO**: حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
 -  إعادة تعيين الإعدادات.

فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض

يمكنك فصل منطقة التركيز ومنطقة التعريض. المس مطولاً شاشة المعاينة. سيظهر إطار AF/AE على الشاشة. اسحب الإطار إلى المنطقة التي تريد تقسيم منطقة التركيز عن منطقة التعريض فيها.

وضع البانوراما

استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معاً لإنشاء مشهد عريض.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **بانوراما**.
- ٢ اضغط على أيقونة التقاط صورة (○) وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد. ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
- ٣ اضغط على أيقونة تم (■) لإيقاف التقاط الصور.
- ٤ تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

وضع الطعام

التقط صورًا للطعام بألوان متعددة الدرجات.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الطعام**.
- ٢ سيظهر إطار على الشاشة وستُطَمَس المنطقة خارج الإطار. لتغيير حجم الإطار، اسحب إحدى زوايا الإطار. اضغط على المنطقة التي تريدها أو اسحب الإطار لتحريكها.
- ٣ اضغط على أيقونة عناصر التحكم السريع (⦿) ← أيقونة درجة حرارة اللون (🌡) واسحب شريط التعديل لضبط درجة حرارة اللون.
- ٤ اضغط على أيقونة التقاط صورة (○) لالتقاط صورة.

الوضع الليلي

التقط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش. عند استخدام حامل ثلاثي، يمكنك الحصول على نتائج أكثر سطوعًا وثباتًا.

- ١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **الوضع الليلي**.
- ٢ اضغط على أيقونة التقاط صورة (○) وامسك جهازك بثبات إلى أن يكتمل التصوير.

وضع Hyperlapse

يمكنك تسجيل المشاهد، مثل الأشخاص أو السيارات العابرة وعرضها كفيديوهات بالحركة السريعة.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المزيد** ← **HYPERLAPSE**.

٢ اضغط على أيقونة السرعة (4x / 5x) ثم حدد خيارًا لمعدل الإطارات.

٣ اضغط على أيقونة بدء التسجيل (●) لبدء التسجيل.

٤ اضغط على أيقونة إيقاف التسجيل (■) لإنهاء التسجيل.

تخصيص ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على أيقونة عناصر التحكم السريع (⋮) ← أيقونة الإعدادات (⚙️). قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

ميزات ذكية

- **مُحسّن المشهد:** ضبط الجهاز على تعديل إعدادات اللون وتطبيق التأثير المحسن تلقائيًا وفق الغرض أو المشهد.
- **مسح المستندات:** عندما تكتشف الكاميرا الخلفية مستندًا أو نصًا، ستظهر أيقونة المسح (📄).
- **مسح رموز QR:** ضبط الجهاز على مسح رموز QR من شاشة المعاينة.

الصور

- **سحب زر الالتقاط ل:** لتحديد إجراء يتخذ عند التمرير على زر الكاميرا للشاشة الجانبية مع الضغط المطول.
- **العلامة المائية:** أضف علامة مائية عند التقاط الصور.
- **صور بفعالية عالية:** التقط صورًا بتنسيق صورة عالية الكفاءة (HEIF).

الصور الذاتية

- **حفظ الصور الذاتية كما في المعاينة:** اضبط الجهاز ليحفظ الصور أو مقاطع فيديو كما تظهر على شاشة العرض عند التقاطها بالكاميرا الأمامية دون قلبها.
- **سحب لأعلى/أسفل لتبديل الكاميرات:** تشغيل هذه الميزة للتبديل بين الكاميرتين عن طريق السحب إلى الأعلى أو الأسفل في شاشة المعاينة.

الفيديو

- **مقاطع فيديو بفعالية عالية:** يمكنك تسجيل الفيديوهات بتنسيق ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC). ويتم حفظ مقاطع فيديو HEVC كملفات مضغوطة لتوفير مساحة التخزين على الجهاز.
-  قد لا تتمكن من تشغيل مقاطع الفيديو HEVC على الأجهزة الأخرى أو مشاركتها عبر الإنترنت.
- لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو بتنسيق HEVC في بعض أوضاع التصوير.
- **تثبيت فيديو:** تشغيل مانع الاهتزاز لتقليل أو لإزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.

عام

- **تلقائي HDR:** التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفصيل واضحة حتى في المناطق المعتمة والمضيئة.
- **دليل التكوين:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
-  قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عند تحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، أوقف إعداد علامة الموقع.

- طرق الالتقاط

- اضغط على زر **مستوى الصوت لأجل**: التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو، أو التكبير أو التصغير، أو التحكم في مستوى الصوت باستخدام زر مستوى الصوت.
- زر **الالتقاط العائم**: إضافة زر آخر يمكن تحريكه في أي مكان على الشاشة لالتقاط الصور.
- **إظهار راحة اليد**: إظهار راحة يدك للكاميرا الأمامية لالتقاط صور سيلفي أو البدء في تسجيل مقاطع الفيديو.
- **الضبط المراد إبقائه**: الاحتفاظ بآخر الإعدادات التي استخدمتها، مثل وضع التصوير، عند فتح الكاميرا.
- **موقع التخزين**: تحديد موقع التخزين. ستظهر هذه الميزة عند إدخال بطاقة SD.

الخصوصية

- **إشعار الخصوصية**: الوصول إلى إشعار الخصوصية.
 - **الأذونات**: الوصول إلى الأذونات المطلوبة لاستخدام تطبيق الكاميرا.
 - **إعادة الضبط**: أعد تعيين ضبط الكاميرا.
 - **حول الكاميرا**: التحقق من إصدار تطبيق الكاميرا والمعلومات القانونية.
 - **اتصل بنا**: لطرح الأسئلة والاطلاع على الأسئلة الشائعة.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 


الاستوديو

مقدمة

الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.


استخدام المعرض

افتح تطبيق الاستوديو.

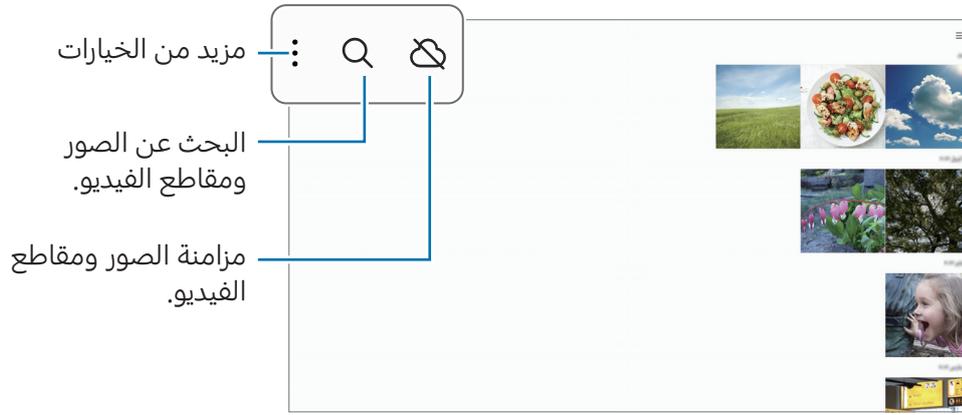

عرض الصور

افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو لليسار على الشاشة.

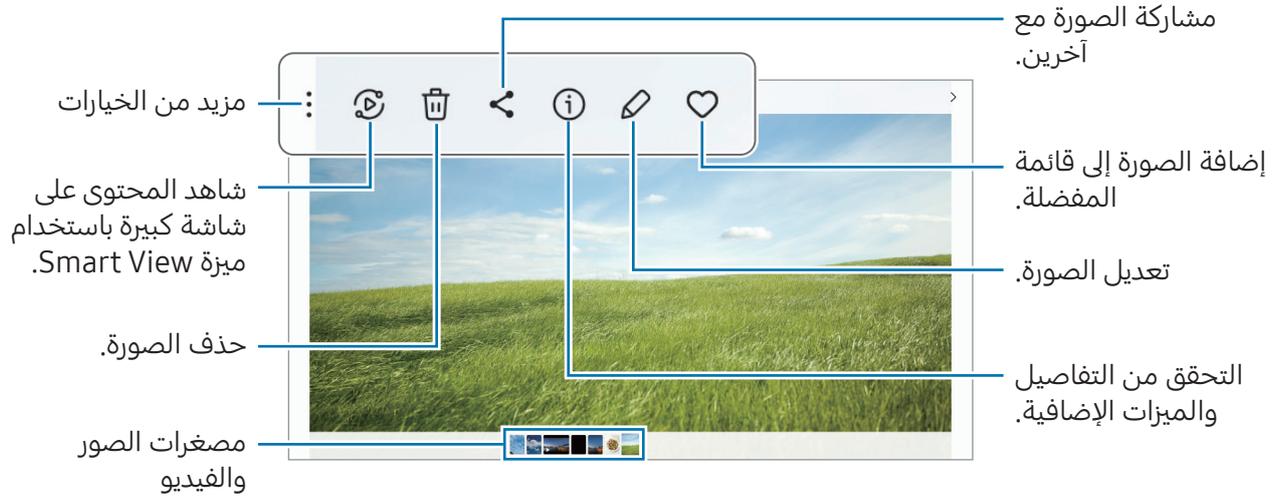


اقتصاص الصور المكبرة

١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.

٢ باعد بين إصبعيك على المنطقة التي ترغب في حفظها واضغط على أيقونة اقتصاص سريع (⌘). ستحفظ عند ذلك المنطقة المقتصة في ملف.

عرض لقطات الفيديو

افتح تطبيق الاستوديو وحدد فيديو لتشغيله. لعرض ملفات أخرى، مرر بإصبعك لليمين أو لليسار على الشاشة. لاستخدام المزيد من الخيارات أثناء التشغيل، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الفتح في مشغل الفيديو.**

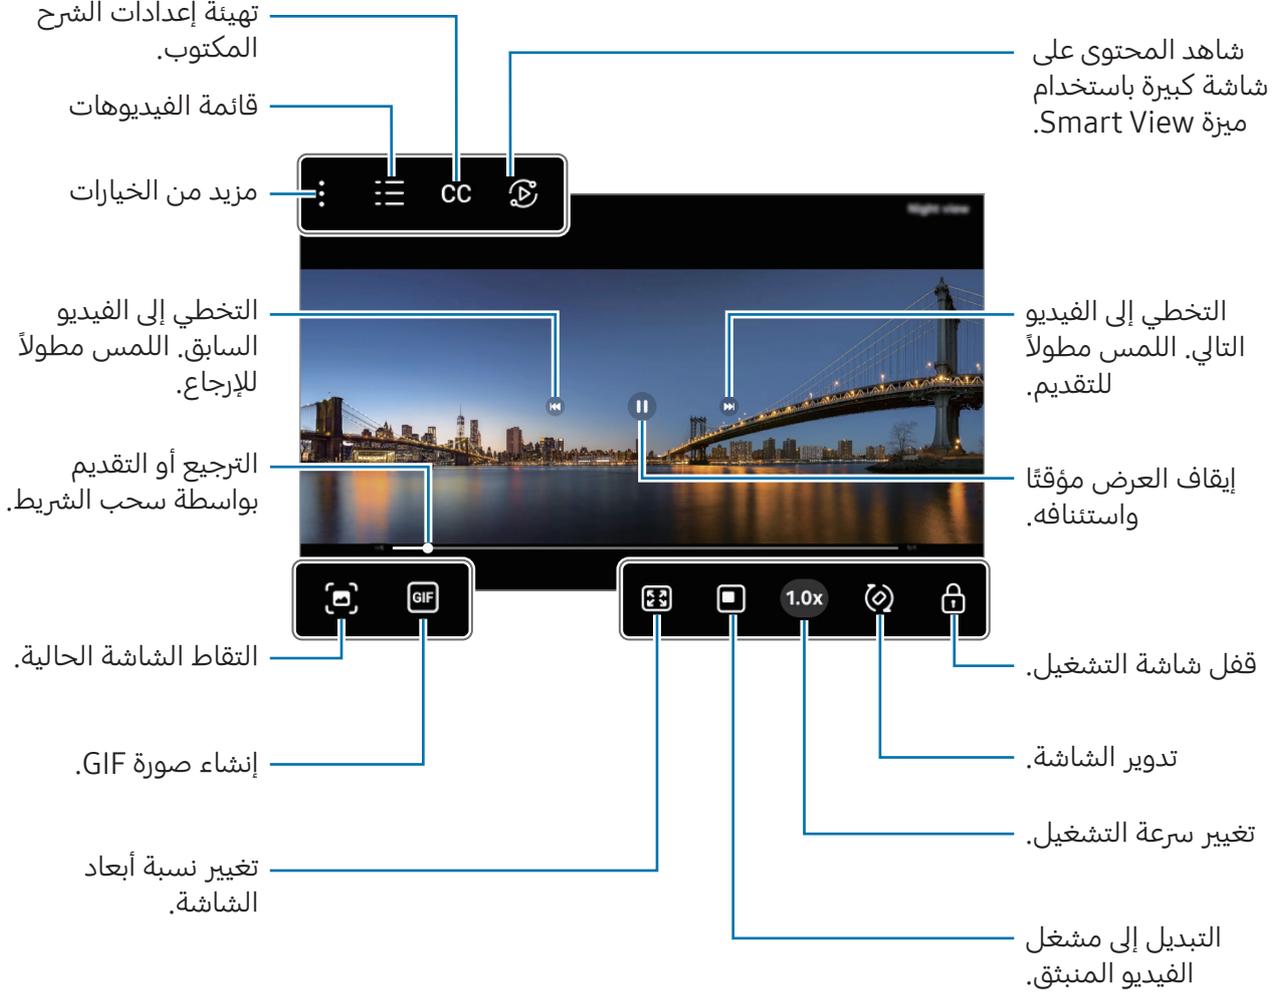

اسحب لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيسر من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب بإصبعك لأعلى أو لأسفل على الجانب الأيمن من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.

للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

ألبومات

افتح تطبيق **الاستوديو**، واضغط على رمز درج التنقل (☰) ← **ألبومات** ← رمز إنشاء (+)، ثم حدد نوع الألبوم.

- **الألبوم**: إنشاء ألبومات جديدة و إضافة الصور ومقاطع الفيديو يدويًا.
- **المجموعات**: إنشاء مجموعة من الألبومات ذات الصلة.

قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو الطراز. 

القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص.

افتح تطبيق **الاستوديو**، واضغط على رمز درج التنقل (☰) ← **القصص**، ثم حدد قصةً. عند الضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮)، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الخيارات، مثل تغيير عنوان القصة.

في حالة الضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إنشاء قصة** على قائمة القصص، يمكنك إنشاء قصص يدويًا.

مزامنة الصور أو مقاطع الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، اضغط على أيقونة مزامنة باستخدام OneDrive (☁️)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال المزامنة. عندما تنتهي مزامنة تطبيق **الاستوديو** مع السحابة، ستتغير الأيقونة إلى أيقونة تمت المزامنة مع OneDrive (☑️).

أثناء المزامنة، س تُحفظ أيضًا الصور والفيديوهات التي تم إلتقاطها في السحابة. يمكنك الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تحفظها على السحابة في تطبيق **الاستوديو** ومن على أجهزة أخرى.

عند توصيل Samsung account مع حساب Microsoft، فسيمكنك تعيين التخزين السحابي إلى Microsoft OneDrive. 

حذف الصور أو لقطات الفيديو

افتح تطبيق **الاستوديو**، المس مطولاً صورة أو فيديو أو قصة أو ألبوم لحذفه، ثم اضغط على **حذف**.

استخدام ميزة سلة المهملات


سيتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو التي تحذفها مؤقتًا في سلة المهملات. سوف يتم حذف الملفات بعد مرور فترة زمنية محددة.

للوصول إلى الملفات في سلة المهملات، افتح تطبيق **الاستوديو** واضغط على رمز درج التنقل (☰) ← **سلة المحذوفات**. لاستعادة الملفات، اضغط على **تحديد**، حدد الملفات، ثم اضغط على **استعادة**.


الإطار المتعدد

(استخدام تطبيقات متعددة في آن واحد)

بإمكانك تشغيل التطبيقات في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة أو تطبيقات متعددة في العرض المنبثق. بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

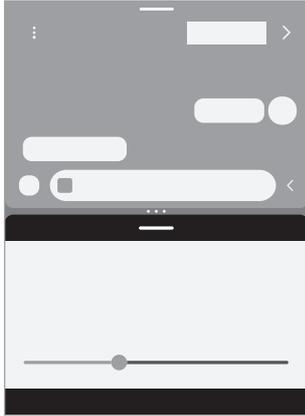

عرض الشاشة المنقسمة

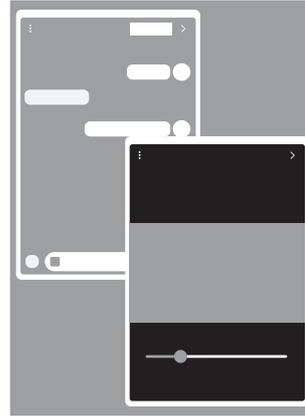

العرض المنبثق

بدء الإطار المتعدد

- مفتاح التطبيقات الحالية
- اضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا (|||)، واضغط على أيقونة التطبيق، ثم اضغط على **الفتح في عرض تقسيم الشاشة أو الفتح في عرض الإطار المنبثق**.
- استبدال الشاشة
- افتح **الضبط**، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الإطارات المتعددة**، ثم اضغط على مفتاح التبديل **اسحب لعرض تقسيم الشاشة أو اسحب لعرض الإطار المنبثق** لتشغيله.
- شريط المهام
- أثناء استخدام أحد التطبيقات، اسحب التطبيق الذي تريده من شريط المهام لأعلى وأقلته في المكان الذي تريده.
- اسحب الدوائر (•••) الموجودة بين نوافذ التطبيقات لضبط حجم النوافذ. 
- اضغط على الدوائر (•••) الموجودة بين نوافذ التطبيقات واضغط على إضافة زوج تطبيقات (☆). سحفظ التطبيقات التي تستخدمها في عرض الشاشة المنقسمة كزوج تطبيقات.
- اسحب مقبض الإطارات المتعددة (—) إلى موقع جديد لتحريك إطار التطبيق.
- عند الضغط على مقبض الإطار المتعدد (—)، ستظهر القوائم المتوفرة.


Samsung إنترنت

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

١ افتح تطبيق الإنترنت.

٢ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على **الذهاب**.

إذا لم يظهر شريط الأدوات، فاسحب لأسفل قليلاً على الشاشة.

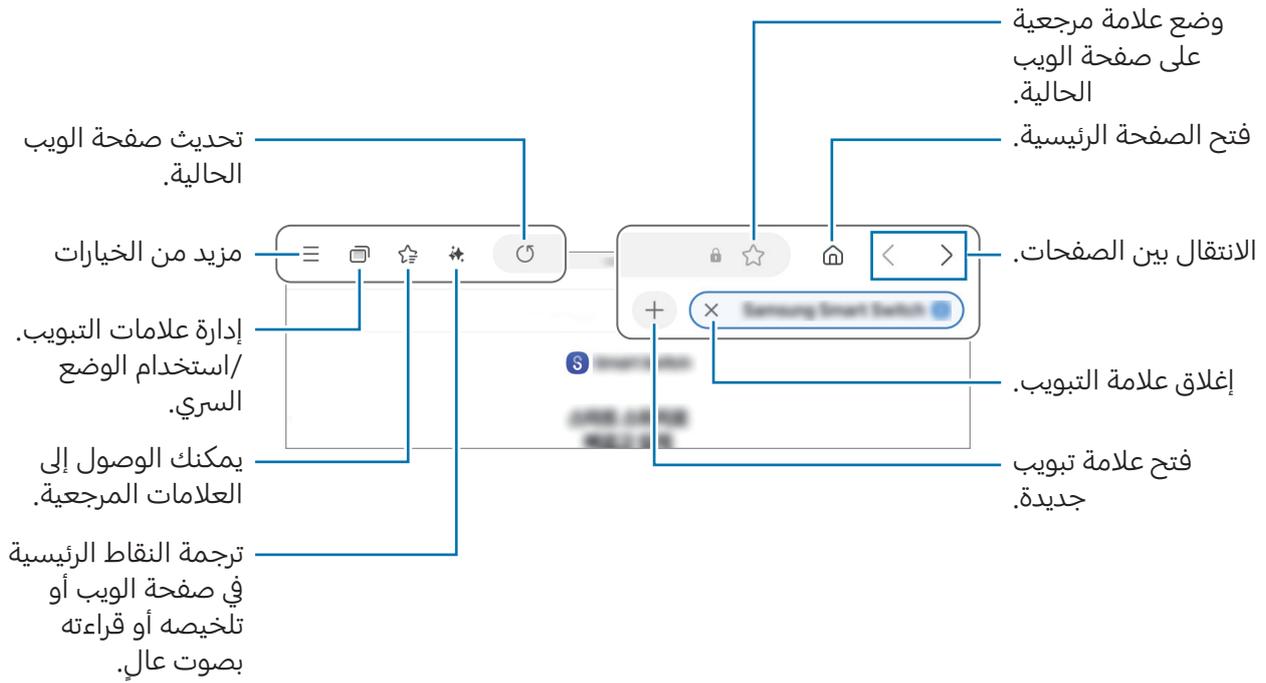

استخدام الوضع السري

في حالة تعيين كلمة مرور للوضع السري، يمكنك منع الآخرين من الوصول إلى سجل البحث وسجل التصفح والعلامات المرجعية والصفحات المحفوظة.

١ اضغط على أيقونة علامات التبويب (📁) ← **تشغيل الوضع السري**.

٢ اضغط على مفتاح تبديل **إيقاف الوضع السري** لتشغيله، اضغط على **بدء**، ثم عيّن كلمة مرور للوضع السري. في الوضع السري، سيغيّر الجهاز لون أشرطة الأدوات. لإيقاف الوضع السري، اضغط على أيقونة علامات التبويب (📁) ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

Samsung Health


يساعدك Samsung Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية. كما يمكنك أيضًا مقارنة سجلات عدد الخطوات مع مستخدمي Samsung Health الآخرين والتحقق من النصائح الصحية. افتح تطبيق **Health**. تفضل بزيارة www.samsung.com/samsung-health لمزيد من المعلومات.

Samsung Notes

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة باليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.

إنشاء ملاحظات

١ افتح تطبيق **Notes**، اضغط على أيقونة إنشاء (📝)، ثم أنشئ ملاحظة.

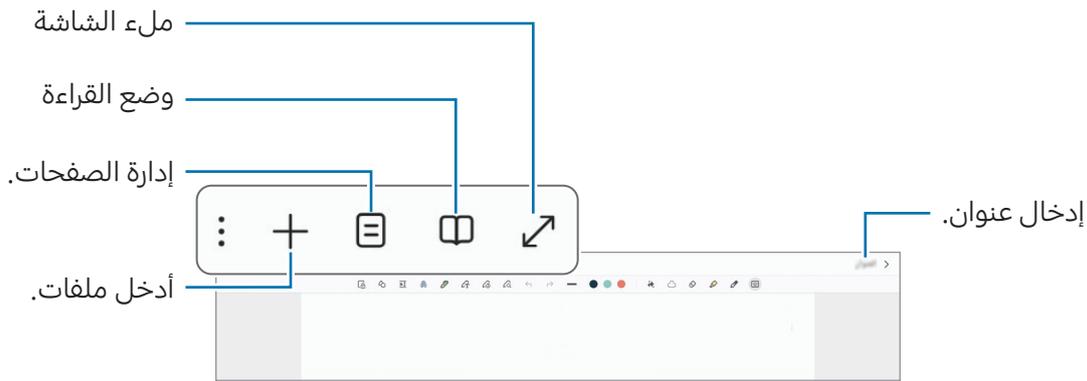

٢ عند الانتهاء من كتابة الملاحظة، اضغط على زر الرجوع (>) لحفظها. إذا كنت ترغب في حفظ الملاحظة في تنسيق آخر، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **حفظ كملف**.

حذف الملاحظات

المس مطولاً ملاحظة لحذفها واضغط على **حذف**.

مزامنة الملاحظات

يمكنك التحقق من الملاحظات وتعديلها على جميع أجهزتك التي تم تسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه. افتح تطبيق **Notes**، اضغط على أيقونة درج التنقل (☰) ← أيقونة الإعدادات (⚙️)، ثم اضغط على مفتاح تبديل **المزامنة مع Samsung Cloud** لتشغيله.

Samsung Members

Samsung Members خدمات دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضًا مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو التحقق من أحدث الأخبار والنصائح. **Samsung Members** مساعدتك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

Samsung Kids

يمكنك تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات معينة وتحديد وقت لاستخدامها وتهيئة الإعدادات لتوفير بيئة مسلية وآمنة للأطفال عند استخدامهم للجهاز.

افتح **الضبط** واضغط على **التطبيقات** ← **Samsung Kids** ← **فتح**. عند تشغيل Samsung Kids لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد. على شاشة Samsung Kids، حدد التطبيق الذي تريد استخدامه.

سُتستخدم طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا أو رمز PIN الذي تم إنشاؤه عند تشغيل ميزة **عناصر التحكم الأبوية** أو غلق Samsung Kids. 

استخدام ميزات التحكم الأبوي

يمكنك تهيئة إعدادات Samsung Kids والتحقق من تاريخ الاستخدام. على شاشة Samsung Kids، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **عناصر التحكم الأبوية** وأدخل رمز إلغاء القفل.

إغلاق Samsung Kids

لإغلاق Samsung Kids، اضغط على زر رجوع (>) أو اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إغلاق Samsung Kids**، ثم أدخل رمز فتح القفل.

Samsung Global Goals

تتألف الأهداف العالمية، التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، من أهداف تهدف إلى إنشاء مجتمع مستدام. لهذه الأهداف القدرة على إنهاء الفقر ومحاربة عدم المساواة ووقف تغير المناخ. مع Samsung Global Goals، تعرف على المزيد حول الأهداف العالمية وانضم إلى الحركة من أجل مستقبل أفضل.

Samsung TV Plus

حدد القنوات كما لو كنت تستخدم جهاز تلفاز واستمتع بمحتوى فيديو متنوع مجاناً. افتح تطبيق TV.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Samsung Shop

Samsung Shop هي خدمة التسوق عبر الهاتف المحمول التي تقدمها Samsung. اطلع على العروض أو المعلومات عن منتجات وخدمات سامسونج وشركائها.

افتح تطبيق Samsung Shop.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

Galaxy Shop

أدخل إلى موقع سامسونج على الإنترنت وتحقق من العديد من المعلومات المتعلقة بالمنتجات.
افتح تطبيق Galaxy Shop.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

التقويم

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة في المخطط لديك.
افتح تطبيق **التقويم**، واضغط على أيقونة إضافة حدث (+) أو اضغط مرتين على التاريخ. إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على أيقونة إضافة حدث (+).

مزامنة الأحداث مع حساباتك

١ افتح **الضبط**، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **إدارة الحسابات**، ثم حدد الحساب المطلوب المزامنة معه.

٢ اضغط على **مزامنة الحساب** واضغط على مفتاح تبديل **التقويم** لتشغيله.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح تطبيق **التقويم**، اضغط على أيقونة درج التنقل (☰) ← أيقونة الإعدادات (⚙️) ← **إدارة التقويمات** ← أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إضافة حساب**. بعد ذلك، حدد الحساب المراد المزامنة معه وقم بتسجيل الدخول.

Reminder

- سجل عناصر المهام كتذكيرات وتلقى إشعارات وفقًا للشرط الذي عينته.
- افتح تطبيق **التقويم** واضغط على أيقونة درج التنقل (☰) ← **التذكيرات** (🔔) ← أيقونة إضافة تذكير (⊕). ستظهر شاشة Reminder وسوف تضاف أيقونة تطبيق Reminder (✓) إلى شاشة التطبيقات.
- لتلقي إشعارات أكثر دقة، قم بتوصيل جهازك بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
 - لاستخدام تذكيرات الموقع، يجب تشغيل ميزة GPS. قد لا تتوفر تذكيرات الموقع حسب الطراز.

استخدام Reminder

افتح تطبيق Reminder.

- لإنشاء تذكيرات، اضغط على أيقونة إضافة تذكير (⊕).
- لتمييز التذكيرات كمكتملة، اضغط على أيقونة خانة الاختيار (○) أو حدد تذكيرًا واضغط على **إكمال**.
- لاستعادة التذكيرات، اضغط على أيقونة درج التنقل (☰) ← **مكتملة**، حدد تذكيرًا لاستعادته، ثم اضغط على **استعادة**.
- لحذف تذكير، حدد تذكيرًا واضغط على **حذف**.

مسجل الصوت

سجل تسجيلات صوتية أو شغلها.

- 1 افتح تطبيق **مسجل الصوت**.
- 2 اضغط على أيقونة تسجيل (🎤) لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.
 - اضغط على أيقونة إيقاف مؤقت (⏸) لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
 - أثناء تسجيل الصوت، اضغط على أيقونة إضافة علامة مرجعية (📌) لإدراج علامة مرجعية.
- 3 اضغط على أيقونة إيقاف (■) لإنهاء التسجيل.
- 4 أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

ملفاتي

(فحص الملفات وإدارتها)

الوصول إلى مختلف الملفات المخزنة على الجهاز وإدارتها.

افتح تطبيق **ملفاتي**.

للتحقق من البيانات غير الضرورية وإفراغ مساحة تخزين الجهاز، اضغط على **إدارة مكان التخزين**.

للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على أيقونة بحث (Q).

الساعة

اضبط منبهات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

افتح تطبيق **الساعة**.

الحاسبة

أجر العمليات الحسابية الأساسية أو العلمية.

افتح تطبيق **الحاسبة**.

-  : التحقق من سجل الحساب. لمسح السجل، اضغط على **مسح المحفوظات**. لإغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على رمز سجل الحساب (⊙).
-  : استخدام أداة محول الوحدات. يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.

Gaming Hub

يعمل مركز الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في مكان واحد. افتح تطبيق Gaming Hub وحدد اللعبة التي تريدها.

سيتم تلقائيًا إظهار الألعاب التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Store في شاشة مركز الألعاب. إذا لم تكن الألعاب موجودة، فاضغط على أيقونة توسيع (☰) ← أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← إضافة ألعاب.

إزالة لعبة من مركز الألعاب

اضغط على أيقونة توسيع (☰)، المس لعبة مطولاً، ثم اضغط على إزالة من Gaming Hub.

مشاركة المحتوى

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

- ١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.
- ٢ اضغط على أيقونة مشاركة (↪) وحدد طريقة المشاركة التي تريدها.
- ستتحمل تكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

Quick Share

يمكنك مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة أو الأشخاص الموجودين في جهات الاتصال لديك.

- ١ افتح تطبيق الاستوديو، وحدد صورة.
- ٢ على الجهاز الآخر، افتح الضبط واضغط على الأجهزة المتصلة ← Quick Share ← الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة معك ← جهات الاتصال فقط أو الجميع ← تم.
- ٣ اضغط على أيقونة مشاركة (↪) ← Quick Share وحدد جهازًا لإرسال الصورة له.
 - لمشاركة الرابط باستخدام رمز QR، اضغط على QR code أو رابط وقم بمسح رمز QR ضوئيًا.
 - للمشاركة مع جهات الاتصال، اضغط على عرض جهة الاتصال.
 - لمشاركة المحتوى المشفر، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← تشغيل المشاركة الخاصة. لا يمكن حفظ المحتوى المُشارك أو نسخه أو إعادة إرساله من قبل المستلم.
- ٤ اقبل طلب نقل الملف على الجهاز الآخر.

تعيين من يمكنه العثور على جهازك اللوحي

لتعيين من الذي يُسَمَح له بالعثور على جهازك اللوحي وإرسال المحتوى له.

- ١ افتح **الضبط** واضغط على **الأجهزة المتصلة** ← **Quick Share** ← **الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة معك**.
- ٢ حدد خيارًا.

- **لا أحد:** عدم السماح للآخرين بالعثور على جهازك اللوحي. الأجهزة الأخرى التي تم تسجيل الدخول عليها باستخدام Samsung account نفسه هي التي يمكنها فقط العثور على جهازك اللوحي.
- **جهات الاتصال فقط:** المشاركة مع الأشخاص المحفوظين في جهات الاتصال لديك فقط.
- **الجميع:** السماح لأي أجهزة قريبة بالمشاركة مع جهازك اللوحي.

Smart View

(الانعكاس على شاشة التلفزيون)

اعرض المحتوى المعروض في جهازك اللوحي على شاشة كبيرة من خلال توصيل جهازك اللوحي بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring.

- ١ افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على **Smart View**.

- ٢ حدد جهازًا لعمل انعكاس لشاشة جهازك اللوحي عليه.

عند تشغيل فيديو عبر ميزة Smart View، قد تعتمد الدقة على طراز التلفاز. 

بث التطبيقات على الشاشة

يمكنك عرض الفيديو على الشاشة المتصلة فقط أثناء قيامك بمراجعة الرسائل الخاصة أو استخدام ميزات أخرى على جهازك اللوحي في الوقت نفسه.

افتح التطبيق لبث مقطع فيديو على الشاشة المتصل، ثم اضغط على أيقونة Smart View (📺) ← أيقونة بث التطبيق (📺).

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية. 

Samsung Flow

قم بتوصيل جهازك اللوحي بهاتف أو كمبيوتر واستخدمهما معًا لفعل أشياء، مثل مراجعة الإشعارات ومشاركة المحتوى.

يجب تثبيت تطبيق Samsung Flow على كلا الجهازين اللذين تريد توصيلهما. لكن إذا لم يكن Samsung Flow مثبتًا بالفعل، فقم بتنزيله من **Galaxy Store** أو **متجر Play**. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، يمكنك تنزيله من Microsoft Store.



هذه الميزة متاحة فقط في بعض أجهزة Samsung Android وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 أو أعلى.

التوصيل بالهاتف

- ١ من هاتفك، قم بتشغيل تطبيق Samsung Flow.
- ٢ في جهازك اللوحي، افتح تطبيق **Flow** واضغط على **الاتصال بالهاتف**.
إذا كان جهازك اللوحي متصلًا بجهاز كمبيوتر، فاضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) ← **الاتصال بالهاتف**.
- ٣ حدد هاتفك من قائمة الأجهزة المُكتشَّفة.
إذا ظهرت النافذة المنبثقة لتحديد أسلوب الاتصال، فحدد الأسلوب الذي تريده.
- ٤ أكد على مفتاح المرور في كلا الجهازين.
سيتم توصيل الأجهزة.

التوصيل بالكمبيوتر

- ١ في جهازك اللوحي، افتح تطبيق **Flow** واضغط على **الاتصال بالكمبيوتر**.
إذا كان جهازك اللوحي متصلًا بهاتف، فاضغط على رمز المزيد من الخيارات (⋮) ← **الاتصال بالكمبيوتر**.
- ٢ في الكمبيوتر لديك، افتح التطبيق Samsung Flow واضغط على **ابدأ**.
- ٣ حدد جهازك اللوحي من قائمة الأجهزة المُكتشَّفة.
إذا ظهرت النافذة المنبثقة لتحديد أسلوب الاتصال، فحدد الأسلوب الذي تريده.
- ٤ أكد على مفتاح المرور في كلا الجهازين.
سيتم توصيل الأجهزة.

اللوحة اليومية

مقدمة

استخدم جهازك اللوحي كإطار صورة أو لوحة إعلانات عند شحنه باستخدام كابل USB أو قاعدة شحن. يمكنك الاستمتاع بعرض شرائح مع صورك المفضلة ومراجعة المعلومات مثل الوقت أو الطقس أو التقويم لديك. يمكنك أيضًا إنشاء ملاحظة والتحكم في الموسيقى أثناء استخدامها.

بدء تشغيل اللوحة اليومية

- 1 اشحن الجهاز بكابل USB أو قاعدة شحن.
لتوصيل الجهاز بقاعدة شحن، ضع الجهاز في قاعدة الشحن لتوصيل موصلات الجهاز والوحدات الطرفية لقاعدة الشحن بعضها ببعض. 
- 2 اضغط على زر اللوحة اليومية (📅) الموجود على شريط التنقل.
ستظهر الشاشة الرئيسية للوحة اليومية ويمكنك مراجعة الساعة أو الطقس أو التقويم.

استخدام اللوحة اليومية

تشغيل عرض الشرائح

- يمكنك استخدام جهازك كإطار صورة. استمتع بعرض الشرائح لصورك المفضلة على اللوحة اليومية. على الشاشة الرئيسية للوحة اليومية، اسحب إلى اليمين لتشغيل عرض الشرائح. لإضافة صورك المفضلة لعرضها على عرض شرائح، افتح **الضبط**، واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **اللوحة اليومية** ← **عرض الشرائح** ← رمز الإعدادات (⚙️) بجانب **ألبومات**، ثم حدد الألبوم. 

تدوين ملاحظة على اللوحة اليومية

- يمكنك استخدام جهازك كلوحة إعلانات لتدوين ملاحظة على اللوحة اليومية.
- 1 اسحب ليسار على الشاشة الرئيسية للوحة اليومية واضغط على رمز الرسم (🖋️).
 - 2 حدد قلمًا واكتب أو ارسم على الشاشة.
 - 3 اضغط على **تم**.
ستثبت الملاحظة التي تقوم بإجرائها على اللوحة اليومية.

التحكم في الموسيقى

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على اللوحة اليومية. اضغط على رمز تشغيل الموسيقى (🎵) وحدد تطبيقًا للتحكم في التشغيل.

تهيئة الضبط للوحة اليومية

قم بتهيئة الضبط المختلف للوحة اليومية وجعل اللوحة اليومية أكثر تخصيصًا.

افتح الضبط واضغط على **الميزات المتقدمة** ← **اللوحة اليومية**.

- **الوقت والطقس والتقويم:** تغيير ضبط الشاشة الرئيسية للوحة اليومية.
- **المذكرة:** قم بتشغيل ميزة المذكرة على اللوحة اليومية أو إيقافها.
- **SmartThings:** ضبط الجهاز لعرض المشاهد وأجهزة SmartThings على اللوحة اليومية.
- **عرض الشرائح:** حدد الصور المراد إضافتها إلى عرض الشرائح وقم بتغيير ضبط عرض الشرائح، مثل ترتيب الصور وسرعة الانتقال والأسلوب. يمكنك أيضًا ضبط معلومات الساعة أو الطقس الظاهرة على عرض الشرائح.
- **الموسيقى:** قم بتشغيل ميزة التحكم في الموسيقى على اللوحة اليومية أو إيقافها.
- **شحن البطارية أو النقر فوق الرمز:** أثناء الشحن، سيُضاف زر اللوحة اليومية (🔋) إلى شريط التنقل.
- **إضافة لوحة يومية إلى شاشة تطبيقات:** سيُضاف رمز اللوحة اليومية (📅) إلى شاشة التطبيقات.
- **بدء التشغيل التلقائي عند التوصيل بشاحن USB:** سيبدأ تشغيل اللوحة اليومية تلقائيًا أثناء شحن الجهاز بكابل USB.
- **نفس شاشة التوقف:** استخدم اللوحة اليومية كشاشة توقف.
- **الوضع الداكن:** قم بتطبيق الوضع المظلم على اللوحة اليومية. يمكنك أيضًا تعيين الجدول الزمني لتطبيق الوضع المظلم.
- **إيقاف تشغيل كما هو مجدول:** حدد الجدول الزمني لإغلاق اللوحة اليومية. عند تنشيط هذه الميزة، اضغط على **تعيين وقت** لضبط الوقت اللازم لإغلاق اللوحة اليومية.
- **حول اللوحة اليومية:** راجع إصدار اللوحة اليومية والمعلومات القانونية.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

إغلاق اللوحة اليومية

لإغلاق اللوحة اليومية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية (○) أو على زر الرجوع (>).


Samsung DeX (SM-X210B, SM-X216B)

يمكنك استخدام ميزات جهازك المحمول في بيئة واجهة مماثلة للكمبيوتر.

افتح لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على أيقونة التوسيع (—)، ثم اضغط على DeX (DeX). أو بدلاً من ذلك، افتح الضبط، واضغط على الأجهزة المتصلة ← Samsung DeX ← بدء DeX.

لتغيير وضع Samsung DeX، المس مطوياً DeX (DeX) في لوحة الضبط السريع، أو افتح الضبط، وانقر على الأجهزة المتصلة ← Samsung DeX، ثم حدد الوضع الذي تريده.

- **جديد:** استخدم تخطيط الشاشة الرئيسية والتطبيقات المصغرة والأيقونات الخاصة بالجهاز اللوحي نفسها.
- **كلاسيكي:** استخدم ميزات جهازك اللوحي في بيئة واجهة مماثلة لجهاز الكمبيوتر.

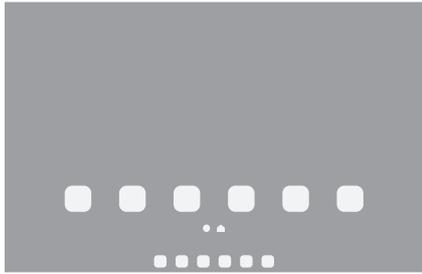

الوضع جديد



الوضع كلاسيكي

- عند بدء أو إنهاء تشغيل Samsung DeX، قد يتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات أو الميزات عند استخدام Samsung DeX.



إغلاق Samsung DeX

لإغلاق Samsung DeX في الوضع جديد، انقر على DeX (DeX) في لوحة الضبط السريع. وفي الوضع كلاسيكي، حدد (⋮) في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة وحدد الخروج من DeX.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات.

للتحقق من المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

- **Chrome**: البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.
 - **Gmail**: إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.
 - **خرائط Google**: العثور على موقعك على الخريطة، والبحث عن خريطة العالم، والوصول إلى معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.
 - **YT Music**: استمتع بالعديد من مقاطع الموسيقى والفيديو التي تقدمها خدمة YouTube Music. كما يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك وتشغيلها.
 - **Google TV**: يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر **Play**.
 - **Drive**: احفظ المحتوى على خدمة السحابة، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.
 - **YouTube**: شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.
 - **صور Google**: ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.
 - **Google**: البحث عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.
 - **Meet**: إجراء مكالمات فيديو أو إنشاء اجتماعات فيديو أو الانضمام إليها.
 - **الرسائل**: إرسال الرسائل واستلامها على الجهاز أو الكمبيوتر الخاص بك، ومشاركة محتوى متنوع، مثل الصور أو مقاطع الفيديو.
 - **Gemini**: تحدث مع Gemini لاستخدام ميزات مختلفة، مثل البحث عن المعلومات، أو إنشاء صور مخصصة، أو كتابة المحتوى.
- قد لا تتوفر بعض التطبيقات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

الضبط

مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط. بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإعدادات السريعة واضغط على أيقونة الإعدادات (⚙️).

للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على أيقونة بحث (Q). يمكنك أيضًا البحث عن الإعدادات عن طريق تحديد موضوع.

يعد هذا الفصل دليلًا مشتركًا للإعدادات والميزات التي توفرها أجهزة سامسونج. وفقًا للطراز، قد تختلف بعض المحتويات، أو قد يتم تضمين أوصاف لخيارات أو ميزات غير متوفرة على جهازك.



تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك

سجل الدخول إلى Samsung account وأدره.
على شاشة الإعدادات، اضغط على تسجيل الدخول إلى Galaxy الخاص بك.

الاتصالات

الخيارات

قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات.

- **Wi-Fi**: شغّل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **البلوتوث**: استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع الطيران**: تعيين الجهاز لإيقاف جميع الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.
- **!** يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دومًا في وضع الطيران.
- **شبكات الهواتف المحمولة**: تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.

- **استخدام البيانات:** استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائياً عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعته. يمكنك أيضاً تشغيل ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع **موفر البيانات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)** للحصول على مزيد من المعلومات. يمكنك كذلك ضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما. راجع **الشبكات المسموح بها للتطبيقات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدم الجهاز اللوحي كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز اللوحي مع أجهزة أخرى. للمزيد من المعلومات عن نقطة اتصال الهواتف المحمولة، راجع **نقطة اتصال الهواتف المحمولة (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)**.
 سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.
- **تقييد:** استخدم الربط لمشاركة اتصال الإنترنت بالجهاز مع الأجهزة الأخرى.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع **المزيد من ضبط الاتصال** للحصول على المزيد من المعلومات.
 قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز.

Wi-Fi

شغل خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.
 - 2 حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.
تتطلب الشبكات التي تحتوي على رمز قفل كلمة مرور.
- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، اضغط على أيقونة الإعدادات (⚙️) بجوار الشبكة واضغط على مفتاح تبديل **إعادة اتصال تلقائياً** لإيقافه.
 - إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

مشاركة كلمات مرور شبكات Wi-Fi

إذا قدمت طلب إلى شخص متصل بشبكة Wi-Fi آمنة لمشاركة كلمة المرور الخاصة بها، فسيمكنك الاتصال بالشبكة دون إدخال كلمة المرور. هذه الميزة متاحة بين الأجهزة التي لديها اتصال ببعضها البعض ويجب تشغيل شاشة الجهاز الآخر.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.
- ٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.
- ٣ اضغط على **طلب كلمة مرور**.
- ٤ اقبل طلب المشاركة على الجهاز الآخر.
يتم إدخال كلمة مرور Wi-Fi على جهازك وهو متصل بالشبكة.

Wi-Fi مباشر

توصّل ميزة Wi-Fi مباشر الأجهزة مباشرةً عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← Wi-Fi**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.
- ٢ اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **Wi-Fi مباشر**.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- ٣ حدد جهازاً للاتصال به.
ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.
لإنهاء اتصال الجهاز، حدد الجهاز لقطع الاتصال به من القائمة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.

⚠ احتياطات استخدام البلوتوث

- شركة سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات ← البلوتوث**، واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- 2 حدد جهازاً للإقران به. إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فقم بتعيين الجهاز للدخول في وضع الإقران عبر البلوتوث. راجع أدلة المستخدم الخاصة بالجهاز الآخر.
- 3  يكون جهازك اللوحي مرئياً للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة إعدادات البلوتوث. اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك اللوحي للتأكيد. ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال. لإلغاء إقران الأجهزة، اضغط على أيقونة الإعدادات (⚙) بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه واضغط على **الغاء الاقتران**.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ افتح تطبيق **الاستوديو**، وحدد صورة.

٢ اضغط على أيقونة المشاركة (🔗) ← **البلوتوث** وحدد جهازًا لإرسال الصورة إليه.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

موفر البيانات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

عند تشغيل ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة توفير البيانات (🔒) على شريط الحالة.

لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات دون قيود، اضغط على **تطبيقات يمكنها استخدام البيانات دوماً** وحدد التطبيقات. 

الشبكات المسموح بها للتطبيقات (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)

اضبط التطبيقات على استخدام Wi-Fi أو بيانات المحمول فقط أو كلاهما.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط الجهاز على استخدام بيانات شبكة المحمول فقط للتطبيقات التي تريد الاحتفاظ بها آمنة أو تطبيقات البث التي يمكن أن ينقطع اتصالها. حتى إذا لم توقف ميزة Wi-Fi ستفتح التطبيقات باستخدام بيانات شبكة المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **الشبكات المسموح بها للتطبيقات**. اضغط على التطبيق الذي تريده من قائمة التطبيقات وحدد خيار الشبكة.

ستتحمل نفقات إضافية عند استخدام البيانات الخلوية. 

نقطة اتصال الهواتف المحمولة (الطرز ذات دعم شبكة المحمول)

استخدم جهازك اللوحي كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاصة بجهازك اللوحي مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

يمكنك تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بها والمزيد.

ستظهر أيقونة نقطة الاتصال (📶) على شريط الحالة.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك اللوحي وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

أو، اضغط على **رمز QR** في شاشة نقطة اتصال الهواتف المحمولة وامسح رمز QR ضوئيًا باستخدام الجهاز الآخر.

• في حالة عدم العثور على نقطة اتصال الهواتف المحمولة، من جهازك اللوحي، اضغط **النطاق** إلى ٢,٤ **جيجاهرتز**، واضغط على **متقدم**، ثم اضغط على مفتاح **شبكة مخفية** لإيقاف تشغيله.

• إذا شغلت ميزة **نقطة اتصال تلقائية**، يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول لجهازك اللوحي مع الأجهزة الأخرى المسجل الدخول إليها من Samsung account.

المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في ميزات الاتصال الأخرى.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال**.

- **البحث عن أجهزة قريبة**: اضبط الجهاز اللوحي للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة**: تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN**: إعداد الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بالمدرسة أو الشركة.
- **DNS الخاص**: ضبط الجهاز على استخدام DNS الخاص المعزز أمنياً.
- **إيثرنت**: عند توصيل مهائى إيثرنت، يمكنك استخدام الشبكة السلكية وتهيئة إعدادات الشبكة.
- **التحديث التلقائي لإعدادات النظام**: السماح بإجراء تغييرات في التكوين التلقائي لضمان عمل ميزات الاتصال بالشبكة كما هو متوقع.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، وطباعة الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز. 

إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **تنزيل مكون إضافي**.

٢ حدد مكونًا إضافيًا للطابعة وقم بتنصيبه.

٣ حدد المكون الإضافي للطابعة المثبت.

سوف يبحث الجهاز تلقائيًا عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك.

٤ حدد طابعة لإضافتها.

لإضافة الطابعات يدويًا، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إضافة طابعة**. 

محتوى الطباعة

أثناء الوصول إلى المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، اضغط على **طباعة** ← أيقونة القائمة المنسدلة (▼) ← **جميع الطابعات...**، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى. 

الأجهزة المتصلة

تغيير إعدادات توصيلات الأجهزة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأجهزة المتصلة**.

- **Quick Share**: تغيير إعدادات Quick Share. راجع **Quick Share** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **تبديل Buds تلقائياً**: اضبط Galaxy Buds على التبديل من جهاز آخر إلى جهازك اللوحي عند إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة وتشغيل الوسائط والمزيد. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط بعد تسجيل الدخول إلى نفس Samsung account على الجهاز الآخر مع ارتداء Galaxy Buds.
- **الاتصال وإرسال رسائل نصية على أجهزة أخرى**: توصيل جهازك اللوحي وهاتفك لاستخدام ميزات الاتصال والرسائل على الجهاز اللوحي باستخدام رقم هاتفك. يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account نفسه على جهازك اللوحي وهاتفك. قد لا تتوافر بعض ميزات الاتصال والرسائل.
- **المتابعة على أجهزة أخرى**: استخدم التطبيقات والميزات في جهازك اللوحي على أجهزة أخرى مسجل الدخول عليها إلى Samsung account.
- **الربط ب Windows**: يمكنك الوصول إلى بيانات الجهاز المحمول واستخدامها، مثل التطبيقات أو الصور، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. يلزم حساب Microsoft لاستخدام هذه الميزة. تفضل بزيارة <https://aka.ms/setupstw> لمزيد من التفاصيل.
- **Samsung DeX**: يمكنك استخدام ميزات جهازك المحمول في بيئة واجهة مماثلة للكمبيوتر. راجع **Samsung DeX (SM-X210, SM-X216B)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **Smart View**: اعرض المحتوى المعروض في جهازك اللوحي على شاشة كبيرة من خلال توصيل جهازك اللوحي بتلفاز أو شاشة تدعم screen mirroring. راجع **Smart View** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **SmartThings**: التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية ومنتجات إنترنت الأشياء (IoT) وإدارتها. عند استخدام هذه الميزة لأول مرة، ستظهر شاشة تثبيت تطبيق **SmartThings**. للوصول إلى المزيد من المعلومات، افتح تطبيق **SmartThings** واضغط على **القائمة ← كيفية الاستخدام**.
- **Android Auto**: وصل جهازك بسيارة وتحكم في بعض ميزات جهازك على شاشة السيارة. قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

الأوضاع والروتينات

استخدام الأوضاع

يمكنك إضافة وضع حسب نشاطك أو موقعك الحالي. ستتغير إعدادات جهازك لتناسب مع نشاطك أو موقفك. يمكنك تشغيل الوضع أو إيقافه من لوحة الإعدادات السريعة.

إضافة أوضاع

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **الأوضاع**.
- ٢ حدد الوضع المراد أو اضغط على **إضافة وضع** لإضافة أوضاع مخصصة.

تشغيل الأوضاع

سيتم تشغيل الأوضاع تلقائيًا عندما يتم اكتشاف حالات تشغيلها. يمكنك أيضًا تشغيلها يدويًا عن طريق الضغط على المفتاح وقتما تشاء.

لتشغيل الأوضاع يدويًا، حدد الوضع المراد واضغط على **تشغيل**.

لإيقاف الوضع المشغّل، حدد الوضع المراد واضغط على **إيقاف التشغيل**.

بدلاً من ذلك، افتح لوحة الإعدادات السريعة، اضغط على **الأوضاع**، ثم حدد وضعًا لتشغيله. لإيقاف الوضع، اضغط على مفتاح الوضع في لوحة الإعدادات السريعة.

استخدام العمليات الروتينية

أتمتة مهامك اليومية المتكررة. على سبيل المثال، يمكنك تغيير إعدادات الصوت تلقائيًا حسب مكان تواجدك، وتحسين إعدادات جهازك للألعاب، والمزيد.

إضافة عمليات روتينية

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأوضاع والروتينات** ← **روتينات**.

٢ اضغط على أيقونة إنشاء (+) وأضف روتيناتك الخاصة أو اضغط على **اكتشاف** وحدد الروتين المراد. وإذا رغبت في تعيين حالة تشغيل الروتين إلى يدوي، فاضغط على **البدء يدويًا**. سيظهر الاختيار فقط عند عدم تعيين ظروف تشغيل.

العمليات الروتينية قيد التشغيل

سوف يتم تشغيل العمليات الروتينية التلقائية عندما يتم اكتشاف حالات التشغيل الخاصة بها. للعمليات الروتينية التي قمت بتعيين حالات تشغيلها إلى **البدء يدويًا**، يمكنك تشغيلها يدويًا بالضغط على المفتاح عندما تريد لتشغيل العمليات الروتينية يدويًا، اضغط على أيقونة نجمة (▶) بجوار العملية الروتينية المراد تشغيلها. إذا كنت تريد استخدام تطبيق مصغر، فاضغط على روتين ضمن **الروتينات اليدوية** واضغط على **مزيد** ← **تعيين كتطبيق مصغر** ← **إضافة**. سيُضاف الروتين كتطبيق مصغر إلى شاشة الصفحة الرئيسية ويمكنك تشغيل الروتين من خلال الضغط على التطبيق المصغر. لإيقاف تشغيل الروتينات، اضغط على أيقونة قائمة الروتينات (⏏)، اضغط على الروتين الموجود ضمن **قيد التشغيل**، ثم اضغط على **إيقاف**، أو اضغط على التطبيق المصغر للروتين على الشاشة الرئيسية.

الأصوات والاهتزاز / الصوت

الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز أو الصوت**.

- **الصوت / اهتزاز / كتم:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
 - **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
 - **كتم الصوت مؤقتاً:** اضبط الجهاز إلى استخدام الوضع الصامت لفترة معينة.
 - **نغمة الرنين:** تغيير نغمة رنين المكالمات.
 - **صوت الإشعار:** تغيير صوت الإشعارات.
 - **صوت النظام:** قم بتغيير الصوت لاستخدامه في بعض الإجراءات، مثل شحن الجهاز.
 - **درجة الصوت:** تعديل مستوى صوت الجهاز.
 - **اهتزاز عند الاتصال:** تغيير إعدادات اهتزاز المكالمات.
 - **اهتزاز الإشعار:** تغيير إعدادات اهتزاز الإشعار.
 - **اهتزاز النظام:** تحديد الإجراءات لتلقي تعليقات الاهتزاز وضبط شدة الاهتزاز.
 - **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
 - **جودة الصوت وتأثيراته:** ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته. ارجع إلى **جودة الصوت وتأثيراته** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **صوت تطبيق منفصل:** اضبط الجهاز إلى تشغيل أصوات الوسائط من تطبيق محدد بشكل منفصل على أجهزة صوتية أخرى. ارجع إلى **صوت تطبيق منفصل** للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

جودة الصوت وتأثيراته

ضبط جودة صوت الجهاز وتأثيراته.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز أو الصوت ← جودة الصوت وتأثيراته**.

- **Dolby Atmos**: حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك.
 - **تطبيع شدة الصوت**: تقليل الاختلافات في مستوى الصوت بين المحتوى المختلف. سيقوم الجهاز تلقائيًا بزيادة مستوى صوت المحتوى عند انخفاض مستوى الصوت.
 - **ضبط صوت التطبيق**: يمكنك التحقق من إعدادات الصوت المحسنة التي قمت بحفظها لكل تطبيق وسائط وإدارتها. لضبط إعدادات الصوت لكل تطبيق، افتح لوحة الإعدادات السريعة أثناء تشغيل المحتوى في التطبيق، المس مطولاً شريط ضبط مستوى الصوت، ثم قم بتغيير الإعدادات. سيتم تطبيق نفس الإعدادات في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل التطبيق.
- حسب الطراز الذي لديك، يجب توصيل سماعة الرأس لاستخدام بعض الميزات. 

صوت تطبيق منفصل

ضبط الجهاز بحيث يمكنه تشغيل صوت الوسائط من تطبيق محدد على سماعة الرأس أو مكبر الصوت البلوتوث المتصل.

فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى تطبيق التنقل عبر مكبر الصوت بجهازك مع الاستماع إلى ما يتم تشغيله بتطبيق الموسيقى عبر مكبر صوت السيارة المزود بتقنية بلوتوث.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزاز أو الصوت ← صوت تطبيق منفصل** واضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.

٢ حدد أحد التطبيقات لتشغيل أصوات الوسائط بشكل منفصل واضغط على زر الرجوع (<).

٣ حدد جهازًا لتشغيل صوت وسائط التطبيق المحدد.

الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإشعارات**.

- **إشعارات التطبيق:** تحديد التطبيقات التي تريد تلقي إشعارات منها.
- **إشعارات شاشة القفل:** ضبط كيفية عرض الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- **شريط الحالة:** قم بتعيين كيفية عرض أيقونات الإشعارات وما إذا كنت تريد عرض نسبة البطارية المتبقية على شريط الحالة أم لا.
- **نمط الإشعار المنبثق:** حدد نمط إشعار منبثق وغير الإعدادات.
- **عدم الإزعاج:** اضبط الجهاز لكتم كل الأصوات ما عدا الاستثناءات المسموح بها.
- **الضبط المتقدم:** قم بضبط الإعدادات المتقدمة للإشعارات.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.

- **فاتح / داكن:** تشغيل الوضع الداكن أو إيقافه.
- **ضبط الوضع الداكن:** يقلل إجهاد العين من خلال تطبيق السمة الداكنة عند استخدام الجهاز ليلاً أو في مكان مظلم. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق الوضع الداكن.  قد لا تطبق السمة الداكنة في بعض التطبيقات.
- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **السطوع التكييفي:** اضبط الجهاز ليحتفظ بتعديلات السطوع الخاصة بك وتطبيقها تلقائياً في حالات الإضاءة المشابهة.
- **سلاسة الحركة:** تغيير معدل تحديث الشاشة. عند تعيين معدل تحديث عالٍ، ستنجح الشاشة التمرير بسلاسة أكبر. راجع **سلاسة الحركة (SM-X210، SM-X216B)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **درع لراحة العينين:** يمكنك تقليل إجهاد العين عن طريق الحد من كمية الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة. يمكنك تعيين جدول زمني لتطبيق هذه الميزة.

- **حجم الخط ونمطه:** تغيير حجم الخط ونمطه.
 - **تكبير الشاشة وتصغيرها:** إظهار العناصر على الشاشة بحجم أكبر أو أصغر.
 - **نسبة العرض إلى الارتفاع:** تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع لكل تطبيق مراد تشغيله.
 - **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
 - **لوحات جانبية:** لتغيير ضبط اللوحة الجانبية.
 - **شريط المهام:** قم بتغيير إعدادات شريط المهام. راجع **شريط المهام** لمزيد من المعلومات.
 - **شريط التنقل:** قم بتغيير إعدادات شريط التنقل. راجع **شريط التنقل (المفاتيح المرنة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **الحماية من اللمس العرضي:** ضبط الجهاز على منع الشاشة من تلقي اللمسات عندما يكون في مكان مظلم، مثل الحقيبة أو الجيب.
 - **حساسية اللمس:** زيادة حساسية لمس الشاشة للاستخدام مع واقيات الشاشة.
 - **شاشة التوقف:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب الطراز. 

سلسلة الحركة (SM-X210، SM-X216B)

معدل التحديث هو عدد المرات التي يتم فيها تحديث الشاشة كل ثانية. استخدم معدل تحديث مرتفع لمنع الشاشة من الارتعاش عند التبديل بين الشاشات. ستتيح الشاشة التمرير بسلسلة أكبر. عند تحديد معدل تحديث قياسي، يمكنك استخدام البطارية لفترة أطول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة** ← **سلسلة الحركة**.

٢ حدد معدل تحديث.

- **تكيفي:** احصل على رسوم متحركة وتمرير أكثر سلسلة عن طريق الضبط التلقائي لمعدل تحديث الشاشة إلى معدل أعلى.
- **قياسي:** استخدم معدل تحديث قياسي في الظروف العادية للحفاظ على طاقة البطارية.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

- **توفير الطاقة:** تشغيل وضع توفير الطاقة لإطالة مدة استخدام البطارية.
- **حدود استخدام الخلفية:** تقييد استخدام الطاقة للتطبيقات التي لا تستخدمها في المعتاد.
- **حماية البطارية:** تعيين لإيقاف الشحن عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل أو تحديد الحد الأقصى للشحن على المستوى المحدد مسبقاً.
- **اليوم:** التحقق من مستوى البطارية وسجل تاريخ الاستخدام.
- **ضبط الشحن:** تهيئة إعدادات الشحن.
- **تعطيم الشاشة تلقائياً:** تعطيم الشاشة عندما تنخفض طاقة البطارية المتبقية إلى ما دون مستوى معين.
- **عرض نسبة شحن البطارية:** عرض نسبة البطارية المتبقية على شريط الحالة.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية.
-  يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- قد لا تتمكن من استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.

الخلفية والنمط

تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخلفية والنمط**.

الشاشة الرئيسية

تهيئة إعدادات شاشة الصفحة الرئيسية، مثل تخطيط الشاشة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

شاشة القفل

الخيارات

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**.

- **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **إبقاء الجهاز مفتوحًا:** قم بإعداد الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **إبقاء الجهاز مفتوحًا** لمزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **Now bar:** تحديد العناصر لعرضها على الشاشة المقفلة.
- **اللمس مع الاستمرار للتعديل:** تعيين الجهاز لعرض خيارات التحرير عند اللمس المطول للشاشة المقفلة.
- **ساعة التجوال:** يمكنك تغيير الساعة لعرض كل من المنطقة الزمنية المحلية وتلك الخاصة بوطنك على الشاشة المقفلة أثناء تشغيل خاصية التجوال.
- **معلومات حول جهة الاتصال:** اضبط الجهاز لعرض معلومات جهة الاتصال مثل بريدك الإلكتروني على الشاشة المقفلة.
- **إظهار إلغاء قفل تأثير الانتقال:** التعيين لعرض تأثير انتقال فتح القفل عندما تفتح قفل الشاشة من خلال بيانات مقاييسك الحيوية.
- **حول شاشة القفل:** التحقق من إصدار شاشة القفل والمعلومات القانونية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز.
- قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.



إبقاء الجهاز مفتوحًا

- يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزلك كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائياً.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **إبقاء الجهاز مفتوحًا** واتبع الإرشادات على الشاشة لإكمال الإعداد.
- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
 - إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.

الحماية والخصوصية

الخيارات

- التحقق من حالة أمان الجهاز وخصوصيته وتغيير الإعدادات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية**.
- **شاشة القفل**: قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.
 - **حماية الحسابات**: تغيير إعدادات حساباتك.
 - **حماية الجهاز المفقود**: قم بتشغيل ميزة بحث عن هاتفي المحمول أو إيقافها. يمكنك الوصول إلى smarththingsfind.samsung.com لتتبع جهازك اللوحي المفقود أو المسروق والتحكم فيه. يمكنك أيضًا التحقق من موقع الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بالجهاز اللوحي هذا.
 - **حماية التطبيق**: فحص التطبيقات والحفاظ على أمان جهازك من البرامج الضارة.
 - **التحديثات**: التحقق من إصدار برنامج جهازك والتحقق من وجود تحديثات.
 - **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية**: تغيير إعدادات الشاشة المقفلة والمقاييس الحيوية. يُرجى الرجوع إلى **التعرف على الوجه** للاطلاع على مزيد من المعلومات.
 - **أداة الحظر التلقائي**: حافظ على سلامة جهازك عن طريق حجب التهديدات والأنشطة المرئية الأخرى.
 - **مزيد من ضبط الحماية**: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية. راجع **شبكة Wi-Fi الآمنة** و **المجلد الآمن** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **الأذونات التي تم استخدامها خلال آخر ٢٤ ساعة**: التحقق من سجل استخدام أذونات التطبيق أو الميزة.

- **حماية الخصوصية على الإنترنت:** تحقق من سجل حماية خصوصية الإنترنت وقم بتغيير الإعدادات. سيتم إضافة هذه الميزة عند استخدام تطبيق **Samsung إنترنت**.
 - **عناصر التحكم والتنبيهات:** التحكم في الوصول إلى الميزات، مثل الميكروفون والحافظة.
 - **مزيد من ضبط الخصوصية:** تهيئة الإعدادات الإضافية للخصوصية.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

التعرف على الوجه

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.

- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى **السحب** أو **بلا**، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية.

⚠ احتياطات بخصوص استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، تذكر التدابير الوقائية التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
 - التعرف على الوجه أقل أمانًا من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

للتعرف على الوجه بطريقة أفضل

ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:

- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج كثيف
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيدًا وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بتعيين طريقة لقفل الشاشة.

٣ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على **متابعة**.

٤ اضغط على **تسجيل** ثم ضع وجهك داخل الإطار الموجود على الشاشة. تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

• في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه لإزالة وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى**.

• لتحسين التعرف على الوجه، اضغط على **إضافة مظهر بديل لتحسين عملية التعرف** وإضافة مظهر بديل.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **التعرف على الوجه** واضغط على مفتاح تبديل **إلغاء القفل بواسطة الوجه** لتشغيله.

٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

حذف بيانات الوجه المسجل

يمكنك حذف بيانات الوجه التي قمت بتسجيلها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **قفل الشاشة والمقاييس الحيوية**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **التعرف على الوجه** ← **إزالة بيانات الوجه** ← **إزالة**.

بمجرد حذف الوجه المسجل، ستتوقف جميع الميزات المرتبطة به أيضًا.

شبكة Wi-Fi الآمنة

تأمين Wi-Fi هي خدمة لتأمين اتصال شبكة Wi-Fi. فهي تشفر البيانات باستخدام شبكات Wi-Fi وتعطل تطبيقات ومواقع ويب التعقب كي يمكنك استخدام شبكات Wi-Fi بأمان. كمثال، عند استخدام شبكة Wi-Fi غير آمنة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمطارات، يشغل Wi-Fi تلقائيًا حتى لا يتمكن أي شخص من اختراق معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك أو مراقبة نشاطك في التطبيقات ومواقع الويب.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد. إذا ضغطت على **نشاط الحماية**، يمكنك التحقق من سجل تاريخ حماية شبكتك باستخدام شبكة Wi-Fi الآمنة.

عند تشغيل تأمين Wi-Fi، ستظهر أيقونة VPN (🔒) على شريط الحالة.

- استخدام هذه الميزة قد يؤدي إلى إبطاء سرعة شبكة Wi-Fi.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب شبكة Wi-Fi أو شركة الاتصالات أو الطراز.

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi

حدد التطبيقات التي تريد حمايتها عن طريق تأمين Wi-Fi بحيث يمكنك حماية البيانات بأمان، مثل كلمة مرورك أو نشاطك في التطبيقات، من الوصول إليها من قبل الآخرين.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة** ← أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط** ← **التطبيقات المحمية** واضغط على المفاتيح بجانب التطبيقات التي تريد حمايتها باستخدام تأمين Wi-Fi.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

شراء خطة حماية

يتم تزويدك بخطة حماية مجانية لشبكات Wi-Fi شهريًا. يمكنك أيضًا شراء خطط الحماية المدفوعة والحصول على حماية غير محدودة السعة لفترة محدودة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **شبكة Wi-Fi الآمنة**.

٢ اضغط على **خطة الحماية** ← **ترقية** وحدد الخطة التي تريدها.

في بعض خطط الحماية، يمكنك نقل خطة الحماية إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول عليه إلى Samsung account الخاص بك. 

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الشراء.

المجلد الآمن

يحمي المجلد الآمن المحتوى والتطبيقات الخاصة بك، مثل الصور وجهات الاتصال من أن يصل إليها الآخرون. يمكنك الحفاظ على أمان المحتوى والتطبيقات الخاصة بك ولو كان الجهاز في وضع إلغاء القفل.

كما يُعد المجلد الآمن منطقة تخزين منفصلة وآمنة. لا يمكن نقل البيانات الموجودة في المجلد الآمن إلى أجهزة أخرى عبر طرق مشاركة غير معتمدة، مثل USB أو Wi-Fi مباشر. إن محاولة تخصيص برنامج التشغيل أو تعديل البرنامج تقفل المجلد الآمن تلقائيًا وتجعل من المتعذر الوصول إليه. وقبل حفظ البيانات في المجلد الآمن، تأكد من نسخ البيانات نسخًا احتياطيًا في موقع آمن آخر. 

إعداد المجلد الآمن

١ افتح **الضبط** واضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

عندما تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع قفل المجلد الآمن باستخدام Samsung account، فاضغط على **سماح**. إذا نسيت نوع القفل، يمكنك إعادة تعيينه باستخدام Samsung account. إذا لم تشغّل هذه الميزة، فلن تتمكن من إعادة تعيين نوع القفل إذا نسيت. بعد اكتمال الإعداد، ستظهر شاشة المجلد الآمن وستتم إضافة أيقونة تطبيق المجلد الآمن (🔒) إلى شاشة التطبيقات.

- عند قفل تطبيق **المجلد الآمن**، يجب عليك فتحه باستخدام طريقة القفل المضبوطة مسبقًا.
- لتغيير اسم المجلد الآمن أو الأيقونة الخاصة به، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← تخصيص.

ضبط ظرف قفل تلقائي للمجلد الآمن

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن**، واضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط** ← **قفل المجلد الآمن تلقائياً**.
- ٢ حدد خيار القفل.

لقفّل المجلد الآمن يدويًا، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **القفل والخروج**.

نقل المحتوى للمجلد الآمن

قم بنقل المحتوى، مثل الصور ومقاطع الفيديو، إلى المجلد الآمن. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من موقع التخزين الافتراضي إلى المجلد الآمن.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **إضافة ملفات**.
 - ٢ اضغط على **الصور**، وضع علامة اختيار على الصور المراد نقلها، ثم اضغط على **تم**.
 - ٣ اضغط على **نقل**.
- سيتم حذف العناصر المحددة من المجلد الأصلي ونقلها إلى المجلد الآمن. لنسخ العناصر، اضغط على **نسخ**.
- قد تختلف طريقة نقل المحتوى بحسب نوع المحتوى. 

نقل المحتوى من المجلد الآمن

انقل المحتوى من المجلد الآمن إلى التطبيق المقابل في مساحة التخزين الافتراضية. وتُعد الإجراءات التالية مثالاً على نقل صورة من المجلد الآمن إلى موقع التخزين الافتراضي.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على **الاستوديو**.
- ٢ حدد صورة ثم اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **النقل من المجلد الآمن**. سيتم نقل العناصر المحددة إلى **الاستوديو** في مساحة التخزين الافتراضية.

إضافة التطبيقات

يمكنك إضافة تطبيق لاستخدامه في المجلد الآمن.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على أيقونة إضافة التطبيقات (+).
- ٢ ضع علامات اختيار على تطبيق واحد أو أكثر من التطبيقات المثبتة في الجهاز واضغط على **إضافة**.

إزالة التطبيقات من المجلد الآمن

المس مطولاً تطبيق لحذفه، واضغط على **إلغاء التثبيت**.

إضافة حسابات

أضف حسابك على Samsung account وحساب Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها مع التطبيقات الموجودة في المجلد الآمن.

- ١ افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط** ← **إدارة الحسابات** ← **إضافة حساب**.
- ٢ حدد خدمة حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

إخفاء المجلد الآمن

يمكنك إخفاء اختصار المجلد الآمن من شاشة التطبيقات.

افتح تطبيق **المجلد الآمن**، اضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط**، ثم اضغط على مفتاح تبديل إضافة **المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لإيقافه.

إذا كنت تريد إظهار المجلد الآمن مرة أخرى، فافتح تطبيق **الضبط**، اضغط على **الحماية والخصوصية** ← **مزيد من ضبط الحماية** ← **المجلد الآمن**، افتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المحددة مسبقاً، ثم اضغط على مفتاح تبديل إضافة **المجلد الآمن إلى شاشة التطبيقات** لتشغيله.

إلغاء تثبيت المجلد الآمن

يمكنك إلغاء تثبيت المجلد الآمن بما يشمل المحتوى والتطبيقات التي توجد فيه.

افتح تطبيق **المجلد الآمن** واضغط على أيقونة المزيد من الخيارات (⋮) ← **الضبط** ← **مزيد من الضبط** ← **إلغاء تثبيت**. لعمل نسخة احتياطية من المحتوى قبل إلغاء تثبيت مجلد الأمان، حدد **نقل ملفات الوسائط إلى خارج المجلد الآمن** واضغط على **إلغاء تثبيت**. للوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطياً من المجلد الآمن، افتح تطبيق **ملفاتي** واضغط على **مكان التخزين الداخلي** ← **Download** ← **Secure Folder**.

لن يتم نسخ الملاحظات المحفوظة في **Samsung Notes** احتياطياً. 

الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الموقع**.

- **أذونات التطبيق**: التحقق من قائمة التطبيقات التي لديها إذن للوصول إلى موقع الجهاز وتعديل إعدادات الأذونات.
- **خدمات الموقع**: تعيين الجهاز ليستخدم ميزة Wi-Fi أو البلوتوث لزيادة دقة معلومات موقعك حتى لو كانت الميزات متوقفة. يمكنك التحقق من خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الوصول مؤخراً**: التحقق من التطبيقات التي تطلب معلومات موقعك الحالي.

الحماية والطوارئ

إدارة معلوماتك الطبية وجهات الاتصالات في حالات الطوارئ. يمكنك أيضًا تغيير إعدادات ميزات الطوارئ، مثل تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحماية والطوارئ**.

- **معلومات طبية:** أدخل معلوماتك الطبية.
 - **جهات اتصال للطوارئ:** إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ.
 - **مكالمة الطوارئ:** إجراء مكالمات طوارئ على الرقم المحدد مسبقًا عند الضغط على الزر الجانبي مرات عديدة كما هو محدد في شاشة الإعدادات لهذه الميزة.
 - **مشاركة الطوارئ:** تعيين الجهاز لإرسال معلومات، مثل موقعك أو إشعارات البطارية المنخفضة لجهازك، إلى جهات اتصال الطوارئ لفترة زمنية معينة.
 - **تحديد الموقع الجغرافي في حالات الطوارئ:** تشغيل ميزة خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (ELS).
 - **التحذيرات الطائرة اللاسلكية:** قم بتغيير إعدادات تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.
 - **التنبيهات عن الزلازل:** تشغيل ميزة تنبيه الزلازل.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب المنطقة أو الطراز. 

الحسابات والنسخ الاحتياطي

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطيًا أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، أو نقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي**.

- **إدارة الحسابات:** أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
 - **المستخدمون:** ضبط حسابات المستخدمين الإضافية حتى يمكن لمستخدمين آخرين استخدام الجهاز بالإعدادات المخصصة، مثل حسابات البريد الإلكتروني، وتفضيلات الخلفية، والمزيد. راجع **المستخدمون** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **Samsung Cloud:** زامن بياناتك وإعداداتك وانسخها احتياطيًا واستعد بيانات الجهاز السابق وإعداداته حتى عندما لا يكون بحوزتك. راجع **Samsung Cloud** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **Google Drive:** احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك نسخ المعلومات الهامة احتياطيًا. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google لعمل نسخة احتياطية من البيانات.
 - **Smart Switch:** فتح Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع **نقل البيانات من جهازك السابق (Smart Switch)** لمزيد من المعلومات.
- عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها في حالة تعرُّضها للتلف أو فقدان بسبب إعادة تعيين بيانات الهاتف إلى حالة المصنع دون قصد. 

المستخدمون

ضبط حسابات المستخدمين الإضافية حتى يمكن لمستخدمين آخرين استخدام الجهاز بالإعدادات المخصصة، مثل حسابات البريد الإلكتروني، وتفضيلات الخلفية، والمزيد.

تتوفر الأنواع التالية من حسابات المستخدمين:

- **المالك:** يتم إنشاء حساب المالك فقط عند إعداد الجهاز للمرة الأولى، ولا يمكن إنشائه أكثر من مرة. يملك هذا الحساب السيطرة الكاملة على الجهاز بما في ذلك إدارة حساب المستخدم. يمكنك إضافة حسابات المستخدمين أو حذفها عند استخدام هذا الحساب فقط.
- **ضيف:** يمكن لحساب الضيف الوصول إلى الجهاز، ولكن تُخزن المعلومات والبيانات المستخدمة أثناء جلسة عمل الضيف مؤقتًا. وسيتم سؤالك في كل مرة تستخدم فيها هذا الحساب عما إذا كنت ترغب في مواصلة جلسة عمل الضيف السابقة أو إعادة تعيينها.
- **مستخدم جديد:** يمكن لحساب المستخدم الوصول إلى التطبيقات والمحتوى الخاص به، وتخصيص إعدادات الجهاز التي تؤثر على جميع الحسابات.
- **حساب جديد مقيد:** يمكن للحساب المقيد الوصول إلى التطبيقات والمحتوى الذي سمح به الحساب المالك فقط، ولا يمكن استخدام الخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول. (طرز Wi-Fi)

إضافة مستخدمين

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← المستخدمون.
- 2 اضغط على إضافة مستخدم / إضافة مستخدم أو ملف تعريف واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حساب مستخدم.

إضافة ملفات تعريفية مقيدة (طرز Wi-Fi)

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الحسابات والنسخ الاحتياطي ← المستخدمون.
- 2 اضغط على إضافة مستخدم أو ملف تعريف ← المستخدم (ملف تعريف مقيد) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد حساب مستخدم.

تبديل المستخدمين

اضغط على رمز حساب المستخدم الموجود في الجزء العلوي من الشاشة المقفلة، ثم حدد حسابًا للتبديل إليه.

إدارة المستخدمين

عند استخدام حساب المالك، يمكنك حذف حسابات أو تغيير إعدادات الحساب. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **المستخدمون**. لحذف حساب مستخدم، اضغط على حساب المستخدم الذي تريد حذفه واضغط على **حذف المستخدم**. لتغيير إعدادات حساب، اضغط على حساب المستخدم وغير الإعدادات.

Samsung Cloud

انسخ احتياطيًا بيانات جهازك إلى Samsung Cloud واستعددها لاحقًا.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

يمكنك النسخ الاحتياطي لبيانات جهازك إلى Samsung Cloud.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** واضغط على **نسخ البيانات احتياطيًا** ضمن **Samsung Cloud**.

٢ اضغط على مفاتيح التحويل التي بجانب العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على **نسخ احتياطي الآن**.
٣ اضغط على **تم**.

- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. لتحديد البيانات التي سيتم أخذ نسخة احتياطية منها، على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** واضغط على **نسخ البيانات احتياطيًا** ضمن **Samsung Cloud**.
- للتحقق من البيانات المنسوخة احتياطيًا للأجهزة الأخرى على Samsung Cloud، على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي** ← **استعادة البيانات**، ثم حدد الجهاز الذي تريده.

استعادة البيانات

يمكنك استعادة بياناتك المنسوخة احتياطيًا من على Samsung Cloud إلى جهازك.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحسابات والنسخ الاحتياطي**.
- ٢ اضغط على **استعادة البيانات** وحدد الجهاز الذي تريده.
- ٣ ضع علامة على العناصر التي تريد استعادتها واضغط على **استعادة**.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google. على شاشة الإعدادات، اضغط على **Google**.

الميزات المتقدمة

الخيارات

شغّل الميزات المتقدمة وغيّر إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

- **المختبرات:** استخدم ميزات جديدة للجهاز.
 - **الزر الجانبي:** حدد تطبيق أو ميزة لتشغيلها باستخدام الزر الجانبي. راجع **إعداد الزر الجانبي** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **الإطارات المتعددة:** اضبط كيفية تشغيل الإطارات المتعدد. يمكنك أيضًا تكوين إعدادات الإطارات المتعدد. راجع **الإطار المتعدد** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **الحركات والإيماءات:** شغّل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات. ارجع إلى **الحركات والإيماءات** للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة:** تغيير إعدادات لقطات الشاشة ومسجل الشاشة.
 - **اللوحة اليومية:** ضبط الجهاز لعرض شرائح بالميزات المحددة أثناء الشحن. راجع **اللوحة اليومية** لمزيد من المعلومات.
 - **ملحقات:** قم بتغيير ضبط الملحقات.
 - **المرسل المزدوج:** قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسايين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع **المرسل المزدوج** للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد لا تتوفر بعض الميزات حسب شركة الاتصالات أو الطراز. 

الحركات والإيماءات

شغّل ميزة الحركات وقم بتهيئة الإعدادات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **الحركات والإيماءات**.

- انقر **نقراً مزدوجاً لتشغيل الشاشة**: اضبط الجهاز لتشغيل الشاشة عن طريق الضغط مرتين عليها بينما الشاشة مقفلة.
- انقر **نقراً مزدوجاً لإيقاف الشاشة**: ضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط المزدوج على منطقة فارغة على شاشة الصفحة الرئيسية أو شاشة القفل.
- **شاشة الغلاف إلى كتم**: تعيين الجهاز لكتم بعض الأصوات باستخدام الحركات أو الإيماءات.
- **السحب براحة اليد للالتقاط**: اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك التحقق من الصور الملتقطة في **الاستوديو**. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.
- قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات. 

المرسل المزدوج

قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتثبيت التطبيق الثاني.

سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع أيقونة التطبيق الثاني (●).

- قد لا تتوفر ميزة Dual Messenger حسب التطبيق. 
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.

إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة** ← **المرسل المزدوج**.

٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بإلغاء تثبيته، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضاً حذف التطبيق الثاني. 

الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية

تحقق من سجل استخدام جهازك واستخدم ميزات لمنع جهازك من التعارض مع حياتك. يمكنك أيضًا ضبط التحكم الأبوي لأطفالك وإدارة استخدامهم الرقمي.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الحالة الرقمية وعناصر التحكم الأبوية**.

- **فئات التطبيقات الأكثر استخداماً:** تحقق من قائمة فئات التطبيقات الأكثر استخدامًا ليوم واحد.
- **هدف وقت استخدام الشاشة:** حدد أهدافًا لمقدار استخدام جهازك يوميًا.
- **مؤقتات التطبيق:** حدد وقت الاستخدام اليومي لكل تطبيق عن طريق تعيين مؤقت. عندما تصل إلى الحد الأقصى لوقت الاستخدام، سيتوقف التطبيق ولن تتمكن من استخدامه.
- **مراقب القيادة:** تشغيل شاشة القيادة لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء القيادة.
- **مراقب المشي:** قم بتشغيل شاشة السير لمراقبة مقدار الوقت الذي تستخدم فيه جهازك أثناء السير.
- **مراقبة مستوى الصوت:** تشغيل مراقب مستوى الصوت لحماية سمعك.
- **عناصر التحكم الأبوية:** قم بإدارة الاستخدام الرقمي لأطفالك.

العناية بالجهاز

توفر ميزة رعاية الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، ومساحة التخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضًا تحسين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **العناية بالجهاز**.

- **تحسين الآن:** إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية أو التي تستخدم قدر غير طبيعي من البطارية والبحث عن التطبيقات المتعطلة والبرامج الضارة لتحسين جهازك.
- **البطارية:** تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تشغيل ميزات توفير الطاقة. راجع [البطارية](#) لمزيد من المعلومات.

- **مكان التخزين:** التحقق من حالة التخزين المستخدم والمتوفر وتفريغ مساحة التخزين عن طريق حذف الملفات غير الضرورية، مثل الملفات الموجودة في سلة المحذوفات، أو الملفات غير المستخدمة، أو الملفات المكررة بعد التحقق منها.
-  تكون السعة الفعلية المتاحة على مساحة التخزين الداخلية أقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من مساحة التخزين. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك التحقق من مساحة التخزين الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.
- **الذاكرة:** التحقق من استخدام الذاكرة أو الضغط على **مسح الآن** لتفريغ الذاكرة عن طريق إيقاف تطبيقات الخلفية.
- **حماية التطبيق:** فحص جهازك بحثًا عن البرامج الضارة والأنشطة المشبوهة الأخرى للبقاء آمنًا.
- **التحسين التلقائي:** يمكنك إجراء التحسين التلقائي عن طريق إغلاق تطبيقات الخلفية أو إفراغ الذاكرة، للحفاظ على تشغيل الجهاز في أفضل حالاته.
- اضغط على **إعادة التشغيل التلقائي** لتعيين الجهاز على إعادة التشغيل تلقائيًا عند اكتشاف مشكلات في الأداء أو في الوقت الذي تحدده.
- **تحديث البرنامج:** حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج.
- **التشخيصات:** اختر جهازك باستخدام عضوية Samsung.
- **وضع الصيانة:** شغّل وضع الصيانة لحماية خصوصيتك أثناء استخدام شخص آخر لجهازك، كإرسال الجهاز للإصلاح.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك التحقق من معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة**.

- **اللغة:** اختيار لغات الجهاز. راجع **إضافة لغات الجهاز** لمزيد من المعلومات.
- **لغات التطبيق:** تحديد اللغة التي تريد استخدامها لكل تطبيق.
- **التاريخ و الوقت:** الوصول إلى الإعدادات وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.  إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.
- **ضبط لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج.
- **قائمة لوحة المفاتيح والافتراضي:** حدد لوحة مفاتيح لاستخدامها افتراضيًا وغير إعدادات لوحة المفاتيح.
- **لوحة المفاتيح الفعلية:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح خارجية.
- **الماوس ولوحة التتبع:** تغيير إعدادات ماوس أو لوحة تتبع خارجية.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة العامة** ← **اللغة** ← **إضافة لغة**.

٢ حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **ضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات الخاصة بك، حدد اللغة المرادة واضغط على **تطبيق**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **إمكانية الوصول**.

- **الموصى بها لك:** تحقق من ميزات إمكانية الوصول التي تستخدمها حاليًا وتحقق من الميزات الأخرى الموصى بها.
- **تحسينات الرؤية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- **TalkBack:** قم بتشغيل TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية. للتحقق من معلومات المساعدة للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، اضغط على **الضبط** ← **برنامج TalkBack التعليمي**.
- **التحسينات السمعية:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- **تفاعل ومهارات:** تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- **الضبط المتقدم:** قم بتهيئة الضبط للوصول المباشر وميزات الإشعارات.
- **التطبيقات المثبتة:** تحقق من خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.
- **حول إمكانية الوصول:** تحقق من معلومات إمكانية الوصول.
- **اتصل بنا:** طرح الأسئلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.

تحديث البرنامج

حدّث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضًا جدولة تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

- **تنزيل وتثبيت:** للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدويًا.
 - **تنزيل تلقائي / التنزيل التلقائي عبر Wi-Fi:** حدد متى يتم تنزيل تحديثات البرامج تلقائيًا.
 - **آخر تحديث:** التحقق من معلومات حول آخر تحديث للبرامج.
- إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائيًا دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان. 

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط. 

الإدارة عن بعد

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشاكل فنية بجهازك، يمكنك الحصول على المساعدة من خلال خدمة الدعم عن بُعد. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الإدارة عن بعد**.

حول الجهاز اللوحي

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **حول الجهاز اللوحي**.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على **إعادة تسمية**.

- **معلومات الحالة:** راجع معلومات الجهاز المختلفة، مثل شبكة Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- **معلومات قانونية:** الوصول إلى المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- **معلومات البرنامج:** الوصول إلى معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- **معلومات البطارية:** التحقق من معلومات البطارية.

إشعارات الاستخدام



احتياطات لاستخدام الجهاز

يرجى قراءة هذا الدليل عند استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- قد يتطلب الجهاز اتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول عند استخدام بعض التطبيقات أو الميزات.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام الذاكرة سيؤثر على المستوى العام لأداء الجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو تلف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

- يمكنك رؤية شاشة اللمس بوضوح حتى في ضوء الشمس الخارجي القوي من خلال ضبط نطاق التباين تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة. بسبب طبيعة المنتج، قد يتسبب عرض رسومات ثابتة على الشاشة لفترات زمنية ممتدة في تشوه الصور (احتراق داخلي في الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- يوصى بعدم استخدام الرسومات الثابتة على شاشة اللمس بالكامل أو جزء منها لفترات طويلة وإيقاف شاشة اللمس عند عدم استخدام الجهاز.
- يمكنك تعيين شاشة اللمس على إيقاف تلقائيًا في حال عدم استخدامها. افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة** ← **من توقف الشاشة**، ثم حدد طول الفترة الزمنية التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل إيقاف شاشة اللمس.
- لتعيين شاشة اللمس على ضبط سطوعها تلقائيًا استنادًا إلى البيئة المحيطة، افتح **الضبط**، اضغط على **الشاشة**، ثم اضغط على مفتاح تبديل **السطوع التكييفي** لتشغيله.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز.
- إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، يمكنك التحقق من معرف FCC الخاص بجهازك. للوصول إلى معرف FCC، افتح **الضبط** واضغط على **حول الجهاز اللوحي** ← **معلومات الحالة**. إذا لم يكن جهازك مزودًا بمعرف FCC، فهذا يعني أن الجهاز لم يُصرح له بالبيع في الولايات المتحدة أو أقاليمها ولا يجوز إحضاره إلى الولايات المتحدة إلا للاستخدام الشخصي لمالكه.
- قد تختلف النطاقات الترددية التي يدعمها الجهاز حسب منطقتك أو شركة الاتصالات.
- قد يختلف توفر شبكة 5G حسب الطراز والبلد ومشغل الاتصالات وبيئة المستخدم.
- يحتوي جهازك على مكونات مغناطيسية. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن 10 سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي.
- يُكتب مصطلح "دليل المستخدم" في هذا الدليل باسم "دليل المستخدم" في دليل التشغيل السريع، حسب الطراز.

الرموز الإرشادية

- ⚠️ **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين
- ⚠️ **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى
- 📖 **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

ملاحظات على محتويات العبوة وملحقاتها

ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.

- قد تختلف العناصر المرفقة مع جهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك وشركة الاتصالات.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والموصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.
- يدعم كابل USB المرفق شحن يصل إلى ٣ أمبير. الشاحن غير مرفق.

حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على الأمد الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد تقل سرعة الشحن أو يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطرز المدعومة. 

عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتًا بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة. راجع الأمثلة التالية للحالات التي قد يتعرض فيها الجهاز للسخونة.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة

- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيدًا من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمة فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفًا أو معرضًا للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورمصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- أوقف ميزات Wi-Fi، و GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار ارتفاع سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

احتياطات في حال الارتفاع المفرط لدرجة حرارة الجهاز

إذا كنت تشعر بعدم ارتياح نتيجة لارتفاع مفرط لدرجة حرارة الجهاز، فتوقف عن استخدامه.

عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.

- في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، سيتم تقييد سطوع الشاشة ومعدل تحديث الشاشة وسرعة الأداء لخفض درجة حرارة الجهاز. حتى إذا ظهرت أيقونة مؤشر شحن البطارية، فقد يكون الشحن بطيئاً. عند توقف الشحن بسبب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، ستومض أيقونة مؤشر البطارية.
- في حالة سخونة الجهاز إلى درجة حرارة معينة، ستظهر رسالة تحذير لتجنب تعطل الجهاز وتهيج الجلد وحدوث أضرار وتسريب البطارية. وسيتم إغلاق التطبيقات قيد التشغيل وسيتم الحد من جميع المكالمات وغيرها من الميزات، باستثناء مكالمات الطوارئ، إلى أن يبرد الجهاز.
- إذا ظهرت رسالة ثانية بسبب زيادة أخرى في درجة حرارة الجهاز، فسيتم إيقاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز إلى أن تصبح درجة حرارته ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها. إذا ظهرت رسالة التحذير الثانية أثناء مكالمة طوارئ، فلن يتم قطع الاتصال عن طريق الإنهاء الإجباري.

نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها



تتراوح درجة حرارة التشغيل الموصى بها للجهاز بين ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. قد يؤدي استخدام الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها إلى تلف الجهاز أو تقليل عمر البطارية.

احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التسخين الكهربائي.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم كابلًا مقشورًا أو تالفًا، ولا تستخدم أي شاحن أو بطارية تالفة أو بها خلل.

الملحق



حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد، يرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز. يمكنك أيضاً استخدام عضوية Samsung لحل أي مشاكل قد تواجهها أثناء استخدام جهازك.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تشغيل خاصية قفل الجهاز، يجب إدخال كلمة المرور المعيّنة للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تشغيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك إيقاف هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK الذي تقدّمه شركة الاتصالات.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بشركة الاتصالات.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

شاشة اللمس تستجيب ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة تركيب واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتداء قفازات، أو إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة الضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بأطراف أصابعك، فقد تتعطل شاشة اللمس.
- قد تتعطل شاشة اللمس في حالة تعرضها للرطوبة أو للماء.
- أعد تشغيل جهازك لإصلاح أي مشكلات مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، ففضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

يتجمد جهازك أو يظهر مشكلة فادحة

جرب أحد الحلول التالية. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على الزر الجانبي و زر خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من 7 ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا لم تحل هذه الطرق مشكلتك، فأعد تعيين البيانات إلى حالة المصنع.

افتح **الضبط**، واضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط بيانات المصنع** ← **إعادة ضبط** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعات رأس، تأكد من اتصالها بشكل صحيح.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على زر مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لشركة الاتصالات. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة شركة الاتصالات.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد واستبدل البطارية. أحضر الشاحن وكابل USB الذان تستخدمهما للحصول على خدمة دعم أفضل.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يعرض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل أمد طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح الكاميرا

- يجب توفر مساحة تخزين كافية على جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند فتح الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في تطبيق الكاميرا بعد تجربة هذه النصائح، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- عليك إخلاء جزء من مساحة التخزين عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
 - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتثبيت تطبيق يدعم ذلك. للتحقق من تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة موقع سامسونج على الويب.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- يدعم جهازك ملفات الوسائط المتعددة التي تدعمها شركة الاتصالات أو مزودو الخدمات الإضافية. قد لا تعمل بعض المحتويات التي تُنشر على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات بطريقة صحيحة.

البلوتوث لا يعمل جيدًا

- في حالة عدم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر أو وجود مشكلات في الاتصال أو أعطال في الأداء، جرب ما يلي:
- تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به جاهز لإجراء المسح الضوئي عليه أو الاتصال به.
 - تأكد من وجود جهازك اللوحي وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
 - على جهازك اللوحي، افتح **الضبط**، اضغط على **الاتصالات**، ثم اضغط على مفتاح **البلوتوث** لتشغيله مرة أخرى.
 - على جهازك اللوحي، افتح **الضبط**، واضغط على **الإدارة العامة** ← **إعادة الضبط** ← **إعادة ضبط شبكة Wi-Fi والبلوتوث** ← **إعادة الضبط** لإعادة ضبط الشبكة. قد تفقد المعلومات المسجلة عند تنفيذ إعادة التعيين.
- إذا لم تنجح هذه التلميحات في حل المشكلة، فاتصل بمركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل الذاكرة المؤقتة، باستخدام ميزة رعاية الجهاز أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر زر الشاشة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على زر الشاشة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. للوصول إلى شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٥ شركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو نظام استرجاع.

العلامات التجارية

- تعد سامسونج وشعار سامسونج علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج المحدودة للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Direct™ و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Atmos، Dolby، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.