

SonicWall® NSa 2700

クイック スタート ガイド

製品情報については、QR コードを使用するか、
『[SonicWall NSa 用技術文章](#)』を参照します。



規定のモデル番号	製品名
1RK51-109	NSa 2700



Copyright © 2020 SonicWall Inc. All rights reserved.

SonicWall は、SonicWall Inc. および／またはその関連会社の米国および／またはその他の国における商標または登録商標です。その他の商標または登録商標は、各社の所有物です。

本文書の情報は SonicWall Inc. およびその関連会社の製品に関して提供されています。明示的または暗示的、禁反言にかかわらず、知的財産権に対するいかなるライセンスも、本文書または SonicWall 製品の販売に関して付与されないものとします。本製品のライセンス契約で定義される契約条件により明示的に規定される場合を除き、SonicWall および/またはその関連会社は一切の責任を負わず、商品性、特定目的への適合性、あるいは権利侵害がないことの暗示的な保証を含む（ただしこれに限定されない）、製品に関する明示的、暗示的、または法的保証を認めません。SonicWall および／またはその関連会社は、本書の使用または使用できないことから生じる、直接的、間接的、結果的、懲罰的、特殊な、または付随的な損害（利益の損失、事業の中断、または情報の損失を含むが、これに限定されない）について、SonicWall および／またはその関連会社が事前に以下の損害の可能性を認識していたとしても、いかなる場合においても、一切の責任を負わないものとします。SonicWall および／またはその関連会社は、本文書の内容の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行いません。また、事前の通知なく、いつでも仕様および製品説明を変更する権利を留保するものとします。SonicWall Inc. および／またはその関連会社は、本文書に記載されている情報を更新する義務を負わないものとします。

詳細については、<https://www.sonicwall.com/ja-jp/legal/> を参照してください。

凡例


- 警告:** 物的損害、けが、または死亡に至る可能性があることを示しています。
- 注意:** 手順に従わないとハードウェアの破損やデータの消失が生じる恐れがあることを示しています。
- 重要、メモ、ヒント、モバイル、またはビデオ:** 補足情報があることを示しています。

サポート ポータルにアクセスするには、<https://www.sonicwall.com/ja-jp/support> に移動します。

SonicWall NSa 2700 クイック スタート ガイド
更新日 - 2020 年 11 月
232-005523-50 Rev A



1 パッケージ内容

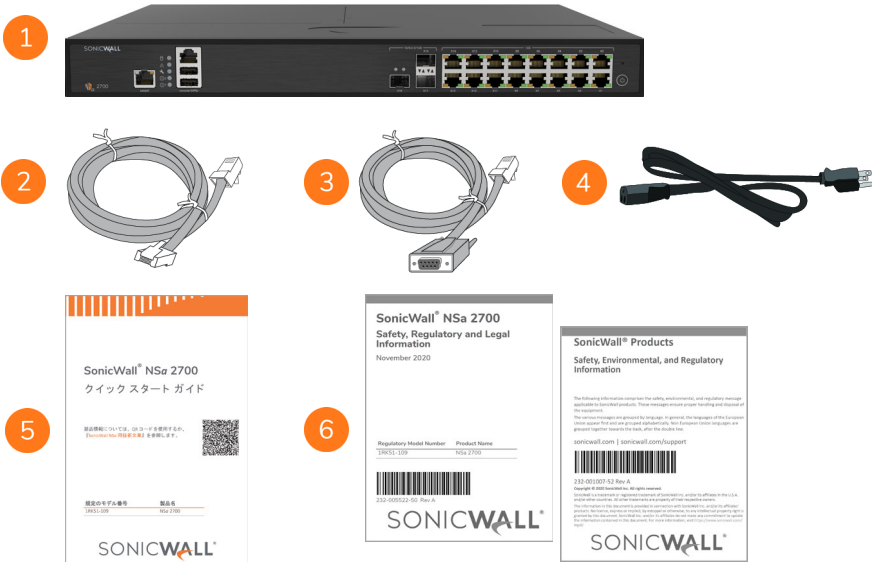

1	NSa 2700 装置
2	イーサネット ケーブル x 1
3	シリアルコンソール ケーブル (RJ45 -> DB9) x 1
4	電源コード x 1
5	SonicWall NSa 2700 クイック スタート ガイド
6	『安全性、環境、および規定に関する情報』のドキュメント

メモ: 添付の電源コードに関して電気安全を確保するために、弊社製品にご使用いただく電源コードは必ず製品同梱の電源コードをご使用ください。この電源コードは他の製品では使用できません。電源コードを使用する前に、お住まいの地域の定格を満たし、使用が認可されていることを確認してください。この電源コードは AC 電源接続専用です。安全性に関する追加情報については、『NSa 2700 の安全性、規定、および法令に関する情報』のドキュメントを参照してください。

足りないものがある場合: 下記の SonicWall テクニカル サポートまでご連絡ください。
<https://www.sonicwall.com/ja-jp/support/contact-support>


3 背面パネル

NSa 2700 背面パネル



1	システム ファン
2	冗長化電源入力 (カバー プレート付き): 冗長化電源装置は別途ご購入ください。
3	プライマリ電源入力

4 接続と電源投入

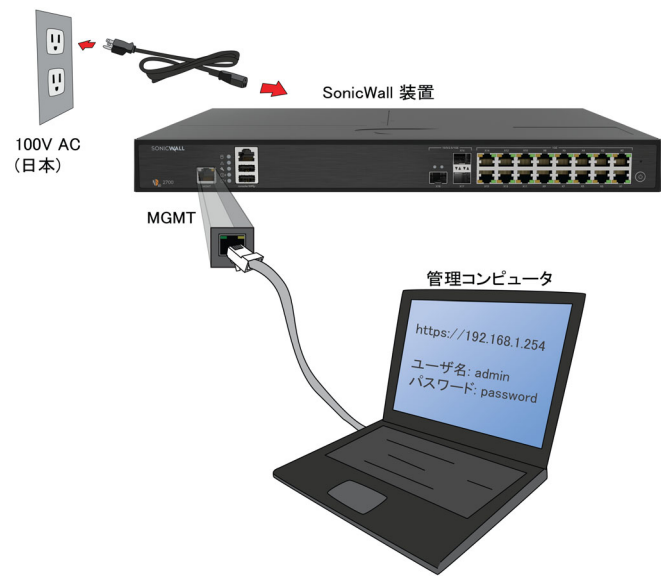

2 前面パネル

NSa 2700 前面パネル




1		MGMT ポート - RJ45: 緑の点灯 = 1G リンク、 緑の点滅 = 1G で動作中
2		console コンソール ポート: CLI へのアクセス用シリアル コンソール
3		SFP/SFP+ ポートと LED: 橙の点灯 = 10G、5G、2.5 または 1GE リンク、 橙の点滅 = 10G、5G、2.5 または 1GE で動作中、 緑の点灯 = 1GE リンク、 緑の点滅 = 1GE で動作中
4		RJ45 ポートと LED: 緑の点灯 = 1GE リンク、 緑の点滅 = 1GE で動作中
5		セーフモード ボタン: 押し続けると Test LED が点滅し始め、NSa 装置がセーフモードに切り替わります。
6		電源ボタン: 短く押す = オン、正規シャットダウンでオフ、 長く押す (5 秒以上) = ハード シャットダウン
7		USB 3.0 SS ポート: NSa 装置の構成、復旧、イメージ再作成用
8		記憶装置 LED: 緑の点灯 = 拡張記憶装置モジュールが存在、 緑の点滅 = 動作中、黄 = 記憶装置に関する警告
8		警告 LED: 緑 = すべてのセキュリティ サービスが有効で動作中、 黄の点灯 = セキュリティ サービスが 45 日以内に失効 黄の点滅 = セキュリティ サービスが失効済みか未購読 消灯 = セキュリティ サービスが無効 この LED の監視対象セキュリティ サービス: ゲートウェイ アンチウイルス、侵入防御、アンチスパイウェア
8		テスト LED: 黄 = 初期化中、 黄の点滅 = セーフモード
8		電源 LED: 1 = プライマリ、2 = 冗長化 青 = 電源オン、黄 = 冗長化電源装置異常

初期セットアップのために NSa 装置の電源を投入し、接続するには、以下の手順に従います。

- 付属の電源コードを装置に接続し、電源コンセント (100 ～ 240 ボルト) に接続します。NSa 装置の電源が付き、セットアップシーケンスが実行されます。
- 同梱のイーサネット ケーブルの片方を管理コンピュータに接続し、もう片方を装置の MGMT ポートに接続します。

MGMT ポートは、装置管理とセーフモード アクセスのための専用 1 ギガビット イーサネット ポートです。
- NSa 装置の LAN インターフェース (既定は X0) を内側のローカル ネットワークに接続します。
- NSa 装置の WAN インターフェース (既定は X1) をインターネットに接続します。

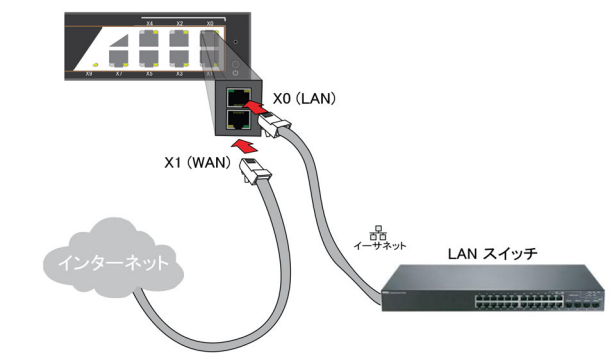

- ① ヒント:** 製品登録を行うには、インターネット接続が必要です。初期セットアップ後に、お使いのコンピュータを NSa 装置の X0 インターフェースまたは LAN サブネットに接続します。MGMT インターフェースに接続している間は、そのインターフェース設定で最初にデフォルト ゲートウェイを構成しておかなければ、インターネットやその他の外部の宛先にアクセスすることはできません。

5 セットアップ オプション

ローカル管理を使用したセットアップ



イーサネット ケーブル経由で管理コンピュータに接続して、NSa 装置のセットアップと管理を行います。

スクロールの操作を最小限に抑えるために、画面の解像度を 1920 x 1080 ピクセル以上に設定してく

ださい。

クラウド管理を使用したセットアップ



「SonicWall Capture Security Center (CSC / キャプチャセキュリティセンター)」と「ゼロタッチ」を使用して、NSa 装置の管理と構成をクラウドから行います。

SonicExpress アプリを使用したセットアップ




スマートフォンで SonicWall SonicExpress を使用して、NSa 装置の登録と構成を行います。

- ① **メモ:** 初期セットアップの後、必ず最新のファームウェアを MySonicWall からダウンロードして NSa をアップグレードしてください。

6 ローカル管理を使用した初期セットアップと登録

- 1 お使いのコンピュータを MGMT インターフェースに接続します。
NSa 装置がコンピュータに DHCP アドレスを提供します。
- 2 ウェブブラウザで <https://192.168.1.254> にアクセスし、以下に示す既定の資格情報でログインします。
- 3 ユーザ名: *admin*
パスワード: *password*
- 4 「セットアップガイド」を起動するか、NSa 装置を手動で構成して、WAN インターフェースの構成、*admin* パスワードの変更、その他設定の選択を行います。
- 5 セットアップガイドが完了した後、コンピュータを LAN または WAN ネットワークに接続し、SonicOS/X にログインします。

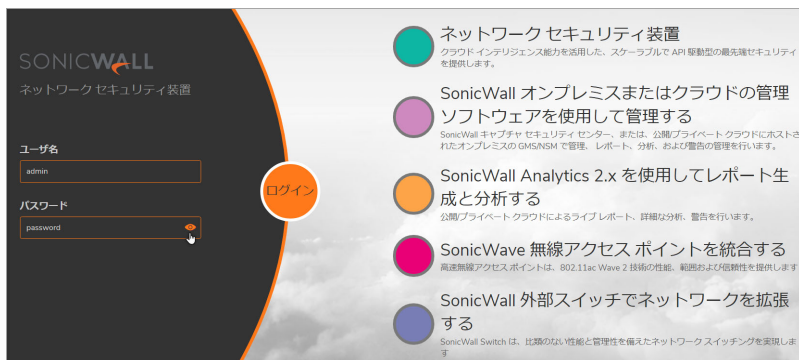



7 クラウド管理



「Capture Security Center (CSC / キャプチャ セキュリティ センター)」と「ゼロタッチ」を使用して、NSa 装置の管理と構成を行います。

- ① **メモ:** この方法を使用するには、クラウド管理のライセンスが必要です。

- 1 cloud.sonicwall.com で、MySonicWall の資格情報を使用して CSC にログインします。
- 2 「**MySonicWall**」 タイルを選択して、NSa 装置の登録を行います。
- 3 MySonicWall で NSa 装置の「**ゼロ タッチ**」と「**NSM licensing (NSM ライセンス)**」を有効にします。
- 4 NSa 装置の管理をクラウドから行うには、CSC の「**Network Security Manager (ネットワーク セキュリティ マネージャ)**」 タイルを選択します。

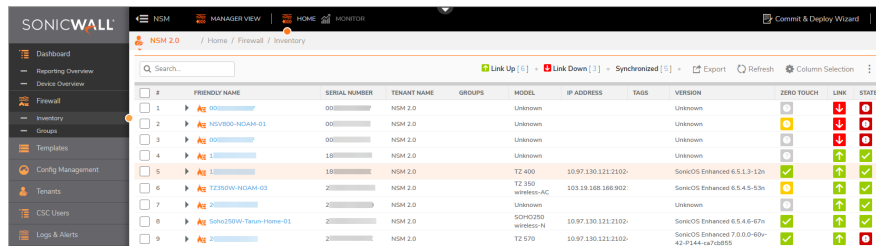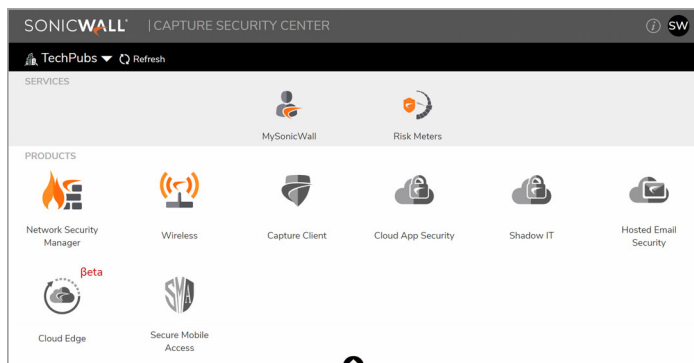

8 SonicExpress アプリ



スマートフォンで SonicExpress を使用して、
NSa 装置の登録と構成を行います。

- 1 iOS または Android デバイスで、「SonicExpress アプリ」をダウンロードして起動します。
- 2 「**Login (ログイン)**」をタップし、MySonicWall 資格情報を使ってログインします。
- 3 NSa 装置のテナントを選択します。テナントには複数の SonicWall 装置を含めることができます。
- 4 iOS/Android デバイスと NSa 装置を、スマートフォンの USB ケーブルを使って接続します。このケーブルは NSa 製品には付属していません。



- ① **メモ:** モバイル デバイスに付属の USB ケーブルを使用してください。

- 5 「**Setup Guide (セットアップガイド)**」を使用して、NSa 装置の登録、サービス ライセンスの同期、パスワードの変更、基本的なインターフェース設定の構成を行います。

9 SonicWall セキュア SD-Branch

SD-Branch は、分散型企業のために、SD-WAN、SD-LAN、統合セキュリティおよび集中管理を組み合わせたものです。

関連製品



TZ、NSa、NSsp シリーズ



SonicWave AP

無線アクセスポイント



SonicWall スイッチ

ネットワーク アクセス スイッチ



キャプチャ クライアント
エンドポイント セキュリティ



Cloud App Security

セキュアなクラウド アプリケーション



Capture Security Center