

INSIGNIA™

USER GUIDE GUÍA DEL USUARIO

Eight-device Universal Remote

Control remoto universal
para ocho dispositivos

NS-RMT8D21



Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

Introduction	2
IMPORTANT SAFEGUARDS.....	2
Features	3
Package contents	3
Remote control buttons.....	4
Setting up your universal remote control	6
Installing the batteries	6
Programming and using your remote control ...	7
Using channel shortcut macros.....	13
Using app shortcut macros.....	15
Understanding and using Activities.....	16
Troubleshooting	20
Specifications	21
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	22
ESPAÑOL	24

Introduction

Thank you for purchasing the Insignia Eight-device Universal Remote Control. This remote can be used to control a TV, a streaming device, a set top box, a Blu-ray or DVD player, a sound bar or audio receiver, and an auxiliary device, and boasts several extra features to make the most of your living room experience.

This manual will help you to set up your Insignia universal remote control to control eight of your devices and take advantage of its features.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Refer all servicing to qualified service personnel.
- 6 Remote control batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.


Features

- Controls up to eight devices – your TV, Streaming device, Blu-ray Player, soundbar, cable box/satellite receiver (STB), and Auxiliary device
- Easy pre-programing connects to your major brand devices without needing a code
- A long 30 ft. (9.1 m) range helps you to minimize remote switching
- Learn-ability feature enables this remote to learn additional functions from your original remote
- Shortcuts let you program specific keys for quick access to your favorite channels and streaming apps
- Fully backlit keys help you operate this remote in dim lighting
- Audio lock feature adjusts the volume of your soundbar without changing devices
- Premiere design blends ergonomics and key layout for easy, enjoyable use
- 2 AA batteries required (not included)

Package contents

- Eight-device universal remote control
- *User Guide*
- *Device Codes*

Remote control buttons

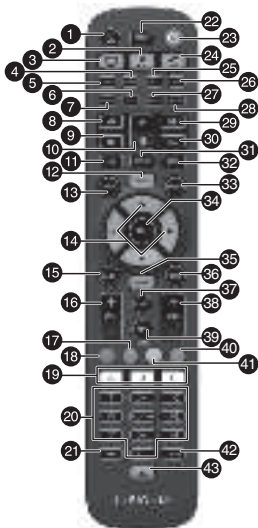

#	BUTTON	PRESS TO...
1	Input	Change the signal source.
2	🎵 (Listen to Music)	Combines control of your AUDIO device with your TV, STB, STREAMING, or BLURAY devices. See Understanding and using Activities on page 16.
3	📺 (Watch TV)	Combines control of your TV with your STB, and AUDIO devices. See Understanding and using Activities on page 16.
4	STREAM	Control your STREAMING device.
5	TV	Control your TV.
6	BLU	Control your Blu-ray player.
7	AUDIO	Control your Audio device.

#	BUTTON	PRESS TO...
8	◀◀ (fast reverse)	Fast reverse device playback.
9	■ (stop)	Stop device playback.
10	▶▶ (play/pause)	Play or pause device playback.
11	LIVE	Return to live TV from time shift or recording.
12	GUIDE	Display the program guide.
13	INFO	Display information about current shows or channel.
14	Menu navigation	Navigate onscreen menus.
15	BACK	Go back one step in an onscreen menu.
16	VOL + / VOL -	Increase or decrease the volume.
17	Green	Access news channels.
18	Red	Access sports channels.
19	A, B, and C	Access programmable app shortcuts
20	Number buttons	Select channels on the current device. On audio devices, press to select inputs.
21	Dash	Select sub-channels or select extra functions in the Menu mode of your set top box.
22	SETUP	Enter the setup menu for your Insignia universal remote control.
23	⏻ (power)	Turn on the selected device.
24	📺 (Watch Movies)	Combines control of your TV, streaming device, and audio. See Understanding and using Activities on page 16.
25	STB	Control your set top box.
26	AUX	Control your auxiliary device (such as a second TV)
27	DISC	Control your DVD player.
28	SOUND	Control your sound devices, including sound bars, AV receivers and Hi-Fi
29	▶▶ (fast forward)	Fast forward device playback.
30	REC	Record content.
31	REPLAY	Repeat the last 30 seconds.

#	BUTTON	PRESS TO...
32	LIST	Show a list of recordings.
33	MENU	Show the setup menu for the selected device.
34	OK	Select items on the menu.
35	HOME	Go to the home menu.
36	EXIT	Exit the menu.
37	LAST	Go to the last channel viewed.
38	CH +/ CH -	Go to the next or last channel.
39	MUTE	Mute the volume of the current device.
40	Blue	Access kids channels.
41	Yellow	Access movie channels.
42	ENTER	Enter the channel selected on the numeric buttons.
43	Backlight	Turn the button backlight on or off.

Setting up your universal remote control

Installing the batteries

Your remote control requires two AA batteries (not included).

- 1 Remove the battery compartment cover from the back of your remote control.



- 2 Insert two AA batteries (not included) into the battery compartment, making sure that the + and - symbols on the batteries match the + and - symbols inside the battery compartment.

3 Replace the battery compartment cover.

CAUTIONS:

- Do not spill water or any liquid on your remote control.
- Do not place your remote control on a wet surface.
- Do not place your remote control in direct sunlight or near sources of excessive heat.
- If your remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries to avoid any damage that may be caused by leakage and corrosion.

Programming and using your remote control

Your Insignia universal remote control is pre-programmed to control eight of the most popular devices, right out of the box. If you have one of the following devices, try putting the batteries in and pressing the corresponding device button (for example **TV** or **STB**), and then press a few function buttons to see if your remote controls your device.

PRESS THIS BUTTON	DEVICE CONTROLLED
TV	Samsung TV
STB	Comcast Xfinity Set Top Box
STREAM	Roku streaming box
BLURAY	Samsung Blu-ray player
AUX	Roku TV
AUDIO	Yamaha receiver
DVD	Sony DVD player
SOUND	Samsung sound bar

If your device is not one of those listed above, or you have extra devices to set up, there are three ways to do this. The easiest is SimpleSet which is used for the most common brands and devices.

Setup method 1 - SimpleSet

If the brand of your device is shown in the SimpleSet tables below, you can use the SimpleSet system. Locate the brand of your device and note the numeric button associated with it.

TV + AUX

TV BRAND	PRESS
LG	1
Insignia	2
Phillips, Magnavox	3
Roku, Element	4
Samsung, Panasonic	5
Sharp, Hisense	6
Sony, Sanyo	7
TCL, RCA	8
Toshiba, Westinghouse	9
VIZIO	0

STREAM

BRAND	PRESS
AirTV, Sling TV	1
Apple	2
Microsoft	3
Netgear	4
NVIDIA	5
Onn	6
Roku	7
Sony	8
Western Digital	9
Xiaomi	0

STB (set top box)

STB BRAND	PRESS
Bell, Bell Fibe TV, Bell MTS, Sasktel	1
Comcast/Xfinity	2
Cox Communications	3
DIRECTV, AT&T, Sky Mexico	4
DISH Network, Dish Mexico, Izzi Telecom	5
Optimum, Suddenlink, Altice USA	6
Rogers, Cogeco, Vidéotron	7
Shaw, Cable Axion, Eastlink	8
Spectrum	9
Verizon, Frontier Communications, TELUS	0

AUDIO + SOUND

BRAND	PRESS
Bose	1
Denon	2
JBL, Polk Audi	3
LG	4
Insignia	5
Onkyo	6
Samsung	7
Sony	8
Yamaha	9
VIZIO, Sonos	0

BLURAY and DVD

BRAND	PRESS
LG, Sharp	1
Insignia	2
Panasonic	3
Philips, Magnavox	4
Pioneer	5
Samsung	6
Sony	7
Toshiba	8
VIZIO, RCA	9
Yamaha	0

- 1 Turn on your device and point your Insignia universal remote control at it (if you are setting up a streaming device, make sure a movie or TV program is playing).
- 2 Press the device button you want to set up (for example **TV**).
- 3 Press and hold the **SETUP** button until the LED on your remote button blinks twice.
- 4 Press and hold the number button for your brand and device, as listed in the tables above (for example, **3** for a Phillips TV). Your remote will send the power signal every three seconds.
- 5 Release the button as soon as your device turns off. The LED blinks twice and your remote will now operate your device.

Note: If one or more buttons do not work as expected, start again at step 2. Your remote will start with the next code in memory.

Setup method 2 - device codes

If your device brand is not listed in the SimpleSet tables, you can set up your device by using device codes.

- 1 Turn on your device and point your Insignia universal remote control at it.
- 2 Press the device button you wish to set up (for example - **TV**).
- 3 Press and hold the **SETUP** button until the LED on your remote button blinks twice.
- 4 Enter the first four-number code listed for your brand (for example, **1840** for LG). The LED blinks twice when the last number of the code is entered.
- 5 Point your remote towards your device and press the  (power) button. If the device turns off, your remote is ready to use. If not, repeat steps 2-5 with the next code in the list.

Note: If your original remote did not have a Power button, try testing with a different button at step 5. For example, try pressing Play or Pause when setting up your streaming device, then see if the device responds.

Setup method 3 - function learning

Your Insignia universal remote control can learn any function from any other working remote control. This is a one-time setup that lets you control any infrared controlled device you have. It also lets you add a button function that may be missing to a spare button on your Insignia universal remote control.

To do this, make sure that you have all of your original remote controls handy, and that they have fresh batteries.

- 1 Point the original remote control at your Insignia universal remote control from approximately two inches away.
- 2 Press the button on the original remote control for the device you want to learn functions.

- 3 Press and hold the **SETUP** button on your Insignia universal remote control until the LED under the device button blinks twice.
- 4 Press **975**. The LED blinks twice.
- 5 Press the button you want to learn (for example the TV Power button). The LED begins to blink rapidly.
- 6 Press the corresponding button on the original remote (for example the  [power] button). The LED blinks twice to indicate the button has learned correctly.
- 7 Repeat steps 5 and 6 for each button you want to learn.

Notes:

- Your Insignia universal remote can learn from multiple remotes, but there can only be one function per button.
- Some remotes send commands differently. If you find that a function cannot be learned, try holding down the button on the original remote instead of pressing and releasing.

- 8 When your remote has learned all the functions you want, press and hold the **SETUP** button until the LED under the device button blinks twice.

Hints

- If the LED shows one long blink at step 6, the function was **not** learned. Try again, beginning at step 5.
- If you find one or more buttons don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up your Insignia universal remote control by using SimpleSet or the device code setup.

Deleting a learned function

You can delete a learned function and return that button to its original state.

- 1 Press the button for the device for which you want to delete the function.
- 2 Press and hold the **SETUP** button until the LED under the device button blinks twice.
- 3 Enter **976**. The LED blinks twice.
- 4 Press the button you want to reset twice. The LED blinks twice and the learned function has been deleted.

Locking the volume control

If you primarily use one device for controlling volume, for example the TV, it's possible to program your Insignia universal remote control to only control that device when you use the **VOL +**, **VOL -**, or **MUTE** buttons.

- 1 Press and hold the **SETUP** button until the LED on your remote button blinks twice.
- 2 Enter **993**. The LED blinks twice.
- 3 Press the device button for the device to always control the volume (for example TV). The LED blinks twice.

Now, pressing the **VOL +**, **VOL -**, or **MUTE** buttons controls the audio device, no matter what device you are controlling.

Unlocking the volume control


You can unlock the volume control and return your Insignia universal remote control to controlling each device's volume individually.

- 1 Press and hold the **SETUP** button until the LED under the device button blinks twice.
- 2 Enter **993**. The LED blinks twice. The volume control is now unlocked.

Using channel shortcut macros

In addition to their normal functionality, the red, green, yellow, and blue buttons can be reprogrammed to select your favorite channels by genre. Initially, if you press each of these buttons, they have the same

function as your original remote. However, you can reprogram them so that when the buttons are held down for three seconds they send a channel number, then when held down again for three seconds, they will send another channel number. You can group these channels by genre, such as sports, news, movies, and kids.



Adding channel shortcut macros

For example, if the first three sports channels are 200, 201, and 239, you can assign shortcuts to these channels on the red (Sports) button.

- 1 Select the device you normally use to watch live TV. For example, the **STB** button to select your set top box.
- 2 Hold down the **SETUP** button and the red (Sports) button until the LED blinks twice.
- 3 Enter the first channel number. In this case, **200**.
- 4 Press and release the red (Sports) button.
- 5 Enter the next channel number. In this example **201**.
- 6 Press and release the red (Sports) button again.
- 7 Repeat steps 3 and 4 for each channel shortcut you want to add.
- 8 After entering the last channel number you want, press and hold the **SETUP** button. The LED blinks twice and the shortcuts are now programmed.

When watching live TV, hold down the red (Sports) button for three seconds and the first programmed channel is selected (in this example channel **200**). Hold down the red (Sports) button again for three seconds and the next programmed channel is selected (in this example channel **201**).

Using the same procedure, you can program each of the colored buttons with different groups of channel numbers. Each colored button has a different icon (sports, news, movies, and kids) to help you remember the types of channels that you have programmed there. You can program up to 10 different channel numbers per button.

Canceling channel shortcut macros

You can also reset the colored buttons to default.

- 1 Press the device button you have programmed (for example **STB**).
- 2 Press and hold the **SETUP** button and the colored button you want to reset (for example the green [News] button) until the LED blinks twice.
- 3 Press the green (News) button again.
- 4 Press and hold the **SETUP** button until the LED blinks twice. The button is now reset.

Using app shortcut macros

Your Insignia universal remote control features three *app* shortcut buttons that can be used to open apps on your smart devices. If your original remote control has a Netflix, Amazon Prime Video, and/or YouTube button, the app shortcut buttons can be programmed to perform the same function. Even if your original remote control did not have buttons like this, but still had the ability to connect to a streaming service, you can use these buttons as shortcuts by programming a macro to them.



Most AV devices which are connected to the internet, such as smart TVs, have one or more applications they can run to access TV viewing via the internet. Examples of these would be Netflix, YouTube, Amazon Prime, or Hulu.

Adding app shortcut macros

To program the macro, you need to know the device you normally use to access the service, and the sequence of buttons you need to press to bring up the service you want. For example, some Panasonic TVs can start Netflix by pressing the **Apps** button, then **Menu Down** twice, and finally the **OK** button.

- 1 Determine the sequence required for your device, then turn the device on.
- 2 Hold down the app shortcut button (**A**, **B**, or **C**) until the LED blinks twice and stays lit.
- 3 Press the device button for the device you want to use for the macro (for example **Stream**).
- 4 Press the appropriate buttons in the normal sequence. Your remote will operate your device and the macro is recorded in real time.
- 5 After you have finished the sequence and the streaming service has started on your device, hold down the app shortcut button (**A**, **B**, or **C**) until the LED blinks twice and turns off. The macro is now stored.

Tips

- Make sure that your Insignia universal remote control is operating the device you want to use to access the streaming service before programming.
- If the macro doesn't work as expected, repeat the same sequence to try to program it again.
- When programming, wait for your device to respond. Your remote will remember the timing.
- The app shortcut macro is tied to one device. Make sure you are watching the correct device.

Understanding and using Activities

Using a standard universal remote control, if you want to control several different devices you need to press different device buttons in order to control each device individually. Using your Insignia universal remote control, you can create an *Activity*, with which you can group a combination of devices and not have to switch control between them.

For example, if want to control the input of your TV, the channels and guide of your DirecTV STB, and the volume of your sound bar, you would need to swap between these devices by pressing the **TV** and **STB** buttons. On your Insignia universal remote control, these devices can be grouped into a single Activity. So by pressing the button for the Watch TV Activity () , the input button will control the **TV**, the **VOL +**, **VOL -**, and **MUTE** buttons will control the sound bar, and all of the other buttons will control the set top box.

Your Insignia universal remote control has three Activity modes, specifically Watch TV () , Listen to Music , and Watch Movie () .



Each of these modes has several devices you can combine.

Watch TV Activity

- Combination 1 – TV + STB + AUDIO (default)
- Combination 2 – TV + STB
- Combination 3 – TV + AUDIO
- Combination 4 – TV + SOUND
- Combination 5 – TV + STB + SOUND

Listen to Music Activity

- Combination 1 – TV + BLU + AUDIO (default)
- Combination 2 – TV + BLU + SOUND
- Combination 3 – TV + STREAM + AUDIO
- Combination 4 – TV + STREAM + SOUND
- Combination 5 – AUDIO only

Watch Movie Activity

- Combination 1 – TV + STREAM + AUDIO (default)
- Combination 2 – TV + STREAM
- Combination 3 – TV + BLURAY
- Combination 4 – TV + BLURAY + AUDIO
- Combination 5 – TV + STREAM + SOUND
- Combination 6 – TV + BLU + SOUND

If you set the default devices for any Activity on your Insignia universal remote control (for example TV, STB, and Audio for the Watch TV Activity), that Activity will be set up automatically on your remote.

You can also program Activities yourself.

- 1 Press and hold the **SETUP** button until the LED under the device button blinks twice. The LED under the current device button stays lit.
- 2 Press the Activity button you want to set up (for example, Watch TV ()).
- 3 Press the number of the combination you want to set (for example **3**, for TV + audio in the Watch TV Activity). The LED blinks twice.
- 4 Press the Activity button (). You can return to controlling by device by using any device button.

Setting up by Activity

As well as selecting your device combinations, Activities can be used to set up a combination of devices. If you have a combination of devices of the below brands, you can use this to easily set up your Insignia universal remote control to control all three devices with just one step using three digits.

The combination of devices for each Activity is:

Watch TV

- TV + STB + AUDIO

Listen To Music

- TV + BLU + AUDIO

Watch Movie

- TV + STREAM + AUDIO

If you want to use one of those combinations for your Activity, the next step is to check if you have the devices below:

DEVICE BRAND DIGITS					
	TV	STB	STREAM	BLURAY	AUDIO
DIGIT	BRAND	BRAND	BRAND	BRAND	BRAND
1	Samsung	DirectTV	Apple	Samsung	Samsung
2	Sony	Dish Network	Xbox One	Sony	Vizio
3	LG	Verizon Frontier FiOS	Roku	LG	Yamaha
4	Panasonic	AT&T		Vizio	Onkyo
5	Vizio				Pioneer
6	TCL Roku				LG
7	Insignia				

If you have the right combination, just note the digit for each device.

For example, if you have a Sony TV, a DirecTV receiver, and an Onkyo Audio device like a sound bar, you can use the buttons **2**, **1**, and **4** to represent your combination and set up a Watch TV Activity for that combination.

- 1** Hold down the Activity key you want to set up until the LED blinks twice.
- 2** Enter the three digit code for your three devices (for example, **2**, **1**, and **4**).
- 3** The LED blinks twice and all three of your devices and the Watch TV Activity are now set up. From now on, the TV Device button will control a Sony TV, the STB Device button controls a DirecTV receiver and the Audio device button controls an Onkyo sound bar, and your Watch TV Activity combines all three of these.

You can repeat this for the Listen to Music and Watch Movie Activities, replacing the second digit with the brand of Blu-ray player or Streaming box, as long as they are listed above. If not, you should use the SimpleSet or Code Setup methods listed earlier.

Using the AV shift

The **INPUT** button selects the input on your TV (most TVs use a menu to select from a list of inputs). When the **INPUT** button is pressed in an Activity, the **MENU** ▲, ▼, ◀, ▶, and **OK** buttons temporarily (for 10 seconds) control the TV. If the **OK** button is pressed, or no button is pressed for 10 seconds, these buttons revert to controlling the relevant device for the Activity (for example **STB** in the Watch TV Activity).

Using the power macro

If you press and hold the  (power) button for two seconds in any Activity, your remote sends the power signal to each device within that Activity. For example, pressing the  (power) button in the default setting for the Watch TV Activity turns both the TV and set top box on or off.

Troubleshooting

CAUTION: Do not try to repair your remote yourself. Doing so invalidates the warranty.

PROBLEM	SOLUTION
The LED does not turn on when a button is pressed.	Replace the batteries.
The LED turns on, but my remote does not control my device.	• Make sure that your remote is programmed to your device. • Make sure that your remote is set to the correct mode (TV, STB, STREAM, AUDIO, AUX, or BLURAY).
I have tried all of the codes for my device's brand, but none of them work.	See Setup method 2 - device codes on page 11.

PROBLEM	SOLUTION
After programming, some of my remote's functions don't work	If you still have your original (working) remote, you can teach your new remote its functions. See Setup method 3 - function learning on page 11.

Specifications

Dimensions (HxWxD)	1.8 x .8 x 8 in. (45.7 x 20.3 x 203.2 mm)
Range	30 ft. (9.1 m)
Control	Eight devices
Power requirements	Two AA batteries (not provided)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Insignia branded products warrants to you, the original purchaser of this new Insignia-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacturer of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-877-467-4289. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Food, beverage, and or medicine loss/spoilage.
- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments

- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Insignia to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2022 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

Índice

Introducción.....	24
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	24
Características	25
Contenido del paquete	25
Botones del control remoto	26
Configuración del control remoto universal.....	28
Instalación de las pilas	28
Programación y uso de su control remoto universal	29
Uso de macros de acceso directo al canal	37
Uso de macros de acceso directo a la aplicación	38
Comprensión y uso de las actividades	40
Localización y corrección de fallas	44
Especificaciones	45
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	46

Introducción

Gracias por comprar el control remoto universal de ocho dispositivos Insignia. Este control remoto puede utilizarse para controlar un televisor, un decodificador un reproductor de Blu-ray o DVD, una barra de sonido o un receptor de audio y un dispositivo auxiliar y cuenta con varias funciones adicionales para aprovechar al máximo su experiencia en la habitación.

Este manual le ayudará a configurar su control remoto universal Insignia para controlar ocho de sus dispositivos y aprovechar sus funciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

- 6** Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc.


Características

- Controla hasta ocho dispositivos: el televisor, el dispositivo de transmisión, el reproductor de Blu-ray, la barra de sonido, el receptor de cable/satélite (STB) y el dispositivo auxiliar
- La preprogramación práctica se conecta a los dispositivos de las principales marcas sin necesidad de un código
- Un largo alcance de 30 pies (9.1 m) le ayuda a minimizar la conmutación remota
- La función de aprendizaje permite a este control remoto aprender funciones adicionales de su control remoto original
- Los accesos directos le permiten programar botones específicos para acceder rápidamente a sus canales y aplicaciones de streaming favoritas
- Los botones totalmente retroiluminadas le ayudan a operar este mando con poca luz
- La función de bloqueo de audio ajusta el volumen de la barra de sonido sin cambiar de dispositivo
- El diseño de vanguardia combina la ergonomía y la disposición de las teclas para un uso fácil y agradable
- Necesita 2 pilas AA (no incluidas)

Contenido del paquete

- Control remoto universal de ocho dispositivos
- *Guía del usuario*
- *Códigos De Los Dispositivos*

Botones del control remoto

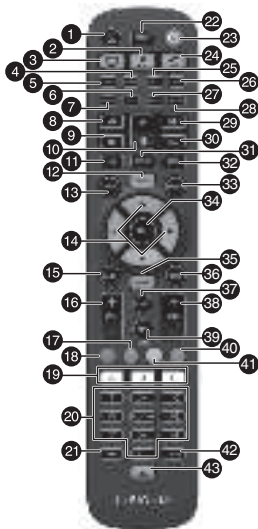

N.º	BOTÓN	PRESIONE PARA...
1	Entrada	Cambiar la fuente de la señal.
2	 (Escuchar música)	Combinar el control de su dispositivo de AUDIO con su televisor, STB, STREAMING o dispositivos BLURAY. Refiérase a <u>Comprensión y uso de las actividades</u> en la página 40.
3	 (Ver televisión)	Combinar el control de su televisor con su STB, y los dispositivos de AUDIO. Refiérase a <u>Comprensión y uso de las actividades</u> en la página 40.
4	STREAM	Controlar su dispositivo de streaming
5	Televisor	Controlar su televisor
6	BLU	Controlar su reproductor de Blu-ray
7	AUDIO	Controlar su dispositivo de audio.

N.º	BOTÓN	PRESIONE PARA...
8	 (rebobinado o rápido)	Reproducir rápida del dispositivo en reversa.
9	 (detener)	Detener la reproducción del dispositivo.
10	 (reproducir/ pausar)	Reproducir o pausar la reproducción del dispositivo.
11	EN DIRECTO	Volver a la televisión en directo desde el cambio de hora o la grabación.
12	GUÍA	Muestra la guía de programas.
13	INFO	Mostrar información sobre los programas o canales actuales.
14	Navegación del menú	Navegar por los menús en pantalla.
15	PARTE POSTERIOR	Retroceder un paso en un menú en pantalla.
16	VOL + / VOL -	Aumentar o disminuir el volumen.
17	Verde	Acceder a los canales noticiosos.
18	Rojo	Acceder a los canales de deportes.
19	A, B y C	Acceder a los accesos directos programables de las aplicaciones.
20	Botones numéricos	Seleccionar los canales en el dispositivo actual. En los dispositivos de audio, presione para seleccionar las entradas.
21	Guion	Seleccionar los subcanales o las funciones adicionales en el modo Menú de su decodificador.
22	CONFIGURACIÓN	Programar de su control remoto universal Insignia
23	 (encendido)	Encender el dispositivo seleccionado.
24	 (Ver películas)	Controlar el televisor, el dispositivo de transmisión y el audio. Refiérase a Comprensión y uso de las actividades en la página 40.
25	STB	Controlar su decodificador.
26	AUX	Controlar su dispositivo auxiliar (como un segundo televisor)

N.º	BOTÓN	PRESIONE PARA...
27	DISCO	Controlar su reproductor de DVD.
28	SONIDO	Controlar sus dispositivos de sonido, incluyendo barras de sonido, receptores AV y Hi-Fi
29	▶▶ (avance rápido)	Avanzar rápido la reproducción del dispositivo.
30	GRABAR	Grabar el contenido.
31	REPRODUCIÓN	Repetir los últimos 30 segundos.
32	LISTA	Muestra una lista de grabaciones.
33	MENÚ	Mostrar el menú de configuración del dispositivo seleccionado.
34	ACEPTAR	Seleccionar los elementos del menú.
35	INICIO	Ir al menú de inicio.
36	SALIR	Salir del menú.
37	ÚLTIMO	Ir al último canal visto.
38	CH +/ CH -	Ir al canal siguiente o al último.
39	SILENCIAR	Silenciar el volumen del dispositivo actual.
40	Azul	Acceder a los canales infantiles.
41	Amarillo	Acceder a los canales de películas.
42	ENTRAR	Introducir el canal seleccionado en los botones numéricos.
43	Retroiluminación	Encender o apagar la luz de fondo de los botones.

Configuración del control remoto universal

Instalación de las pilas

Su control remoto necesita dos pilas AA (no incluidas).

- 1 Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte posterior del control remoto.



- 2** Inserte dos pilas AA (no incluidas) en el compartimento de las pilas, asegurándose de que los símbolos + y - de las pilas coinciden con los símbolos + y - del interior del compartimento.
- 3** Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

PRECAUCIONES:

- No derrame agua ni coloque ningún líquido sobre su control remoto.
- No coloque su control remoto sobre una superficie mojada.
- No coloque su control remoto bajo la luz solar directa o cerca de fuentes que produzcan excesivo calor.
- Si no va a usar su control remoto por un tiempo extendido, retire las pilas para evitar cualquier daño que pueda ser causado por fuga y corrosión.

Programación y uso de su control remoto universal

Su control remoto universal Insignia está preprogramado para controlar ocho de los dispositivos más populares, nada más al sacarlo de la caja. Si tiene uno de los siguientes dispositivos, pruebe a poner las pilas y a presionar el botón del dispositivo correspondiente (por ejemplo, **TV** o **STB**) y presione algunos botones de función para ver si el control remoto universal controla su dispositivo.

PRESIONE ESTE BOTÓN	DISPOSITIVO CONTROLADO
Televisor	Samsung TV
STB	Descodificador Comcast Xfinity
STREAM	Roku streaming box
BLURAY	Reproductor Blu-ray Samsung
AUX	Roku TV
AUDIO	Receptor Yamaha
DVD	Reproductor de DVD de Sony
SONIDO	Barra de sonido Samsung

Si su dispositivo no es uno de los mencionados anteriormente, o tiene dispositivos adicionales que configurar, hay tres maneras de hacerlo. El más sencillo es SimpleSet, que se utiliza para las marcas y dispositivos más comunes.

Método de configuración 1 - SimpleSet

Si la marca de su dispositivo aparece en las tablas de SimpleSet, puede utilizar el sistema SimpleSet.

Localice la marca de su dispositivo y anote el botón numérico asociado a ella.

TELEVISOR + AUXILIAR

MARCA DE TELEVISOR	PRESIONE
LG	1
Insignia	2
Phillips, Magnavox	3
Roku, Element	4
Samsung, Panasonic	5
Sharp, Hisense	6
Sony, Sanyo	7
TCL, RCA	8
Toshiba, Westinghouse	9
VIZIO	0

STREAM

MARCA	PRESIONE
AirTV, Sling TV	1
Apple	2
Microsoft	3
Netgear	4
NVIDIA	5

MARCA	PRESIONE
Onn	6
Roku	7
Sony	8
Western Digital	9
Xiaomi	0

STB (Caja decodificadora)

MARCA STB	PRESIONE
Bell, Bell Fibe TV, Bell MTS, Sasktel	1
Comcast/Xfinity	2
Cox Communications	3
DIRECTV, AT&T, Sky Mexico	4
DISH Network, Dish Mexico, Izzi Telecom	5
Optimum, Suddenlink, Altice USA	6
Rogers, Cogeco, Vidéotron	7
Shaw, Cable Axion, Eastlink	8
Spectrum	9
Verizon, Frontier Communications, TELUS	0

AUDIO + SONIDO

MARCA	PRESIONE
Bose	1
Denon	2
JBL, Polk Audi	3
LG	4
Insignia	5

MARCA	PRESIONE
Onkyo	6
Samsung	7
Sony	8
Yamaha	9
VIZIO, Sonos	0

Blu-ray y DVD

MARCA	PRESIONE
LG, Sharp	1
Insignia	2
Panasonic	3
Philips, Magnavox	4
Pioneer	5
Samsung	6
Sony	7
Toshiba	8
VIZIO, RCA	9
Yamaha	0

- 1 Encienda su dispositivo y apunte su control remoto universal Insignia hacia él (si está configurando un dispositivo de streaming, asegúrese de que se esté reproduciendo una película o un programa de televisión).
- 2 Presione el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo **TV**).
- 3 Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED en su control remoto parpadee dos veces.

- 4 Mantenga presionado el botón numérico correspondiente a su marca y dispositivo, como se indica en las tablas anteriores (por ejemplo, **3** para un televisor Phillips). El control remoto enviará la señal de encendido cada tres segundos.
- 5 Suelte el botón en cuanto su dispositivo se apague. El LED parpadea dos veces y el control remoto ya puede hacer funcionar el aparato.

Nota: Si uno o más botones no funcionan como se espera, comience de nuevo en el paso 2. Su control remoto comenzará con el siguiente código en la memoria.

Método de configuración 2 - códigos de dispositivo

Si la marca de su dispositivo no aparece en las tablas de SimpleSet, puede configurar su dispositivo utilizando códigos del dispositivo.

- 1 Encienda su dispositivo y apunte su control remoto universal Insignia hacia él.
- 2 Presione el botón del dispositivo que desee configurar (por ejemplo **TV**).
- 3 Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED en su control remoto parpadee dos veces.
- 4 Introduzca el primer código de cuatro números de su marca (por ejemplo, **1840** para LG). El LED parpadea dos veces cuando se introduce el último número del código.
- 5 Apunte el control remoto hacia su dispositivo y presione el botón  (encendido). Si el dispositivo se apaga, su control remoto está listo para ser utilizado. Si no es así, repita los pasos 2-5 con el siguiente código de la lista.

Nota: Si su control remoto original no tenía un botón de encendido, pruebe con otro botón en el paso 5. Por ejemplo, intente presionar Play o Pausa cuando configure su dispositivo de transmisión, y luego vea si el dispositivo responde.

Método de configuración 3 - aprendizaje de funciones

Su control remoto universal Insignia puede aprender cualquier función de cualquier otro control remoto que funcione. Esta es una configuración única que le permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga. También le permite añadir una función de botón que pueda faltar a un botón libre de su control remoto universal Insignia.

Para ello, asegúrese de tener a mano todos los controles remotos originales y de que tengan pilas nuevas.

- 1 Apunte el control remoto original hacia su control remoto universal Insignia a unas dos pulgadas de distancia.
- 2 Presione el botón del control remoto original para el dispositivo que desea aprender las funciones.
- 3 Mantenga presionado el botón **SETUP** de su control remoto universal Insignia hasta que el LED situado debajo del botón del dispositivo parpadee dos veces.
- 4 Presione **975**. El indicador LED parpadeará dos veces.
- 5 Presione el botón que desea que aprenda (por ejemplo, el botón de encendido del televisor). El LED comienza a parpadear rápidamente.
- 6 Presione el botón correspondiente del control remoto original (por ejemplo, el botón  [encendido]). El LED parpadea dos veces para indicar que el botón se ha aprendido correctamente.

- 7** Repita los pasos 5 a 6 para cada botón que quiere que se aprenda.

Notas:

- Su control remoto universal Insignia puede aprender de varios controles remotos, pero sólo puede haber una función por botón.
- Algunos controles remotos envían comandos diferentes. Si encuentra que una función no puede ser aprendida, intente mantener presionado el botón del control remoto original en lugar de presionar y soltar.

- 8** Cuando el control remoto haya aprendido todas las funciones que desea, mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que el LED debajo del botón del dispositivo parpadee dos veces.

Consejos:

- Si el LED muestra un parpadeo largo en el paso 6, **no** se aprendió la función. Pruebe de nuevo, empezando por el paso 5.
- Si después de la configuración, uno o varios botones no funcionan correctamente, puede volver a entrar en el modo de aprendizaje en cualquier momento repitiendo el procedimiento desde el paso 1.
- Si uno o varios de sus controles remotos originales no funcionan, aun puede configurar su control remoto universal Insignia utilizando SimpleSet o la configuración del código del dispositivo.

Eliminación de una función aprendida

Puede eliminar una función aprendida y devolver ese botón a su estado original.

- 1** Presione el botón del aparato cuya función desea eliminar.
- 2** Mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que el LED debajo del botón del dispositivo parpadee dos veces.
- 3** Ingrese **976**. El indicador LED parpadeará dos veces.

- 4 Presione dos veces el botón que desea restablecer. El LED parpadea dos veces y la función aprendida se ha borrado.

Bloqueo del control de volumen

Si utiliza principalmente un dispositivo para controlar el volumen, por ejemplo el televisor, es posible programar el control remoto universal Insignia para que sólo controle ese dispositivo cuando utilice los botones **VOL +**, **VOL -** o **MUTE**.

- 1 Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED en su control remoto parpadee dos veces.
- 2 Ingrese **993**. El indicador LED parpadeará dos veces.
- 3 Presione el botón del dispositivo para controlar siempre el volumen (por ejemplo, el televisor). El indicador LED parpadeará dos veces.

Ahora, al presionar los botones **VOL +**, **VOL -** o **MUTE** se controla el dispositivo de audio, independientemente del dispositivo que esté controlando.

Desbloqueo del control de volumen

Puede desbloquear el control de volumen y hacer que su control remoto universal Insignia vuelva a controlar el volumen de cada dispositivo individualmente.

- 1 Mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que el LED debajo del botón del dispositivo parpadee dos veces.
- 2 Ingrese **993**. El indicador LED parpadeará dos veces. El control de volumen está ahora desbloqueado.

Uso de macros de acceso directo al canal

Además de su funcionalidad normal, los botones rojo, verde, amarillo y azul pueden reprogramarse para seleccionar sus canales favoritos por género. Al principio, si presiona cada uno de estos botones, tienen la misma función que su control remoto original. Sin embargo, puede reprogramarlos para que cuando los botones se presionan durante tres segundos envíen un número de canal, y cuando se vuelvan a mantener presionados durante tres segundos, envíen otro número de canal. Puede agrupar estos canales por género, como deportes, noticias, películas y infantiles.



Adición de macros de acceso directo al canal

Por ejemplo, si los tres primeros canales de deportes son 200, 201 y 239, puede asignar accesos directo a estos canales en el botón rojo (Deportes).

- 1 Seleccione el dispositivo que utiliza normalmente para ver la televisión en directo. Por ejemplo, el botón **STB** para seleccionar su descodificador.
- 2 Mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) y el botón rojo (Deportes) hasta que el LED parpadee dos veces.
- 3 Introduzca el primer número de canal. En este caso, **200**.
- 4 Presione y suelte el botón rojo (Deportes).
- 5 Introduzca el número de canal siguiente. En este ejemplo **201**.
- 6 Presione y suelte de nuevo el botón rojo (Deportes).
- 7 Repita los pasos 3 y 4 para cada acceso directo de canal que desee añadir.

- 8 Después de introducir el último número de canal que desee, mantenga presionado el botón **SETUP**. El LED parpadea dos veces y los accesos directos ya están programados.

Cuando vea la televisión en vivo, presione el botón rojo (Deportes) durante tres segundos y se seleccionará el primer canal programado (en este ejemplo el canal **200**). Presione de nuevo el botón rojo (Deportes) durante tres segundos y se seleccionará el siguiente canal programado (en este ejemplo el canal **201**).

Utilizando el mismo procedimiento, puede programar cada uno de los botones de color con diferentes grupos de números de canales. Cada botón de color tiene un icono diferente (deportes, noticias, películas y infantiles) para ayudarle a recordar los tipos de canales que has programado allí. Puedes programar hasta 10 números de canal diferentes por botón.

Cancelación de las macros de acceso directo al canal

También puedes restablecer los botones de color de forma predeterminada.

- 1 Presione el botón del dispositivo que haya programado (por ejemplo **STB**).
- 2 Mantenga presionado el botón **SETUP** y el botón de color que desee restablecer (por ejemplo, el botón verde [Noticias]) hasta que el LED parpadee dos veces.
- 3 Presione de nuevo el botón verde (Noticias).
- 4 Mantenga presionado el botón **SETUP** hasta que el LED parpadee dos veces. El botón se ha restablecido.

Uso de macros de acceso directo a la aplicación

Su control remoto universal Insignia cuenta con tres botones de acceso directo *app* que pueden utilizarse para abrir aplicaciones en sus dispositivos inteligentes. Si su control remoto universal original tiene un botón de Netflix, Amazon Prime Video o YouTube, los botones de acceso directo de la aplicación pueden programarse para realizar la misma función. Incluso si

su control remoto universal original no tenía botones como éste, pero sí la capacidad de conectarse a un servicio de reproducción en continuo, puede utilizar estos botones como accesos directos programando una macro para ellos.



La mayoría de los dispositivos audiovisuales que se conectan a Internet, como los televisores inteligentes, tienen una o varias aplicaciones que pueden ejecutar para acceder a la visualización de la televisión a través de Internet. Algunos ejemplos serían Netflix, YouTube, Amazon Prime o Hulu.

Adición de macros de acceso directo a la aplicación

Para programar la macro, necesita conocer el dispositivo que utiliza normalmente para acceder al servicio, y la secuencia de botones que debe presionar para que aparezca el servicio que desea. Por ejemplo, algunos televisores Panasonic pueden iniciar Netflix presionando el botón **Apps**, luego **Menu Down** dos veces, y finalmente el botón **OK**.

- 1 Determine la secuencia requerida para su dispositivo, luego encienda el dispositivo.
- 2 Mantenga presionado un botón de acceso directo de la aplicación (**A**, **B** o **C**) hasta que el LED parpadee dos veces y se quede iluminado.
- 3 Presione el botón del dispositivo que desea utilizar para la macro (por ejemplo **TRANSMISIÓN EN SECUENCIAS**).
- 4 Presione los botones correspondientes en la secuencia normal. El control remoto universal operará el dispositivo y la macro se grabará en tiempo real.

- 5** Cuando haya terminado la secuencia y el servicio de transmisión se haya iniciado en su dispositivo, mantenga presionado el botón de acceso directo a la aplicación (**A**, **B** o **C**) hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. La macro está ahora guardada.

Consejos

- Asegúrese de que su control remoto universal Insignia esté operando el dispositivo que desea utilizar para acceder al servicio de transmisión antes de programarlo.
- Si la macro no funciona como se esperaba, repita la misma secuencia para intentar programarla de nuevo.
- Al programar, espere a que su dispositivo responda. Su control remoto recordará el tiempo.
- La macro de acceso directo a la aplicación está vinculada a un dispositivo. Asegúrese de que esté viendo el dispositivo correcto.

Comprensión y uso de las actividades

Con un control remoto universal estándar, si desea controlar varios dispositivos diferentes tiene que presionar diferentes botones de dispositivos para controlar cada uno de ellos individualmente. Con su control remoto universal Insignia, puede crear una *Activity*, (Actividad), con la que puede agrupar una combinación de dispositivos y no tener que cambiar el control entre ellos.

Por ejemplo, si desea controlar la entrada de su televisor, los canales y la guía de su DirecTV STB, y el volumen de su barra de sonido, tendría que cambiar entre estos dispositivos presionando los botones **TV** y **STB**. En su control remoto universal Insignia, estos dispositivos pueden agruparse en una sola actividad. Así, al presionar el botón Watch TV Activity () , el botón de entrada controlará el **TELEVISOR**, los botones **VOL +**, **VOL -** y **MUTE** controlarán la barra de sonido, y todos los demás botones controlarán el decodificador.

Su control remoto universal Insignia tiene tres modos de actividad, específicamente Ver TV (📺), Escuchar Música 🎵, y Ver Película (🎬).



Cada uno de estos modos tiene varios dispositivos que puede combinar.

Ver actividad de televisión

- 1 combinación - TV + STB + AUDIO (predeterminada)
- 2 combinación - TV + STB
- 3 combinación - TV + AUDIO
- 4 combinación - TV + SOUND
- 5 combinación - TV + STB + SOUND

Escuchar la actividad de música

- 1 combinación - TV + BLU + AUDIO (predeterminada)
- 2 combinación - TV + BLU + SONIDO
- 3 combinación - TV + STREAM + AUDIO
- 4 combinación - TV + STREAM + SOUND
- 5 combinación - Solo AUDIO

Ver Actividad de películas

- 1 combinación - TV + STREAM + AUDIO (predeterminada)
- 2 combinación - TV + STREAM
- 3 combinación - TV + BLURAY
- 4 combinación - TV + BLURAY + AUDIO
- 5 combinación - TV + STREAM + SOUND
- 6 combinación - TV + BLU + SONIDO

Si establece los dispositivos predeterminados para cualquier Actividad en su control remoto universal Insignia (por ejemplo, TV, STB y Audio para la Actividad Ver TV), esa Actividad se configurará automáticamente en su control remoto.

También puede programar usted mismo las Actividades.

- 1** Mantenga presionado el botón **SETUP** (Configuración) hasta que el LED debajo del botón del dispositivo parpadee dos veces. El LED bajo el botón del dispositivo actual permanece encendido.
- 2** Presione el botón de actividad que desea configurar (por ejemplo, Ver TV ()).
- 3** Presione el número de la combinación que desee establecer (por ejemplo **3**, para TV + audio en la actividad Ver TV). El indicador LED parpadeará dos veces.
- 4** Presione el botón de Actividad (). Puede volver al control por dispositivo utilizando cualquier botón del dispositivo.

Configuración por actividad

Además de seleccionar sus combinaciones de dispositivos, las Actividades pueden utilizarse para configurar una combinación de dispositivos. Si tiene una combinación de dispositivos de las siguientes marcas, puedes usar esto para configurar fácilmente su control remoto universal Insignia para controlar los tres dispositivos con un solo paso usando tres dígitos.

La combinación de dispositivos para cada Actividad es:

Ver televisión

- TV + STB + AUDIO

Escuchar música

- TV + BLU + AUDIO

Ver películas

- TV + STREAM + AUDIO

Si quiere utilizar una de esas combinaciones para su Actividad, el siguiente paso es comprobar si tiene los dispositivos que se indican a continuación:

DÍGITOS DE LA MARCA DEL DISPOSITIVO					
	TELEVISOR	STB	STREAM	BLURAY	AUDIO
DÍGITO	MARCA	MARCA	MARCA	MARCA	MARCA
1	Samsung	DirectTV	Apple	Samsung	Samsung
2	Sony	Dish Network	Xbox One	Sony	Vizio
3	LG	Verizon Frontier FiOS	Roku	LG	Yamaha
4	Panasonic	AT&T		Vizio	Onkyo
5	Vizio				Pioneer
6	TCL Roku				LG
7	Insignia				

Si tiene la combinación correcta, sólo tienes que anotar el dígito de cada dispositivo.

Por ejemplo, si tiene un televisor Sony, un receptor DirecTV y un dispositivo de audio Onkyo, como una barra de sonido, puede utilizar los botones **2**, **1** y **4** para representar su combinación y configurar una actividad de Ver TV para esa combinación.

- 1** Presione el botón de Actividad que desea configurar hasta que el LED parpadee dos veces.
- 2** Introduzca el código de tres dígitos de sus tres dispositivos (por ejemplo, **2**, **1** y **4**).
- 3** El LED parpadea dos veces y los tres dispositivos y la Actividad de Ver TV ya está configurada. A partir de ahora, el botón de dispositivo de TV controlará un televisor Sony, el botón de dispositivo STB controla un receptor DirecTV y el botón de dispositivo de audio controla una barra de sonido Onkyo, y su actividad de Ver TV combina los tres.

Pueda repetir esta operación para las actividades de escuchar música y ver películas, sustituyendo el segundo dígito por la marca del reproductor de Blu-ray o de la caja de transmisión, siempre que estén en la lista anterior. Si no es así, deberá utilizar los métodos SimpleSet o Configuración de código indicados anteriormente.

Utilización de AV shift

El botón **INPUT** selecciona la entrada de su televisor (la mayoría de los televisores utilizan un menú para seleccionar entre una lista de entradas). Cuando se presiona el botón **INPUT** en una actividad, los botones **MENU** ▲, ▼, ◀, ▶, y **OK** controlan temporalmente (por 10 segundos) el televisor. Si se presiona el botón **OK**, o no se presiona ningún botón durante 10 segundos, estos botones vuelven a controlar el dispositivo correspondiente a la Actividad (por ejemplo **STB** en la Actividad Ver TV).

Uso de la macro de encendido

Si presione el botón  (encendido) por dos segundos en cualquiera Actividad, su control remoto envía la señal de encendido a cada dispositivo dentro de esa Actividad. Por ejemplo, al presionar el botón  (encendido) en la configuración predeterminada de la actividad Ver TV, se encienden o apagan tanto el televisor como el descodificador.

Localización y corrección de fallas

CUIDADO: No intente reparar su control remoto usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El LED no se enciende cuando se presiona un botón.	Sustituya las pilas.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El LED se enciende, pero mi control remoto no controla mi dispositivo.	- Asegúrese de que su control remoto esté programado para su dispositivo. - Asegúrese de que su control remoto esté ajustado en el modo correcto (TV, STB, STREAM, AUDIO, AUX, o BLURAY).
He probado todos los códigos para la marca de mi dispositivo, pero ninguno de ellos funciona.	Refiérase a <u>Método de configuración 2 - códigos de dispositivo</u> en la página 33.
Después de la programación, algunas de las funciones de mi control remoto no funcionan	Si todavía tenga su control remoto original (funcionando), se puede aprender a su nuevo control remoto sus funciones. Refiérase a <u>Método de configuración 3 - aprendizaje de funciones</u> en la página 34.

Especificaciones

Dimensiones (alto x ancho x prof.)	1.8 x 0.8 x 8 pulg. (45.7 x 20.3 x 203.2 mm)
Rango	30 pies (9.1 m)
Control	Ocho dispositivos
Requisitos de potencia	Dos pilas AA (no incluidas)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empaçado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/Deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones

- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (U.S. and Canada/EE.UU. y Canadá)

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2022 Best Buy. All rights reserved.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2022 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ENGLISH/
ESPAÑOL
22-0131