


momcozy

DRAAGBARE MELK- EN WATERVERWARMER

MW05 Gebruiksaanwijzing



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door voordat u dit apparaat gebruikt.

INHOUDSTAFEL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	01
LIJST VAN ONDERDELEN	06
GEBRUIKSAANWIJZING	07
SPECIFICATIES	08
BEDIENINGSPANEEL	09
GEBRUIK VAN DE VERWARMER	10
REINIGING EN ONDERHOUD	12
PROBLEEMOPLOSSING	14
CONFORMITEITSVERKLARING	17

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT
GEBRUIKT.**

1. Lees alle instructies.
2. Niet onderdompelen in vloeistof.
3. Het product heeft een inbouwde lithiumbatterij.
Gebruik het product niet in omgevingen met sterke
statische elektriciteit of magnetische velden en
droog het niet in een microgolfoven, desinfectiekast
of oven om mogelijke veiligheidsrisico's te
voorkomen.
4. Dit is geen speelgoed. Houd alle onderdelen buiten
het bereik van kinderen.
5. Reparatie of scheiding van het product door de
gebruiker is niet toegestaan. Kwaliteitsproblemen
moeten worden afgehandeld door de fabrikant of

een geautoriseerd servicecentrum om veiligheidsrisico's te voorkomen.

6. Reinig het product voor elk gebruik.
7. Gebruik het product altijd op een droge, platte ondergrond uit de buurt van vocht.
8. Plaat het niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrische brander plaatsen, of in een verwarmde oven. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
9. Het bedrijfstemperatuurbereik voor dit product ligt rond 10 °C tot 35 °C (ongeveer 50 °F tot 90 °)
10. Gebruik de verwarmers niet zonder water of moedermelk in de container.
11. Verplaats het apparaat niet als het in gebruik is.
12. Dompel het netsnoer of de stekkers niet onder in water of andere vloeistoffen ter bescherming tegen elektrische schokken.

13. Het product niet stomen of koken.
14. Doe de volgende voorwerpen niet in de beker:
droog ijs, koolzuurhoudende dranken (om het gevaar te vermijden dat de inhoud gaat spuiten door de verhoogde interne druk) en zure dranken zoals pruimensap en citroensap (dit kan de isolatieprestaties verminderen).
15. Bewaar zuivelproducten, babyvoeding enzovoort niet te lang om bederf en geur tegen te gaan.
16. Gebruik geen water om de bedieningsknoppen en oplaadpoort schoon te maken. Als schoonmaken nodig is, veeg het dan af met een natte handdoek.
17. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen bevestigt of verwijdt.
18. Stel het product wanneer het niet in gebruik is

niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of ontsmettingsmiddelen, omdat dit de werking van het product kan beïnvloeden.

19. Controleer en verwijder regelmatig vuil van de oplaadpoort om stofophoping en oplaadproblemen te voorkomen.
20. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij volledig is opgeladen om brandgevaar te voorkomen.
21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen zonder de vereiste ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
22. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

LIJST VAN ONDERDELEN

Gebruiksaanwijzing * 1

Melk- en waterverwarmer * 1

Deksel * 1

Oplader * 1

Gebruik een USB-type C-kabel* 1

GEBRUIKSAANWIJZING



Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik.


Reinig de verwarmingskamer voor het eerste gebruik met zeepwater en azijn of laat het product 12 uur zonder deksel zitten om ongewenste geuren van productie, verpakking, opslag en transport te verwijderen.

1. Open de verpakking, haal de verwarmers eruit en controleer of u alle onderdelen volledig zijn.
2. Maak de verwarmers schoon met een vochtige doek of een flessenborstel.
3. Laat het product 12 uur openstaan zonder het te gebruiken om ongewenste geuren van productie, verpakking, opslag en transport te elimineren.
4. Als de batterij leeg is, laad de verwarmers dan 30 minuten op voordat u hem inschakelt. Zo kan hij opladen terwijl hij verwarmd wordt.

SPECIFICATIES

Model	MW05	Ingangsspanning	18 Vdc
Werkvermogen	80 W	Ingangsstroom	2 A
Bedrijfstemperatuur	90-122 °F / 32-50 °C	Werkspanning	Battery 14.8V
Oplaadtijd	1.5-3 uur	USB-oplaadkabel USB-poort	USB-type C
Opmerking: Gebruik voor snelladen de meegeleverde oplader.			

BEDIENINGSPANEEL

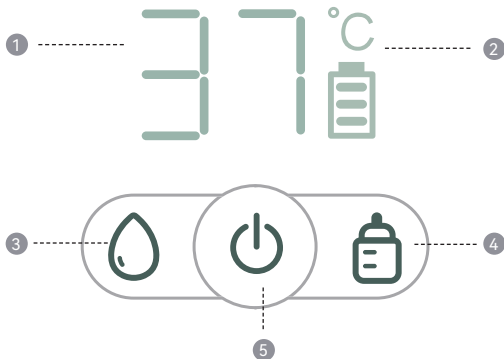

1 Temperatuurdisplay

2 Batterijdisplay

3 Warmwatermodus en
temperatuurselectie

4 Warme moedermelkmodus en
temperatuurselectie

5 Aan/Uit

GEBRUIK VAN DE VERWARMER

Moedermelk en water verwarmen

1. Druk op  om het apparaat in te schakelen.
2. Druk op  of  om de verwarmingsmodus te selecteren en de gewenste temperatuur te kiezen.
 -  om moedermelk zachtjes te verwarmen.
 -  om snel water te verwarmen.
3. De geselecteerde temperatuur op het scherm knippert. Wacht 5 seconden, waarna het apparaat automatisch begint te werken en de inhoud verwarmt tot de ingestelde temperatuur.
4. De verwarmer piept 3 keer als het verwarmen klaar is en het nummer op het display verandert niet meer.
5. Als u de verwarming aan laat staan, loopt de batterij leeg. Schakel het apparaat na het opwarmen onmiddellijk uit om stroom te besparen en de batterij te sparen.
 - Om de voedingsstoffen in de moedermelk te behouden en de veiligheid van de baby te garanderen, wordt geadviseerd om de maximale ingestelde temperatuur niet hoger te laten zijn dan 37 °C (98 °F).
 - Omdat opgeslagen moedermelk en flessenmelk voedingsstoffen bevatten die kunnen bezinken, dient u de melk goed te schudden

voordat u deze opwarmt. Dit voorkomt dat voedingsstoffen op de bodem bezinken. Als er veel bezinking is, schud de melkverwarmer dan ook tijdens het verwarmingsproces.

- Spoel de verwarmingskamer na het verwarmen van moedermelk of flesvoeding onmiddellijk met schoon water of zeepwater om te voorkomen dat melkresten bederven en geurtjes veroorzaken.

De verwarmer inschakelen

Druk op  om de flessenwarmer in te schakelen.

De flessenwater uitschakelen

Druk op  om de flessenwarmer uit te schakelen.


Temperatuurstelling

Met een temperatuurbereik van 90-122°F / 32-50°C, drukt u kort op  of  om de verwarmingsmodus te selecteren en de gewenste temperatuur te kiezen.

Het deksel van de flessenwarmer vergrendelen

Druk de vergrendelknop van het deksel naar beneden om het deksel vast te zetten en

Druk de vergrendelknop van het deksel omhoog om het deksel te ontgrendelen en te openen.

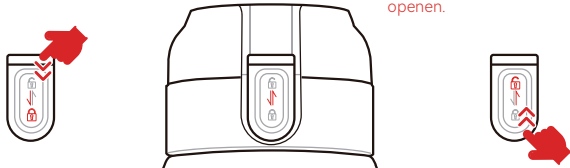

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Sluit en verzegel het siliconen deksel op de oplaadpoort voordat u het product reinigt.
2. Houd de oplaadpoort altijd droog om schade door vocht te voorkomen.
3. De verwarmingskamer na het verwarmen van moedermelk of flesvoeding onmiddellijk met schoon water of zeepwater om te voorkomen dat melkresten bederven en geurtjes veroorzaken
4. Verwijder de siliconenring van de onderkant van het deksel voordat u het schoonmaakt.
5. Haal na het schoonmaken het deksel, de siliconenring en de warmer uit elkaar en plaats de warmer ondersteboven op een droogrek om het water te laten wegglopen en de binnenkant te drogen. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet om schimmel te voorkomen.
6. Als er tijdens het verwarmen voedingsstoffen in moedermelk en flessenmelk bezinken en aan de bodem blijven kleven, maak de warmer dan schoon met een borstel en zeepwater.
7. Dompel de melkwarmer niet onder in water en plaats hem niet in de vaatwasser.
8. Vermijd direct contact met water om de bedieningsknoppen en oplaadpoort schoon te maken.
9. Gebruik een natte handdoek om deze plekken voorzichtig schoon te vegen zonder risico op beschadiging.

VOORZICHTIG:

Als er schimmel is ontstaan, neem dan contact op met de klantendienst om het deksel te vervangen.

PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Redenen	Oplossingen
De batterij gaat maar kort mee.	• De stekker wordt uit het stopcontact genomen voordat de batterij volledig is opgeladen. • De verw warmer blijft ingeschakeld na het verwarmen, waardoor het batterijvermogen wordt gebruikt om warm te blijven. • Verw armt te vroeg, waardoor veel batterijvermogen nodig is om warm te blijven.	• Laad de batterij volledig op voordat u de stekker uit het stopcontact neemt. Zet de verw warmer direct na het verwarmen uit om de batterijvermogen te sparen. • Zet hem alleen aan als u weer iets moet verwarmen.
De verw warmer laadt langzaam op.	• De meegeleverde oplader wordt niet gebruikt. • De batterij heeft een hoge capaciteit, dus met een oplader met een laag vermogen (≤ 15 W) duurt het mogelijk meer dan 5 uur om de batterij volledig op te laden.	• Gebruik de meegeleverde oplader om de verw warmer volledig op te laden in 1.5-2 uur. • Gebruik de oplader van 15-40 W om de verw warmer volledig op te laden in 1.5-3.5 uur.
De verw warmer produceert ongewenste geuren tijdens het eerste gebruik.	Ongewenste geuren afkomstig van productie, verpakking, opslag en transport.	• De verwarmingskamer is gemaakt van voedselveilig roestvrij staal en heeft voedselveiligheidstests doorstaan. • Maak de verw warmer voor het eerste gebruik grondig schoon met zeepwater en azijn. Daarna is het veilig om te gebruiken.

De verwarmers ontwikkelt een geur na meerdere keren gebruik.	Resten van moedermelk of flesvoeding kunnen bederven en een geur veroorzaken.	• Spoel de verwarmingskamer en het deksel na het opwarmen onmiddellijk af met schoon water of zeepwater. • Neem het deksel van de fles, plaats de verwarmers vervolgens ondersteboven op een droogrek om het water te laten wegvloeden en de binnenkant te drogen. • Zorg ervoor dat de verwarmingskamer en het deksel volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet.
Er zit schimmel op de siliconenring van het deksel of de onderkant van het deksel.	De verwarmingskamer en het deksel zijn nog vochtig wanneer ze in elkaar worden gezet, waardoor een vochtige, afgesloten omgeving ontstaat die leidt tot schimmelgroei.	• Verwijder de siliconenring van de onderkant van het deksel voordat u het schoonmaakt. • Neem na het reinigen het deksel van de fles, plaats de verwarmers vervolgens ondersteboven op een droogrek om het water te laten wegvloeden en de binnenkant te drogen. • Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet. • Als er schimmel is ontstaan, neem dan contact op met de klantendienst om het deksel te vervangen.

Na verhitting vormt zich bezinksel of verbrand residu op de bodem van de fles.	Voedingsstoffen in moedermelk en flesvoeding kunnen bezinken en aan de bodem blijven kleven tijdens het verwarmen.	• Schud de moedermelk of flesvoeding goed voor en tijdens het verwarmen om bezinksel te voorkomen. • Maak de verw warmer schoon met een borstel en zeepwater Voeg 120 ml (4 oz) water toe; verwarm tot 122 °F en voeg dan ongeveer 50 gram zuiveringszout toe. Laat drie minuten weken en spoel daarna af met schoon water.
Het deksel is beschadigd.	Het deksel is beschadigd en sluit niet meer goed af.	Neem contact op met de klantenservice om een nieuw deksel te kopen of te vervangen.
Als de batterij leeg is, kan de verw warmer niet meteen worden gebruikt nadat hij is aangesloten.	De verw warmer moet een bepaalde tijd opladen voordat hij goed kan verwarmen.	Als de batterij leeg is, laad de verw warmer dan 30 minuten op voordat de verw warmer inschakelt. Zo kan hij opladen tijdens het verwarmen.

Als er na het volgen van de bovenstaande instructies voor probleemoplossing nog steeds een storing optreedt, neem dan contact op met het klantendienstteam voor assistentie.
E-mail: support@momcozy.com

Fabrikant: Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Adres: Kamer 02, 21/F, Hip Kwan Commercieel gebouw, 38 Pitt Street, Yau Ma
Tei, Kowloon, Hongkong E-mail: support@momcozy.com



Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor Afgedankte Elektrische en Elektronische apparaten (WEEE). Dit betekent dat dit product behandeld moet worden volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU om gerecycleerd of ontmanteld te worden om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om zijn product aan een competente recyclingorganisatie te geven of aan de winkelier wanneer hij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt.

CONFORMITEITSVERKLARING

EU-nalevingsverklaring: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de LVD-richtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Gemaakt in China

