

LIONHEART

- F O U N D R Y -



LF212 & LF412

用戶手冊



[内容](#)

介绍.....2

 LF212..... 2

 LF412 3

后面板.....4

 连接..... 4

规格-LF212.....5

 内部连接 5

 尺寸（毫米） 6

规格-LF412.....7

 内部连接 7

 尺寸（毫米） 8

安全和警告.....9

介绍

所有的一切都是您需要的，没有您不需要的。

介绍 LF212 和 LF412 匹配的 Lionheart 机柜。

LF212

背板开放式LF212机柜，采用 2x12 英寸单元配置，性能卓越，经久耐用。LF212 低音温暖悦耳，中音饱满圆润，高音清澈明亮，细节丰富，无论您演奏何种风格的音乐，它都能完美适配。

道路准备

这款4欧姆音箱配备两个12英寸高性能HH单元，音质清晰，峰值输出功率高达480瓦，令人印象深刻。结构坚固，采用耐磨乙烯基涂层，并配有不锈钢金属边角。

出色的吉他音色

任何出色吉他音色的秘诀都在于单元。LF212 的 H1260 单元由英国 HH Acoustics 精心设计，旨在以非凡的精准度呈现经典音色。其精湛的设计确保您演奏的每一个音符都能忠实再现，从最干净的清音到最粗糙、最饱满的过载音。

该音箱重量仅为 14 公斤，尺寸紧凑，为 445 x 681 x 280 毫米，为吉他演奏者提供了多功能、高品质的解决方案，可在任何表演环境中提供纯净的音频再现。

特征

- 高灵敏度 HH H1260 8 Ω 低音扬声器
- 侧装的重型握杆式提手
- 坚固的全木结构
- 耐磨饰面

LF412

推出 LF412，一款令人惊叹的 4x12 匹配 Lionheart 机柜。

Laney LF412 是一款出色的音箱，配备 4x12" HH H1260 优质驱动器。

这款封闭式扬声器箱体采用经过时间考验的构造方法，可提供您期望从 Laney 4x12 箱体获得的低音、中音响应和出色的声音。

LF412 提供强劲的低音、强劲的中低音以及具有水晶般清晰的高音的攻击性中高音。

这款 4 欧姆强劲音箱配备四个 12 英寸 HH 高性能驱动器，可提供 960W 的非凡峰值输出，为要求苛刻的演奏者提供冲击力和清晰度。

道路准备

与所有 Laney 音箱一样，LF412 具有坚固的结构、耐磨的乙烯基表面和不锈钢金属角，LF412 结合了强大的耐用性和卓越的声音再现能力。

出色的吉他音色

任何出色吉他音色的秘诀都在于单元。LF412 的 H1260 单元由英国 HH Acoustics 精心设计，旨在以非凡的精准度呈现经典音色。其精湛的设计确保您演奏的每一个音符都能忠实再现，从最干净的清音到最粗糙、最饱满的过载音。

该音箱尺寸为 696 x 681 x 350 毫米，重 24 公斤，可提供出色的音频效果且不影响便携性，是 SUPERTO P 的完美搭配，可用于现场表演、录音室录音和练习。

特征


- 高灵敏度 HH H1260 16 Ω 低音扬声器
- 侧装的重型握杆式提手
- 坚固的全木结构
- 耐磨饰面

后面板


输入插座 - 使用优质扬声器电缆连接放大器和 LF212 或 LF412 机柜。

注意：扬声器的阻抗应与放大器的推荐输出阻抗范围相匹配或略微超过该范围。

例如，如果放大器输出额定为 4Ω 扬声器，则建议使用 4Ω 或 8Ω 更高的扬声器箱体。

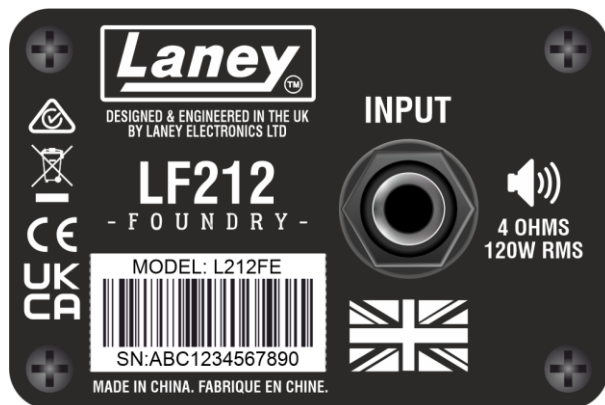


连接

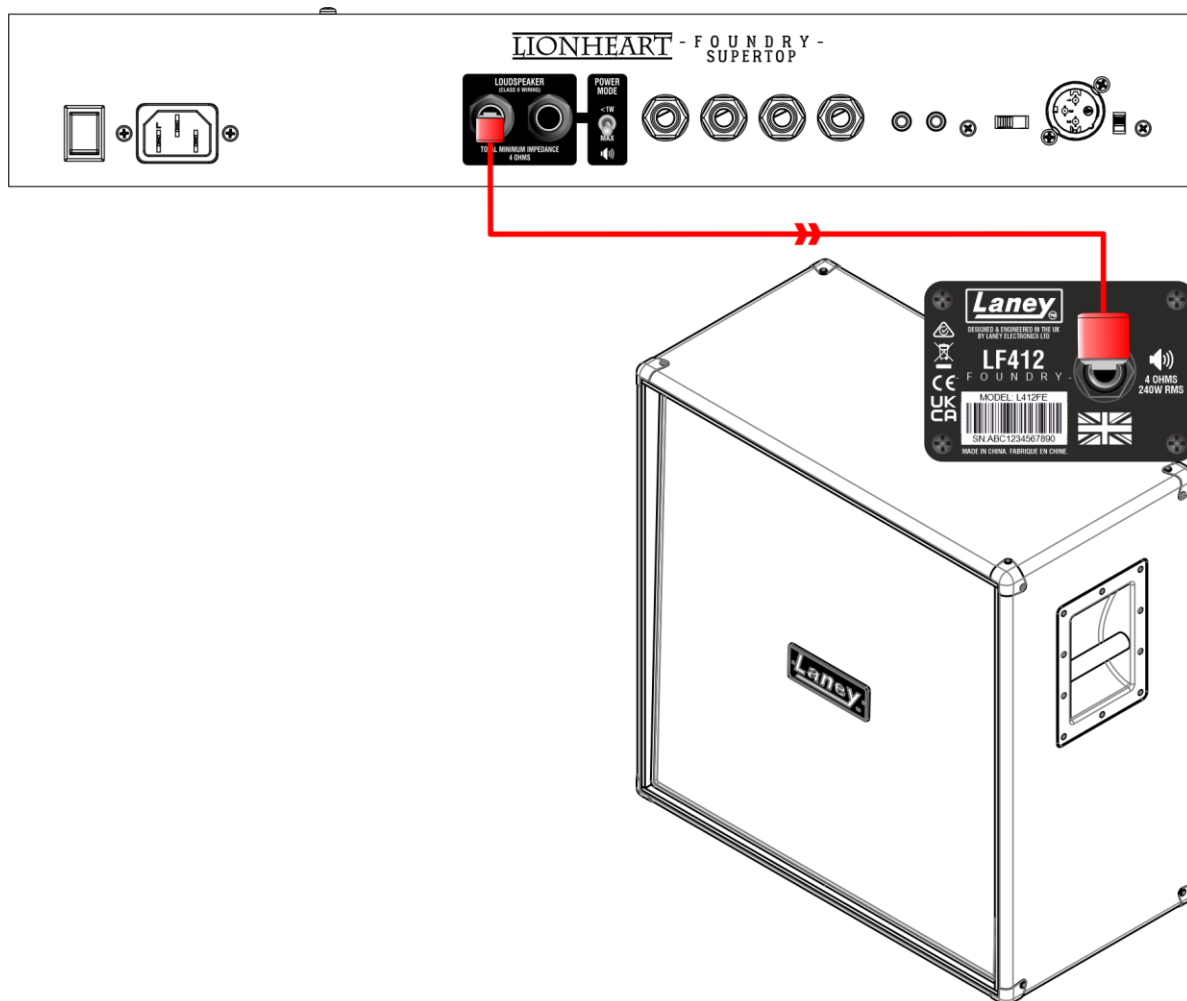



规格-LF212

型号	LF212
低音扬声器尺寸	2x12英寸 HH 设计高性能驱动器 - H1260-8
标称机阻阻抗	4欧姆
额定功率1	120W RMS, 240W 连续, 480W 峰值
输入连接器	6.3mm 插座
主要建筑材料	坚固的复合木结构 (15mm MDF)
装饰	耐磨乙烯基表面, 带不锈钢金属角
单元尺寸 (高宽深)	445 x 681 x 280毫米, 17.5英寸 x 26.8英寸 x 11英寸
单位重量	16.2千克, 35.7磅
纸箱尺寸 (高宽深)	520 x 750 x 345毫米, 20.5英寸 x 29.5英寸 x 13.6英寸, 0.135 M3
包装重量	19.8千克, 43.7磅
EAN 代码	5060109459135


内部连接

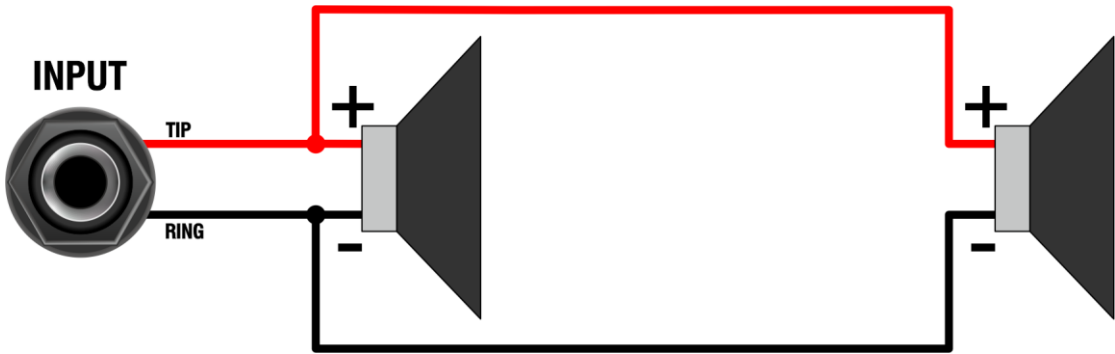


尺寸 (毫米)

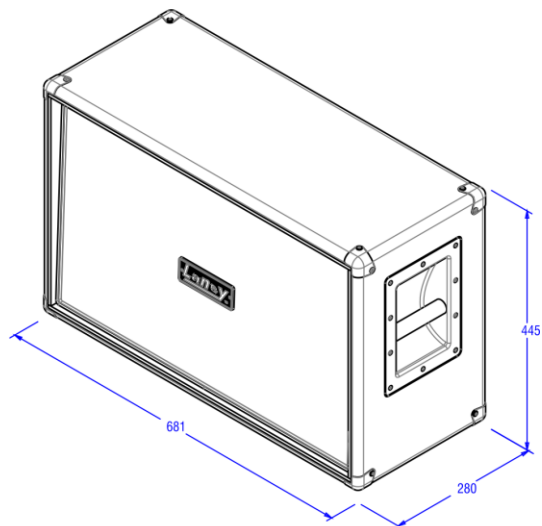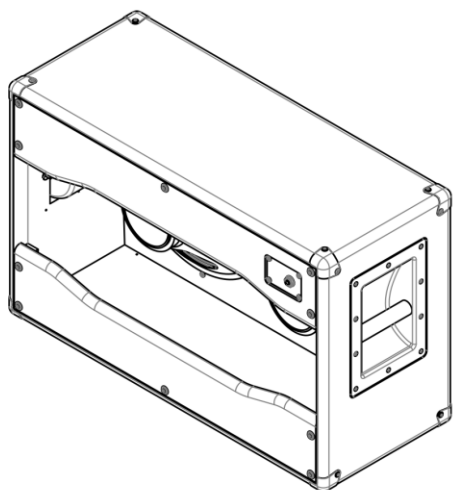


TOP

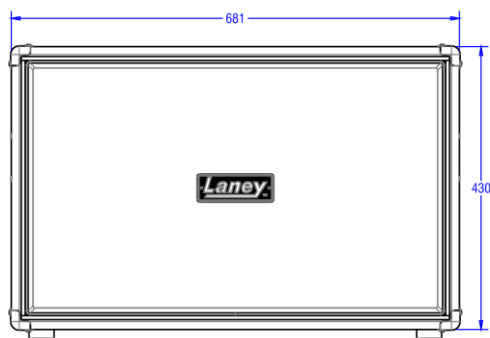


FRONT

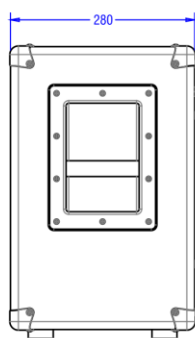

RIGHT

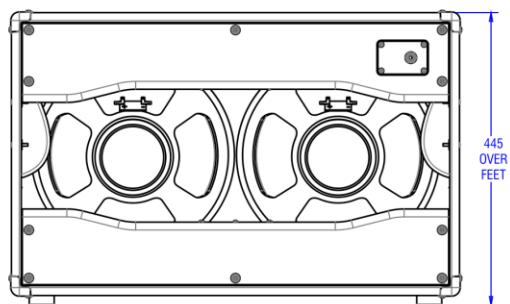

REAR

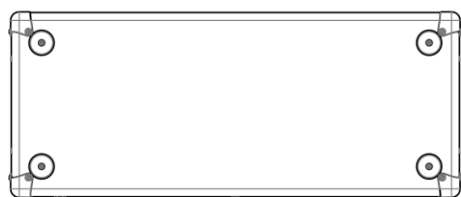


BASE



规格-LF412

型号	LF412
低音扬声器尺寸	4x12英寸 HH 设计高性能驱动器 - H1260-16
标称机柜阻抗	4欧姆
额定功率1	240W RMS, 480W 连续, 960W 峰值
输入连接器	6.3mm 插座
主要建筑材料	坚固的复合木结构 (15mm MDF)
装饰	耐磨乙烯基表面, 带不锈钢金属角
单元尺寸 (高宽深)	696 x 681 x 350毫米, 27.4英寸 x 26.8英寸 x 13.8英寸
单位重量	28.9千克, 63.7磅
纸箱尺寸 (高宽深)	770 x 750 x 410毫米, 30.3英寸 x 29.5英寸 x 16.1英寸, 0.237立方米
包装重量	33.3千克, 73.4磅
EAN 代码	5060109459142


内部连接

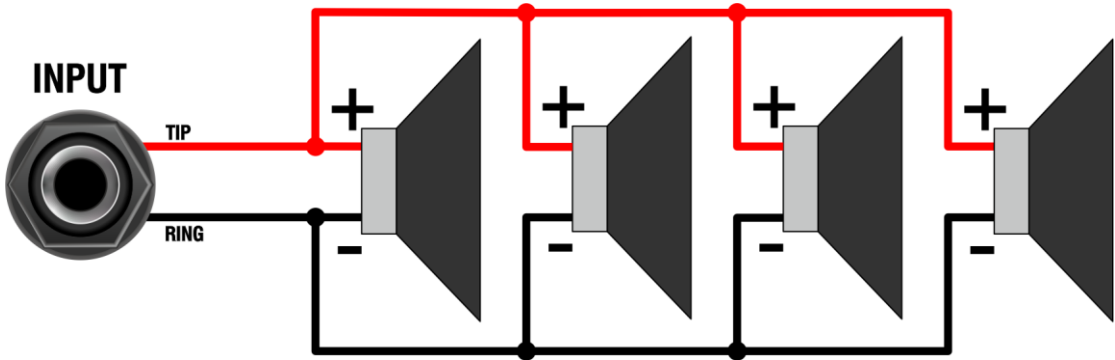


尺寸 (毫米)

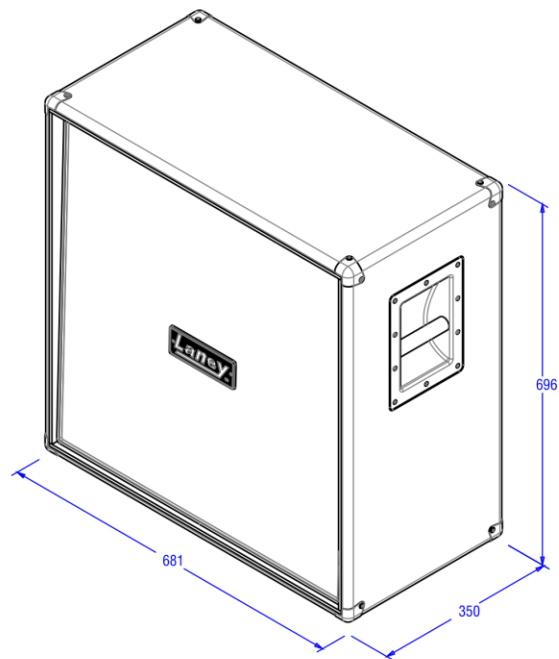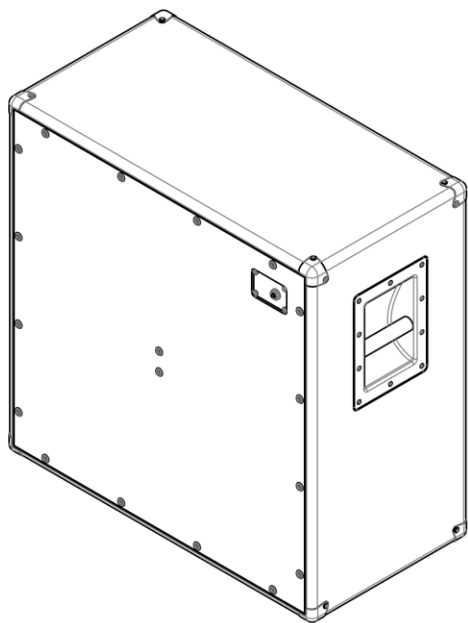


TOP

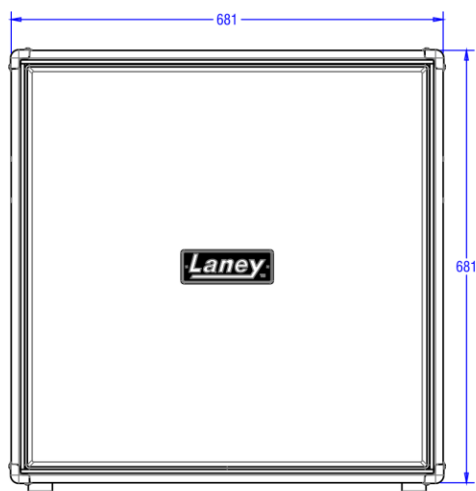


FRONT

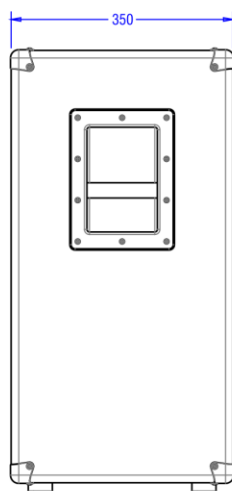

RIGHT

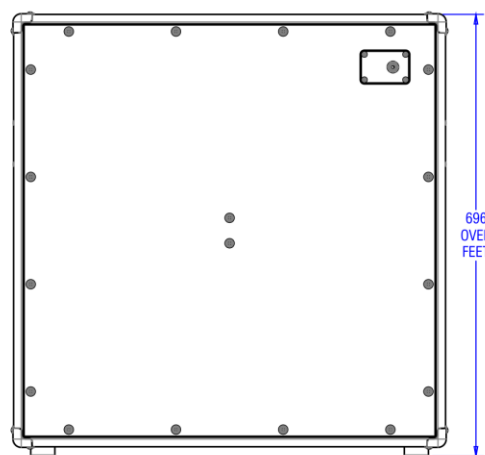

REAR

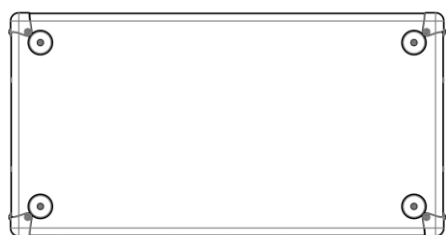

BASE

安全和警告

MANUFACTURER: HEADSTOCK DISTRIBUTION LTD. STEELPARK ROAD, CO
OMBS WOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD, UK

为充分利用您的新产品并享受长期无故障的性能，请仔细阅读本用户手册，并将其妥善保存以备日后参考。

- 1) 拆箱：拆箱时，请仔细检查产品在从 Laney 工厂运送至经销商的过程中是否存在任何损坏迹象。万一发生损坏，请将您的设备重新包装到原来的纸箱中并咨询您的经销商。我们强烈建议您保留原来的运输纸箱，因为万一您的设备出现故障，您可以将其安全包装后退还给经销商进行修复。
- 2) 放大器连接：为避免损坏，通常建议建立并遵循一种打开和关闭系统的模式。连接所有系统部件后，打开源设备、混音器、效果处理器等，然后再打开放大器。许多产品在打开和关闭时都有较大的瞬态浪涌，这可能会损坏您的扬声器。通过最后打开放大器并确保其电平控制设置为最低，来自其他设备的任何瞬变都不应到达您的扬声器。等到所有系统部件都稳定下来，通常是几秒钟。同样，当关闭您的系统时，请始终调低放大器上的电平控制，然后在关闭其他设备之前关闭其电源。
- 3) 电缆：切勿对任何扬声器连接使用屏蔽电缆或麦克风电缆，因为这不足以承受放大器负载，并可能损坏您的整个系统。在其他地方使用优质屏蔽电缆。
- 4) 维修：用户不应尝试维修这些产品。请将所有维修工作交给合格的维修人员。
- 5) 注意所有警告。
- 6) 遵循所有说明。
- 7) 请勿在靠近水的地方使用本设备。
- 8) 只能用干布清洁。
- 9) 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明安装。
- 10) 请勿安装在任何热源附近，例如散热器、热调节器、火炉或其他产生热量的设备（包括放大器）。
- 11) 具有 I 类结构的设备应连接到具有保护连接的电源插座。不要破坏极化或接地型插头的安全目的。极化插头有两个刀片，一个比另一个宽。接地型插头有两个刀片和第三个接地插脚。提供宽刀片或第三个插脚是为了您的安全。如果提供的插头不适合您的插座，请咨询电工以更换过时的插座。
- 12) 防止电源线被踩踏或挤压，尤其是插头、便利插座以及它们从设备引出的位置。
- 13) 仅使用制造商提供的附件/附件。
- 14) 只能使用制造商指定的或与设备一起出售的手推车、支架、三脚架、支架或桌子。使用手推车时，移动手推车/设备组合时要小心，以免翻倒受伤。
- 15) 电源插头或器具耦合器用作断开装置，并应保持易于操作。用户应允许方便地接触与本装置一起使用的任何电源插头、电源耦合器和电源开关，从而使其易于操作。在雷雨天气或长时间不使用时，请拔掉本设备的插头。
- 16) 请将所有维修工作交给合格的维修人员。当设备以任何方式损坏时都需要维修，例如电源线或插头损坏、液体溅入或物体掉入设备、设备被雨淋或受潮、不工作通常，或已被丢弃。
- 17) 切勿折断接地引脚。只能连接到设备上靠近电源线标记的类型的电源。
- 18) 如果要本产品安装在设备机架中，应提供后部支撑。
- 19) 仅适用于英国的注意事项：如果本机电源线中的电线颜色与插头中的端子不一致，请执行以下操作：
 - 绿色和黄色的电线必须连接到标有字母 E、接地符号、绿色或绿色和黄色的端子。
 - 蓝色电线必须连接到标有字母 N 或黑色的端子。
 - 棕色电线必须连接到标有字母 L 或红色的端子。
- 20) 此电气设备不应暴露在滴水或飞溅的环境中，并且应注意不要将盛有液体的物体（例如花瓶）放在设备上。
- 21) 暴露在极高的噪音水平下可能会导致永久性听力损失。个体对噪声引起的听力损失的易感性差异很大，但如果暴露在足够强的噪声中足够长的时间，几乎每个人都会失去一些听力。美国政府的职业安全与健康管理局（OSHA）规定了以下允许的噪音水平暴露：根据 OSHA，任何超过上述允许限值的暴露都可能导致一些听力损失。操作此放大系统时，如果暴露超过上述限制，则必须佩戴耳塞或耳道或耳朵保护器，以防止永久性听力损失。为确保避免暴露于高声压级的潜在危险，建议所有暴露于能够产生高声压级的设备（例如如此放大系统）的人员在本机运行时佩戴听力保护器。
- 22) 如果您的设备具有倾斜机构或反冲式橱柜，请谨慎使用此设计功能。由于放大器可以轻松地在直立位置和向后倾斜位置之间移动，因此只能在水平、稳定的表面上使用放大器。请勿在桌子、架子或其他不合适的不稳定平台上操作放大器。
- 23) 产品和产品手册中使用的符号和术语旨在提醒操作员注意可能需要格外小心的区域，如下所示：

Duration Per Day in Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 ou inférieur	115

 CAUTION:	旨在提醒用户产品外壳内存在未绝缘的“危险电压”，这可能足以对人造成电击风险。
 WARNING:	旨在提醒用户产品随附的文献中存在重要的操作和维护（维修）说明。
注意：	电击风险 - 请勿打开。为降低触电风险，请勿卸下盖子。内部没有用户可维修的部件。请有资格的人员进行维修。
警告：	为防止触电或火灾危险，请勿将本设备暴露在雨中或潮湿环境中。在使用本设备之前，请阅读操作说明以了解更多警告。
	本设备符合 FCC 规则的第 15 部分操作受以下两个条件约束： 1) 此设备可能不会造成有害干扰。 2) 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。 警告：未经莱尼批准擅自更改或修改设备可能会导致用户使用该设备的授权无效。 注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅安装中的有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，如果未按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰。重新调整或摆放接收天线。增加设备和接收器之间的距离。将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路上的插座。请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。
	本产品符合以下欧洲法规、指令和规则的要求：CE 标志 (93/68/EEC)、低电压 (2014/35/EU)、EMC (2014/30/EU)、RoHS (2011/65 /EU)、ErP (2009/125/EU) 简化的欧盟符合性声明 欧盟符合性声明的全文可在以下互联网地址获得： http://support.laney.co.uk/approvals
	上述声明的对象符合相关法定要求 2016 年电气设备（安全）条例、2016 年电磁兼容性条例、2012 年电气和电子设备条例中某些有害物质的限制使用、能源生态设计-相关产品和能源信息，（修订）（欧盟退出）条例 2012
	为减少对环境的破坏，在其使用寿命结束时，不得将本产品与普通生活垃圾一起丢弃到垃圾填埋场。必须根据适用于您所在国家/地区的 WEEE（废弃电气和电子设备）指令的建议，将其送至经批准的回收中心。

LIONHEART

- FOUNDRY -



LANEY ELECTRONICS LTD.
STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD. UK
如需了解最新信息, 请访问www.laney.co.uk

为了持续发展, LANEY 保留无需事先通知即可修改产品规格的权利。