

Manual del usuario

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CONTENIDO DE LA CAJA.....	3
3.	REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA.....	3
4.	INSTALACIÓN DE USB WIFI TRANSMITTER	4
5.	INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES.....	5
6.	¿CÓMO PUEDO UTILIZAR WIFI EN MI ORDENADOR PORTÁTIL O CONSOLA DE JUEGOS?	9
6.1	Desde un ordenador dotado con WiFi	9
6.2	Desde una consola de juegos o cualquier otro dispositivo dotado con WiFi.....	10
7.	¿CÓMO PUEDO CONTROLAR EL ACCESO A MI RED WIFI?	11
8.	DESHABILITAR O REHABILITAR LA COMPARTICIÓN DE INTERNET INALÁMBRICA	16
9.	SI TIENES QUE CAMBIAR LOS PUERTOS USB	17
10.	SI CAMBIAS TU PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET.....	19
11.	¡BIENVENIDO A LA WIRELESS ATTITUDE™!	20
11.1.	Ordenadores con Windows XP: compartir carpetas o una impresora.....	20
11.1.1.	Windows XP: usar el Asistente para configuración de red	20
11.1.2.	Windows XP: compartir carpetas	25
11.1.3.	Ordenadores con Windows XP: acceso a carpetas compartidas	26
11.1.4.	Windows XP: compartir una impresora.....	26
11.1.5.	Windows XP: modificar el nombre de un grupo de trabajo.....	28
11.2.	Ordenadores que funcionan con Windows 2000: compartir carpetas o una impresora	29
11.2.1.	Creación de un grupo de trabajo en Windows 2000.....	29
11.2.2.	Windows 2000: compartir carpetas.....	30
11.2.3.	Ordenadores funcionando con Windows 2000: acceder a carpetas compartidas	30

11.2.4.	<i>Windows 2000: compartir una impresora.....</i>	<i>30</i>
11.2.5.	<i>Windows 2000: modificar el nombre de un grupo de trabajo</i>	<i>32</i>
11.2.6.	<i>Windows 2000: Acceso a la conexión compartida a Internet.....</i>	<i>33</i>
11.3.	Ordenadores que funcionan con Windows Me: compartir carpetas o una impresora	34
11.3.1.	<i>Windows Me: usar el Asistente para redes domésticas.....</i>	<i>34</i>
11.3.2.	<i>Windows Me: compartir carpetas</i>	<i>36</i>
11.3.3.	<i>Ordenadores funcionando con Windows Me: acceder a carpetas compartidas</i>	<i>36</i>
11.3.4.	<i>Windows Me: compartir una impresora</i>	<i>37</i>
11.3.5.	<i>Windows Me: modificar el nombre de un grupo de trabajo.....</i>	<i>38</i>
11.4.	Ordenadores que funcionan con Windows 98 SE: compartir carpetas o una impresora	39
11.4.1.	<i>Windows 98 SE: crear un grupo de trabajo.....</i>	<i>39</i>
11.4.2.	<i>Windows 98 SE: compartir carpetas</i>	<i>39</i>
11.4.3.	<i>Ordenadores funcionando con Windows 98 SE: acceder a carpetas compartidas.....</i>	<i>40</i>
11.4.4.	<i>Windows 98 SE: compartir una impresora.....</i>	<i>40</i>
11.4.5.	<i>Windows 98 SE: Acceso a la conexión compartida a Internet.....</i>	<i>42</i>
12.	DESINSTALACIÓN DEL HERCULES USB WIFI TRANSMITTER	44
13.	SOPORTE TÉCNICO	45
14.	GARANTÍA	46
	RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.....	48

1. INTRODUCCIÓN

¡Enhorabuena por tu compra! Con tu **Hercules USB WiFi Transmitter** podrás compartir la conexión a Internet desde tu PC con otros ordenadores o dispositivos y consolas mediante WiFi, sin tener que hacer ningún cambio en el módem ni en la conexión a Internet. Podrás disfrutar de toda la diversión de navegar por Internet y de jugar online que hacen posible esos productos.


En este manual encontrarás información detallada que te permitirá configurar y utilizar tu **Hercules USB WiFi Transmitter**.

Este manual y las actualizaciones relacionadas también están disponibles en la página web www.hercules.com, en la cabecera **Technical Support**.

2. CONTENIDO DE LA CAJA

① - 1 USB WiFi Transmitter

② - 1 cable USB semirígido

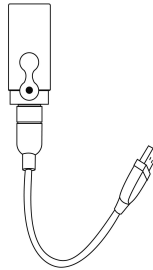

③ - 1 CD-ROM de instalación

④ - Este manual de usuario

3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- Windows® XP Home o Professional Edition
- Procesador Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ o compatible
- 128 MB de RAM
- Puerto USB 2.0 o 1.1 disponible (la velocidad máxima de transferencia sólo se consigue con el puerto USB 2.0)
- Lector de CD-ROM
- 50 MB de espacio libre en disco duro
- Conexión a Internet

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

4. INSTALACIÓN DE USB WIFI TRANSMITTER



No conectes tu USB WiFi Transmitter al ordenador antes de insertar el CD-ROM en el lector. Si esto sucediese, haz clic en **Cancelar** cuando Windows te lo pida para instalar el dispositivo USB que ha encontrado.

La instalación del USB WiFi Transmitter sólo debería realizarse en el PC que disponga de la conexión a Internet. Dispondrás de una guía paso a paso con sólo seguir el asistente de instalación disponible en el CD-ROM y descrito a continuación.

1. Inserta el CD-ROM ③ de instalación de Hercules en el lector de CD-ROM del ordenador.

Nota: Si has desactivado la función de reproducción automática de Windows, o si la interfaz de usuario no aparece en pantalla, simplemente ejecuta el Explorador de Windows y haz doble clic en el icono del CD-ROM, para luego hacer doble clic en el archivo **Setup.exe**.

El mensaje de bienvenida del asistente de instalación se muestra así:



2. Haz clic en **Iniciar**.

5. INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES

A continuación, el programa pasa a instalar los controladores.



1. Haz clic en **Continuar** y sigue las instrucciones.




2. Haz clic en **Continuar** y sigue las instrucciones.

3. Selecciona la región en la que utilizarás el USB WiFi Transmitter y haz clic en **Siguiente**.




4. Cuando el asistente te pida hacerlo, conecta el USB WiFi Transmitter ① a un puerto USB del ordenador.

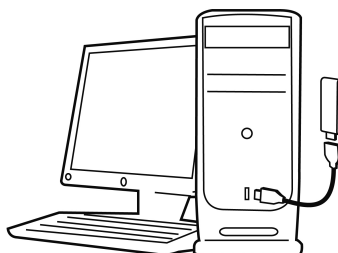

El cable semirígido ② te permite colocar mejor el transmisor (de forma ideal, en una posición vertical) para optimizar la transmisión de las señales de RF.

5. El asistente de instalación te pedirá que conectes el PC a Internet si no tienes una conexión permanente (éste suele ser el caso si tienes un módem Ethernet ADSL o USB ADSL de baja velocidad).

6. Una vez que se ha establecido una conexión, haz clic en **Siguiente** para que el asistente configure la compartición de la conexión a Internet con el USB WiFi Transmitter.

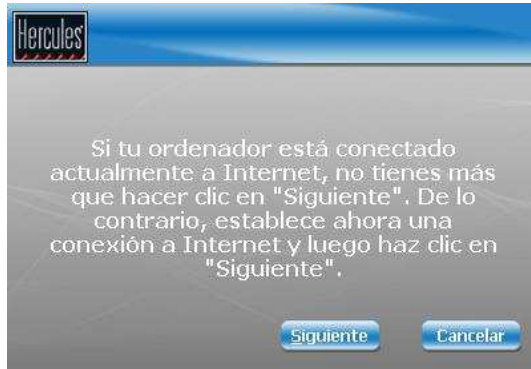

Si tienes una conexión de módem de acceso remoto (56K/RTC de baja velocidad, o Numéris/RNIS), o una conexión de banda ancha (módem por cable/módem USB ADSL o Ethernet ADSL), primero debes conectar el PC a Internet cada vez que quieras navegar o jugar online en un ordenador u otro dispositivo conectado mediante WiFi.

7. La compartición de tu conexión a Internet con el USB WiFi Transmitter está confirmada. Haz clic en el botón **Aceptar**.



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

8. Haz clic en el botón **Terminar** para acabar la instalación y luego sigue las instrucciones para conocer más detalles sobre cómo utilizar WiFi en tu ordenador portátil o consola de juegos.



Una vez terminada la instalación, el icono  aparecerá en la barra de tareas.

6. ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR WIFI EN MI ORDENADOR PORTÁTIL O CONSOLA DE JUEGOS?

Ahora que los controladores están instalados en tu ordenador y que tu conexión a Internet está siendo compartida, podrás acceder a tu red y a la conexión a Internet mediante WiFi desde otro ordenador o consola de juegos dotado con WiFi.

6.1 Desde un ordenador dotado con WiFi

Ante todo, debes conectar el ordenador a la red WiFi transmitida mediante el USB WiFi Transmitter. El nombre de esta red WiFi es **Hercules USB**.


Procede como se indica a continuación para conectar tu ordenador a la red WiFi:

A : Si tu ordenador utiliza software propietario para establecer una conexión a la red WiFi (el software *Hercules WiFi Station*, por ejemplo):

Consulta la documentación del software para conocer detalles sobre cómo conectar a una red WiFi y guardarla en tus Favoritos, lo que te permitirá conectarte a ella de forma predeterminada.

B : Si tu ordenador utiliza la utilidad Microsoft Zero Config para establecer una conexión con la red WiFi:

1. En la bandeja del sistema de Windows, haz clic en el icono  **Wireless Network Connection**.
2. En la lista de redes disponibles que aparece, haz clic en **Hercules USB**, y luego haz clic en el botón **Conectar**.

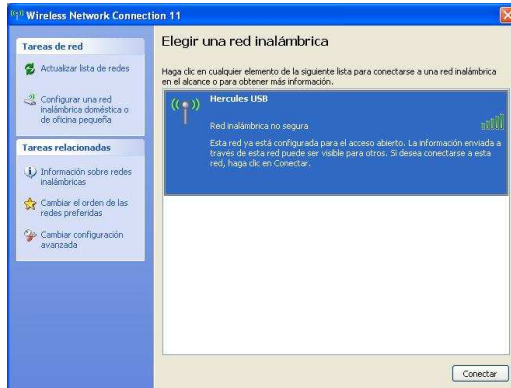

De forma predeterminada, tu red inalámbrica no es segura; la conexión se establecerá automáticamente y se guardará para conectarse automáticamente cada vez que reinicies el ordenador.



Si la red inalámbrica es segura, se te pedirá que introduzcas una contraseña (o clave de seguridad). Esta funcionalidad se describe en la sección “¿Cómo puedo controlar el acceso a mi red WiFi?”, más adelante en este manual.

3. Ahora puedes verificar que la conexión a la red WiFi está funcionando correctamente ejecutando tu navegador de Internet.



Si se ha establecido la conexión WiFi pero no puedes conectar con una página web en Internet, verifica que el ordenador con el USB WiFi Transmitter está conectado a Internet de forma correcta. (Si tienes una conexión manual, no olvides establecerla.) Si es necesario, ejecuta el **Asistente para configuración de red** y selecciona la opción **Este equipo se conecta a través de una puerta de enlace residencial o de otro equipo de mi red**.



Si hay un cortafuegos activado en el PC equipado con el USB WiFi Transmitter, los ordenadores que se conecten a la red WiFi no pueden desactivarlo, incluso si su propio cortafuegos está desactivado.

Para más información, consulta todas las FAQ disponibles en la página web www.hercules.com, en la cabecera **Technical Support**.

Tu USB WiFi Transmitter también puede funcionar como router para todos los ordenadores WiFi conectados a su red. Estos ordenadores pueden acceder a archivos compartidos e impresoras en la red de área local creada. Para más información sobre este tema, consulta el *Capítulo 11. ¡Bienvenido a la Wireless Attitude™!*

6.2 Desde una consola de juegos o cualquier otro dispositivo dotado con WiFi

1. En tu consola de juegos u otro dispositivo dotado con WiFi, activa la conexión WiFi.
2. Ante todo, debes conectar la consola a la red WiFi transmitida mediante el USB WiFi Transmitter. El nombre de esta red WiFi es **Hercules USB**.



Debes ajustar la consola para configuración automática de la dirección IP y las direcciones DNS.

Si la red Hercules WiFi USB no es segura, se establecerá automáticamente una conexión. Si la red inalámbrica es segura, se te pedirá que introduzcas una contraseña (o clave de seguridad). Esta funcionalidad se describe en la sección “¿Cómo puedo controlar el acceso a mi red WiFi?”, más adelante en este manual.

3. Ahora puedes verificar que la conexión a la red WiFi está funcionando correctamente ejecutando tu navegador de Internet o juego online preferido.

7. ¿CÓMO PUEDO CONTROLAR EL ACCESO A MI RED WIFI?

Al equipar tu ordenador con el Hercules USB WiFi Transmitter, no sólo permitirás a otros usuarios conectarse a tu ordenador para utilizar la conexión a Internet; también les permitirás acceder a datos compartidos en ese mismo ordenador. Por tanto, es esencial para ti el asegurarte de que sólo sean capaces de acceder a tu red WiFi los ordenadores o dispositivos WiFi que hayas autorizado expresamente. De forma similar, puedes encontrar muy útil el definir una validez de duración de conexión, que te permitirá limitar los períodos durante los que tus hijos pueden conectarse a Internet desde otro ordenador de la red WiFi, por ejemplo.


El software **Hercules WiFi Controller** te permite filtrar el acceso a tu red WiFi y seleccionar el nivel de protección (ninguna, media, fuerte). Hay disponibles dos tipos de seguridad:

- **Protección mediante “Control de acceso”**

Esta protección consiste en guardar en WiFi Controller la lista de dispositivos WiFi (ordenadores, consolas) con o sin autorización para conectar a tu red WiFi, identificándoles por lo que se llama su “dirección MAC”.

WiFi Controller también te permite definir la duración de tiempo durante la que un dispositivo WiFi determinado está autorizado a permanecer conectado a tu red.


1. Cuando un dispositivo WiFi intenta acceder a tu red, WiFi Controller te alerta y ofrece varias formas de responder a la petición de conexión:
 - Aceptar siempre esta conexión
 - Aceptar esta conexión durante un período de tiempo determinado (de 15 minutos a varios días)
 - Rechazar siempre esta conexión

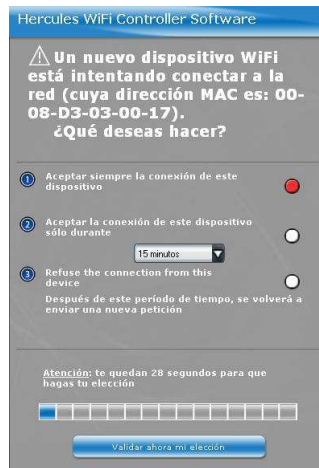

2. Realiza tu elección entre estas opciones y haz clic en **Validar ahora mi elección**.

⚠ Introducir una validez de duración de la conexión te permite limitar el tiempo durante el que tus hijos pueden conectarse a la red para jugar online o navegar por Internet, por ejemplo. Este tipo de limitación funciona como elemento complementario junto con los controles paternos que también hayas podido activar.

3. El usuario WiFi recibe confirmación de la conexión a tu red.

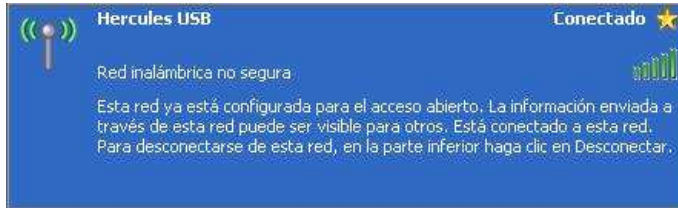

4. Puedes modificar la lista de dispositivos autorizados o prohibidos a conectar en cualquier momento haciendo clic en la pestaña **Control de acceso**. Utiliza las flechas  y  para mover un dispositivo de una lista a la otra.

Para eliminar un dispositivo de una lista, selecciónalo y haz clic en el icono de la papelera de reciclaje. El dispositivo tendrá que realizar una nueva petición para acceder a tu red la próxima vez que intente conectar.

⚠ Los dispositivos identificados con un pequeño icono con forma de reloj sólo tienen un tiempo de autorización limitado. Puedes ver la lista de **Dispositivos conectados** para conocer cuanto tiempo queda.



5. También puedes cambiar entre los distintos niveles de control de acceso:

- No deseo controlar el acceso:
- Deseo controlar el acceso:
- Deseo cerrar el acceso:



6. Para comprobar qué dispositivos están conectados actualmente a tu red WiFi y para ver la validez de la duración de las conexiones, haz clic en la pestaña **Dispositivos conectados**.



Para modificar el tiempo de conexión restante para un dispositivo, coloca el cursor sobre las horas o minutos y haz clic en las flechas y . De esta forma puedes aumentar o disminuir la duración.

- **Protección mediante clave de seguridad WEP, WPA o WPA2**

Esta protección adicional consiste en definir una contraseña que le será requerida a cualquier usuario que quiera acceder a tu red WiFi.



Haz clic en el icono del candado para seleccionar tu nivel de protección según la compatibilidad de tus ordenadores o dispositivos WiFi.

A continuación, define una contraseña (o clave de seguridad). Esta clave tendrá que introducirse en cada ordenador o dispositivo WiFi cuando intente conectar a tu red por primera vez.

Para ayudarte a seleccionar el mejor nivel de seguridad para tu red, te invitamos a consultar la tabla de abajo, que resume los **5 tipos de seguridad** compatibles con WiFi Manager.

Tipo	Nivel de seguridad	Clave usada	Tipo de cifrado
Débil - WEP 64 bits	El nivel de seguridad más bajo, en el que se realiza un solo cifrado en los datos intercambiados. Cada cliente inalámbrico en la red debe usar la misma clave para descodificar la transmisión.	Clave de 64 bits (10 caract.) en formato hexadecimal. <i>Una clave hexadecimal está compuesta por los números de 0 al 9 y letras de A a la F (ejemplo: A123BCD45E para una clave de 64 bits).</i>	—
Media - WEP 128 bits	Nivel de seguridad idéntico al de WEP 64. Solo es diferente la longitud de la clave.	Clave de 128 bits (26 caracteres) en formato hexadecimal. <i>Una clave hexadecimal está compuesta por los números de 0 al 9 y letras de A a la F.</i>	—
Alta - WPA-PSK (TKIP)	Nivel de seguridad aumentado de última generación, diseñado especialmente para entornos como una pequeña oficina o una casa, basado en una clave compartida previamente.	Contraseña de 8 caracteres alfanuméricos mínimo. <i>Un carácter alfanumérico corresponde con un número (0-9), o una letra (a-z o A-Z).</i>	TKIP
Alta - WPA-PSK (AES)	Nivel de seguridad aumentado de última generación, diseñado especialmente para entornos como una pequeña oficina o una casa, basado en una clave compartida previamente.	Contraseña de 8 caracteres alfanuméricos mínimo. <i>Un carácter alfanumérico corresponde con un número (0-9), o una letra (a-z o A-Z).</i>	AES
Muy alta - WPA2 (AES)	Nivel de seguridad muy alto de última generación, diseñado especialmente para entornos como una pequeña oficina o el hogar, basado e una clave compartida previamente.	Contraseña con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos . <i>Un carácter alfanumérico corresponde con un número (0-9), o una letra (a-z o A-Z).</i>	AES
WPA o WPA2(AES)	Nivel de seguridad seleccionado por el router según el nivel de seguridad máximo soportado por los dispositivos de la red.	Contraseña con un mínimo de 8 caracteres alfanuméricos . <i>Un carácter alfanumérico corresponde con un número (0-9), o una letra (a-z o A-Z).</i>	TKIP o AES



No debes seleccionar un nivel de seguridad más avanzado del que se soporten tus ordenadores u otros dispositivos WiFi. Por ejemplo, si sólo soportan los niveles Débil: **WEP 64** bits o Medio: **WEP 128** bits, no deberías seleccionar los niveles Alto: **WPA-PSK** o Muy alto: WPA2.

Generar una clave automáticamente:

Si seleccionas la protección mediante una clave WEP (64 o 128), no tienes más que hacer clic en el botón **¡Generar una clave por mí!** y el software generará una clave WEP válida por ti. Esta clave debe introducirse en cualquier dispositivo que desee conectar a tu red WiFi.

- La pestaña **Configuración WiFi** también te permite modificar el nombre de tu red WiFi y seleccionar el canal de RF utilizado:
 - **Modificar el nombre de la red:**
Puedes modificar el nombre de la red en cualquier momento en el campo **Nombre de tu red WiFi (SSID)**.
 - **Modificar el canal de RF:**
Si muchas redes WiFi están transmitiendo en la misma zona que tu propia red, conectarte a tu red puede volverse más difícil. Para evitar este problema, puedes seleccionar otro canal de RF menos utilizado.
- La pestaña **Info...**




Esta ventana indica el número de versión del software y controladores. Esta información será útil si tienes que contactar con nuestro servicio de asistencia técnica. Esta ventana también proporciona un enlace a la página web **www.hercules.com**, en la que puedes encontrar información sobre el nuevo software y las versiones de los controladores, además de FAQ.

8. DESACTIVAR O REHABILITAR LA COMPARTICIÓN DE INTERNET INALÁMBRICA

Si ya no deseas compartir tu conexión a Internet con otros ordenadores, puedes cortar la conexión seleccionando la opción **Desactivar compartición de Internet inalámbrica**, a la que

se puede acceder haciendo clic derecho en el icono  de la barra de tareas de Windows.

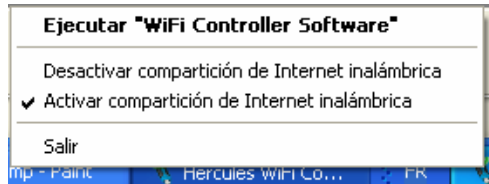

También puedes acceder a este control mediante la pestaña **Configuración WiFi** en el software Hercules WiFi Controller.




También puedes desenchufar el transmisor de su puerto USB para dejar de compartir Internet.

Para rehabilitar la compartición, no tienes más que seleccionar la opción **Activar compartición de Internet inalámbrica** o volver a enchufar el transmisor en su puerto USB.


9. SI TIENES QUE CAMBIAR LOS PUERTOS USB

Si desenchufas el Hercules USB WiFi Transmitter de su puerto USB y lo enchufas en otro puerto USB en el mismo ordenador, Windows detectará el transmisor como un nuevo dispositivo. Se ejecutará un nuevo procedimiento de instalación:


1. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para hardware nuevo encontrado**, selecciona la opción **No, por el momento** y haz clic en **Siguiente**.

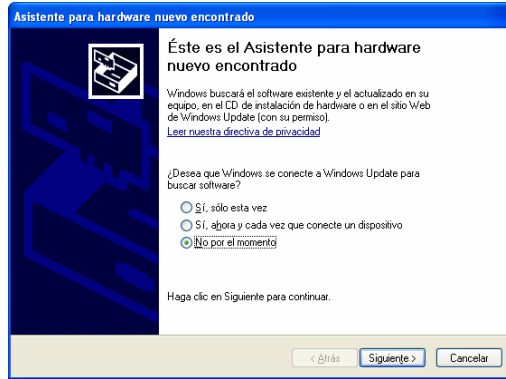

2. En el cuadro de dialogo siguiente, selecciona la opción **Instalar automáticamente el software** y haz clic en **Siguiente**.

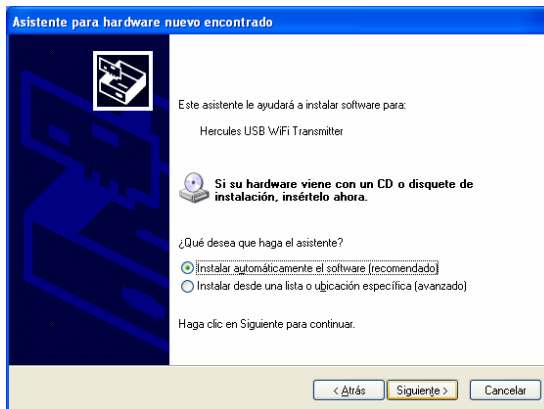

- Una vez instalado de nuevo el Hercules USB WiFi Transmitter, haz clic en **Finalizar**.

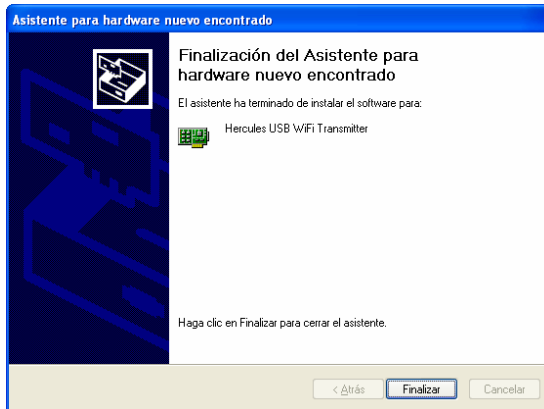

- El software Hercules WiFi Controller te preguntará si deseas restablecer la compartición de la conexión a Internet. Haz clic en **OK**.




- Aparecerá un mensaje para confirmar que la compartición de tu conexión a Internet está habilitada. Haz clic en **OK**.



Este procedimiento de reinstalación sólo tiene que volverse a realizar si cambias de puertos USB una vez más, a un puerto que no hayas utilizado todavía con el Hercules USB WiFi Transmitter.

10. SI CAMBIAS TU PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET

Si cambias de proveedor de acceso a Internet, tendrás que volver a configurar la compartición de la conexión. Haz clic en **Inicio – Programas (o Todos los programas) – Hercules – USB WiFi Transmitter – Compartir una conexión a Internet** y sigue las instrucciones en pantalla.



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

11. ¡BIENVENIDO A LA WIRELESS ATTITUDE™!

En los siguientes capítulos te mostraremos la estrecha relación que hay entre la informática inalámbrica y la facilidad de uso y sencillez para el usuario. Compartir tus carpetas o tu impresora son algunos ejemplos de las cosas que te ayudaremos a hacer. ¡Entra en el mundo inalámbrico y únete a la **Wireless Attitude™**!

Nota: Los procedimientos descritos en este capítulo difieren dependiendo de los distintos sistemas operativos tratados. Asegúrate de consultar los capítulos correspondientes a tu sistema operativo.


11.1. Ordenadores con Windows XP: compartir carpetas o una impresora

Una solución sencilla para compartir carpetas o una impresora en Windows XP es usar el **Asistente para configuración de red**. Este Asistente te ayudará a crear una auténtica red doméstica.

Nota: las rutas de acceso mencionadas abajo pueden variar ligeramente si has modificado la configuración de pantalla predeterminada en Windows XP (es decir, las propiedades del menú Inicio y la visualización del Panel de control).

11.1.1. Windows XP: usar el Asistente para configuración de red


Procede como sigue para cada ordenador:

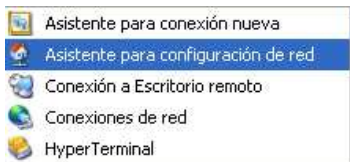

1. Haz clic en **Inicio/Todos los programas/Accesorios/Comunicaciones/Asistente para configuración de red**.


Se ejecutará el Asistente para configuración de red.

2. Haz clic dos veces en **Siguiente**.

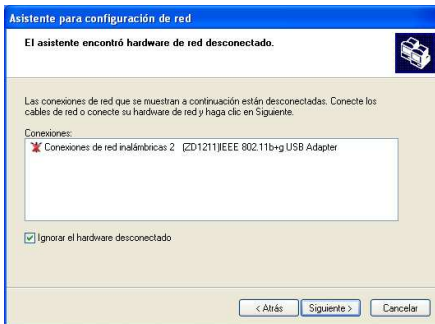

*Puede aparecer la ventana de la izquierda si **El asistente encontró hardware de red desconectado**.*


3. Si tu conexión de red inalámbrica Adaptador WiFi no se muestra en la lista, marca el cuadro **Ignorar el hardware desconectado**, y después haz clic en **Siguiente**. De lo contrario, sal del Asistente haciendo clic en **Cancelar** y estableciendo la conexión desde tu dispositivo de red a tu router.

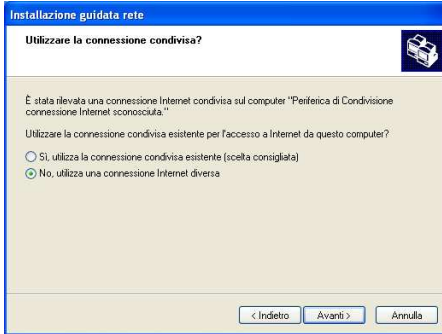

La ventana de la izquierda puede aparecer si el Asistente encontró una conexión compartida a Internet en el equipo.


4. Selecciona **No**, dejarme elegir otra forma para conectarme a Internet, y después haz clic en **Siguiente**.

En el ordenador equipado con el USB WiFi Transmitter:

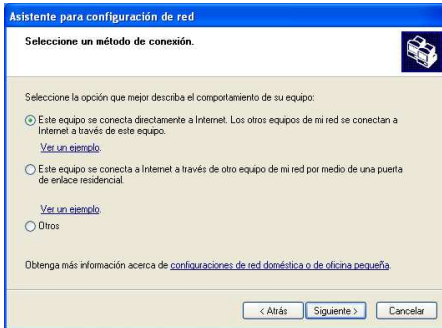


5. En la ventana **Seleccione un método de conexión**, selecciona la opción **Este equipo se conecta directamente a Internet. Los otros equipos de mi red se conectan a Internet a través de este equipo**.

6. Haz clic en **Siguiente**, y después selecciona la conexión a Internet correspondiente a tu módem. Haz clic en **Siguiente** de nuevo.

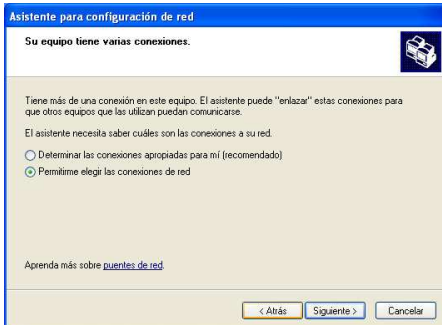


7. Si tu ordenador tiene al menos tres conexiones (o dispositivos de red), aparecerá la ventana de la izquierda. En este caso, selecciona la opción **Permitirme elegir las conexiones de red**, y haz clic en **Siguiente**.

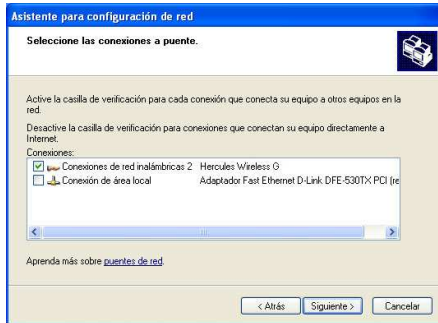


8. Entre las conexiones mostradas, deja marcado el cuadro correspondiente a tu **Conexión de red inalámbrica <tu adaptador WiFi>** y quita la selección de los demás, y luego haz clic en **Siguiente**.

En los ordenadores que usarán la conexión compartida a Internet mediante WiFi:

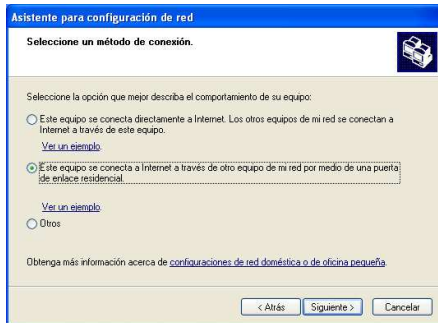

5. En la ventana **Seleccione un método de conexión**, selecciona la opción **Este equipo se conecta a Internet a través de una puerta de enlace residencial o de otro equipo de mi red**.

6. Haz clic en **Siguiente**.

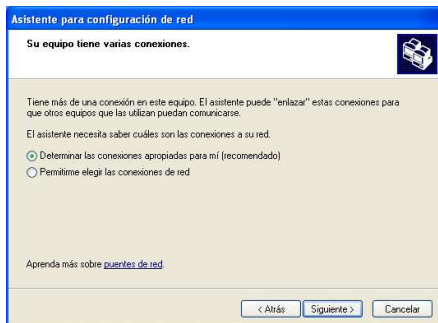

7. Si tu ordenador tiene al menos tres conexiones (o dispositivos de red), aparecerá la ventana de la izquierda. En este caso, selecciona la opción **Permitirme elegir las conexiones de red**.

8. Haz clic en **Siguiente**.

Procede como sigue para cada ordenador:

9. Escribe el nombre del ordenador y una descripción, si es necesaria.

Dale al ordenador un nombre que sea único y suficientemente distintivo, que lo haga fácil de reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).

10. Haz clic en **Siguiente**.

11. Introduce el nombre del **grupo de trabajo** (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo) y una descripción, si es necesaria.

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las letras minúsculas y mayúsculas) para todos los ordenadores que quieras conectar en una red.

12. Haz clic en **Siguiente**.

13. Verifica los ajustes de configuración que hayas introducido en la ventana que aparece, y haz clic en **Siguiente**.

El Asistente configura el ordenador. Esto puede tardar algunos minutos.

Si tu red está formada solo por ordenadores que funcionan con Windows XP:

14. Selecciona la opción **Finalizar el asistente**.

Si tu red está formada por ordenadores que funcionan con Windows XP y/u ordenadores que funcionan con Windows 98 SE, Me, 2000:

15. Puedes seleccionar la opción **Crear un Disco de configuración de red**. Esto consiste en copiar el Asistente a un medio de almacenamiento (un disquete o una llave USB) para que pueda ejecutarse en ordenadores equipados con sistemas operativos distintos de Windows XP.

Esta operación se lleva a cabo de forma automática, una vez que has seleccionado un medio para guardar el Asistente.



16. Haz clic en **Finalizar** para salir del Asistente.

Una vez terminado el procedimiento, Windows XP puede pedirte que reinicies tu ordenador.

Ahora ya puedes acceder a Internet simplemente ejecutando tu navegador (Internet Explorer o Netscape Navigator). Sin embargo, compartir carpetas o una impresora requiere algunas operaciones adicionales, pero siguiendo las instrucciones paso a paso de los siguientes capítulos, esas sutilezas dejarán de ser un misterio para ti.



Con algunos proveedores de acceso a Internet, puede suceder que tu conexión compartida no se establezca de forma automática cuando ejecutes tu explorador de Internet. Si esto ocurre, primero debes establecer una conexión a Internet en el ordenador equipado con el módem.



Los procedimientos descritos en este capítulo son específicos para Windows XP. Para otras cuestiones relacionadas con compartición de carpetas, impresoras, o una conexión a Internet, o sobre la utilización de Windows, consulta la utilidad de ayuda online de Windows.

11.1.2. Windows XP: compartir carpetas

Después de haber configurado todos tus ordenadores usando el Asistente para configuración de red, ahora puedes compartir datos localizados en distintas unidades de disco, si el usuario tiene acceso autorizado.



1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.



2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona **Compartir y seguridad...**
3. En la sección **Uso compartido y seguridad de red** de la pestaña **Compartir**, marca el cuadro **Compartir esta carpeta en la red**.
4. En la línea **Recurso compartido**, introduce el nombre de la carpeta como se mostrará en la red (12 caracteres como máximo para asegurar la compatibilidad con otros sistemas operativos).

*También puedes marcar el cuadro **Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos**. En este caso, el usuario podrá leer archivos y guardar los cambios. Si este cuadro no está marcado, los archivos compartidos solo pueden leerse y no cambiarse.*



La ventana **Propiedades de [Nombre de carpeta compartida]** está dividida en dos secciones. **Uso compartido y seguridad local** solo permite el intercambio de archivos entre varios usuarios en el mismo PC. Los archivos se colocarán entonces en una carpeta **Documentos compartidos**. Sin embargo, **Uso compartido y seguridad de red**, permite la compartición de archivos entre más de un ordenador.



5. Haz clic en **Aplicar** para validar tus elecciones, y después en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Un icono con forma de mano debajo de la carpeta indica que la carpeta está compartida.



Solo puedes compartir los contenidos de una carpeta, y no archivos individuales. Por lo tanto te recomendamos que crees una carpeta específica para este propósito donde poner los archivos a compartir.

11.1.3. Ordenadores con Windows XP: acceso a carpetas compartidas

Para acceder fácilmente a carpetas configuradas para compartir entre varios ordenadores, es preferible que dichos ordenadores pertenezcan al mismo grupo de trabajo. En Windows XP, el nombre del grupo de trabajo ha sido definido usando el Asistente para configuración de red.



1. Haz clic en **Inicio/Mi PC**.
2. Haz clic en **Mis sitios de red**, y después en **Ver equipos del grupo de trabajo**.

Accedes directamente a la lista de ordenadores en tu grupo de trabajo.

3. Haz doble clic en el ordenador que está compartiendo las carpetas a las que quieres acceder.

Aparecerán todas las carpetas.


11.1.4. Windows XP: compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados con un adaptador WiFi.



Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el ordenador donde está conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

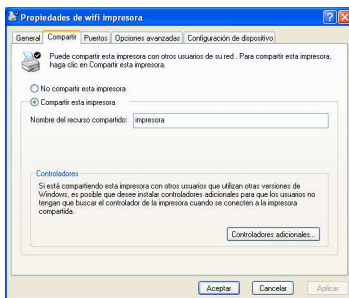


1. Haz clic en **Inicio/Panel de control/Impresoras y otro hardware/Impresoras y faxes**.
2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartida como e introduce un nombre para tu impresora**.

Dale a la impresora un nombre que sea único y suficientemente distintivo, para hacerla fácil de reconocer (mi-impresora o impresora láser de casa, por ejemplo). Si uno de tus ordenadores funciona con Windows 98 SE, te recomendamos que el nombre de compartición no exceda de 12 caracteres (sin espacios) para asegurar su compatibilidad con este sistema operativo.

4. Haz clic en **Aplicar**, y después en **Aceptar**.

En los ordenadores que usarán la impresora compartida:

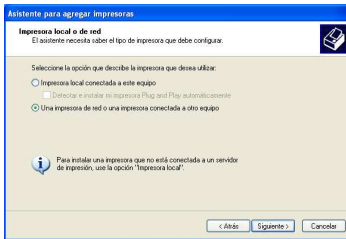

1. Haz clic en **Inicio/Panel de control/Impresoras y otro hardware/Impresoras y faxes**. En la sección **Tareas de impresión**, selecciona **Agregar una impresora**.
2. Se ejecutará el **Asistente para agregar impresoras**. Haz clic en **Siguiente**.
3. Selecciona la opción **Una impresora de red, o una impresora conectada a otro equipo**, y después haz clic en **Siguiente**.
4. En la ventana que aparece, haz clic en **Siguiente** para empezar la búsqueda de impresoras compartidas.
5. En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador conectado a la impresora.
6. Selecciona la impresora compartida, y después haz clic en **Siguiente**.
7. Si quieres, configura la impresora compartida como la impresora predeterminada, y haz clic en **Siguiente**.
8. Haz clic en **Finalizar** para salir del Asistente.

Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexión WiFi. Para más información sobre cómo compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO


ESPAÑOL

PORTUGUES


Русский

11.1.5. Windows XP: modificar el nombre de un grupo de trabajo

Puede suceder que necesites cambiar el nombre de tu grupo de trabajo (solo usuarios avanzados). Para hacerlo, procede como sigue:

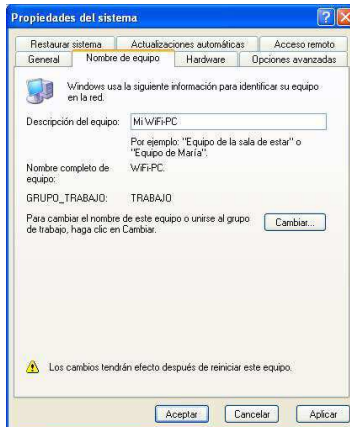

1. Haz clic en **Inicio/Panel de control/Rendimiento y mantenimiento/Sistema**.
2. En la ventana **Propiedades del sistema**, selecciona la pestaña **Nombre de equipo**.
3. Haz clic en el botón **Cambiar....**

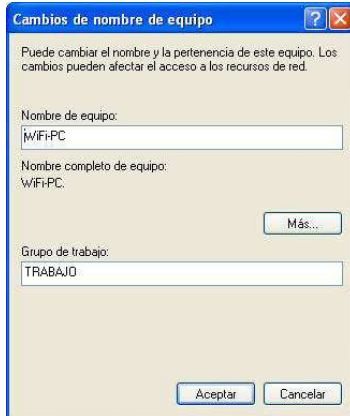

4. En la zona **Nombre de equipo**, escribe un nombre lo suficientemente distintivo que pueda ser reconocido con facilidad en la lista de ordenadores por el **grupo de trabajo** (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).
5. En la zona **Grupo de trabajo**, escribe un nombre para el grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las letras minúsculas y mayúsculas) para todos los ordenadores que quieras conectar en una red.

6. Un mensaje de Windows indica que la tarea se ha llevado a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.
7. Repite este procedimiento para cada ordenador.


11.2. Ordenadores que funcionan con Windows 2000: compartir carpetas o una impresora

Para crear una red de ordenadores, compartir datos o una impresora en Windows 2000, es preferible que los ordenadores pertenezcan al mismo **grupo de trabajo**.

11.2.1. Creación de un grupo de trabajo en Windows 2000



1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Sistema**.
2. En la ventana **Propiedades del sistema**, selecciona la pestaña **Identificación de red**.
3. Haz clic en el botón **Propiedades**.

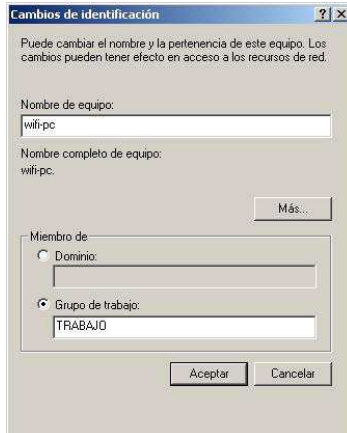

4. En la zona **Nombre del equipo**, introduce un nombre suficientemente distintivo que pueda ser reconocido fácilmente en la lista de ordenadores por parte del **grupo de trabajo** (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).
5. En la zona **Grupo de trabajo**, introduce un nombre para el grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las mayúsculas y las minúsculas) para todos los ordenadores que quieras interconectar en una red.

6. Haz clic en **Aceptar**. Un mensaje de Windows te indicará que la tarea se ha llevado a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.
7. Haz clic en **Aceptar** una vez más.

11.2.2. Windows 2000: compartir carpetas



1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.
2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartir esta carpeta**.
4. En la línea **Recurso compartido**, introduce el nombre de la carpeta como se mostrará en la red (12 caracteres como máximo para asegurar la compatibilidad con otros sistemas operativos).

*También puedes limitar el acceso a la carpeta seleccionando un número de usuarios limitado y el tipo de acceso haciendo clic en el botón **Permisos**.*

5. Haz clic en **Aplicar**, y después en **Aceptar**.

11.2.3. Ordenadores funcionando con Windows 2000: acceder a carpetas compartidas



1. Haz clic en **Inicio/Programas/Accesorios/Explorador de Windows**.
2. Haz doble clic en **Mis sitios de red**, **Toda la red**, y después en **Red de Microsoft Windows**.
3. Haz doble clic en tu grupo de trabajo.

Accedes a la lista de los ordenadores en tu grupo de trabajo.

4. Haz doble clic en el ordenador que está compartiendo las carpetas a las que quieres acceder.

Aparecerán todas las carpetas compartidas.


11.2.4. Windows 2000: compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados con un adaptador WiFi.



Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el ordenador donde está conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

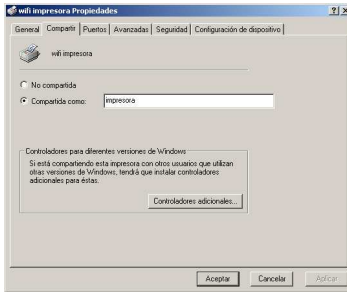


1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**.
2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona **Compartir...**
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartida como e** introduce un nombre para tu impresora.


Dale a la impresora un nombre que sea único y suficientemente distintivo, para hacerla fácil de reconocer (mi-impresora o impresora láser de casa, por ejemplo). Si uno de tus ordenadores funciona con Windows 98 SE, te recomendamos que el nombre de compartición no exceda de 12 caracteres (sin espacios) para asegurar su compatibilidad con este sistema operativo.

4. Haz clic en **Aplicar**, y después en **Aceptar**.


En los ordenadores que usarán la impresora compartida:

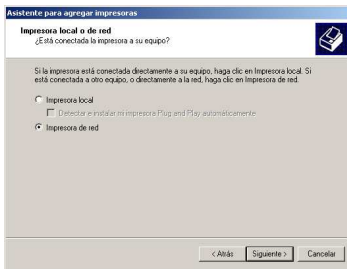

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**. Haz doble clic en el icono **Agregar impresora**.
2. Se ejecutará el **Asistente para agregar impresora**. Haz clic en **Siguiente**.
3. Selecciona la opción **Impresora de red**, y después haz clic en **Siguiente**.
4. Haz clic en **Siguiente** para localizar la impresora compartida.

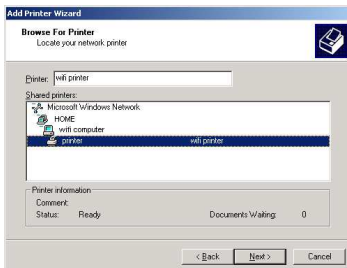

5. En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador conectado a la impresora.
6. Selecciona la impresora compartida, y después haz clic en **Siguiente**.

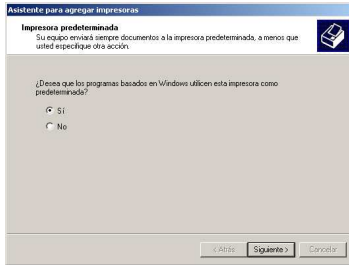

7. Si quieres, configura la impresora compartida como la impresora predeterminada, y haz clic en **Siguiente**.
8. Haz clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente.


Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexión WiFi. Para más información sobre cómo compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.

11.2.5. Windows 2000: modificar el nombre de un grupo de trabajo

Puede suceder que necesites cambiar el nombre de tu grupo de trabajo (solo usuarios avanzados). Para hacerlo, procede como sigue:



1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Sistema**.
2. En la ventana **Propiedades de sistema**, selecciona la pestaña **Identificación de red**.
3. Haz clic en el botón **Propiedades**.

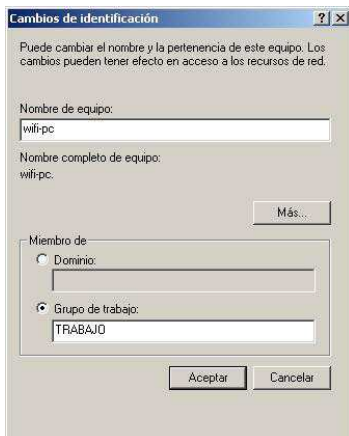



4. En la zona **Nombre del equipo**, escribe un nombre lo suficientemente distintivo que pueda ser reconocido con facilidad en la lista de ordenadores por el **grupo de trabajo** (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).
5. En la zona **Grupo de trabajo**, escribe un nombre para el grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las letras minúsculas y mayúsculas) para todos los ordenadores que quieras interconectar en una red.

6. Haz clic en **Aceptar**. Un mensaje de Windows indica que la tarea se ha llevado a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.
7. Repite este procedimiento para cada ordenador.

11.2.6. Windows 2000: Acceso a la conexión compartida a Internet

Sigue el procedimiento siguiente en cada ordenador que vaya a utilizar la conexión compartida a Internet mediante WiFi:

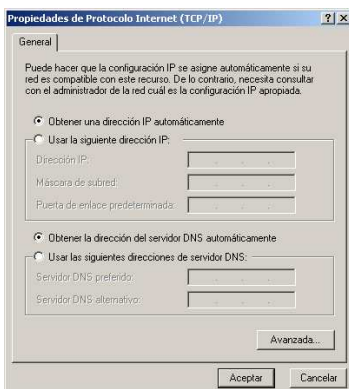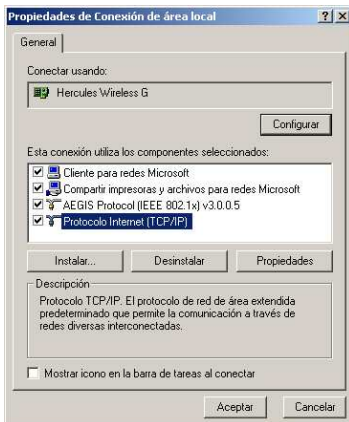

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Conexiones de red y acceso telefónico**.
2. Selecciona la conexión de área local correspondiente a tu dispositivo WiFi.
3. Haz clic derecho en la conexión y selecciona **Propiedades**.
4. En la ventana **Propiedades de conexión de área local**, selecciona **Protocolo de Internet (TCP/IP)**.
5. Haz clic en **Propiedades**.
6. En la ventana **Propiedades de Protocolo de Internet (TCP/IP)**, selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener dirección de servidor DNS automáticamente**.
7. Haz clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas.


Windows puedes pedirte que reinicies tu ordenador.

Para acceder a Internet, basta con que ejecutes tu explorador de Internet.

11.3. Ordenadores que funcionan con Windows Me: compartir carpetas o una impresora

Una solución sencilla para compartir carpetas, una impresora en Windows Me es usar el **Asistente para redes domésticas**. Este Asistente te ayudará a crear una auténtica red doméstica.

11.3.1. Windows Me: usar el Asistente para redes domésticas

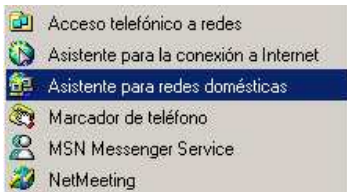


1. Haz clic en **Inicio/Programas/Accesorios/Comunicaciones/Asistente para redes domésticas**.


Se ejecutará el Asistente.

2. Haz clic en **Siguiente**.

 Si ya has usado este Asistente en este ordenador, aparecerá el panel **Opciones de instalación**. Selecciona **Deseo modificar la configuración de Redes domésticas en este equipo**, y haz clic en **Siguiente**.

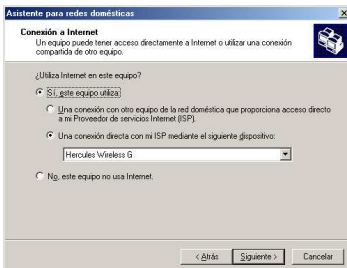

3. En la ventana **Conexión a Internet**, selecciona la opción **Una conexión directa con mi ISP mediante el siguiente dispositivo**.
4. Selecciona tu adaptador WiFi en la lista desplegable, y haz clic en **Siguiente**.

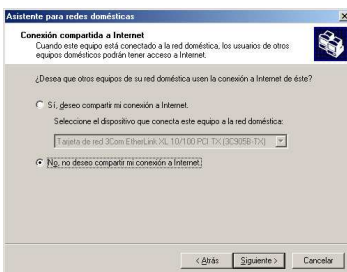

5. Si aparece la ventana **Conexión compartida a Internet**, selecciona **No, no deseo compartir mi conexión a Internet**.
6. Haz clic en **Siguiente**.




7. Escribe el nombre del ordenador.

Dale al ordenador un nombre que sea único y suficientemente distintivo, que lo haga fácil de reconocer en tu red (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).

8. Selecciona la opción **Usar este nombre de grupo de trabajo** e introduce el nombre del **grupo de trabajo** (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las letras minúsculas y mayúsculas) para todos los ordenadores que quieras interconectar en una red.

9. Haz clic en **Siguiente**.

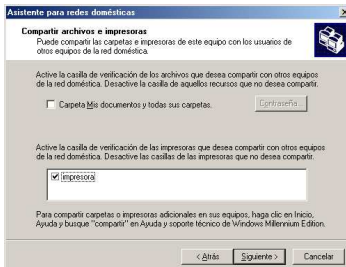

10. Si quieres, puedes activar la compartición de la carpeta **Mis documentos** marcando el cuadro **Carpetas Mis documentos y todas sus carpetas**. En este caso, el Asistente te pedirá que introduzcas una contraseña.

11. Si quieres, puedes activar la compartición de tu impresora seleccionándola en la lista.

12. Haz clic en **Siguiente**.



13. Antes de completar el procedimiento, puedes copiar este Asistente a un disco de configuración para que pueda ejecutarse en ordenadores que funcionen con sistemas operativos distintos a Windows Me. En este caso, selecciona la opción **Sí, crear un disco de instalación para redes domésticas**.

Esta operación se lleva a cabo de forma automática, una vez que has seleccionado un medio para guardar el Asistente.


14. Haz clic en **Finalizar** para salir del Asistente.



Una vez terminado el procedimiento, Windows Me te pedirá que reinicies tu ordenador. Una vez que el ordenador haya reiniciado, un mensaje te invita a configurar tus otros ordenadores.

11.3.2. Windows Me: compartir carpetas

Después de haber configurado todos tus ordenadores usando el Asistente para redes domésticas, ahora ya puedes compartir los datos ubicados en las distintas unidades de disco, si el usuario tiene acceso autorizado.

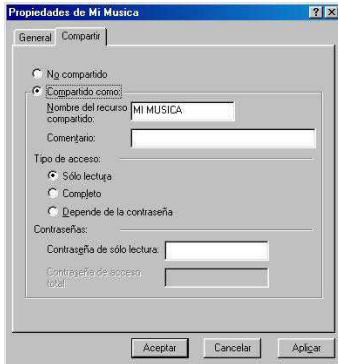


1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.
2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartido como**.
4. En la línea **Nombre del recurso compartido**, escribe el nombre de la carpeta como se mostrará en la red (12 caracteres máximo).

También puedes limitar el acceso a la carpeta seleccionando el tipo de acceso y una contraseña.



Si no aparece la pestaña **Compartir**, debes activar la compartición de archivos.

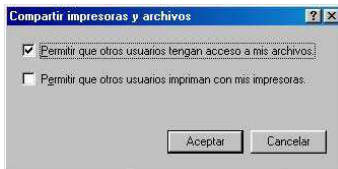

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. En la ventana **Red**, haz clic en el botón **Compartir impresoras y archivos...**
3. Marca el cuadro **Permitir que otros usuarios tengan acceso a mis archivos**.

Windows puede pedirte que insertes el CD-ROM de instalación.

11.3.3. Ordenadores funcionando con Windows Me: acceder a carpetas compartidas

Para acceder fácilmente a carpetas configuradas para compartir entre varios ordenadores, es preferible que dichos ordenadores pertenezcan al mismo grupo de trabajo. En Windows Me, el nombre del grupo de trabajo ha sido definido usando el Asistente para redes domésticas.



1. Haz clic en **Inicio/Programas/Accesorios/Explorador de Windows**.
2. Haz doble clic en **Entorno de red** y expándelo.

Accedes a la lista de los ordenadores en tu grupo de trabajo.

3. Haz doble clic en el ordenador que está compartiendo las carpetas a las que quieres acceder.

Aparecerán todas las carpetas compartidas.


11.3.4. Windows Me: compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados con un adaptador WiFi.



Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el ordenador donde está conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

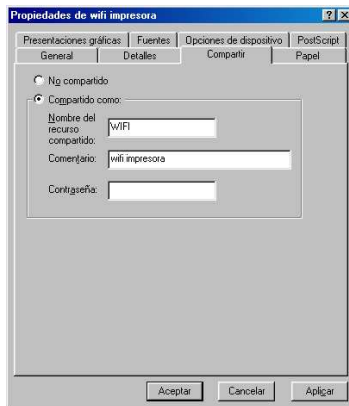


1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**.
2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartida como** e introduce un nombre para tu impresora.

Dale a la impresora un nombre que sea único y suficientemente distintivo, para hacerla fácil de reconocer (mi impresora o impresora láser de casa, por ejemplo).

4. Haz clic en **Aplicar**, y después en **Aceptar**.




Si no aparece la pestaña **Compartir**, debes activar la compartición de archivos.

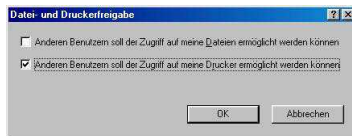

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. En la ventana **Red**, haz clic en el botón **Compartir impresoras y archivos...**
3. Marca el cuadro **Permitir que otros usuarios impriman con mis impresoras**.

Windows puede pedirte que reinicies tu ordenador.


En los ordenadores que usarán la impresora compartida:

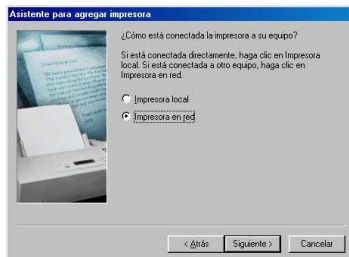

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**. Haz doble clic en el icono **Agregar impresora**.
2. Se ejecutará el **Asistente para agregar impresora**. Haz clic en **Siguiente**.
3. Selecciona la opción **Impresora en red**, y después haz clic en **Siguiente**.
4. Haz clic en **Examinar...** para localizar la impresora compartida.



5. En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador conectado a la impresora.
6. Selecciona la impresora compartida, y haz clic en **Aceptar**.
7. Haz clic en **Siguiente**.

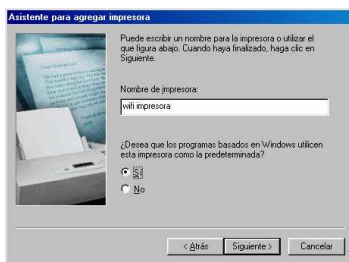


8. Si quieres, configura la impresora compartida como la impresora predeterminada, y haz clic en **Siguiente**.
9. Haz clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente.

Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexión WiFi. Para más información sobre cómo compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.

11.3.5. Windows Me: modificar el nombre de un grupo de trabajo

Puede suceder que necesites cambiar el nombre de tu grupo de trabajo (solo usuarios avanzados). Para hacerlo, procede como sigue:

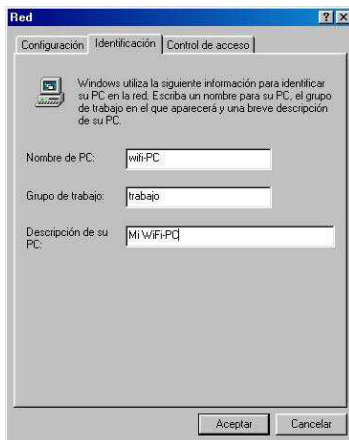

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Sistema**.
2. Selecciona la pestaña **Identificación**.
3. En la zona **Nombre del equipo**, escribe un nombre lo suficientemente distintivo que pueda ser reconocido con facilidad en la lista de ordenadores por el **grupo de trabajo** (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).
4. En la zona **Grupo de trabajo**, escribe un nombre para el grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).


El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las letras minúsculas y mayúsculas) para todos los ordenadores que quieras interconectar en una red.

5. Haz clic en **Aceptar**. Un mensaje de Windows indica que la tarea se ha llevado a cabo con éxito y que debes reiniciar el ordenador.
6. Repite este procedimiento para cada ordenador.

11.4. Ordenadores que funcionan con Windows 98 SE: compartir carpetas o una impresora

Para crear una red de ordenadores, compartir datos o una impresora en Windows 98 SE, es preferible que los ordenadores pertenezcan al mismo **grupo de trabajo**.

11.4.1. Windows 98 SE: crear un grupo de trabajo

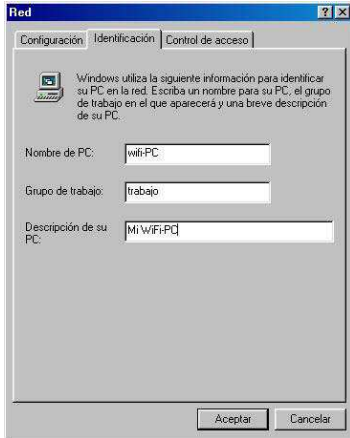


1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. Selecciona la pestaña **Identificación**.
3. En la zona **Nombre del equipo**, introduce un nombre suficientemente distintivo que pueda ser reconocido fácilmente en la lista de ordenadores por parte del **grupo de trabajo** (mi-ordenador, ordenador-wifi o julia, por ejemplo).
4. En la zona **Grupo de trabajo**, introduce un nombre para el grupo (CASA, OFICINA o HERCULES, por ejemplo).

El nombre del grupo de trabajo debe ser idéntico (asegúrate de respetar las mayúsculas y las minúsculas) para todos los ordenadores que quieras interconectar en una red.

5. Haz clic en **Aceptar**. Windows te pedirá que reinicies tu ordenador.
6. Repite este procedimiento para cada ordenador.

Nota: para modificar el nombre de un grupo de trabajo, sigue el mismo procedimiento.

11.4.2. Windows 98 SE: compartir carpetas

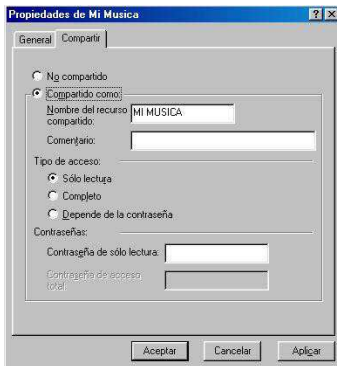

1. Selecciona la carpeta que quieras compartir, sin abrirla.
2. Haz clic derecho en la carpeta. Selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartir como**.
4. En la línea **Nombre del recurso compartido**, introduce el nombre de la carpeta como se mostrará en la red (12 caracteres como máximo).

También puedes limitar el acceso a la carpeta seleccionando el tipo de acceso y una contraseña.



Si no aparece la pestaña **Compartir**, debes activar la compartición de archivos.



1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. En la ventana **Red**, haz clic en el botón **Compartir impresoras y archivos...**
3. Marca el cuadro **Permitir que otros usuarios tengan acceso a mis archivos**, y haz clic en **Aceptar**.
3. Haz clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Windows puede pedirte que insertes el CD-ROM de instalación y que reinicies el ordenador.

11.4.3. Ordenadores funcionando con Windows 98 SE: acceder a carpetas compartidas



1. Haz clic en **Inicio/Programas/Explorador de Windows**.
2. Haz doble clic en **Entorno de red** y expándelo.

Accedes a la lista de los ordenadores en tu grupo de trabajo.

3. Haz doble clic en el ordenador que está compartiendo las carpetas a las que quieres acceder.

Aparecerán todas las carpetas compartidas.


11.4.4. Windows 98 SE: compartir una impresora

Es posible poner una impresora en una red y compartirla con todos los ordenadores en la casa equipados con un adaptador WiFi.



Para acceder a una impresora en la red, debe estar configurada para ser compartida en el ordenador donde está conectada e instalada.

En el ordenador conectado a la impresora:

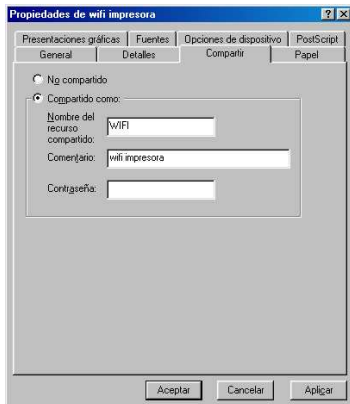

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**.
2. Haz clic derecho en la impresora y selecciona **Compartir**.
3. En la pestaña **Compartir**, selecciona **Compartida como e introduce un nombre para tu impresora**.

Dale a la impresora un nombre que sea único y suficientemente distintivo, para hacerla fácil de reconocer (impresora o impresora wifi, por ejemplo).

4. Haz clic en **Aplicar**, y después en **Aceptar**.




Si no aparece la pestaña **Compartir**, debes activar la compartición de archivos.



1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. En la ventana **Red**, haz clic en el botón **Compartir impresoras y archivos....**
3. Marca el cuadro **Permitir que otros usuarios impriman con mis impresoras**.

Windows puede pedirte que reinicies tu ordenador.


En los ordenadores que usarán la impresora compartida:

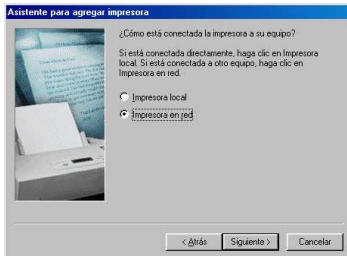

1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Impresoras**. Haz doble clic en el icono **Agregar impresora**.
2. Se ejecutará el **Asistente para agregar impresora**. Haz clic en **Siguiente**.
3. Selecciona la opción **Impresora en red**, y después haz clic en **Siguiente**.
4. Haz clic en **Examinar...** para localizar la impresora compartida.



5. En la lista mostrada, haz doble clic en el ordenador conectado a la impresora.
6. Selecciona la impresora compartida, y haz clic en **Aceptar**.
7. Haz clic en **Siguiente**.

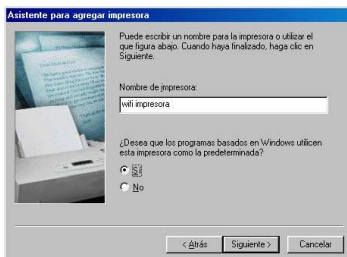

8. Si quieres, configura la impresora compartida como la impresora predeterminada, y haz clic en **Siguiente**.
9. Haz clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente.


Ya puedes utilizar la impresora de red gracias a tu conexión WiFi. Para más información sobre cómo compartir una impresora, consulta el manual de tu impresora.

11.4.5. Windows 98 SE: Acceso a la conexión compartida a Internet


Sigue el procedimiento siguiente en cada ordenador que vaya a utilizar la conexión compartida a Internet mediante WiFi:



1. Haz clic en **Inicio/Configuración/Panel de control**. Haz doble clic en **Red**.
2. En la pestaña **Configuración** de la ventana **Red**, selecciona el componente **TCP/IP -> <WiFi adaptador>**.
3. Haz clic en **Propiedades**.

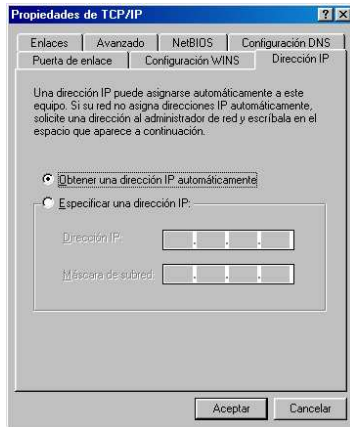

4. En la pestaña **Dirección IP**, selecciona **Obtener una dirección IP automáticamente**.

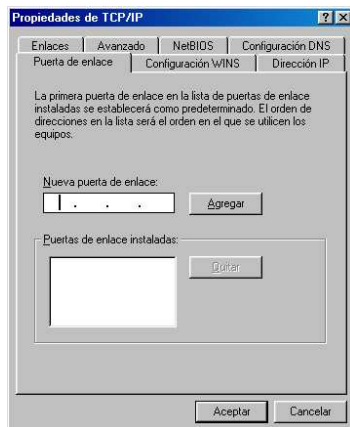

5. En la pestaña **Puerta de enlace**, si hay puertas de enlace instaladas, selecciónalas y haz clic en **Quitar**.

6. Haz clic en **Aceptar** para cerrar las ventanas.

Windows puedes pedirte que reinicies tu ordenador.

Para acceder a Internet, basta con que ejecutes tu explorador de Internet.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

12. DESINSTALACIÓN DE HERCULES USB WIFI TRANSMITTER

Para desinstalar el Hercules USB WiFi Transmitter y sus componentes software, no tienes más que hacer clic en **Inicio – Programas (o Todos los programas) – Hercules – USB WiFi Transmitter – Desinstalar la llave Hercules USB WiFi Transmitter** y sigue las instrucciones en pantalla.



También puedes desinstalar el dispositivo y el software haciendo clic en **Inicio – Configuración – Panel de control – Agregar o quitar programas** y seleccionándolo en la lista.

Una vez desinstalados el Hercules USB WiFi Transmitter y sus componentes software, el Asistente InstallShield te pedirá que reinicies el ordenador. Desenchufa la llave Hercules USB WiFi Transmitter del puerto USB, selecciona la opción que elijas y haz clic en **Terminar**.



13. SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita <http://ts.hercules.com> y selecciona tu idioma. Desde allí podrás acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules ("Soporte Técnico"):

Por correo electrónico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporcionas ayudará a los agentes a resolver más rápidamente tu problema. Haz clic en **Registration** en la parte izquierda de la página de Soporte técnico y sigue las instrucciones en pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos **Username** y **Password** y después haz clic en **Login**.

Por teléfono:

España

901 988 060

Precio de una llamada telefónica local

Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

14. GARANTÍA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará libre de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante.

Declaración de conformidad con directivas de la UE

Este dispositivo se puede utilizar en: AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, ES, SE, GB, IS, NO, CH, BG, RO, TR.

Por la presente, GUILLEMOT CORPORATION, Carentoir, Francia, declara que esta **Hercules USB WiFi Transmitter** cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. La Declaración de Conformidad se puede consultar en la siguiente página web:

ftp://ftp.hercules.com/wifi/DoC/DoC-esp_Hercules_USB_WiFi_Transmitter.pdf

CE 0470 !

Hercules es una división de Guillemot Corporation

USUARIOS EUROPEOS:

Este equipo ha sido probado y se determina que cumple con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos de radio y equipos terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad. Tras la evaluación, se ha determinado que el equipo cumple con los siguientes estándares: EN 300.328 (radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17 (compatibilidad electromagnética) y EN 60950 (seguridad). Este equipo puede utilizarse en todos los países de la Unión Europea y en todos los países que apliquen la Directiva 1999/5/CE, sin restricciones, con la excepción de los siguientes países:

FRANCIA:

Cuando este equipo se utilice en exteriores, la potencia de salida se limita a las bandas de frecuencia listadas a continuación. Para más información, consulta el sitio web de ART: www.art-telecom.fr.

Ubicación	Banda de frecuencia (MHz)	Energía (EIRP)
En interiores (sin restricciones)	2400 – 2483,5	100 mW (20 dBm)
En exteriores	2400 – 2454	100 mW (20 dBm)
	2454 – 2483,5	10 mW (10 dBm)

La utilización de este equipo en un entorno residencial puede dar lugar a interferencias de radio; por lo que, si sucediese, le corresponde al usuario el rectificar la situación.

ITALIA:

Este dispositivo cumple con la Interfaz Nacional de Radio y los requisitos de la Tabla de Asignación de Frecuencias. La utilización de este producto inalámbrico fuera de los límites de la propiedad del propietario requiere una autorización general. Para más información, consulta el sitio web www.comunicazioni.it.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO


ESPAÑOL

PORTUGUES

Русский

Copyright – Marcas comerciales

© Guillemot Corporation S.A. 2006. Todos los derechos reservados. Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Windows® y Windows® XP™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen aquí y son propiedad de sus respectivos dueños. Fotografías no definitivas. Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro.

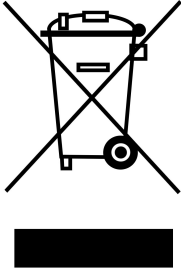RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado.

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.