


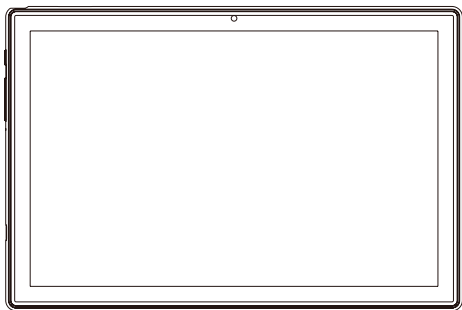

ANDROID TABLET Quick Start Manual

Model: P60 Pro

Contents

English	01~14
Deutsch	15~29
Français	30~43

*Google, Android, Google Play
and other marks are trademarks of Google LLC.

Customer Services & Technical Support

Thank you for purchasing the XGODY product !
Please believe in our perfect after-sales service. If there is any product problem, please contact us in time.

- >Item NOT As Describe?
- >Item Damage or Defective?
- >Missing Items or accessories?
- >Problem with installation?
- >Any issues what so ever.....

Contact us before returning or bad review the item
we will help you solve any issues.

Email us: support@xgody.com


Maintenance

- Please keep Device dry. Do not let equipment, battery charger contact water and vapor, or use wet hand to operate equipment or charger, Lest cause short-circuit, corrosion caused by equipment failure, and personnel.
- Don't make equipment, battery and charger strongly impact or vibration. Lest cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.
- Don't put this equipment, battery and charger in the too high or too low temperature region. Otherwise you may cause equipment, battery and charger fault, fire or explosion.
- Don't hit, throw, acupuncture the Device, and avoid drop, extrusion, bending Device.
- Do not use unauthorized equipment and accessories, as the use of such items falls outside the scope of the company's warranty.


Operational Guidance


Charge the tablet

Please use a 5V2A charger to charge the tablet.

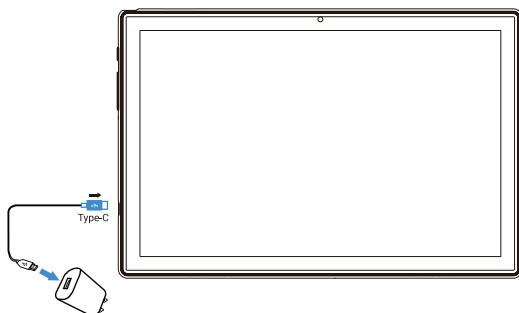

Description

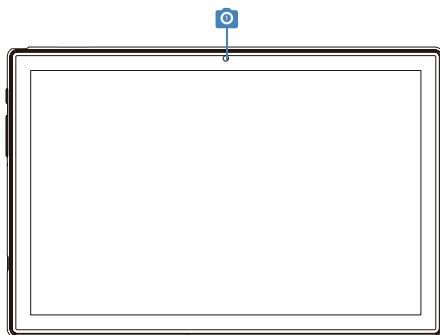

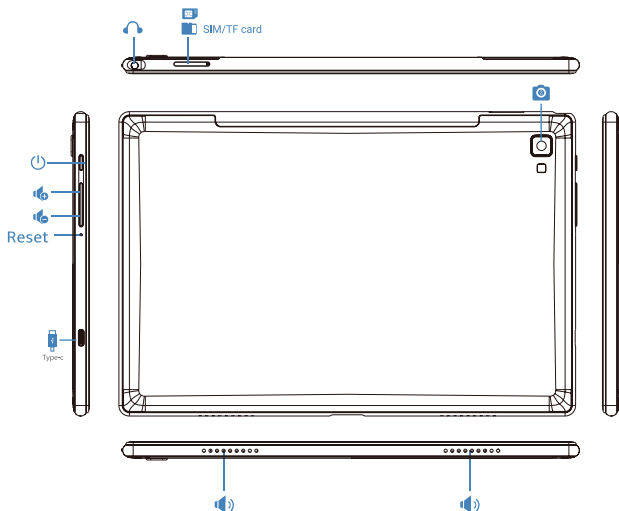

Power on and boot into Android

Hi there


🌐 English (United States)

👁 Vision settings


Emergency call



Start

Choose your language

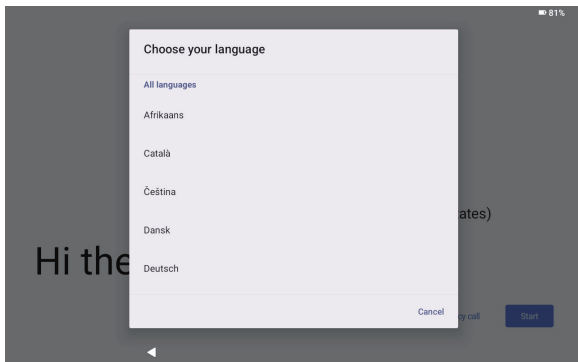

Quickly enter the Home Screen (skip settings)

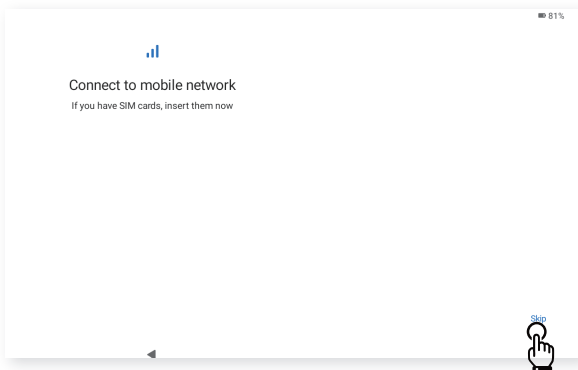

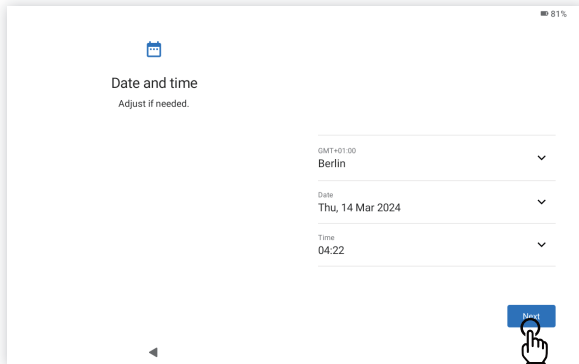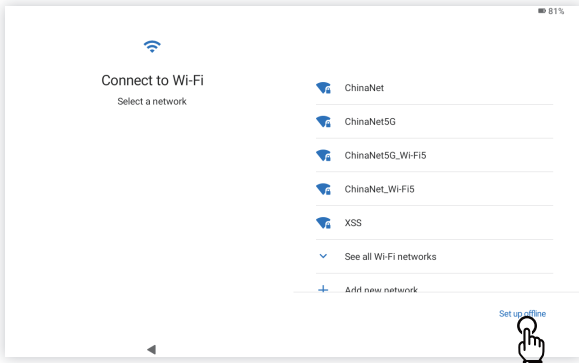



Google services

Tap to find out more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's [Privacy Policy](#).

Location



Use location ▾

Allow apps and services with location permission to use your device's location. Google may collect location data periodically and use this data in an anonymous way to improve location accuracy and location-based services.



Allow scanning ▾

Allow apps and services to scan for Wi-Fi networks and nearby devices at any time, even when Wi-Fi or Bluetooth is off.



Google services

Tap to find out more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's [Privacy Policy](#).

additional Web & App Activity setting is turned on, this data may be saved to your Google Account.



Install updates and apps ▾

By continuing, you agree that this device may also automatically download and install updates and apps from Google, your operator and your device's manufacturer, possibly using mobile data. Data rates may apply. Some of these apps may offer in-app purchases.

By tapping "Accept", you agree to the [Google Terms of Service](#). You also confirm your selection of these Google services settings. Note: The [Google Privacy Policy](#) describes how data is handled when using Google services.



Setting the Display Language and Input Method

1. On your Android device, tap Settings.
2. Tap System → Languages & input → Languages.
3. Tap Add a language and choose the language that you want to use.
4. Drag your language to the top of the list.

Languages


1 English (United Kingdom)

2 Deutsch (Deutschland)


+ Add a language



SIM/Micro SD Card Tray Installation

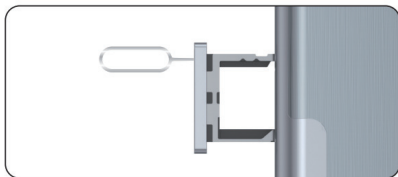

①

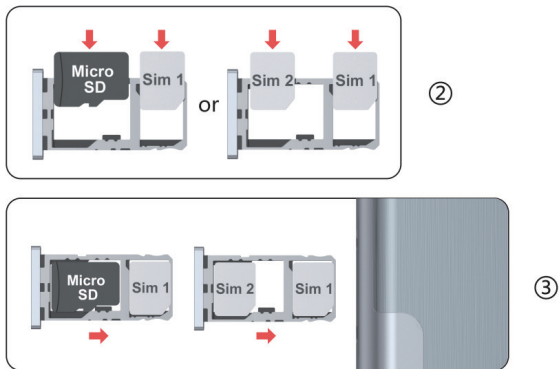

1. Insert the SIM extraction tool in the hole of the SIM/card tray to eject the SIM/card tray, and pull the SIM/card tray out of the slot.
2. After placing the SIM card/Micro SD card to the SIM/card tray, align the SIM/card tray with the slot and insert it back in to the tablet.
3. You can choose to place two SIM cards at the same time or place a Micro SD card and a SIM card.

Connection with PC

USB Connect

Use USB cable to connect device to PC, device will pop up the USB connection window, click Turn on USB storage to connect to PC.



USB

USB controlled by

- ☐ Connected device
- ☒ This device

Use USB for

- ☒ File transfer
- ☐ USB tethering
- ☐ MIDI
- ☐ PTP

In load mode, you can copy or delete files on the device and on the memory card.

OTG Use

- Supports FAT32 format for mobile memory devices, such as USB disks.
- Offers plug-and-play functionality.
- Use an OTG cable to connect the MID USB OTG PORT to other devices.

Troubleshooting

Q1. The tablet doesn't power on.

- Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- Press the power button to check if the tablet is in the Sleep Mode;
- Press and hold the power button for 7-8s to turn off the tablet, then reboot it;
- Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

Q2. The tablet doesn't charge.

- Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- Try another compatible USB cable and adapter.

Q3. Error message occurs during the operation.

- Uninstall the App with the error message, then download and install again;
- Press the Reset button with a pin to reboot the tablet.

Q4. The tablet cannot be detected by the computer.

- Make sure the tablet is powered on;
Try another USB cable;
- Try another USB port on the computer;
- Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi.

- Make sure the Wi-Fi in your tablet is ON;
- Make sure you input the correct password when connecting the Wi-Fi;
- Restart the router
- Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the setting of the router
- Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect the Wi-Fi again.

Q6. The storage space of the tablet is not enough.

- Delete the Apps you don't use;
Clear the cache of the Apps regularly; Install an
- Micro SD card to expand the storage.

--- The symbol indicates DC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization. This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://xgody.com/pages/doc>

NOTES:



- 1.High Sound Pressure
- 2.Hearing Damage Risk
- 3.Do not listen at high volume levels for long periods.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Deutsch

Kundendienst & Technischer Support

Vielen Dank für den Kauf der XGODY Produkt!
Bitte glauben Sie an unsere perfekte After-Sales-Service. Wenn es irgendein Produktproblem gibt, kontaktieren Sie uns bitte in der Zeit.

- >Item NICHT wie beschrieben?
- >Einzelteil beschädigt oder defekt?
- >Fehlende Artikel oder Zubehör?
- >Probleme mit der Installation?
- >Alle Probleme, die so jemals.....

**KONTAKTIEREN SIE UNS VOR DER RÜCKGABE
ODER BESTIMMEN SIE DEN ARTIKEL
WIR WERDEN IHNEN HELFEN, ALLE PROBLEME
ZU LÖSEN**

Email us: support@xgody.com

Wartung

- Bitte halten Sie das Gerät trocken. Lassen Sie das Gerät und das Batterieladegerät nicht mit Wasser und Dampf in Kontakt kommen und verwenden Sie keine feuchten Hände, um das Gerät oder das Ladegerät zu bedienen, um Kurzschlüsse, Korrosion durch Gerätefehlfunktionen und Personenschäden zu vermeiden.
- Machen Sie keine starken Stöße oder Vibrationen auf das Gerät, die Batterie und das Ladegerät. Um Fehler, Brände oder Explosionen des Geräts, der Batterie und des Ladegeräts zu vermeiden.
- Legen Sie dieses Gerät, die Batterie und das Ladegerät nicht in Bereiche mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur. Andernfalls könnten Sie Gerätefehler, Brände oder Explosionen verursachen.


Schlagen Sie das Gerät nicht, werfen Sie es nicht,

- stechen Sie es nicht an und vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, zu quetschen oder zu verbiegen.
- Verwenden Sie keine nicht autorisierten Geräte und Zubehörteile, da diese sonst nicht in den Garantieumfang des Unternehmens fallen.


Betriebsanleitung


Das Tablet aufladen

Bitte verwenden Sie ein 5V2A Ladegerät, um das Tablet aufzuladen.

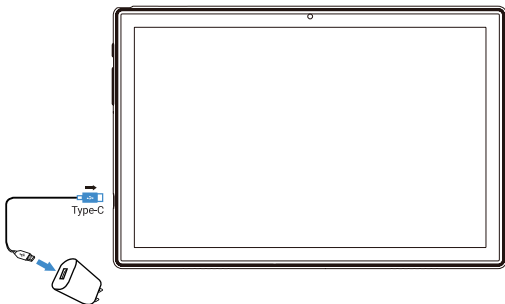

Description

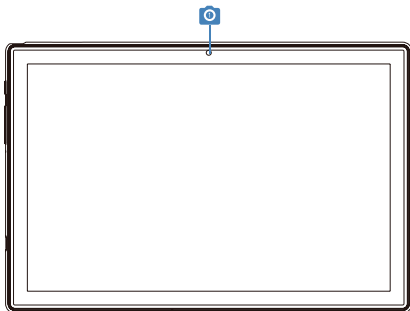

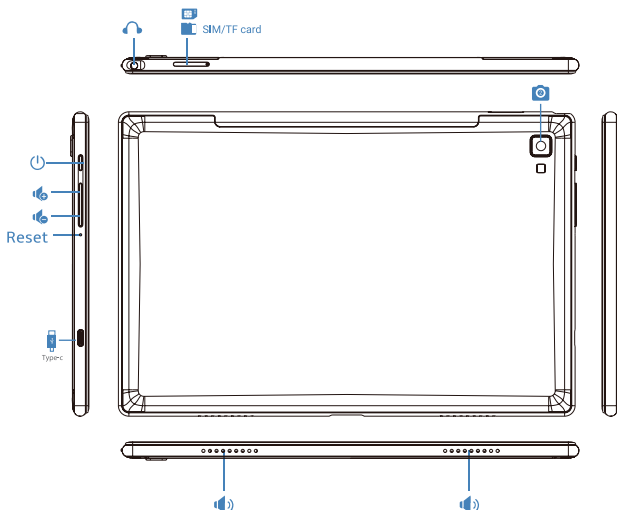

Einschalten und Booten in Android


Hallo

- Deutsch (Deutschland)
- Einstellungen für Sehbehinderte


Notruf



Starten



Wählen Sie Ihre Sprache aus

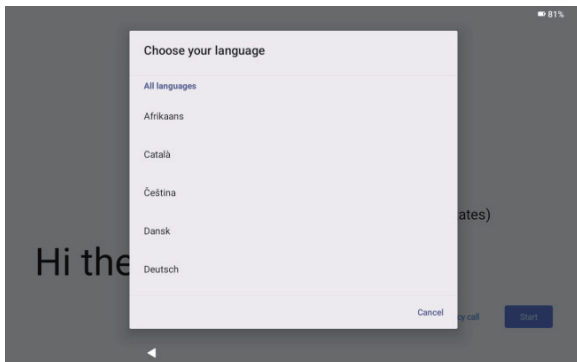

Schnell zum Startbildschirm wechseln (Einstellungen überspringen)

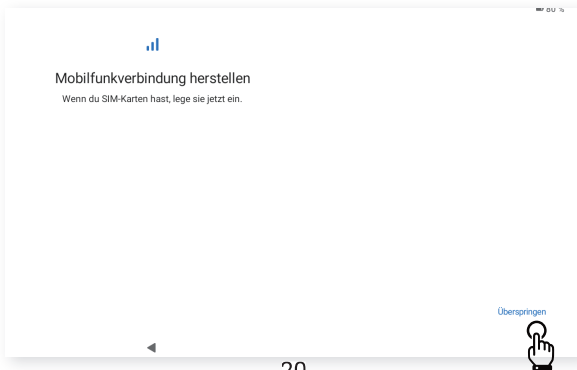

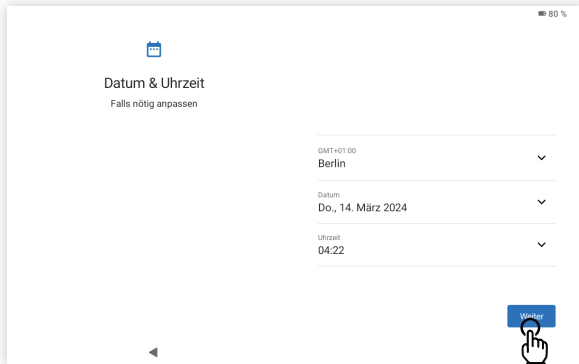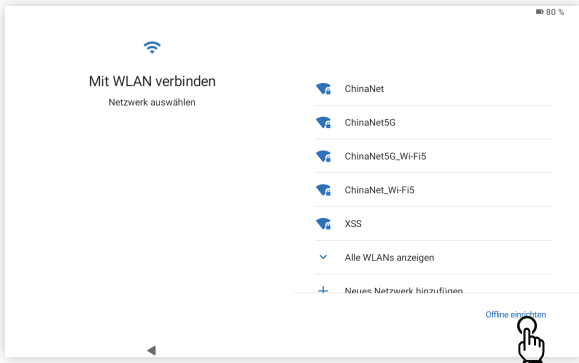

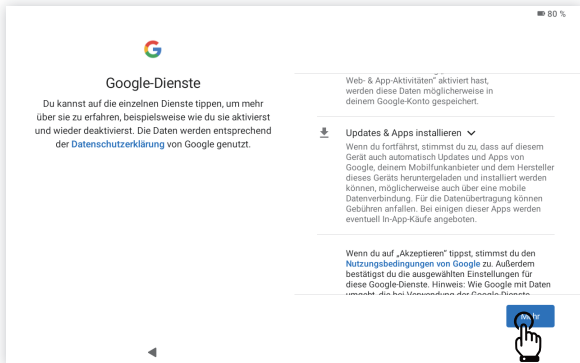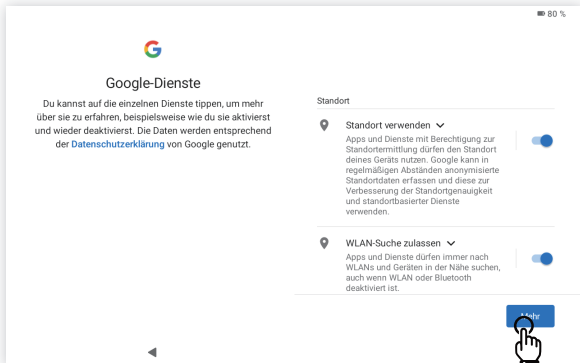

Die Anzeigesprache und die Eingabemethode einstellen

1. Auf Ihrem Android-Gerät tippen Sie auf "Einstellungen".
2. Tippen Sie auf "System" → "Sprachen & Eingabe" → "Sprachen".
3. Tippen Sie auf "Sprache hinzufügen" und wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
4. Ziehen Sie Ihre Sprache an die Spitze der Liste.

Sprachen

1 Deutsch (Deutschland)




2 English (United Kingdom)





+ Sprache hinzufügen

Micro SD-Kartenfachinstallation

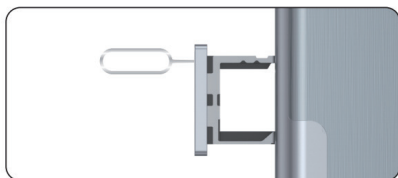

①

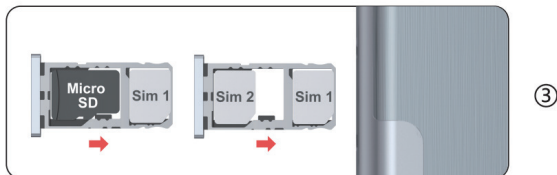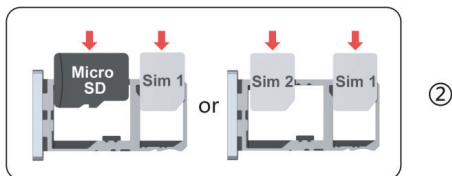

1. Legen Sie die Micro-SD-Karte so ein, dass der Metallzeiger nach unten und der Tablet-Bildschirm nach oben zeigt. Richten Sie dann den Kartensteckplatz aus und drücken Sie die Micro-SD-Karte vorsichtig von links nach rechts in den Steckplatz, um sie zu fixieren.
2. Drücken Sie mit dem Fingernagel vorsichtig und fest auf den Rand der Micro-SD-Karte und die Micro-SD-Karte wird herauspringen.

Nachdem die Micro-SD-Karte ausgeworfen wurde,

3. können Sie die Micro-SD-Karte an der Kante der Micro-SD-Karte herausziehen.

Verbindung mit dem PC

USB-Verbindung

Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Gerät mit dem PC zu verbinden. Das Gerät wird ein USB-Verbindungsfenster öffnen. Klicken Sie auf "USB-Speicher einschalten", um eine Verbindung zum PC herzustellen.

USB

Gerät, das die USB-Verbindung steuert

☐ Verbundenes Gerät

☒ Dieses Gerät

Verwendungszweck für USB-Verbindung

☒ Dateiübertragung

☐ USB-Tethering

Im Lademodus können Sie Dateien auf dem Gerät und der Speicherkarte kopieren und löschen.

OTG-Nutzung

- Unterstützung für mobile Speichergeräte im FAT32-Format, wie z.B. USB-Sticks.
- Ermöglicht Plug-and-Play.
- Verwenden Sie das OTG-Kabel, um den MID USB-OTG-PORT mit anderen Geräten zu verbinden.

Fehlerbehebung

Q1. Das Tablet lässt sich nicht einschalten

- Starten Sie Ihr Tablet neu, nachdem es 30 Minuten lang aufgeladen wurde;
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um zu überprüfen, ob das Tablet sich im Ruhezustand befindet;
- Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang, um das Tablet auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem dünnen Stift die Reset-Taste, um das Tablet neu zu starten.

Q2. Das Tablet lädt nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß in den Ladeanschluss eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter.

Q3. Während des Betriebs tritt eine Fehlermeldung auf.

- Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie erneut herunter und installieren Sie sie erneut;
- Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem dünnen Stift die Reset-Taste, um das Tablet neu zu starten.

Q4. Das Tablet wird vom Computer nicht erkannt.

- Stellen Sie sicher, dass das Tablet eingeschaltet ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel;
- Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus;
- Statt "Dieses Gerät aufladen" wählen Sie "Dateien übertragen" oder "Fotos übertragen (PTP)", wenn Sie das Tablet mit dem Computer verbinden.

Q5. Das Tablet kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.

- Stellen Sie sicher, dass das WLAN auf Ihrem Tablet eingeschaltet ist;
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie sich mit dem WLAN verbinden;
- Starten Sie den Router neu
- Stellen Sie sicher, dass keine Filtereinstellungen oder Geräteverbindungseinschränkungen in den Einstellungen des Routers vorhanden sind
- Vergessen Sie das aktuelle WLAN, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das WLAN erneut. Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden;

Q6. Der Speicherplatz des Tablets reicht nicht aus.

- Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps. Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

— — — Das Symbol zeigt Gleichspannung an



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und so die Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation zu übergeben. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

EU-Konformitätserklärung: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO., LTD erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://xgody.com/pages/doc>

HINWEISE:



1. Hoher Schalldruck.
2. Risiko von Hörschäden.
3. Hören Sie nicht über lange Zeiträume mit hoher Lautstärke.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In allen EU-Mitgliedstaaten ist der Betrieb im Frequenzbereich 5150-5250 MHz auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.

Français

Service client et Support technique

Merci d'avoir acheté le produit XGODY !

Faites confiance à notre service après-vente irréprochable. En cas de problème avec un produit, n'hésitez pas à nous contacter à temps.

- >L'article n'est PAS conforme à la description ?
- >Article endommagé ou défectueux ?
- >Articles ou accessoires manquants ?
- >Problème d'installation ?
- >Quel que soit le problème...

Contactez-nous avant de retourner ou de donner une mauvaise évaluation de l'article, nous vous aiderons à résoudre tout problème.

Envoyez-nous un e-mail : support@xgody.com


Entretien

- Veuillez garder l'appareil au sec. Ne laissez pas l'équipement et le chargeur de batterie entrer en contact avec l'eau et la vapeur, et n'utilisez pas l'équipement ou le chargeur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un court-circuit, une corrosion due à une défaillance de l'équipement ou à une intervention humaine.
- Évitez de soumettre l'équipement, la batterie et le chargeur à des chocs violents ou à des vibrations. Cela pourrait provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas cet appareil, la batterie et le chargeur dans une zone où la température est trop élevée ou trop basse. Vous risqueriez de provoquer une panne, un incendie ou une explosion.
- Ne pas frapper, jeter, acupuncturer l'appareil et éviter de le faire tomber, de l'extruder ou de le plier.
- N'utilisez pas d'équipements et d'accessoires non autorisés, car l'utilisation de tels articles n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'entreprise.


Orientation opérationnelle


Charger la tablette

Veuillez utiliser un chargeur 5V2A pour charger la tablette.

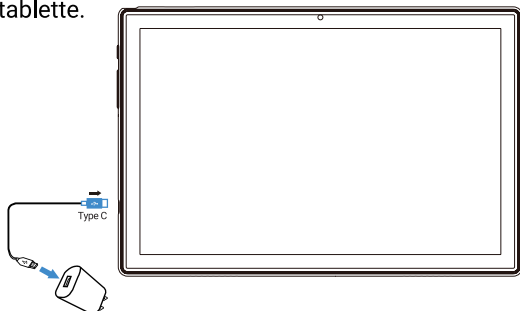

Description

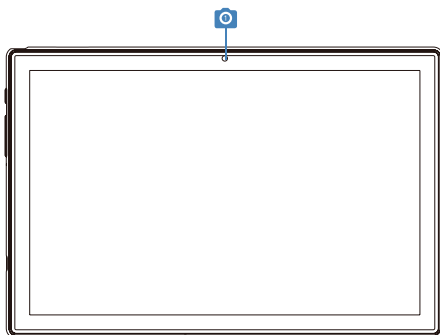

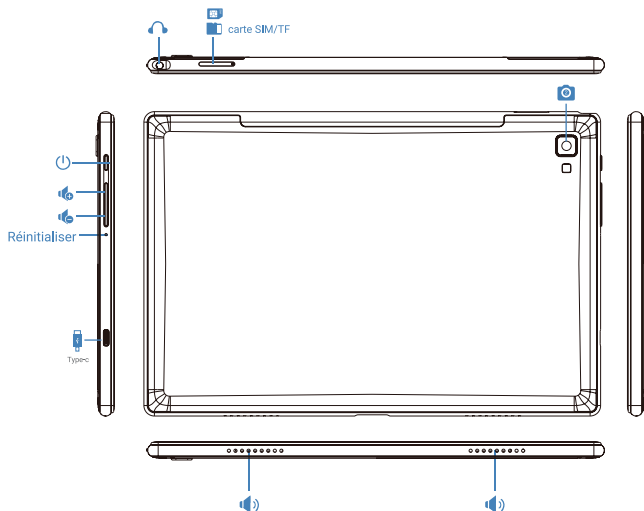

Allumez et démarrez Android

Salut


🌐 Français (France)

👁️ Paramètres de vision


Appel d'urgence



Commencer



Choisissez votre langue

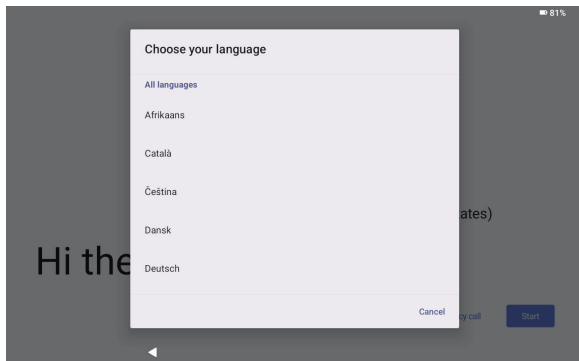

Accédez rapidement à l'écran d'accueil (ignorez les paramètres)

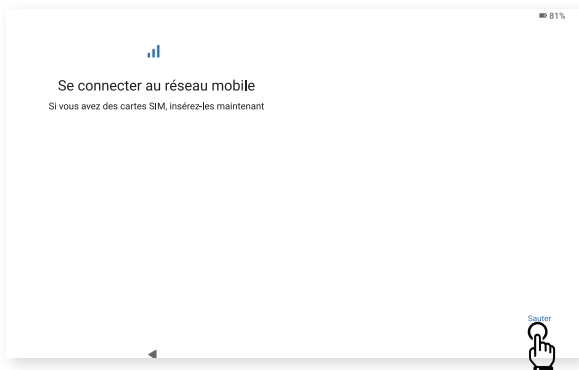

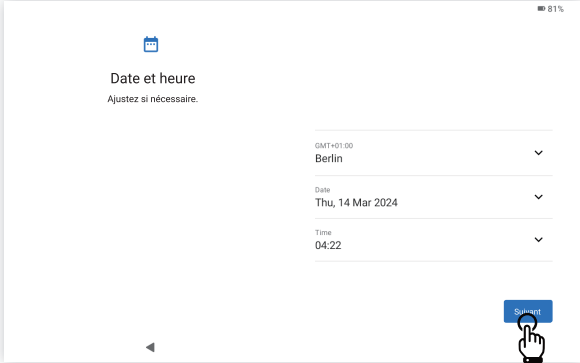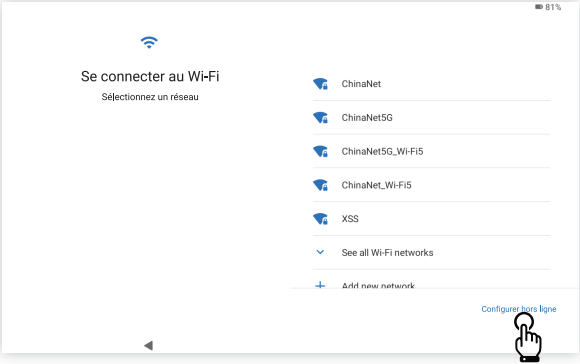

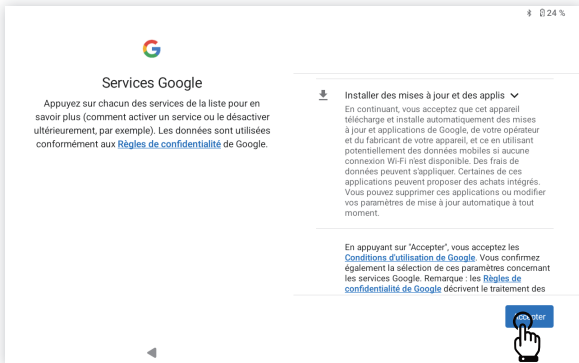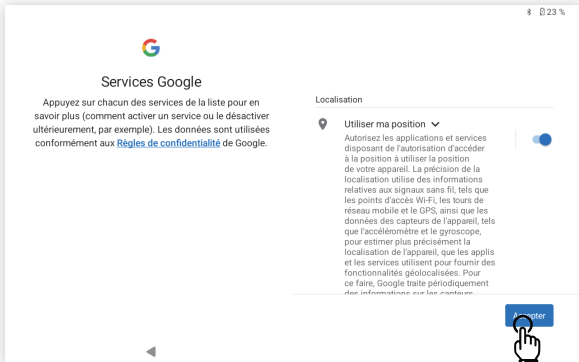

Définition de la langue d'affichage et de la méthode de saisie

1. Sur votre appareil Android, appuyez sur Paramètres.
2. Système de robinetterie → Langues et saisie → Langues.
3. Appuyez sur Ajouter une langue et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.
4. Faites glisser votre langue vers le haut de la liste.

Langues

1 Français (France)




2 English (United Kingdom)




3 Deutsch (Deutschland)

+ Add a language

Installation du plateau de carte SIM/Micro SD

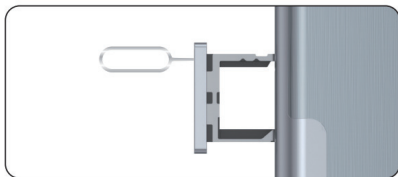

①

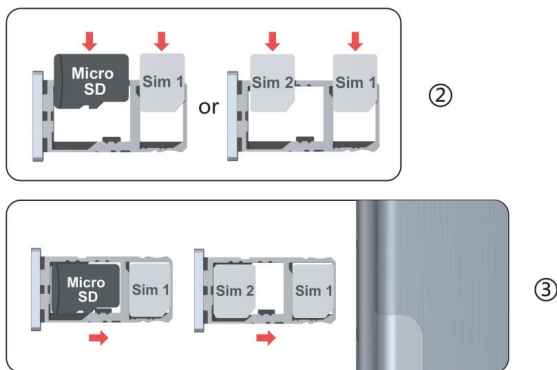

1. Insérez l'outil d'extraction SIM dans le trou du plateau SIM/carte pour éjecter le plateau SIM /carte, puis retirez le plateau SIM/carte de la fente.
2. Après avoir placé la carte SIM/carte Micro SD dans le plateau SIM/carte, alignez le plateau SIM/carte avec la fente et réinsérez-le dans la tablette.
3. Vous pouvez choisir de placer deux cartes SIM en même temps ou de placer une carte Micro SD et une carte SIM.

Connexion avec un PC

Connexion USB

Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil au PC, l'appareil affichera la fenêtre de connexion USB, cliquez sur Activer le stockage USB pour vous connecter au PC.



USB

Contrôlé par USB

- ☐ Appareil connecté
- ☒ Cet appareil

Utilisez l'USB pour

- ☒ Transfert de fichiers
- ☐ Partage de connexion USB
- ☐ MIDI
- ☐ PTP

En mode chargement, vous pouvez copier ou supprimer des fichiers sur l'appareil et sur la carte mémoire.

Utilisation OTG

- Prend en charge le format FAT32 pour les périphériques de mémoire mobiles, tels que les disques USB.
- Offre une fonctionnalité plug-and-play.
- Utilisez un câble OTG pour connecter le port USB OTG MID à d'autres appareils.

Dépannage

Q1. La tablette ne s'allume pas.

- Redémarrez votre tablette après 30 minutes de charge ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si la tablette est en mode veille ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 7 à 8 secondes pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q2. La tablette ne se charge pas.

- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché sur le port de charge ;
- Essayez un autre câble et adaptateur USB compatibles.

Q3. Un message d'erreur apparaît pendant l'opération.

- Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez-la et installez-la à nouveau ;
- Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour redémarrer la tablette.

Q4. La tablette n'est pas détectée par l'ordinateur.

- Assurez-vous que la tablette est allumée ;
Essayez un autre câble USB ;
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- Au lieu de Charger cet appareil, choisissez Transférer des fichiers ou Transférer des photos (PTP) lors de la connexion de la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi.

- Assurez-vous que le Wi-Fi de votre tablette est activé ;
- Assurez-vous de saisir le mot de passe correct lors de la connexion au Wi-Fi ;
- Redémarrez le routeur
- Assurez-vous qu'aucun paramètre de filtre ni aucune limitation de connexion d'appareil ne sont définis dans les paramètres du routeur.
- Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez-vous au Wi-Fi.

Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.

- Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ; Videz régulièrement le cache des applications ;
« Installez une
- Carte Micro SD pour étendre le stockage.

--- Le symbole indique la tension continue



RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a la possibilité de confier son produit à un organisme de recyclage compétent. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Déclaration de conformité UE : SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG TECHNOLOGY CO.,LTD déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne à l'adresse <https://gody.com/pages/doc>

REMARQUES : 

1. Pression acoustique élevée
2. Risque de dommages auditifs
3. N'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Dans tous les États membres de l'UE, l'utilisation de la bande 5 150-5 250 MHz est limitée à une utilisation en intérieur uniquement.



Manufacturer/Exporter: SHEN ZHEN XIN SHENG SHANG
TECHNOLOGY CO.,LTD.
Production Site: Room 303, Building 9, No. 54-6, Guanlan
Avenue, Xinhe Community, Fucheng
Street, Longhua District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China
Zip Code: 518000
Phone: +86 13048907387
E-mail: support@xgody.com
Official Website: www.xgody.com
Facebook ID: @xgodyofficial



www.xgody.com



XGODY-YouTube

UK

REP

Company : APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6F East Union Street, Manchester,
England, M16 9AE
Contact: Wells
Tel : +441616371080
E-Mail: Info@apex-ce.com

EC

REP

Company : Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237
Düsseldorf, DE
Contact: Wells Yan
Tel : +4921312066043
E-Mail: Info@apex-ce.com



MADE IN CHINA