

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL onetouch
4022S

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου, μεταβείτε στο tcl.com και κάντε λήψη του πλήρους εγχειριδίου χρήσης. Ο ιστότοπος θα σας παρέχει επίσης απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Σημείωση:

Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο χρήστη για το TCL T302X/T302D. Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή πατήστε *#06# στο τηλέφωνο. ή Ρυθμίσεις > Κανονισμοί & ασφάλεια > IMEI.

Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Ακολουθήστε τις συμβουλές σε αυτόν τον οδηγό ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις γραμμές υποστήριξης και τις πληροφορίες του κέντρου επισκευών στη διεύθυνση www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Σχετικά > Απόρρητο και όροι χρήσης.

Πίνακας περιεχομένων


1	Το κινητό σας.....	5
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	5
1.2	Ξεκινώντας.....	9
1.3	Αρχική οθόνη	12
1.4	Λίστα εφαρμογών.....	13
2	Αρχεία κλήσεων	15
2.1	Πραγματοποίηση κλήσης	15
2.2	Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	16
2.3	Πρόσβαση στην τηλεφωνητή	17
3	Επαφές.....	17
3.1	Μετάβαση στις επαφές σας	17
3.2	Προσθήκη επαφής	19
3.3	Επεξεργασία των επαφών	19
3.4	Διαγραφή επαφής	20
3.5	Διαθέσιμες επιλογές.....	20
4	SOS	23
5	Εργαλεία.....	24
5.1	Αφύπνιση	24
5.2	Ρολόι.....	24
5.3	Φακός.....	24
5.4	Μεγεθυντικός φακός.....	25

5.5	Αριθμομηχανή	25
5.6	Τα αρχεία μου	25
5.7	Φίλτρο κλήσεων	25
5.8	Ημερολόγιο.....	26
5.9	Μετατροπείας.....	26
6	Μηνύματα.....	27
6.1	Σύνταξη μηνύματος.....	27
6.2	Πώς να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα....	28
7	Κάμερα	31
7.1	Κάμερα.....	31
7.2	Βίντεο	31
8	Συλλογή.....	32
9	Ρυθμίσεις	33
9.1	Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	33
9.2	Bluetooth.....	34
9.3	Ωριαία αναφορά.....	34
9.4	Βοήθεια (Έκτακτη ανάγκη-SOS).....	34
9.5	Διάταξη	35
9.6	Προφίλ.....	35
9.7	Ρυθμίσεις πολλαπλών SIM.....	35
9.8	Ρυθμίσεις κλήσης.....	35
9.9	Ρυθμίσεις ασφάλειας	36
9.10	Ρυθμίσεις δικτύου	36
9.11	Ρύθμιση γραμματοσειράς.....	37


9.12	Φίλτρο κλήσεων	37
9.13	Κανονισμοί και ασφάλεια	37
9.14	Επαναφορά ρυθμίσεων	37
9.15	Σχετικά	37
10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	38
11	Προδιαγραφές.....	45
12	Αξεσουάρ	46
13	Άδειες.....	47

1 Το κινητό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης

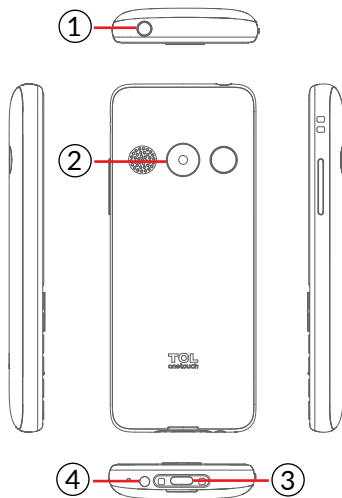

1. Φακός
2. Κάμερα
3. Θύρα USB
4. Υποδοχή ακουστικών

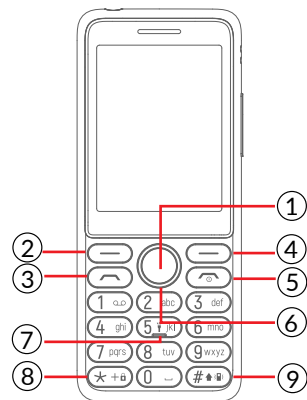

1. Πλήκτρο OK

- Επιβεβαίωση επιλογής (πατήστε στο κέντρο του πλήκτρου)
- Πάτημα: Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (από την αρχική οθόνη)

2. Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο (πλήκτρο OK)

- Επιβεβαίωση επιλογής
- Πάτημα: Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (από την αρχική οθόνη)

3. Πλήκτρο κλήσης

- Απάντηση/Πραγματοποίηση κλήσης

- Πάτημα: Είσοδος στο αρχείο καταγραφής κλήσεων (από την Αρχική οθόνη)

4. Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο (πλήκτρο Back)

- Πάτημα: Πρόσβαση στις επαφές (από την Αρχική οθόνη)

5. Πλήκτρο τερματισμού

- Επιστροφή στην αρχική οθόνη
- Πάτημα: Τερματισμός κλήσης

6. Πλήκτρο πλοήγησης

- Μετάβαση στο μενού πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
- Πάτημα (από την Αρχική οθόνη):
- Επάνω: πρόσβαση στα Μηνύματα
- Κάτω: πρόσβαση στην Κάμερα
- Δεξιά: πρόσβαση στο Τηλέφωνο/Τα αρχεία μου/Διασκέδαση⁽¹⁾
- Αριστερά: πρόσβαση στα Εργαλεία

7. Πλήκτρο "5"

- Στην οθόνη αναμονής:
- Πάτημα: Εισαγωγή του αριθμού "5"

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

- Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το φακό

8. Πλήκτρο "*"

- Στην οθόνη αναμονής
- Πάτημα: Εισαγωγή "*"
- Παρατεταμένο πάτημα: κλείδωμα οθόνης
- Στη λειτουργία επεξεργασίας:
- Πάτημα: εισαγωγή συμβόλων


9. Πλήκτρο "#"

- Οθόνη αδράνειας
- Πάτημα: Εισαγωγή "#"
- Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας δόνησης
- Στη λειτουργία επεξεργασίας
- Πάτημα: Είσοδος στις Ρυθμίσεις Μεθόδου

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση

Αφαίρεση του πίσω καλύμματος και τοποθέτηση της μπαταρίας

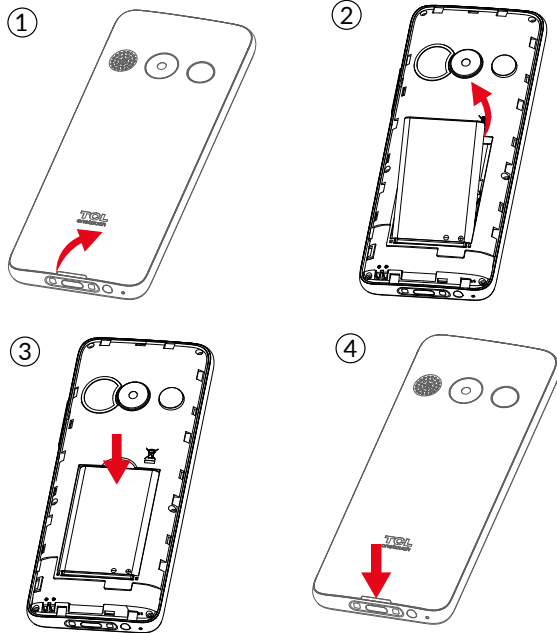

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/micro SD

Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε την και τραβήξτε την προς τα έξω.


Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM/micro SD.

Φόρτιση της μπαταρίας


Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα.

- Φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση κατά την τοποθέτηση του βύσματος στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνδέσετε το φορτιστή.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (αποφύγετε τις μπαλαντζές).

T302X:

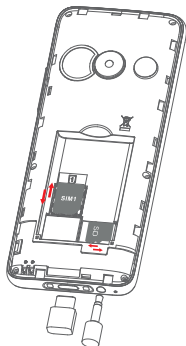

T302D:

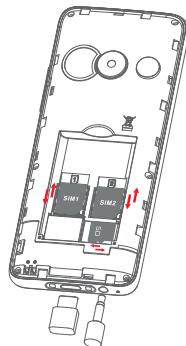

Για να μειώσετε την κατανάλωση και την σπατάλη ενέργειας, αποσυνδέστε το φορτιστή σας όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. απενεργοποιήστε το Bluetooth. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Τερματισμός** μέχρι να ξεκινήσει το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Παρατεταμένο πάτημα/Πατήστε⁽¹⁾ το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε.

ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

Ακόμα κι αν δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM, το τηλέφωνό σας θα εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένο και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του τηλεφώνου.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Τερματισμός**.

1.3 Αρχική οθόνη




1 Γραμμή κατάστασης

- Κατάσταση/Ειδοποιήσεις

1.4 Λίστα εφαρμογών

Πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** ή το **πλήκτρο OK** στην Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

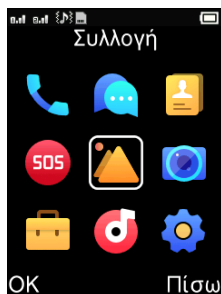

1.4.1 Γραμμή κατάστασης ⁽¹⁾

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης σας. Τα εικονίδια δείχνουν την κατάσταση του τηλεφώνου σας και εμφανίζονται νέες ειδοποιήσεις αφύπνισης στη γραμμή κατάστασης.

	Νέο μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
--	-------------------------------------	---	--------------------------------------

⁽¹⁾ Τα εικονίδια και οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

	Λειτουργία σίγασης		Ρυθμίστηκε αφύπνιση
	Επίπεδο ισχύος σήματος		Bluetooth ενεργοποιημένο
	Το ακουστικό συνδέθηκε		

1.4.2 Αλλαγή ταπετσαρίας αρχικής οθόνης


- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK**, επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις** , και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **Πλοήγησης** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Οθόνη > Ταπετσαρία**.
- Επιλέξτε μια νέα εικόνα από τη **Γκαλερί** ή **Ορισμένη από τον χρήστη** και πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** και επιλέξτε **OK**. Αποχωρήστε και η νέα εικόνα θα εμφανιστεί στην Αρχική οθόνη.

2 Αρχεία κλήσεων



2.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε τον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε κλήση, ή πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να επιλέξετε μια επαφή από τις **Επαφές**. Χρησιμοποιήστε το βελάκι πάνω και κάτω στα **πλήκτρα Πλοήγησης** για να επιλέξετε επαφή και πατήστε το πλήκτρο **Κλήση**. Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λάθος ψηφία, πατώντας το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο**. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **Τερματισμός**.

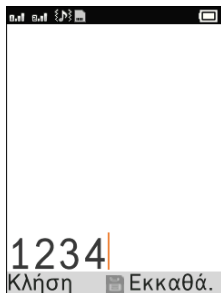

Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε δύο φορές το *** + a** για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το **Πλήκτρο κλήσης**.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας έχει κάλυψη δικτύου, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το **Πλήκτρο κλήσης** για την πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης.

2.2 Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης



Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** ή το **πλήκτρο κλήσης** για απάντηση.

- Πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** ή το πλήκτρο **Τερματισμός** για απόρριψη.

2.3 Πρόσβαση στην τηλεφωνητή ⁽¹⁾

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας στον αυτόματο τηλεφωνητή.

3 Επαφές.....


3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Οι **Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία ως εξής:

- πατώντας το **πλήκτρο OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέγοντας **Επαφές**.
- πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** στην Αρχική οθόνη.


⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

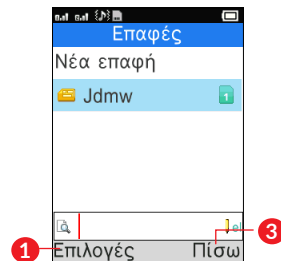

- 1 Πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **OK key** για να εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής.
- 3 Πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών ή στην αρχική οθόνη.

3.2 Προσθήκη επαφής


Στην οθόνη της λίστας επαφών σας, επιλέξτε **νέα επαφή** ή **Επιλογές** > **Νέα επαφή** για να προσθέσετε νέες επαφές με αναλυτικές πληροφορίες.

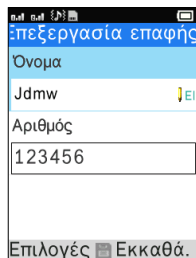

Όταν τελειώσετε, πατήστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για αποθήκευση.

3.3 Επεξεργασία των επαφών

Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για πρόσβαση στις **Λεπτομέρειες**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**, και πατήστε **OK** για επεξεργασία.

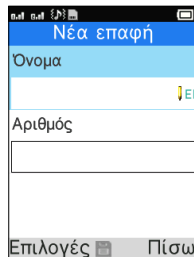

3.4 Διαγραφή επαφής

Στην οθόνη της λίστας επαφών σας, πιέστε το **αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Επιλογές**, επιλέξτε **Διαγραφή** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για διαγραφή.

3.5 Διαθέσιμες επιλογές

Από τη λίστα επαφών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Κλήση

Κάντε μια κλήση στην επιλεγμένη επαφή.

Νέα επαφή

Δημιουργεί μια νέα επαφή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Στείλτε ένα SMS σε μια επαφή που έχετε επιλέξει από τις **Επαφές**.

Επεξεργασία

Επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας.

Διαγραφή

Διαγράψτε την επαφή που έχετε επιλέξει.

Αντιγραφή

Αντιγραφή της επαφής στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

Αποστολή επαγγελματικής κάρτας

Αποστολή επαφής μέσω SMS/MMS/Bluetooth.

Άλλα

- **Ταχεία κλήση**

Ορίστε μία ή περισσότερες επαφές ταχείας κλήσης κάθε φορά.

- **Κλήσησ συγκεκριμένων αριθμών**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN και επεξεργασία της λίστας FDN.

- **Κατάσταση μνήμης**

Ελέγξτε την κατάσταση μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

- **Αντιγραφή όλων**

Αντιγραφή όλων των επαφών από το τηλέφωνό σας στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

- **Μετακίνηση επαφών**

Μετακινήστε τις επαφές που έχετε επιλέξει από το τηλέφωνό σας στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

- **Διαγραφή όλων**

Διαγραφή όλων των επαφών ταυτόχρονα.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών**

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των επαφών στην κάρτα αποθήκευσης microSD

- **Επαναφορά επαφής**

Επαναφορά των επαφών από το αντίγραφο ασφαλείας της κάρτας microSD.

4 SOS SOS

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο OK από την αρχική οθόνη και επιλέξτε SOS.

- **Κατάσταση**

Μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση SOS σε αυτό το μενού.

- **Λίστα επαφών**

Μπορείτε να ορίσετε τις επαφές SOS σε αυτό το μενού.

- **Μήνυμα**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήνυμα SOS σε αυτό το μενού.

- **Συνεχείς προσπάθειες**

Ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η κλήση βοήθειας, αλλά το άτομο που προσπαθείτε να καλέσετε μπορεί να μην είναι διαθέσιμο. Ως εκ τούτου, η κλήση μπορεί να απαντηθεί από τον τηλεφωνητή ή την υπηρεσία τηλεφωνητή. Αυτή η συσκευή έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να συνεχίζει να επιχειρεί αυτόματα με συνεχείς προσπάθειες όλες τις προκαθορισμένες επαφές σας εντός 15 δευτερολέπτων. Ενημερώστε τον φίλο ή το μέλος της οικογένειάς σας ότι είναι καταχωρημένος ως επαφή SOS.

- **Ρυθμίσεις SOS (Βοήθεια)**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο SOS σε αυτό το μενού.

Μόλις ρυθμίσετε το πλήκτρο SOS, το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου SOS θα εκπέμψει έναν δυνατό ήχο ειδοποίησης, θα στείλει μηνύματα βοήθειας και θα καλέσει τις προκαθορισμένες επαφές SOS.

5 Εργαλεία

5.1 Αφύπνιση

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και τρεις συναγερμούς με διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

5.2 Ρολόι

Το πρώτο ρολόι εμφανίζει την ώρα με βάση την τοποθεσία σας όταν τοποθετείτε την κάρτα SIM. Μπορείτε να επιλέξετε άλλες πόλεις για να εμφανίζεται η ώρα στις δικές τους ζώνες ώρας.

5.3 Φακός

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού

5.4 Μεγεθυντικός φακός

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό.

5.5 Αριθμομηχανή

Πατήστε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και το κεντρικό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιλέξετε τους χαρακτήρες +, -, ×, ÷ και = αντίστοιχα.

5.6 Τα αρχεία μου

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εσωτερικό χώρο αποθήκευσης για να διαχειρίζεστε αρχεία και υποστηρίζει επίσης κάρτα micro SD.

Το περιεχόμενο της κάρτας micro SD μπορεί να τροποποιηθεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο και να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε τις λεπτομέρειες και τα αρχεία που περιέχει.

5.7 Φίλτρο κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε τη μαύρη λίστα σας σε αυτό το μενού.

5.8 Ημερολόγιο

Μόλις μπείτε σε αυτό το μενού, υπάρχει ένα ημερολόγιο μηνιαίας προβολής για να δείτε την ημερομηνία. Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε Επιλογές για να μεταβείτε στην ημερομηνία έναρξης της εβδομάδας.

5.9 Μετατροπές


Ο μετατροπέας υποστηρίζει τη μετατροπή μονάδων βάρους και μήκους.

6 Μηνύματα.....

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων για αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου (SMS).

6.1 Σύνταξη μηνύματος

- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το **πλήκτρο OK** και επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Πατήστε **Σύνταξη μηνύματος** για να γράψετε μηνύματα κειμένου.
- Όταν τελειώσετε πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να επιλέξετε **Επιλογές > Αποστολή** για να στείλετε τα μηνύματά σας.

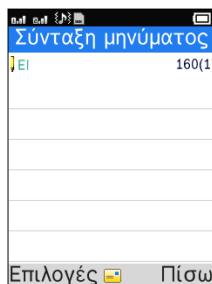

6.2 Πώς να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να πατήσετε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής για πρόσβαση στους αριθμούς 1,2,3... ή να πατήσετε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να λάβετε τον αριθμό που θέλετε.

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή να πατήσετε # για να ορίσετε την επιθυμητή εισαγωγή κειμένου.

- Για κανονική εισαγωγή κειμένου, πατήστε ένα πλήκτρο αριθμού, από 2 έως 9, επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν, πατήστε το πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επόμενος κέρσορας.
- Πατήστε το πλήκτρο **#** για να επιλέξετε τις λειτουργίες Abc/abc/ABC/123 ή τη γλώσσα γραφής.
- Για να εισάγετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο *** + #**.
- Εάν θέλετε να διαγράψετε τα ήδη πληκτρολογημένα γράμματα ή σύμβολα, πατήστε το **δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να τα διαγράψετε ένα ένα.

Ρυθμίσεις

- Κέντρο μηνυμάτων SIM1/SIM2

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων σας εδώ.

- Διάρκεια ισχύος μηνύματος

Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας σε 1, 6, 24, 72 ώρες, 1 εβδομάδα ή μέγιστο.

- Αναφορά κατάστασης

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναφορές κατάστασης.

- Διαδρομή απάντησης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη διαδρομή απάντησης.

- Διαχείριση κωδικοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό χαρακτήρων ως κωδικοποίηση ψηφίων GSM-7, κωδικοποίηση UCS2 ή Αυτόματα.

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ή να μην αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα.

- Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης

Ορίστε τη διαδρομή για τη θέση των αποθηκευμένων μηνυμάτων σας.

- Εξαγωγή SMS

Ορίστε τη διαδρομή SMS από την οποία θέλετε να εξαγάγετε.

- Αυτόματη υπογραφή

Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε μια αυτόματη υπογραφή στα μηνύματά σας.

- Υπογραφή

Εισαγάγετε την υπογραφή σας.

7 Κάμερα.....

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

7.1 Κάμερα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το **Κεντρικό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Κάμερα**.

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και πατήστε το **Κεντρικό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να τραβήξετε φωτογραφίες. Πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για αποθήκευση.

7.2 Βίντεο

Για τη λήψη βίντεο

- Πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** και επιλέξτε λειτουργία DV για να αλλάξετε στη λειτουργία βίντεο από την λειτουργία Κάμερας.
- Πατήστε το **κεντρικό προγραμματιζόμενο πλήκτρο** για να τραβήξετε ένα βίντεο.

- Όταν τελειώσετε, πατήστε το **Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο**, Θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε να δείτε το αρχείο πατώντας **Γκαλερί** στη λίστα εφαρμογών.

8 Συλλογή.....

Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχετε τραβήξει. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο **OK** από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Γκαλερί**.



9.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

- **Οθόνη**

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας, τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης της οθόνης, τις ρυθμίσεις απενεργοποίησης της οθόνης, τον οπίσθιο φωτισμό της LCD, την εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας και την επιλογή του χρόνου φωτισμού του πληκτρολογίου.

- **Ωρα και ημερομηνία**

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, συμπεριλαμβανομένης 12/24ωρης μορφής και της μορφής ημερομηνίας (Έτος-Μήνας-Ημέρα/Μήνας-Ημέρα-Έτος/Ημέρα-Μήνας-Έτος). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αυτόματη ενημέρωση της οθόνης ώρας επιλέγοντας **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Αυτόματη ενημέρωση ώρας**.

- **Αυτόματο κλείδωμα οθόνης**

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα αυτόματου κλειδώματος σε αυτή τη λειτουργία.

- **Γλώσσα**

Μπορείτε να επιλέξετε τη **γλώσσα προβολής** και τη **γλώσσα γραφής** σε αυτό το μενού.

- **Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής**

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής σε αυτή τη λειτουργία.

- **Προγραμματισμός ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**

Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης σε αυτή τη λειτουργία.

9.2 Bluetooth

Μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα, όπως βίντεο, εικόνες και ήχο, με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth και βρίσκονται εντός μιας περιορισμένης εμβέλειας μετά τη σύζευξη.

9.3 Ωριαία αναφορά

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ωριαία αναφορά σε αυτή τη λειτουργία.

9.4 Βοήθεια (Έκτακτη ανάγκη-SOS)

Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **“4. SOS”**.

9.5 Διάταξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία 3*3 ή τη λειτουργία super icon σε αυτή τη ρύθμιση.

9.6 Προφίλ

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ήχου **Κανονική**, **Αθόρυβη**, **Συνάντηση** ή λειτουργία **Πτήσης**.

9.7 Ρυθμίσεις πολλαπλών SIM

Με τη λειτουργία Διπλή SIM, έχετε την ευελιξία να διαχειρίζεστε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία μόνο συσκευή.

9.8 Ρυθμίσεις κλήσης

• Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, ακυρώσετε ή ελέγξετε την κατάσταση της προώθησης κλήσεων στον τηλεφωνητή ή σε συγκεκριμένο αριθμό.

• Αναμονή κλήσεων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ειδοποίησης δεύτερης κλήσης με ένα μπιπ. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση των κλήσεων αναμονής.

• Φραγή κλήσεων

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιορίσετε ορισμένους τύπους κλήσεων στη συσκευή σας. Ενεργοποιώντας τη φραγή κλήσεων, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, εξασφαλίζοντας το απόρρητο, την ασφάλεια και την αποφυγή ανεπιθύμητων ενοχλήσεων.

• Σύνθετες ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη επανάκληση, την υπενθύμιση χρόνου κλήσης, την απόρριψη με SMS, την ειδοποίηση επαφής και τη λειτουργία απάντησης σε αυτή τη ρύθμιση.

9.9 Ρυθμίσεις ασφάλειας

Μπορείτε να προστατέψετε το τηλέφωνο σας, ενεργοποιώντας και αλλάζοντας το PIN και τον κωδικό πρόσβασης. Η προεπιλογή είναι 1234.

9.10 Ρυθμίσεις δικτύου

• Επιλογή δικτύου

Η σύνδεση δικτύου μπορεί να αλλάζει μεταξύ Αυτόματης και Χειροκίνητης.

• Πληροφορίες δικτύου

Οι πληροφορίες δικτύου μπορούν να προβληθούν στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας

9.11 Ρύθμιση γραμματοσειράς

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε αυτό το μενού.

9.12 Φίλτρο κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε τη μαύρη λίστα σας σε αυτό το μενού.

9.13 Κανονισμοί και ασφάλεια

Δείτε τις πληροφορίες του τηλεφώνου σας, όπως το Μοντέλο προϊόντος, το όνομα κατασκευαστή, τον αριθμό IMEI, το CU Reference, κ.λπ.

9.14 Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες τιμές. Τα δεδομένα τελικού χρήστη θα διαγραφούν. Εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 1234 για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά και να γίνει επανεκκίνηση.

9.15 Σχετικά

Μπορείτε να δείτε τους όρους απορρήτου και χρήσης

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνο σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να σβήσει ή είναι παγωμένο

- Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.
- Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και φορτίστε για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας και κρατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Τερματισμού κλήσης**

- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Ελέγξτε εάν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο όταν δεν χρησιμοποιείται και βεβαιωθείτε ότι δεν απενεργοποιείτε κατά λάθος το τηλέφωνό σας όταν το κλειδώνετε πατώντας το πλήκτρο **Τερματισμός**.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρία **TCL** και τον φορτιστή από το κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας έχει τοποθετηθεί σωστά. Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν από τη σύνδεση στον φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να επιλέξετε το διαθέσιμο δίκτυο μη αυτόματα
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές ή φέρει χαρακιές.

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήστε την επιλογή **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι αναμμένο συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου .
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ακουστικό του τηλεφώνου είναι καθαρά.

Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ **TCL**.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο εξωτερικό.

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου.

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

Δεν έχω πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή σας έχει εισαχθεί σωστά.
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Το τηλέφωνο δεν εντοπίζεται από άλλους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Πώς μπορώ να μεταφέρω δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή μου;

- Εάν θέλετε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ μιας κάρτας μνήμης/κάρτας SD και του υπολογιστή σας, συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή μέσω του καλωδίου δεδομένων χρήστη και επιλέξτε "Κάρτα SD" στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ των δύο πηγών.

11 Προδιαγραφές.....

Λειτουργικό σύστημα	Nucleus
Μνήμη	16MB ROM + 4MB RAM
Διαστάσεις (Μ x Πλ x Υ)	137,38 × 57,5 × 13,65mm
Βάρος	75g
Οθόνη	Κύρια οθόνη LCD 2,8 ιντσών
Δίκτυο	2G-GSM:850/900/1800/1900
Συνδεσιμότητα	• Bluetooth 5.0 • Υποδοχή ήχου 3,5mm • micro-USB
Κάμερα	• 0,08MP
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MIDI, AMR, WAV, MP3
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	MJPEG
Μπαταρία	Χωρητικότητα: 1030 mAh

Υποδοχή επέκτασης	Διπλή κάρτα SIM + κάρτα SD
-------------------	----------------------------

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

12 Αξεσουάρ

Βασικά αξεσουάρ

- Μπαταρία
- Φορτιστής⁽¹⁾
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές⁽¹⁾, και τα αξεσουάρ της TCL με τη συσκευή σας.

⁽¹⁾ Μπορεί να πωλείται μαζί με τη συσκευή, ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε

13 Άδειες.....



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

**TCL T302D/T302X Δήλωση Bluetooth ID
D063325**
