



DOD CARCOSA FUZZ
[SVN]



1. BEFORE - Poveča/zmanjša količino dlak.
2. OUTPUT - Poveča/zmanjša splošno raven izhoda, tukaj je veliko ravni, tako da se to lahko uporabi kot spodbuda.
3. AFTER - Bias Control spremeni teksturo dlake. V nasprotni smeri urinega kazalca doseže glasne "lesne" mehke tone, ki se počistijo z gumbom za glasnost kitare, v polni smeri urinega kazalca pa doseže pluskajoče "zlomljene" mehke tone in "rogu podobne" samoglasniške zvoke in vzdržljivost. Srednji toni segajo od znanih klasičnih do bolj modernih »zidov zvočnih« fuzz glasov.
4. HI-CUT - Zmanjša količino visokofrekvenčnih podrobnosti. Začnite pri položaju 9:00 in prilagodite v nasprotni smeri urinega kazalca za svetlejšje pike in v smeri urinega kazalca za temnejše pike. Ne bojte se uporabiti skrajnih razponov tega nadzora, saj spremembe nadzora pristranskosti POTEM spremenijo tudi ton dlake. Morda boste ugotovili, da bodo višje nastavitve povečanja glasnosti ali stopenjske stopnje zahtevale prilagoditev visokih frekvenc.
5. IN - tukaj priključite svoj instrument.
6. DEMHE/HALI - Uporabite DEMHE voicing (Up Toggle Position) za bas in nizko-srednje ojačitev, ki deluje odlično za čisto uporabo kanala. Uporabite zvok HALI (Down Toggle Position) za rez nizkih tonov, ki odlično deluje pri uporabi umazanega kanala.
7. NOŽNO STIKALO - vklopi in izklopi učinek.
8. LED - sveti, ko je učinek omogočen.
9. OUT - povežite se z vhodom naslednjega pedala ali z vhodom vašega ojačevalca.

UPORABA CARCOSA:


DOD Carcosa Fuzz je prehod v alternativno fuzz veselje, kjer klasični toni legend sobivajo z razpršenimi in razbitimi Pollockovimi abstrakcijami. Kombinacija Carcosa širokega razpona AFTER bias nadzora z dvema preklopnima položajema ustvarja tone, ki segajo od prašičje maščobe do izsušenih drobcev. Zaradi te vsestranskosti je Carcosa Fuzz dober spremljevalec za umazane ali čiste ojačevalce. Resnična obvodnica, tone produkta in podoba kralja v rumenem postavljajo temelje mehki norosti.

DOD Carcosa Fuzz ima pretiran značaj srednjih in visokih tonov, ki mu pomagajo izstopati v mešanici. Zasnovan je bil tako, da prereže gost in težek pas, vendar ima še vedno odlično artikulacijo not z akordi. Ko pa so izbrani razponi ekstremne pristranskosti (POTEM), je možnih veliko divjih in pretiranih zvokov.

Na splošno je uporaba Carcosa odvisna od tega, kako radi uporabljate svoj ojačevalnik. Če uporabljate ojačevalnik umazan, bo način HALI ohranil nizke tone, HI-CUT pa bo omogočil večjo visokofrekvenčno podrobnost za uporabo kot ojačevalec visokih tonov. Zaradi tega je Carcosa odlična za uporabo kot fuzzy lead boost.

Če ojačevalnik zaženete čisto, bo način DEMHE okreplil nizke srednje tone in ta način se še posebej dobro ujema z amerškimi dvojnimi kombiniranimi ojačevalci (z izklopljenim stikalom za svetlobo ojačevalca). Način DEMHE zveni odlično tudi z britanskimi ojačevalci na robu razpada; Carcosa se lahko zgosti in požene ojačevalnik v nasičenost.

S Carcosa so možni široki razponi fuzz glasov. Pri uporabi nižjih nastavitev v nasprotni smeri urinega kazalca (POTEM) se Carcosa zelo dobro odziva na spremembe gumba za glasnost in dinamiko napada izbiranja: čiščenje na nadzorovan in prijeten način kot klasični overdrive fuzzzi. Ko je pristranskost (AFTER) nastavljena za višja območja v smeri urinega kazalca, postanejo lastnosti ojačenja in napada manj odzivne na spremembe glasnosti in na voljo so bolj agresivni mehki toni - vse do nenavadnega brizganja sintetičnih tonov, podobnih rogu.

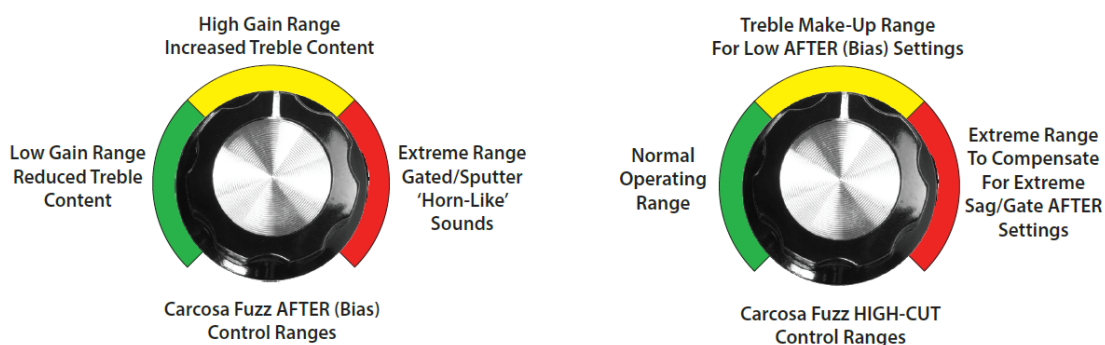

Pri večini uporab Carcosin nadzor HI-CUT bo le redko presegel poldne, preostali del HI-CUT potovanja je namenjen nadomestitvi izgube napada in ekstremnega padca, ki ga povzročijo nastavitve višje pristranskosti (PO).

Končno splošno pravilo je, da smo ugotovili, da lahko prilagajanje kontrolnikov PRED in POTEM v nasprotnih smereh prinese široko paleto tonov, ki jih je mogoče takoj nadzorovati. Če na primer nastavite nadzor PRED na 3:00, nastavite nadzor PO na 9:00 ali obratno. Toda ne bojte se eksperimentirati, nekaj fantastično grozljivih zvokov je mogoče najti v skrajnostih

Večina kitaristov/basistov bo raje postavila Carcosa na začetek svoje verige učinkov, zato začnite s to postavitvijo.

Tipična veriga signalov učinkov bo najprej sestavljena iz učinkov Distortion in Fuzz, nato učinkov Modulation (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, itd...), ki sledijo in nato končno časovno zasnovanih učinkov (Delay in Reverb).

Če Carcosa postavite na sprednji del verige ali učinkov, boste ohranili vzdušje ne glede na kombinacijo pedalov, ki sledi. Kot rečeno, boste morda želeli eksperimentirati z različnimi postavitvami učinkov.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 500 kΩ

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 kΩ

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) PS0913DC power adapter (optional)


Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil Ganseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

NAVODILA ZA SKLADNOST IN VARNOST

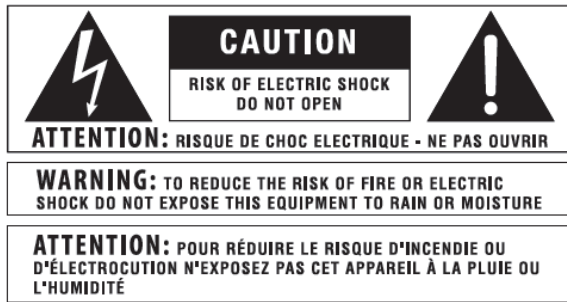

Naslednje je indikativno za uporabo na nizki nadmorski višini; tega izdelka ne uporabljajte nad 2000 m.



Zgoraj prikazani simboli so mednarodno sprejeti simboli, ki opozarjajo na morebitne nevarnosti električnih izdelkov. Blisk strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku pomeni, da so v enoti prisotne nevarne napetosti. Klicaj v enakostraničnem trikotniku pomeni, da se mora uporabnik obrniti na priročnik za uporabo.

Ti simboli opozarjajo, da v enoti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Ne odpirajte enote. Ne poskušajte sami servisirati enote. Vse servise prepustite usposobljenemu osebju. Odpiranje ohišja iz kakršnega koli razloga bo razveljavilo garancijo proizvajalca. Ne zmočite enote. Če se po enoti razlije tekočina, jo takoj izklopite in odnesite na servis k prodajalcu. Med nevihtami odklopite enoto, da preprečite poškodbe.

OPOZORILO O OMREŽNEM VTIČU ZDR

Oblikovan omrežni vtič, ki je bil odrezan od kabla, ni varen. Omrežni vtič zavržite na ustreznem odlagališču.

NIKOLI V NOBENEM PRIMERU NE VSTAVITE POŠKODOVANEGA ALI PREREZANEGA OMREŽNEGA VTIČA V 13-Ampersko vtičnico.

Omrežnega vtiča ne uporabljajte brez nameščenega pokrova varovalke. Nadomestne pokrove varovalk lahko dobite pri lokalnem prodajalcu. Nadomestne varovalke so 13 amperov in MORAJO biti odobrene od ASTA v skladu z BS1362.



Če želite ta izdelek zavreči, ga ne mešajte med običajne gospodinjske odpadke. Za rabljene elektronske izdelke obstaja ločen sistem zbiranja v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obdelavo, predelavo in recikliranje.

Zasebna gospodinjstva v 25 državah članicah EU, v Švici in na Norveškem lahko svoje rabljene elektronske izdelke brezplačno vrnejo v določene zbiralnice ali prodajalcu (če kupite podobnega novega). Za države, ki niso omenjene zgoraj, se za pravilen način odstranjevanja obrnite na lokalne oblasti. S tem boste zagotovili, da bo vaš odstranjeni izdelek podvržen potrebni obdelavi, predelavi in recikliranju ter tako preprečil morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

OPOZORILO ZA VAŠO ZAŠČITO PREBERITE NASLEDNJE:

PREBERITE TA NAVODILA.

SHRANITE TA NAVODILA.

UPOŠTEVAJTE VSA OPOZORILA.

UPOŠTEVAJTE VSA NAVODILA.

NE UPORABLJAJTE TEGA APARATA BLIZU VODE.

ČISTITE SAMO S SUHO KRPO.

SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

NE BLOKIRAJTE NOBENE PREZRAČEVALNE ODPRTINE. NAMESTITE V SKLADU Z NAVODILI PROIZVAJALCA.

NE NAMEŠČAJTE V BLIZU VIROV TOPLOTE, KOT SO RADIATORJI, TOPLOTNI REGISTRI, PEČI ALI DRUGIH NAPRAV (VKLJUČNO Z OJAČEVALNIKI), KI PROIZVAJAJO TOPLOTU.

UPORABLJAJTE SAMO PRIPOMOČKE/DODATKE, KI JIH DOLOČA PROIZVAJALEC.

TEGA APARATA ODKLOPITE MED NEVIRJAMI S STRELAMI ALI ČE GA DOLGO ČASA NE UPORABLJATE.

Ne izničite varnostnega namena polariziranega ali ozemljenega vtiča. Polarizirani vtič ima dva rezila, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljeni vtič ima dve rezili in tretji ozemljitveni vtič. Široko rezilo ali tretji rogelj sta na voljo za vašo varnost. Če priloženi vtič ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo zastarele vtičnice.

Zaščitite napajalni kabel, da se po njem ne pohodi ali stisne, zlasti pri vtičih, vtičnicah in na mestu, kjer izstopa iz naprave.

Uporabljajte samo s stojalom za voziček, nosilec za stojalo ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali ki se prodajajo skupaj z napravo. Ko uporabljate voziček, bodite previdni pri premikanju kombinacije vozička/naprave, da preprečite poškodbe zaradi prevrnitve.



Vse servise prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je bil aparat kakor koli poškodovan, na primer poškodovan je napajalni kabel ali vtič, je bila polita tekočina ali so v aparat padli predmeti, je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno, ali je bil opuščen.

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP: stikalo za vklop, ki se uporablja v tem delu opreme, NE prekine povezave z električnim omrežjem.

ODKLOP IZ OMREŽJA: Vtič mora biti pripravljen za uporabo. Za montažo v omaro ali nameštitev, kjer vtič ni dostopen, je treba v električno napeljavo omare ali zgradbe vključiti vesplošno glavno stikalo z razmikom kontaktov najmanj 3 mm na vsakem polu.

Če je priključen na napajanje 240 V, je treba za to napajanje uporabiti ustrezen napajalni kabel s certifikatom CSA/UL.

VARNOSTNA NAVODILA

OBVESTILO ZA STRANKE, ČE JE VAŠA ENOTA OPREMLJENA Z NAPAVALNIM KABLOM.

OPOZORILO: TA NAPRAVA BO PRIKLJUČENA NA OMREŽNO VPTIČNICO Z ZAŠČITNIM OZEMLJITVOM.

JEDRA V GLAVNEM KABLU SO BARVANA V SKLADU Z NASLEDNJO KODO:

ZELENA IN RUMENA – ZEMLJA / MODRA – NEVTRALNA / RJAVA - V ŽIVO

KER SE BARVE ŽIL V ELEKTRIČNEM KABLU TEGA APARATA MORDA NE UKREJAJO Z BARVNIMI OZNAKAMI, KI PREPOZNAVAJO SPONKE V VAŠEM VTIČU, NASTOPAJTE NA NASLEDNJI NAČRT:

! ŽILO, KI JE ZELENO-RUMENO OBARVANO, MORA BITI PRIKLJUČENO NA KONČNICO V VTIČU, OZNAČENO S ČRKO E ALI S SIMBOLOM OZEMLJE, ALI ZELENO OBARVANO ALI ZELENO IN RUMENA.

! JEDRO, KI JE OBARVANO MODRO, MORA BITI PRIKLJUČENO NA PRIKLOP Z OZNAKO N ALI ČRNO OBARVANO.

! JEDRO, KI JE OBARVANO RJAVE, MORA BITI PRIKLJUČEN NA PRIKLOP Z OZNAKO L ALI RDEČO BARVNO.

TA OPREMA LAHKO ZAHTEVA UPORABO DRUGEGA ELEKTRIČNEGA KABLA, PRIKLJUČNEGA VTIČA ALI OBOJEGA, GLEDE NA RAZPOLOŽLJIV VIR NAPAVALNJA OB NAMESTITVI. ČE JE TREBA SPREMENITI PRIKLJUČEK, SE ZA SERVIS OBRAJTE NA USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE, KI SE NAJ UPOŠTEVA NA SPODNJE TABELO. ZELENA/RUMENA ŽICA BO PRIKLJUČENA NEPOSREDNO NA OHIŠJE ENOTE.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

OPOZORILO: ČE JE MASA POMAGANA, LAHKO DOLOČENE NAPAKE V ENOTI ALI V SISTEMU, NA KATEREGA JE PRIKLJUČENA, POSLEDICA POLNE NAPETOSTI MED PODVOZJEM IN OZEMLJIVO. ČE SE SOČASNO DOTIKNETE ŠASIJE IN OZEMLJE, LAHKO PRIDE DO HUDE POŠKODBE ALI SMRTI.