



- Select the needed file and engrave it
- Sélectionnez l'option fichier, cochez la case et gravez
- Wählen Sie die Datei und starten den Vorgang
- Selecciona la opción archivo, marque y cargue
- Selezionare l'opzione file, selezionare la casella e ritagliarla
- Wybierz opcję pliku, wybierz pole i wyciąć go

## 2 Using mobile apps / Utilisation de l'app mobile / Nutzung mobiler Apps / Uso de la aplicación móvil / Utilizzo di app mobili / Korzystanie z aplikacji mobilnych


AP mode / Mode ap / AP-Modus / Modo AP / Modalità AP / Tryb AP




- Enter touch screen settings and select wireless settings
- Allez dans Paramètres de l'écran tactile, sélectionnez paramètres sans fil
- Wechseln Sie zu den Touchscreen-Einstellungen und wählen Sie Wireless-Einstellungen aus
- Ingresa a la configuración de la pantalla táctil y seleccione la configuración inalámbrica
- Immettere le impostazioni del touch screen e selezionare le impostazioni wireless
- Wprowadź ustawienia ekranu dotykowego i wybierz ustawienia bezprzewodowe




- Wireless mode selection AP mode
- Mode sans fil sélectionnez le mode ap
- Wireless Modus Auswahl AP Modus
- Modo inalámbrico para seleccionar el modo AP
- Selezione modalità wireless Modalità AP
- Tryb AP wybór trybu bezprzewodowego

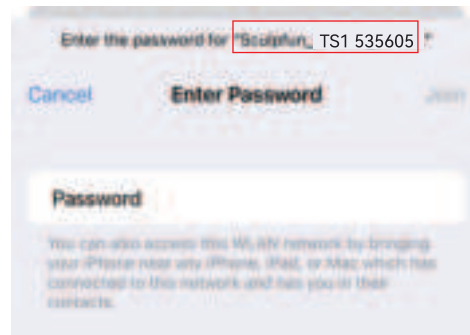

- Phone connected to touch screen WiFi,  
WiFi name is Sculpfun TS1 XXXXX, default password is 12345678
- Téléphone portable connecté écran tactile wifi, Le nom du Wifi est sculpfun TS1 xxxxx le mot de passe par défaut est 12345678
- Telefon mit Touchscreen WiFi verbunden, WiFi Name ist Sculpfun TS1 XXXXX, Standard-Passwort ist 12345678
- El teléfono móvil está conectado a la pantalla táctil wifi, El nombre WIFI es sculpfun ts1 XXXXX y la contraseña predeterminada es 12345678.
- Telefono collegato al touch screen WiFi, Il nome WiFi è Sculpfun TS1 XXXXX, la password predefinita è 12345678
- Telefon podłączony do ekranu dotykowego WiFi,  
Nazwa WiFi to Sculpfun TS1 XXXXX, domyślne hasło to 12345678

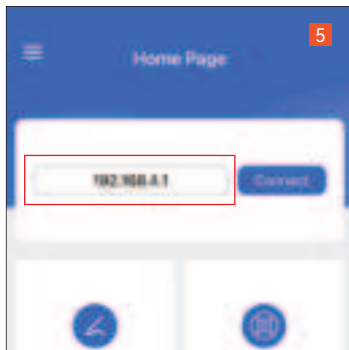

- Open the Sculpfun app on your phone and enter the IP address 192.168.4.1
- Téléphone ouvrir sculpfun app entrez l'adresse IP 192.168.4.1
- Öffnen Sie die Sculpfun App auf Ihrem Telefon und geben Sie die IP-Adresse 192.168.4.1 ein
- El teléfono abre la aplicación sculpfun para introducir la dirección IP 192.168.4.1
- Apri l'app Sculpfun sul tuo telefono e inserisci l'indirizzo IP 192.168.4.1
- Otwórz aplikację Sculpfun w telefonie i wprowadź adres IP 192.168.4.1

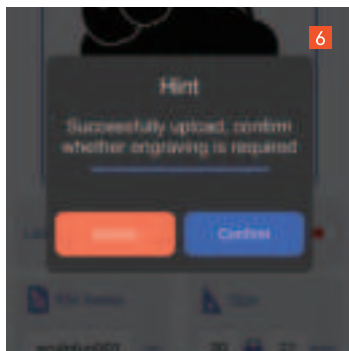

- After successful connection, you can use the mobile app for slicing
- Une fois connecté avec succès, il est prêt à être tranché à l'aide de l'application mobile
- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die mobile App zum Schneiden verwenden
- Una vez conectada con éxito, se puede usar la aplicación móvil para cortar
- Dopo la connessione riuscita, è possibile utilizzare l'app mobile per affettare
- Po pomyślnym połączeniu możesz użyć aplikacji mobilnej do krojenia

- Specific mobile app usage tutorial
- Tutoriels spécifiques à l'utilisation de l'application mobile
- Spezifisches Tutorial zur Nutzung mobiler Apps
- Tutoriales específicos sobre el uso de aplicaciones móviles
- Tutorial specifico sull'utilizzo delle app mobili
- Samouczek korzystania z aplikacji mobilnych



### 3 Using mobile apps / Utilisation de l'app mobile / Nutzung mobiler Apps / Uso de la aplicación móvil / Utilizzo di app mobili / Korzystanie z aplikacji mobilnych

STA mode / Le mode Sta / STA-Modus / Modelo sta / Modalità STA / Tryb STA



- Touch screen wireless mode selection STA mode
- Mode sans fil à écran tactile sélectionnez le mode Sta
- Touch Screen Wireless Mode Auswahl STA Mode
- Modo inalámbrico de pantalla táctil para seleccionar el modo sta
- Selezione della modalità wireless touch screen Modalità STA
- Wybór trybu bezprzewodowego z ekranem dotykowym Tryb STA


1

2




- Scan and connect to WiFi at home, Only supports 2.4GHz networks and must be connected to the same network as the phone
- Scanner et connecter le wifi à la maison, Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge et vous souhaitez vous connecter au même réseau que votre téléphone
- Scannen und verbinden Sie sich mit WLAN zu Hause, Unterstützt nur 2,4GHz Netzwerke und muss mit demselben Netzwerk wie das Telefon verbunden sein
- Escanear y conectar WiFi en casa, Solo admite redes de 2,4 GHz y debe conectarse a la misma red que su teléfono móvil
- Scansione e connettiti al WiFi a casa, Supporta solo reti a 2,4 GHz e deve essere collegato alla stessa rete del telefono
- Skanuj i połącz się z WiFi w domu, Obsługuje tylko sieci 2.4GHz i musi być podłączony do tej samej sieci co telefon


3

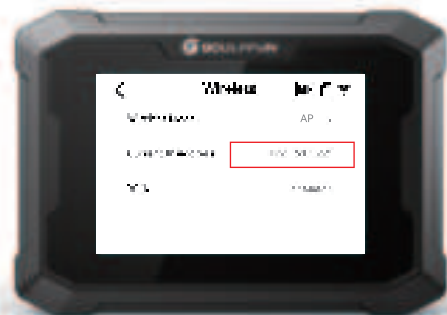

- In the touch screen wireless settings, view the current IP address
- Dans les paramètres sans fil de l'écran tactile, voir l'adresse IP actuelle
- Zeigen Sie in den Wireless-Einstellungen des Touchscreens die aktuelle IP-Adresse an
- En la configuración inalámbrica de la pantalla táctil, vea la dirección IP actual
- Nelle impostazioni wireless touch screen, visualizzare l'indirizzo IP corrente
- W ustawieniach bezprzewodowych ekranu dotykowego wyświetl bieżący adres IP

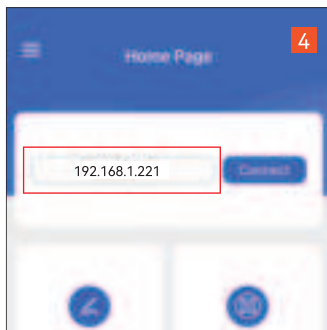

- Open the Sculpfun app on your phone and enter the corresponding IP address
- Téléphone ouvrir sculpfun app entrez l'adresse IP correspondante
- Öffnen Sie die Sculpfun App auf Ihrem Telefon und geben Sie die entsprechende IP-Adresse ein
- El teléfono abre la aplicación sculpfun para introducir la dirección IP correspondiente
- Apri l'app Sculpfun sul tuo telefono e inserisci l'indirizzo IP corrispondente
- Otwórz aplikację Sculpfun na telefonie i wprowadź odpowiedni adres IP

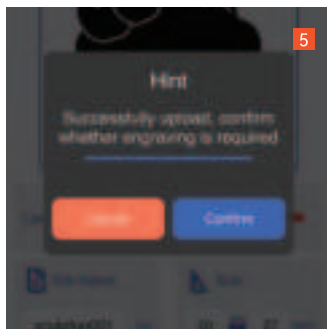

- After successful connection, you can use the mobile app for slicing
- Une fois connecté avec succès, il est prêt à être tranché à l'aide de l'application mobile
- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die mobile App zum Schneiden verwenden
- Una vez conectada con éxito, se puede usar la aplicación móvil para cortar
- Dopo la connessione riuscita, è possibile utilizzare l'app mobile per affettare
- Po pomyślnym połączeniu możesz użyć aplikacji mobilnej do krojenia

- Specific mobile app usage tutorial
- Tutoriels spécifiques à l'utilisation de l'application mobile
- Spezifisches Tutorial zur Nutzung mobiler Apps
- Tutoriales específicos sobre el uso de aplicaciones móviles
- Tutorial specifico sull'utilizzo delle app mobili
- Samouczek korzystania z aplikacji mobilnych



## EN

1. It is recommended to prioritize using AP mode for Wi Fi connections, as STA mode may be affected by router performance or other connecting devices, resulting in poor user experience.
2. When using the app to slice, the slice upload failed. Please try restarting the touch screen, reinserting and unplugging the SD card, and switching to AP mode to connect to the touch screen Wi Fi to reduce interference.
3. Touch screen WiFi connection, only supports 2.4GHz band WiFi, not 5GHz WiFi.
- 4.If this is your first time using this product, please carefully read the accompanying materials to improve your user experience. If this product is not used according to the instructions and requirements, or due to improper use of the product, SCULPFUN shall not be responsible for any losses caused.
- 5.SCULPFUN has carefully checked the manual content, but there may still be errors or omissions. We are committed to continuously improving the functionality and quality of our products and services, and therefore reserve the right to make changes to the manual and the products or software described in the manual without prior notice.

FR

1. Il est recommandé d'utiliser le mode AP en priorité pour les connexions Wi - Fi, car le mode STA peut être affecté par les performances du routeur ou d'autres périphériques connectés, ce qui entraîne une mauvaise expérience utilisateur.
2. slice upload échoue lorsque vous utilisez l'application pour slice. Essayez de redémarrer l'écran tactile, Rebranchez et débranchez la carte SD, puis passez en mode AP pour vous connecter au wi - fi de l'écran tactile pour réduire les interférences.
3. Connexion wifi à écran tactile, prise en charge de la bande wifi de 2,4 GHz uniquement, non prise en charge de la bande wifi de 5 GHz.
4. Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, lisez attentivement le matériel inclus pour améliorer votre expérience utilisateur. Sculpfun ne sera pas responsable si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions et aux exigences, ou pour toute perte résultant d'une mauvaise utilisation.
5. Sculpfun a soigneusement vérifié le contenu du manuel, mais il peut encore y avoir des erreurs ou des omissions. Nous nous engageons à améliorer continuellement la fonctionnalité et la qualité de nos produits et services et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au manuel et aux produits ou logiciels décrits dans le Manuel sans préavis.

## DE

1. Es wird empfohlen, die Verwendung des AP-Modus für Wi-Fi-Verbindungen zu priorisieren, da der STA-Modus durch die Router-Leistung oder andere Verbindungsgeräte beeinträchtigt werden kann, was zu einer schlechten Benutzererfahrung führt.
2. Falls Sie die App zum Slicen verwenden und der Upload fehlschlägt: Bitte versuchen Sie, den Touchscreen neu zu starten, die SD-Karte wieder einzufügen und zu trennen und in den AP-Modus zu wechseln, um eine Verbindung mit dem Touchscreen Wi-Fi herzustellen, um Störungen zu reduzieren.
3. Touch Screen WiFi Verbindung, unterstützt nur 2.4GHz Band WiFi, nicht 5GHz WiFi.
4. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die beigelegten Materialien, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Wird dieses Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen oder aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts verwendet, haftet SCULPFUN nicht für entstandene Verluste.
5. SCULPFUN hat den manuellen Inhalt sorgfältig geprüft, es kann jedoch immer noch Fehler oder Auslassungen geben. Wir verpflichten uns, die Funktionalität und Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und behalten uns daher das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Handbuch und den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Produkten oder Software vorzunehmen.

## ES

1. es recomendado para priorizar el uso del modo AP para conexiones Wi - fi, como el modo sta puede ser afectado por el rendimiento del router u otros dispositivos de conexión, resultados en la experiencia del usuario.
2. cuando se usa la aplicación para slice, la slice carga falló. Please try to restart the touch screen, reinsertation and unplugging the SD card, and switching to AP Mode to connect to the touch screen Wi - Fi to reduce intervention.
3. touch screen WiFi connection, only supports 2.4GHz Band wifi, no 5ghz wifi.
4. si este es tu primer momento para usar este producto, por favor lea cuidadosamente los materiales de la compañía para importar su experiencia de usuario. Si este producto no está diseñado para ser aceptado para las instrucciones y requisitos, o doble para ser utilizado por el producto, schulfun no debe ser responsable para cualquier losses caused.
5. sculfun se ha cuidado de verificar el contenido manual, pero puede haber errores o misiones. Estamos comprometidos a seguir promoviendo la función y la calidad de nuestros productos y servicios, y aquí hay más reservas del derecho a hacer cambios en el manual y los productos o software descritos en el aviso principal manual.

## IT

1. Si consiglia di dare priorità all'utilizzo della modalità AP per le connessioni Wi Fi, poiché la modalità STA potrebbe essere influenzata dalle prestazioni del router o da altri dispositivi di connessione, con conseguente scarsa esperienza utente.
2. Quando si utilizza l'app per tagliare, il caricamento della slice non è riuscito Prova a riavviare il touch screen, reinserire e scollegare la scheda SD e passare alla modalità AP per connettersi al touch screen Wi Fi per ridurre le interferenze.
3. connessione WiFi touch screen, supporta solo il WiFi di banda 2.4GHz, non 5GHz WiFi.
4. Se questa è la prima volta che usi questo prodotto, leggi attentamente il materiale di accompagnamento per migliorare la tua esperienza utente Se questo prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni e i requisiti, o per migliorare l'uso del prodotto, SCULPFUN non sarà responsabile di eventuali perdite causate.
5. SCULPFUN ha controllato attentamente il contenuto del manuale, ma possono ancora esserci errori o omissioni Ci impegniamo a migliorare continuamente la funzionalità e la qualità dei nostri prodotti e servizi, e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al manuale e ai prodotti o software descritti nel manuale senza preavviso.

1. Zaleca się ustalenie priorytetów korzystania z trybu AP dla połączeń Wi-Fi, ponieważ tryb STA może mieć wpływ na wydajność routera lub inne urządzenia łączące, co powoduje złe wrażenie użytkownika.
2. Podczas korzystania z aplikacji do segmentacji, przesyłanie segmentacji nie powiodło się Spróbuj ponownie uruchomić ekran dotykowy, ponownie włożyć i odłączyć kartę SD oraz przełączyć się do trybu AP, aby połączyć się z ekranem dotykowym Wi-Fi, aby zmniejszyć zakłócenia.
3. Ekran dotykowy połączenie WiFi, obsługuje tylko 2.4GHz pasmo WiFi, nie 5GHz WiFi.
4. Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy, należy uważnie przeczytać towarzyszące mu materiały, aby poprawić doświadczenie użytkownika Jeśli produkt ten nie jest używany zgodnie z instrukcjami i wymaganiami lub z powodu poprawy użytkowania produktu, SCULPFUN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane.
5. SCULPFUN dokładnie sprawdził treść instrukcji, ale nadal mogą występować błędy lub pominięcia Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia funkcjonalności i jakości naszych produktów i usług, a bardziej zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji oraz produktach lub oprogramowaniu opisanym w instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.



Version: 1.0

E-mail

[support@sculpfun.com](mailto:support@sculpfun.com)

Website

[sculpfun.com](http://sculpfun.com)