

Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement par le dessus

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

- REMARQUES :**
- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
 - Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
 - Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
 - À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

Descriptions du bouton

SOIL LEVEL (niveau de saleté) (sur certains modèles)
Sélectionner le réglage le plus adapté à votre charge. Pour les tissus très sales, sélectionner Heavy Soil Level (niveau de saleté important) pour prolonger la durée de lavage. Pour les tissus peu sales, sélectionner Light Soil Level (niveau de saleté faible) pour abrégier la durée de lavage. Le réglage de niveau de saleté faible aidera à réduire l'emmêlement et le froissement.

Wash Temp (température de lavage)
La fonction WASH TEMP (température de lavage) détecte et maintient une température uniforme de l'eau en régulant le débit d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.

- REMARQUES:**
- Sur certains modèles et pour certains programmes, les températures utilisées pour l'eau chaude et l'eau tiède peuvent être inférieures aux températures utilisées par votre laveuse précédente.
 - Même avec un lavage à l'eau froide, de l'eau tiède peut être ajoutée à la laveuse pour maintenir une température minimale. Tous les rinçages se font à l'eau froide.

BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE
Utiliser le bouton de programme de lavage pour sélectionner les programmes offerts sur la laveuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Voir le « Guide de programmes » pour des descriptions détaillées.


RINSE OPTIONS (options de rinçage)
Sélectionner l'option la plus adaptée à votre charge. Sélectionner Auto with Extra Rinse (auto avec rinçage supplémentaire), Deep Water Rinse (rinçage à l'eau profonde) ou Deep Water with Extra Rinse (rinçage à l'eau profonde avec rinçage supplémentaire) si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu durant un programme. Ceci garantit que l'assouplissant pour tissu est ajouté au bon moment lors du rinçage pour être correctement distribué.

NIVEAU D'EAU
Régler le bouton de niveau d'eau sur Auto Sensing (détection automatique) pour que la laveuse détecte automatiquement le niveau d'eau approprié à utiliser selon la taille et le type de charge. Régler le bouton de Water Level (niveau d'eau) à Deep Water Wash (lavage à l'eau profonde) et la laveuse ajoute automatiquement plus d'eau à n'importe quel programme à tout moment pendant le processus de lavage.

REMARQUE: Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé).

Ajouter les produits de lessive

IMPORTANT: Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

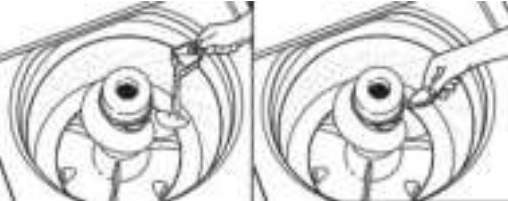

Ajouter du détergent HE au panier :
Verser une mesure de détergent HE ou un sachet de lessive à dose unique dans le panier. Si l'on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

REMARQUE: Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.



Ajouter l'agent de blanchiment :
Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une (1) tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.



Ajouter de l'assouplissant liquide pour tissu dans le distributeur :
Verser une mesure d'assouplissant liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant à utiliser en fonction de la taille de la charge. Diluer l'assouplissant liquide en remplissant le distributeur d'eau tiède jusqu'à ce que le liquide atteigne la partie inférieure de l'anneau. Voir les flèches du repère de remplissage maximum.

Ajouter manuellement l'assouplissant liquide à la charge à laver :
Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse, puis appuyer sur le bouton START/Pause (mise en marche/pause) pour suspendre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée. Fermer le couvercle et appuyer sur START/Pause (mise en marche/pause) pour mettre la laveuse en marche. Toujours suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant de tissu adéquate en fonction de la taille de la charge.



IMPORTANT: Le bouton d'option de rinçage doit être placé sur Auto with Extra Rinse (auto avec rinçage supplémentaire), Deep Water Rinse (rinçage avec niveau d'eau élevé) ou Deep Water with Extra Rinse (niveau d'eau élevé avec rinçage supplémentaire) lorsque de l'assouplissant est ajouté au distributeur d'assouplissant. Ceci garantit que l'assouplissant est ajouté au bon moment et de façon égale lors du rinçage.

Étape 1. Ajouter le détergent HE

REMARQUE: Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

Étape 2. Charger les vêtements



Pour de bons résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

Étape 3. Fermer le couvercle; sélectionner ensuite le programme et les réglages



Étape 4. Appuyer sur Start/Pause/Cancel (mise en marche/pause/annulation)



Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

Guide de programmes – programme normal

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.


REMARQUE: Tous les rinçages se font à l'eau froide.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Articles en coton, linge de maison et charges mixtes	Normal	Chaud Tiède Fraîche Froid Froide du robinet	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. Une vitesse d'essorage rapide est sélectionnée par défaut pour ce programme.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

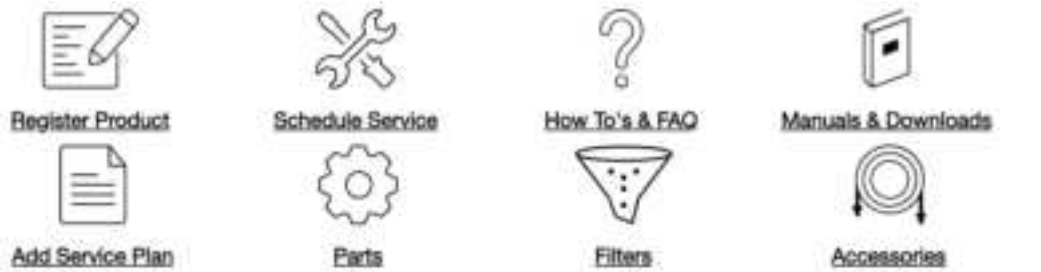

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1 800 253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Centre pour l'eXpérience de la clientèle
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200–6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Lorsque le programme de lavage commence, vous entendrez la vitesse d'augmentation de l'agitateur HE. Les bruits produits par le moteur peuvent changer selon l'étape à laquelle est rendu le programme de lavage puisque la laveuse effectue différentes tâches.

REMARQUE: Le couvercle se verrouille automatiquement après la fin de la phase de lavage et avant le début de l'essorage initiale et reste verrouillé pour le reste du programme.

Rinse (rinçage)
Certains programmes utilisent un rinçage par vaporisation qui ajoute de l'eau à la cuve pendant l'essorage du panier. Le moteur émettra peut-être un court bourdonnement pour déplacer le panier pendant le remplissage. Dans certaines situations, on entend des sons similaires à ceux entendus lors du programme de lavage à mesure que la laveuse se remplit, rince et déplace la charge.

Essorage final
La laveuse essore la charge à des vitesses augmentant graduellement pour une bonne extraction de l'eau, en fonction du programme et de la vitesse d'essorage sélectionnés.

CYCLE TERMINÉ
Une fois le programme terminé, le couvercle se déverrouille et ce témoin s'allume. Une fois le programme terminé, le couvercle se déverrouille et ce témoin s'allume.

Couvercle verrouillé
La fonction de verrouillage permet d'utiliser une plus grande vitesse d'essorage. Lorsque le témoin est allumé, le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert sans mettre le programme sur pause. Lorsque ce témoin lumineux est éteint, il est possible d'ouvrir le couvercle.

Pour ouvrir le couvercle après son verrouillage, appuyer sur Start/Pause/Cancel (mise en marche/pause/annulation). Le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si la laveuse essorait la charge à grande vitesse. Appuyer sur Start/Pause/Cancel (mise en marche/pause/annulation) quand le couvercle est refermé pour poursuivre le programme.

