



MODE D'EMPLOI

TV-48Z80AEZ

TV-55Z80AEZ

TV-65Z80AEZ

OLED TV / Téléviseur OLED / Televisor OLED / TV a OLED

Table des matières

Consignes de Sécurité	2
Entretien	4
Introduction	6
Accessoires inclus	6
Fonctionnement du téléviseur OLED.....	6
Branchement de l'antenne.....	8
Autres Connexions	9
Mise sous/hors tension du téléviseur	10
Commande et fonctionnement du téléviseur	10
Télécommande.....	12
Assistant de configuration initiale	13
Écran Principal	15
Télévision en direct.....	15
Personnalisation des paramètres de la télévision .	15
Liste des chaînes.....	32
Guide des chaînes.....	32
Connexion à Internet	33
Spécifications	35
Remarque.....	36
Licences	36
Déclaration de conformité (DoC)	38

Consignes de Sécurité



Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez

jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'exposez pas le téléviseur aux rayons solaires ou d'autres sources de lumière intenses puisqu'ils peuvent endommager l'écran.
- Retirez le film de protection de l'écran avec précaution avant d'utiliser votre téléviseur.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures de la TV.

 Mise En Garde	Blessures graves ou risque de mort
 Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
 Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



Borne sous tension dangereuse : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.



Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur ≤ 2 m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique)

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
 - Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
 - N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
 - Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
 - Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.
-

- En faisant recourt à d'autres supports de fixation murale ou en installant un par vous-même, vous courez le risque de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Pour une performance et une sécurité optimales de l'appareil, pensez à vous rapprocher de votre magasin ou d'un technicien agréé pour la fixation des supports. Tout dommage provoqué à la suite d'une installation effectuée par des mains inexpertes annulera votre garantie.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec les accessoires en option et veillez scrupuleusement à ce que le téléviseur ne tombe pas.
- Faites preuve de prudence pendant l'installation du téléviseur. Sinon, il pourrait s'endommager au contact d'autres objets.
- Faites attention pendant la fixation des supports au mur. Prenez toujours la peine de vérifier qu'aucun câble ni tuyau électrique ne passe dans le mur, avant d'y fixer le support.
- Pour éviter tout risque de chute ou de blessure, déplacez le téléviseur de sa position fixe sur le mur lorsque sa présence à cet endroit n'est plus nécessaire.

DÉGÂTS

- Sauf dans les cas où la responsabilité est reconnue par la réglementation locale, Panasonic n'accepte aucune responsabilité pour les dysfonctionnements causés par une mauvaise utilisation ou l'utilisation du produit, et d'autres problèmes ou dommages causés par l'utilisation de ce produit.
- Panasonic n'accepte aucune responsabilité pour la perte, etc., de données causée par des catastrophes.
- Les dispositifs externes préparés séparément par le client ne sont pas couverts par la garantie. L'entretien des données stockées dans ces appareils relève de la responsabilité du client. Panasonic décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive de ces données.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Le système d'exploitation de la Fire TV étant périodiquement mis à jour, les images, les instructions de navigation, les titres et l'emplacement des options de menu présentés dans ce manuel peuvent être différents de ce que vous voyez à l'écran.

Entretien

Retirez d'abord la fiche d'alimentation de la prise secteur.

Panneau d'affichage, téléviseur, socle

Entretien régulier :

Nettoyez soigneusement la surface du panneau d'affichage, du téléviseur ou du socle à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la poussière ou les empreintes digitales.

En cas de saleté persistante :

1. Nettoyez d'abord la poussière à la surface.
2. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau propre ou un détergent neutre dilué (1 part de détergent liquide pour 100 parts d'eau.)
3. Essorez correctement le chiffon. (Veillez à ne laisser entrer aucun liquide à l'intérieur du téléviseur, car cela pourrait causer une défaillance.)
4. Avec le chiffon légèrement humidifié, nettoyez la saleté persistante.
5. Enfin, essuyez toute l'humidité.

Mise En Garde

N'utilisez pas de chiffon dur ou ne frottez pas la surface trop fortement, car cela pourrait causer des rayures à la surface.

- N'utilisez pas d'insectifuge, solvant, diluant ou toute autre substance volatile sur les surfaces. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement ou provoquer le pelage de la peinture.
- La surface du panneau d'affichage est spécialement traitée et peut être facilement endommagée. Veillez à ne pas tapoter ou rayer l'écran avec votre ongle ou d'autres objets durs.
- Évitez tout contact prolongé du téléviseur et de son socle avec du caoutchouc ou une substance en PVC. Ceci pourrait dégrader la qualité du revêtement.

Prise d'alimentation

Essuyez la fiche d'alimentation à intervalles réguliers à l'aide d'un chiffon sec.

L'humidité et la poussière peuvent causer un incendie ou une décharge électrique.

Montage/Retrait du socle

Préparations


Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.)

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.


MISE EN GARDE : Veuillez vous abstenir d'insérer des vis illustrées dans le corps de la télévision lorsque vous n'utilisez pas le support de la TV, par exemple pour l'accrocher au mur. L'insertion de vis sans socle peut endommager la TV.

Montage du socle

1. Le support du téléviseur se compose de 4 pièces. Installez ces pièces ensemble.

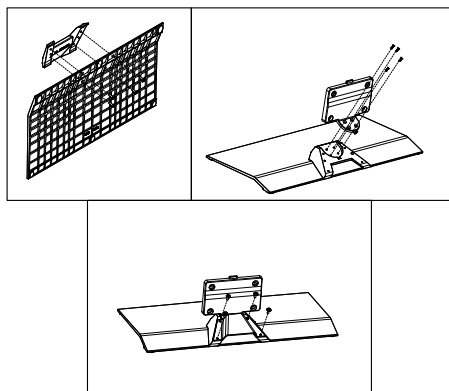

2. Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur. Insérez les vis (M4 x 12 mm) fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

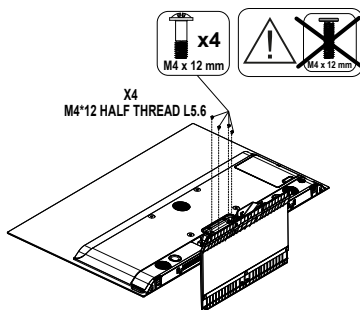

Retrait du socle du téléviseur

Assurez-vous de retirer le socle de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du emballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et

doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.


- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation de la fixation murale

Veuillez contacter votre vendeur Panasonic local pour l'achat de la fixation murale recommandée.

Orifices pour l'installation de la fixation murale ;


Dos du téléviseur

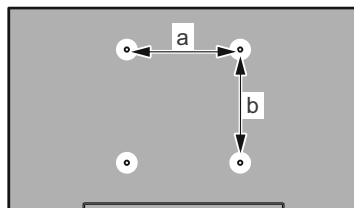

	48"	55"	65"
a (mm)	300	300	300
b (mm)	200	200	200

Vue de côté

Supports de disque dur VESA

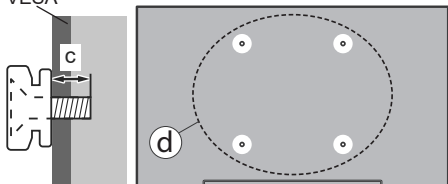

		48"	55"	65"
(d)	Profondeur de la vis (c)	min. 10 mm max. 13 mm	8 mm 12 mm	15 mm 20 mm
	Diamètre	M6	M6	M6

Remarque : Les vis pour positionner le téléviseur sur la fixation murale ne sont pas fournies avec celui-ci.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Mode d'emploi
- Kit de Montage Mur
- Guide de mise en marche rapide
- Cordon d'Alimentation
- Support amovible
- Vis de montage du support (M4 x 12) Fonctions

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K :2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charges via l(es) entrée(s) HDMI et USB et à travers les diffusions DVB-T2 et DVB-S2.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB ainsi que des émissions DVB-S. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exception-

nel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images réalistes avec un volume étonnant de détails que ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & Audio > Réglages image** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. **Idans le menu Mode d'image, menu** deux modes d'image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Les deux permettent à l'utilisateur de vivre le contenu comme le créateur l'avait prévu à l'origine avec des conditions d'éclairage ambiant différentes. Pour modifier le réglage du **mode image**, appuyez sur le bouton **Accueil** et maintenez-le enfoncé tout en regardant le contenu Dolby Vision et allez dans le menu **Image**. Lorsque vous regardez du contenu Dolby Vision via une application, à l'exception de YouTube, Netflix et Multi Media Player, vous ne pouvez pas accéder au menu **Image** et régler le **Mode Image**.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fonctionnement du téléviseur OLED

Il existe une façon particulière de prolonger la durée de vie des panneaux OLED afin d'assurer une protection contre les problèmes d'images statiques.

Nettoyage rapide du panneau OLED

- Après toutes les 4 heures d'utilisation, le téléviseur effectue automatiquement le nettoyage rapide du panneau **Nettoyage Rapide du Panneau OLED** lors de la prochaine mise en veille du téléviseur. Si le téléviseur est en **Mode Magasin**, cette opération sera effectuée 3 heures après le dernier nettoyage de pixels réussis.
- Ceci durera environ 6 minutes. Pour ne pas interrompre le processus, il est recommandé de patienter jusqu'à ce qu'il soit terminé.
- L'indicateur LED clignote pendant le processus.
- Lorsque le processus est terminé, le téléviseur passe en mode veille.
- Vous pouvez interrompre cette opération en coupant l'alimentation électrique ou en allumant le téléviseur. Dans ce cas, le **Nettoyage Rapide du Panneau**

OLED sera effectué lors de la prochaine mise en veille du téléviseur.

Maintenance des pixels 1 (varie en fonction du modèle)

- Ce processus s'exécute automatiquement à tout moment de la journée lorsque le téléviseur est mis en mode veille après chaque 1 500 heures d'utilisation.
- Tout d'abord, l'opération **Nettoyage Rapide du Panneau OLED** est effectuée lorsque le téléviseur passe en mode veille.
- Cette procédure prendra environ 1 minute et, pendant ce temps, le voyant LED clignotera.
- Une fois l'opération de **Maintenance du panneau** terminée, le téléviseur passe en mode veille.
- Le fonctionnement de la **Maintenance du panneau** peut être interrompu à tout moment en coupant l'alimentation du téléviseur ou en allumant le téléviseur.
- Si l'opération de **Maintenance du panneau** est interrompue, un message apparaîtra à l'écran indiquant que l'opération de **Maintenance du panneau** a été interrompue lors de la prochaine mise en marche du téléviseur. Dans ce cas, l'opération de **Maintenance du panneau** sera effectuée la prochaine fois que le téléviseur sera mis en mode veille.
- Cette opération peut être effectuée manuellement à l'aide de l'option **Maintenance du panneau** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'Appareil>Image>Maintenance OLED**. Cette opération prendra environ 1 minutes et le téléviseur s'éteindra automatiquement. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant cette période. Il n'est pas recommandé d'effectuer cette opération plus d'une fois par an ou à moins que le personnel de service autorisé ne le demande.

Maintenance OLED 2 (varie en fonction du modèle)

- Ce processus s'exécute automatiquement à tout moment de la journée lorsque le téléviseur est mis en mode veille après chaque 1 500 heures d'utilisation.
- Cela prendra environ 1 minute. Pour ne pas interrompre le processus, il est recommandé de patienter jusqu'à ce qu'il soit terminé.
- Une fois l'opération de **Maintenance OLED** terminée, le téléviseur passe en mode veille.
- Le fonctionnement de la **Maintenance OLED** peut être interrompu à tout moment en coupant l'alimentation du téléviseur ou en allumant le téléviseur.
- Si l'opération de **Maintenance OLED** est interrompue, un message apparaîtra à l'écran indiquant que l'opération de **Maintenance OLED**

a été interrompue lors de la prochaine mise en marche du téléviseur. Dans ce cas, l'opération de **Maintenance OLED** sera effectuée la prochaine fois que le téléviseur sera mis en mode veille.

- Cette opération peut être effectuée manuellement à l'aide de l'option **Maintenance OLED** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'Appareil>Image>Maintenance OLED**. Cette opération prendra environ 1 minutes et le téléviseur s'éteindra automatiquement. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant cette période. Il n'est pas recommandé d'effectuer cette opération plus d'une fois par an ou à moins que le personnel de service autorisé ne le demande.

Nettoyage des pixels

- Cette opération peut être effectuée manuellement à l'aide de l'option **Nettoyage des pixels** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'Appareil>Image>Maintenance OLED**.
- Ceci durera environ 15 minutes. Pour ne pas interrompre le processus, il est recommandé de patienter jusqu'à ce qu'il soit terminé.
- L'indicateur LED clignote pendant le processus.
- Lorsque le processus est terminé, le téléviseur passe en mode veille.
- Vous pouvez interrompre cette opération en coupant l'alimentation électrique ou en allumant le téléviseur. Ainsi, l'opération Nettoyage des pixels s'exécutera à la prochaine mise en veille de votre téléviseur après 4 heures d'utilisation.

Changer Pixel

- Les images seront automatiquement décalées d'un pixel toutes les 60 secondes pour éviter que les images ne collent.
- Vous pouvez modifier le paramètre de décalage des pixels à l'aide de l'option **Changer Pixel OLED** dans le menu **Paramètres>Préférences de l'Appareil>Image>OLED**. Les options **Activé** et **Désactivé** seront disponibles.
- L'image sur l'écran sera décalée horizontalement et verticalement, suivant une orbite de forme rectangulaire.

Autres Précautions

Il existe également d'autres mesures de précaution pour éviter le collage des images.


- Une fonction d'économiseur d'écran est intégrée pour prolonger la durée de vie de l'écran. L'économiseur d'écran fera l'objet d'une activation après l'expiration de la durée définie dans le menu **Paramètres>Affichage et Audio>Économiseur d'écran**. En mode Live TV, l'activation s'opérera automatiquement (au terme d'une durée d' à peu près cinq minutes d'inactivité) indépendamment de la

configuration effectuée dans le menu **Économiseur d'Écran** si le téléviseur détecte qu'une image statique s'affiche à l'écran. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour quitter le mode économiseur d'écran.

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'entrée d'antenne (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'entrée satellite (LNB) située sur le côté gauche du téléviseur.

Côté gauche de la télévision

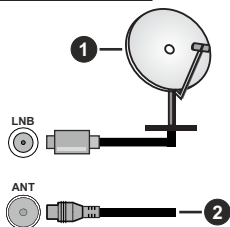

1. Satellite

2. Antenne ou câble





Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Autres Connexions



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
	Connexion HDMI		
	Connexion SPDIF (Sortie Optique)		
	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion CI		
	Connexion Ethernet	 Câble LAN / Ethernet	


Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur (fourni par un tiers du contrat, si non fourni), nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. | Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Les/ chaque entrée USB du téléviseur prend en charge les appareils jusqu'à 500mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en ferrite entièrement protégé.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

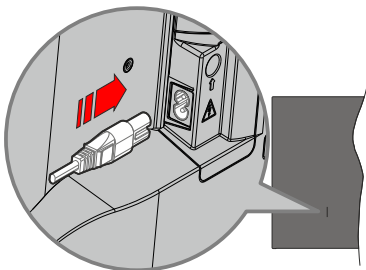

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque : La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Le téléviseur s'allume ensuite.


Pour faire basculer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes, le téléviseur passe en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Commande et fonctionnement du téléviseur

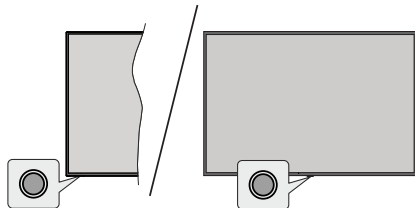

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Ce bouton vous permet de contrôler les fonctions **Entrées** / **Réglage du volume** / **Réglage des chaînes** / **Mise en veille** du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu d'alimentation.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour utiliser la fonction, entrer dans le sous-menu ou sélectionner l'option.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le téléviseur (mode veille).

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume +** ou **Volume -**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne en mode TV en direct): Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Chaîne +** ou **Chaîne -**. Maintenez le bouton enfoncé pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

Pour modifier l'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes

pour afficher la liste des entrées. Faites défiler les options de saisie disponibles en appuyant sur le bouton. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à l'option de saisie en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Maintenez la touche **Accueil** de votre télécommande enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles lorsque vous êtes en mode TV en direct. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre Fire TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **Sélectionnez** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.


Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour ouvrir le menu **Entrées** (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande). Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton Accueil de votre télécommande pour afficher les options du menu de réglages rapides ; ensuite mettez en surbrillance l'option Entrée et appuyez sur le bouton Sélectionner pour afficher la liste des options d'entrée disponibles. Utilisez les boutons directionnels pour mettre en évidence l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour passer à l'entrée sélectionnée. Ou sélectionnez l'entrée souhaitée dans la ligne **Entrées** de l'écran d'accueil et appuyez sur **Sélectionner**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

Télécommande

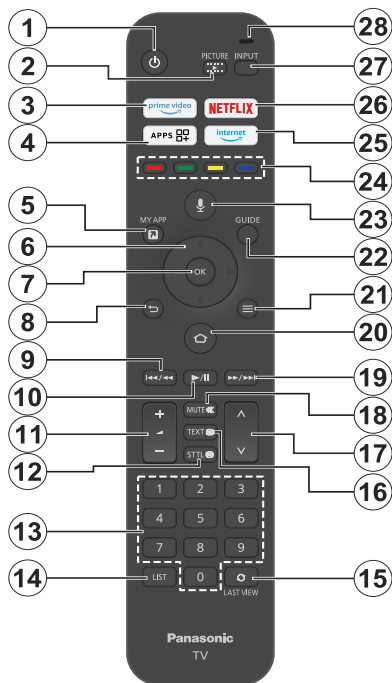

Insertion des piles dans la télécommande

Retirez d'abord le couvercle arrière pour découvrir le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles 1,5 V de taille **AAA**. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle.

Pour connecter la télécommande au téléviseur

Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, un processus d'appairage de votre télécommande sera effectué lors de la configuration initiale. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'appairage. Si vous rencontrez des difficultés pour jumeler votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez éteindre les autres appareils sans fil et réessayer. Référez-vous à la section **Télécommandes et périphériques Bluetooth** pour des informations détaillées sur le couplage de nouveaux périphériques avec votre téléviseur.

- Veille** : Mise en veille/Marche
- Image** : Ouvre le menu d'affichage du mode image.
- Prime Video** : Ouvre l'écran de la vidéo principale
- Applications** : Affiche vos applications et jeux
- Mes applications (*)**
- Boutons de direction** : Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton Haut ou Bas
- Sélectionner** : Confirme les sélections, entre dans les sous-menus
- Précédent/Retour** : Retourne à l'écran précédent, retourne à l'étape précédente, ferme les fenêtres ouvertes, retourne à l'écran principal ou à l'onglet **Accueil**
- Rembobiner** : Déplace les images en arrière dans les médias tels que les films, fait défiler un jour en arrière dans le guide des chaînes
- Lecture/Pause**
Lecture : Démarre la lecture du média sélectionné
Pause : Suspend la lecture du média en cours
- Volume+/-** : Augmente/diminue le niveau de volume
- Sttl** : Affiche les options audio et de sous-titrage, où vous pouvez modifier votre préférence de langue et activer ou désactiver les sous-titres (lorsque cette option est disponible)
- Boutons numériques** : Change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre dans la zone de texte à l'écran
- Liste** : Ouvre la liste des chaînes
- Dernier programme regardé** : Bascule rapidement entre les chaînes précédentes et actuelle et passe en mode Télévision en direct
- Texte** : Ouvre et ferme le télétexte ou les services interactifs (lorsqu'ils sont disponibles en mode de télévision en direct).
- Programme +/-** : Augmente / réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur
- Avance rapide** : Fait avancer les images dans les médias tels que les films, fait défiler un jour dans le guide des chaînes
- Accueil** : Ouvre l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez pour afficher le menu des réglages rapides
- Options** : Affiche les options de réglage (le cas échéant)
- Guide** : Affiche le guide des chaînes
- Bouton Voix** : Active le microphone de la télécommande
- Boutons de Couleur** : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
- Internet** : Ouvre le navigateur Amazon Silk
- Netflix** : Lance l'application Netflix.
- Saisie** : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles
- Alexa LED** : S'allume lorsque l'on appuie sur le bouton Voix et durant le processus d'appairage
Ouverture du microphone : Parlez dans le microphone lorsque vous utilisez Alexa ou la recherche vocale.

(*) MES APPLICATIONS :

Vous pouvez attribuer un raccourci au bouton Mes applications à tout moment en appuyant longuement sur ce bouton, afin de rapidement accéder aux applications, aux commandes vocales d'Alexa et à bien d'autres options. Suivez les instructions à l'écran.

Assistant de configuration initiale

***Remarque :** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever le processus d'actualisation. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **Sélectionner** de la télécommande pour sélectionner, régler, confirmer et continuer.*

29. Choisissez votre langue

Les options de sélection de la langue seront affichées à l'écran. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

30. Choisissez votre Emplacement

Sélectionnez votre **Localisation** dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour s'y connecter.

31. Sélectionner le mode TV

Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous pouvez définir le mode de fonctionnement du téléviseur. L'option **Utilisation du magasin** permet de configurer les paramètres de votre téléviseur pour l'environnement du magasin. Cette option est uniquement destinée à l'usage de magasin. Il est recommandé de sélectionner **Continuer** pour un usage domestique.

32. Pairez votre télécommande avec votre téléviseur

Dans le cas où votre télécommande s'apparierait automatiquement avec votre téléviseur ou si vous avez déjà apparié votre télécommande avec votre téléviseur, cette étape sera ignorée. Dans le cas contraire, une recherche de votre télécommande sera effectuée. Suivez les instructions à l'écran pour appairer votre télécommande (selon le modèle de la télécommande).

33. Connectez-vous à votre réseau

Même si vous avez connecté votre téléviseur à internet via un câble Ethernet avant le début de la configuration initiale, la connexion au réseau ne sera pas disponible automatiquement; par conséquent, vous devez d'abord l'activer à cette étape. Un dialogue de confirmation sera affiché à l'écran. Vous serez informé de la possibilité d'une augmentation de la consommation d'énergie et vous serez invité à accepter afin de continuer. Mettez l'option **Activer** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Si vous n'avez pas connecté votre téléviseur à internet via un câble Ethernet, votre téléviseur va rechercher et répertorier les réseaux sans fil disponibles à ce stade après que vous ayez activé la connexion au réseau. Sélectionnez votre réseau et appuyez sur **Sélectionner** pour vous y connecter.

Vous pouvez revoir ou modifier les paramètres réseau plus tard en recourant aux options du menu **Paramètres > Réseau**. Reportez-vous aux sections **Réseau** et **Connexion à l'Internet** si vous avez besoin

de plus amples informations. Appuyez sur la touche d'**avance rapide** de votre télécommande pour sauter.

Une fois la connexion Internet établie, la télévision vérifie les mises à jour des logiciels et télécharge ensuite les derniers logiciels disponibles, le cas échéant. Veuillez noter que cela peut prendre un certain temps.

34. Connectez-vous avec votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon sur l'écran suivant. Vous devez être connecté à un compte Amazon pour pouvoir utiliser les services d'Amazon. Cette étape sera ignorée si aucune connexion Internet n'a été établie à l'étape précédente. Au cas où vous n'auriez pas déjà un compte Amazon, vous pouvez en créer un en choisissant l'option **Nouveau sur Amazon ?** Option de **création d'un compte gratuit**. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Avance rapide** pour sauter cette étape. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Sélectionnez **Faire le plus tard** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. En cas d'omission de cette étape, certaines des étapes suivantes peuvent être différentes ou également omises.

Une fois le compte enregistré, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser le compte que vous avez ouvert. Vous pouvez alors choisir de modifier le compte, lire les conditions d'utilisation, qui seront acceptées si vous continuez. Mettez en évidence le symbole avec trois points à côté des textes dans la partie inférieure de l'écran et appuyez sur **Sélectionner** pour lire et en savoir plus sur le sujet concerné. Sélectionnez **Continuer** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer sans modifier le compte.

Dans ce cas, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer votre mot de passe WLAN sur Amazon. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer. Sélectionnez **Non** pour procéder sans confirmation.

35. Restaurer Fire TV

Si vous avez déjà utilisé un appareil Fire TV, vous pouvez choisir d'utiliser les paramètres de cet appareil pour ce téléviseur. Si vous êtes nouveau sur Fire TV, mettez en surbrillance **Sauter** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour restaurer un appareil Fire TV précédent, mettez en surbrillance **Restaurer** et appuyez sur **Sélectionner**. Une liste de périphériques Fire TV disponibles s'affiche. Mettez en surbrillance l'appareil de votre choix, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant restaurer tous les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre autre appareil Fire TV.

36. Prime Video

En fonction de la localisation sélectionnée, une brève introduction sur les principaux services vidéo sera

ensuite présentée. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

37. Contrôle parental

Vous pouvez activer le contrôle parental à ce stade ou vous pouvez le faire plus tard.

Notez que, si vous choisissez **Pas de contrôle parental**, l'achat et la lecture de vidéos sans code PIN seront autorisés.

En cas de choix de l'option **Activer le contrôle parental**, il vous sera ensuite demandé de créer un code PIN. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Utilisez les touches de votre télécommande comme indiqué à l'écran pour saisir le code PIN. Vous devrez l'entrer pour accéder à certains menus, services, contenus, etc. protégés par ce code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Vous serez informé de l'élément sur l'écran suivant. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous pouvez revoir ou modifier les paramètres du contrôle parental plus tard en utilisant l'option **Contrôle parental** dans le menu **Réglages > Préférences**.

38. Bienvenue dans Fire TV

De brèves informations sur l'utilisation de votre Fire TV seront fournies sur l'écran suivant. Après la lecture, appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

39. Recherche de chaînes de télévision

Il vous sera demandé si vous souhaitez rechercher des chaînes dans la prochaine étape. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur la touche **Sélection** pour lancer le processus de balayage. Mettez en surbrillance **Non** et appuyez sur la touche **Sélection** pour effectuer un balayage plus tard.

Avant que le balayage ne commence, il vous sera demandé de vérifier si votre antenne est installée et si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

40. Type de chaîne

L'étape suivante consiste à sélectionner le type de chaîne. Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes pour la fonction Live TV. Les options **Satellite**, **Terrestre** et **Câble** sont disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble** ou **Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de recherche sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, s'il y en a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer un balayage complet ou manuel

des chaînes. Mettez en évidence l'option d'opérateur que vous préférez et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être préréglées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Balayage complet des chaînes** ou **Balayage manuel des chaînes**, vous devrez sélectionner le satellite à l'étape suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affiche. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSeqC Version**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Lorsque vous définissez l'option **Version DiSeqC**, l'option **Port** devient disponible. Vous devrez définir le port diseqc en utilisant cette option après avoir défini la version diseqc. Dans le cas où vous sélectionnez **Balayage manuel des chaînes**, vous devrez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début du balayage.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour annuler.

Avant que la recherche de chaîne ne se termine, il peut vous être demandé si vous souhaitez définir comme source préférée la télévision en direct. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer et continuer.

Lorsque la configuration initiale est terminée, les résultats seront affichés. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de rescanner sur ce point. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

L'écran de sélection du profil d'antenne sera ensuite affiché. Vous pouvez sélectionner un profil, en ajouter un nouveau ou modifier les paramètres du profil. Mettez en surbrillance le profil que vous souhaitez poursuivre et appuyez sur **Sélectionner**.

L'écran d'accueil s'affiche. Pour passer en mode Live TV et regarder les chaînes de télévision, appuyez sur le bouton **Direct** de la télécommande (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande). Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans la ligne **En ce moment** de l'onglet **Accueil** ou sélectionner l'option d'entrée **antenne** ou **satellite** dans la ligne **Inputs** de l'onglet **Inputs** de l'écran **Home** et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour ouvrir le menu **Entrées** (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande).

Écran Principal

Pour profiter des avantages de votre Amazon Fire TV, votre téléviseur doit être connecté à l'internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique possédant une connexion internet à haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou avec fil via un modem/routeur. Consultez le **réseau**, précisément les sections **Connexion à Internet** pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à internet.

L'écran principal est le centre de votre téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer à une chaîne de télévision, regarder un film ou passer à un appareil connecté, gérer les paramètres. Selon la configuration de votre téléviseur et la sélection de votre pays dans la configuration initiale, l'écran principal peut contenir différents éléments.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Les onglets **Profil**, **Entrées**, **Mes affaires**, **Trouver**, **Accueil**, **Direct**, Applications récemment utilisées, **Vos applications et chaînes** **Paramètres** (symbole d'engrenage) sont disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les onglets disponibles peuvent varier selon l'état de la connexion réseau de votre téléviseur et selon que vous vous êtes ou non connecté à votre compte Amazon. Déplacez le focus sur l'option d'onglet souhaitée pour afficher le contenu. Les options disponibles de l'onglet surligné seront généralement placées en lignes. Pour naviguer dans les options, utilisez les touches directionnelles de la télécommande. Sélectionnez une ligne puis placez la mise au point sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire une sélection ou pour entrer dans un sous-menu.

L'écran principal s'ouvre avec l'onglet **Accueil**. Vous pouvez utiliser l'onglet **Rechercher** pour chercher et trouver le contenu que vous recherchez. Elle dispose d'une fonction de recherche dédiée où vous pouvez soit appuyer sur le bouton vocal Alexa (si votre télécommande dispose d'un microphone intégré) et demander à Alexa de trouver ce que vous cherchez, soit taper un mot pour lancer une recherche. La bibliothèque affiche tous les contenus que vous avez ajoutés à votre liste de surveillance.

Télévision en direct

La télévision en direct fait référence aux chaînes qui ont été sintonisées via une connexion par antenne, câble et satellite. Il existe plusieurs façons de regarder les chaînes de télévision en direct. Vous pouvez appuyer sur le bouton **Direct** de la télécommande (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande)

pour passer en mode Télévision en direct et regarder les chaînes de télévision. Vous pouvez également sélectionner une chaîne dans la ligne **En ce moment** soit dans l'onglet **Accueil**, soit dans l'onglet **En direct**, ou sélectionner l'option **Entrée Câble/Antenne** ou **Satellite** dans la ligne **Entrées de l'onglet Entrées** de l'écran d'accueil et appuyer sur **Sélectionner** pour commencer à regarder. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour ouvrir le menu **Entrées** (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande).

Si l'installation de la chaîne n'est pas terminée, la ligne **Maintenant** ne sera pas disponible.

Personnalisation des paramètres de la télévision

Ajustement des paramètres de l'image

Vous permet de définir vos paramètres d'image préférés. Vous pouvez accéder au menu des paramètres de l'image via le menu **Paramètres** de l'écran principal ou en appuyant sur la touche **Accueil** et en la maintenant enfoncée pendant environ 2 secondes tout en visualisant une entrée.

Accès aux paramètres des images via le menu des paramètres

Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres**. Faites défiler jusqu'à l'option **Affichage & Son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Sélectionnez l'option **Paramètres de l'image** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l'entrée dont vous voulez régler le paramètre de l'image et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Le téléviseur passe alors à l'entrée sélectionnée. Le menu **Paramètres de l'image** apparaîtra sur le côté droit de l'écran.

Accéder aux réglages de l'image en regardant la télévision

Tout en regardant l'entrée que vous souhaitez régler, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le menu des réglages rapides apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Image** puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de réglage de l'image apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Contenu du Menu Image

Les options suivantes indiquent toutes les possibilités de réglage de l'image sur votre téléviseur.

Les paramètres d'image sont spécifiques à chaque entrée et tous ces paramètres ne s'appliquent pas à toutes les entrées. Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction de la source d'entrée.

Mode de visualisation : Réglez le mode de visualisation selon vos préférences ou exigences. Le mode de visualisation peut être réglé sur l'une de ces options : **Dynamique, Normal, Cinéma, Vria Cinéma, Sport** et **Jeu**. Les options disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée actuellement définie.

Luminosité OLED : Ce paramètre contrôle le niveau de la luminosité OLED. Sélectionnez le réglage de luminosité OLED. La modification du réglage de luminosité OLED peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie. Une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez continuer s'affiche. Si vous souhaitez continuer, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Utilisez les boutons de directions Gauche/droite pour effectuer le réglage.

Contraste : Ajuste la différence entre les niveaux de lumière et d'obscurité dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Luminosité : Augmente ou diminue la luminosité de l'image de 0 à -100.

Couleur : Ajuste la différence entre les niveaux de lumière et d'obscurité dans l'image. La fourchette est de 0 à 100.

Teinte Augmente ou diminue la teinte de l'image de -50 (verts) à 50 (rouges).

Netteté : Ajuste le niveau de netteté dans les bords entre les zones claires et sombres de l'image. La plage est comprise entre 0 et 100.

Température de couleur : Règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options **Froid, Normal, Chaud 1** et **Chaud 2** sont disponibles.

Couleur vive : Règle la valeur de la couleur vive désirée. Les options **Haut, Moyen, Bas** et **Désactivé** sont disponibles.

Contrôle adaptatif du rétroéclairage : Ajuste automatiquement le rétroéclairage en fonction de l'image d'entrée afin d'assurer des économies d'énergie et de procurer un contraste amélioré. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver cette fonction.

Réduction de Bruit : La réduction du bruit comporte 4 réglages différents : **Élevé, Moyen, Faible** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Rappel MPEG : Les options **Haut, Moyen, Bas** et **Désactivé** sont disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Rappel de la résolution : Le rappel de la résolution peut être **activé** ou **désactivé**.

Décontourer : L'option Décontourer peut être **activée** ou **désactivée**. Lorsque le **De-contour** est actif, il diminue les effets de contour dans les contenus basse résolution et les services de diffusion en continu automatique.

Création intelligente de cadres : La création intelligente de cadres comporte 4 réglages différents : **Élevé, Moyen, Faible** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Paramètres Avancés

Réglage du Contraste : Divise chaque trame en petites régions et applique des courbes de contraste indépendantes pour chaque région distincte. Le contrôle de contraste local a 4 réglages différents : **Désactivé, Faible, Moyen, Élevé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Amélioration du contraste Local : L'amélioration du contraste local comporte 4 réglages différents : **Élevé, Moyen, Faible** et **Désactivé**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Gamme de couleurs : Sélectionnez **Gamme de couleurs** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Auto, DCI-P3, Rec709** et **Rec2020** sont disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Équilibre des blancs Vous disposez alors de 6 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement. Les valeurs de réglage de l'intensité et de la coupure pour le rouge, le vert et le bleu peuvent être réglées de -50 à 50, la valeur de réglage par défaut est 0. Sélectionnez le réglage souhaité et utilisez les boutons de direction Gauche/Droite.

Vous pouvez également effectuer l'équilibre des blancs sur 11 points dans le menu **Réglages plus détaillés**.

Sélectionnez Réinitialisation à la valeur par défaut et appuyez sur **Sélectionner** pour réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut d'usine.

Gestion des couleurs : Vous disposez alors de 9 réglages distincts qui peuvent être adaptés individuellement. Les valeurs de teinte, de saturation et de luminance pour le rouge, le vert et le bleu peuvent être réglées de 0 à 100, le réglage par défaut étant de 50. Sélectionnez le réglage souhaité et utilisez les boutons de direction Gauche/Droite.

Vous pouvez également effectuer des ajustements pour le **Cyan**, le **Magenta** et le **Jaune** dans le menu **Réglages plus détaillés**.

Sélectionnez Réinitialisation à la valeur par défaut et appuyez sur **Sélectionner** pour réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut d'usine.

Gamma : Sélectionnez **Gamma** et appuyez sur **Sélectionner**, puis sélectionnez votre réglage préféré et appuyez sur **Sélectionner** pour appliquer votre sélection.

Sélectionnez Réinitialisation à la valeur par défaut et appuyez sur Sélectionner pour réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut d'usine.

Réinitialisation à la valeur par défaut : Rétablit tous les paramètres par défaut de l'usine.

Paramètres des options

ALLM: La fonction ALLM (Mode de Latence Faible Automatique) permet au téléviseur d'activer ou de désactiver les paramètres de latence faible en fonction du contenu de la lecture. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver fonction ALLM.

Mode cadence de film Vous pouvez régler la cadence de film sur **Automatique** ou **Désactivé**.

1080P Pure Direct (entrée HDMI uniquement) : Cette option peut être **Activé** ou **Désactivé**.

4K Pure Direct (entrée HDMI uniquement) : Cette option peut être **Activé** ou **Désactivé**.

Gamme RGB HDMI (entrée HDMI uniquement) : Définit la méthode d'interpolation correcte pour les signaux d'entrée HDMI. La gamme RGB HDMI a 3 réglages différents : **Auto, Plein, Limite**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

VRR : La fréquence d'actualisation (Hz) représente le nombre de fois par seconde que votre téléviseur peut mettre à jour l'image que vous voyez. Le VRR, ou « taux d'actualisation variable », est une caractéristique clé pour obtenir une image lisse et sans artefact lors des jeux, assurant une image propre pour les jeux. Activez ou désactivez cette option en appuyant sur **Sélect**.

Paramètres de l'écran Vous pouvez configurer le rapport d'aspect et les paramètres de surbalayage 16:9 de votre téléviseur.

Mode d'entrée HDMI (entrée HDMI uniquement) : Le mode d'entrée HDMI présente 5 réglages différents : **Standard, Amélioré, Jeu, Automatique et Réinitialiser**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Réinitialisation à la valeur par défaut : Rétablit tous les paramètres par défaut de l'usine.

Ajuster les paramètres du son

Vous permet de régler les paramètres sonores de votre téléviseur. Vous pouvez accéder au menu des paramètres sonores via le menu **Paramètres** de l'écran principal ou en appuyant sur la touche **Accueil** et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes tout en visualisant une entrée.

Accès aux paramètres audio via le menu Paramètres

Appuyez sur le bouton **Accueil**, faites défiler jusqu'à l'onglet **Paramètres**. Faites défiler jusqu'à l'option **Affichage & Son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'option **Paramètres du son** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Accéder aux réglages du son en regardant la télévision

Tout en regardant l'entrée que vous souhaitez régler, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le menu des réglages rapides apparaîtra sur le côté droit de l'écran. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Son** puis appuyez sur **Sélectionner**. Les options de réglage du son apparaîtront sur le côté droit de l'écran.

Contenu du Menu Son

Les options suivantes indiquent tous les réglages de son disponibles sur votre téléviseur.

Mode Son : Le mode son dispose de 6 réglages différents : **Standard, Musique, Discours, Sport, Stade et Utilisateur**. Le réglage par défaut est **Standard**. Mettez en évidence le paramètre souhaité puis appuyez sur **Sélectionner**.

Balance : Règle le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit et peut être réglé de -25 à 25. Le paramètre par défaut est 0.

Égaliseur : L'égaliseur a 5 réglages différents : **100Hz, 500Hz, 1.5kHz, 5kHz, 10kHz**. Chaque paramètre peut être ajusté de -10 à 10, le paramètre par défaut est 0 pour tous.

Paramètres Avancés : Vous pouvez y définir vos préférences relativement au **Virtualiseur des haut-parleurs**, à l'**Exhausteur de dialogue** et au **Niveleur de volume**. Mettez l'option souhaitée en surbrillance et appuyez sur la touche **Sélectionner** pour voir les options disponibles.

Virtualiseur des haut-parleurs : Les options **Désactivé, virtualiseur surround** et **Dolby Atmos** seront disponibles.

Exhausteur de Dialogue : Les options **Désactivé, Faible, Moyen et Élevé** seront disponibles.

Niveleur de Volume : Vous permet d'équilibrer les niveaux sonores. Les options **Désactivé, Faible, Moyen et Élevé** seront disponibles.

Réinitialisation : Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'usine. Paramètres

Si vous avez besoin de modifier ou d'ajuster quoi que ce soit sur votre téléviseur, vous pourrez trouver le réglage requis dans le menu **Paramètres**. Vous pouvez accéder au menu des paramètres à partir de l'écran principal du téléviseur. Appuyez sur le bouton **Accueil** et faites défiler jusqu'à **Paramètres**. Le menu

des paramètres est divisé en menus distincts pour vous permettre de trouver facilement ce que vous cherchez.

Entrées

Utilisez le menu **Entrées** pour passer d'une entrée à l'autre et sélectionnez également le **lecteur multimédia** à partir d'ici si vous avez un lecteur USB connecté à l'une des prises USB.

Accès au menu des entrées

Vous pouvez accéder au menu **Entrées** par le menu **Paramètres** sur l'écran principal. Appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'écran d'accueil, puis faites défiler jusqu'à **Paramètres**. Appuyez sur le bouton directionnel vers le bas pour mettre en évidence **Entrées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez également accéder aux options d'entrée à partir de l'onglet **Entrées** de l'écran **Accueil** ou vous pouvez aussi appuyer sur le bouton **Entrée** pour ouvrir le menu **Entrées** (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande).

Sélection d'une entrée

Appuyez sur les boutons directionnels gauche/droite pour mettre en évidence l'entrée souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant passer sur cette entrée.

Changement de nom d'un intrant

Le nom de l'entrée peut être modifié pour les entrées HDMI. Mettez en évidence l'entrée que vous voulez renommer et appuyez sur le bouton **Options**. Mettez en surbrillance **Changer le nom de l'appareil** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste d'appareils, sélectionnez celui que vous avez connecté et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez ensuite **Suivant**.

Afin de rétablir les entrées à leur nom d'origine, mettez l'entrée en surbrillance, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Réinitialiser l'entrée**.

Lecteur multimédia

Il est possible d'accéder aux fichiers de la galerie et de les afficher dans le lecteur multimédia si vous avez un dispositif de stockage USB branché dans l'une des prises USB ou si vous avez des fichiers dans la **galerie**. Le lecteur multimédia vous permet d'afficher des images, ou de lire des vidéos et des fichiers audio.

Dans le menu **Entrées**, sélectionnez **Lecteur multimédia** et appuyez sur **Sélectionner**. Il se peut que l'on vous demande, si c'est la première fois que vous utilisez le lecteur multimédia, si vous souhaitez autoriser la galerie à accéder aux photos, aux médias et aux fichiers sur votre appareil. La galerie est le nom utilisé pour votre téléviseur, donc sélectionnez **Autoriser** et appuyez sur **Sélectionner**.

Avec le lecteur multimédia ouvert, vous verrez 4 onglets en haut de l'écran, sélectionnez **Vos fichiers** pour voir tous les fichiers, **Vidéos** pour voir toutes les vidéos, **Images** pour voir toutes les images et **Audio** pour voir tous les fichiers audio.

Sous ces onglets, des options de visualisation seront disponibles. L'option **Afficher tout** et les dossiers qui contiennent des fichiers média seront répertoriés. Une fois que vous avez fait défiler une option, seuls les fichiers multimédia du dossier mis en évidence s'affichent à l'écran. Sélectionnez l'option **Afficher tout** pour voir tous les fichiers.

Appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Trier** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles pour trier les fichiers affichés à l'écran.

En cas d'utilisation de plusieurs images sur votre clé USB, vous pouvez créer un diaporama à partir de vos images. Mettez en évidence l'onglet **Images** en haut de l'écran puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Multi-select Images** et appuyez sur **Sélectionner**. Sélectionnez maintenant les images que vous souhaitez ajouter dans le diaporama en surlignant chaque image et en appuyant sur **Sélectionner**. Une fois que vous avez sélectionné toutes les images, appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour lancer le diaporama.

Une fois que vous avez lancé un diaporama, vous pouvez en modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton **Options** pour voir les options disponibles. Vous pouvez régler les options **Album**, **Style de diapositive**, **Vitesse de diapositive** et **Shuffle** selon vos préférences. Ajustez les paramètres puis appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour visionner votre diaporama.

Fichier pris en charge Formats vidéo : MPEG, MKV, MP4, MOV, 3GP et AVI.

Fichier pris en charge Formats d'images : JPEG, JPG, BMP et PNG.

Fichier pris en charge Formats musicaux : MP3 et WAV.

Notifications

Le menu des notifications vous montre toutes les notifications concernant votre téléviseur. Le symbole de notification (une petite bulle) apparaît dans le coin supérieur droit du symbole de la roue dentée sur l'écran d'accueil pour indiquer que vous avez de nouvelles notifications.

Lecture des notifications

Sélectionnez **Notifications** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**. Un petit nombre dans la petite bulle située dans le coin supérieur droit de l'option **Notifications** indique le nombre de notifications dont vous disposez. Toutes les notifications disponibles

seront affichées. Faites défiler et mettez en évidence la notification que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le message de notification sera affiché à l'écran.

Notifications de compensation

Vous pouvez effacer des notifications individuelles ou les effacer toutes. Pour effacer une notification individuelle, sélectionnez la notification puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Rejeter** et appuyez sur **Sélectionner**. La notification sera supprimée. Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Rejeter tout** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les notifications seront supprimées.

Gestion des notifications

Pour les notifications liées à l'Appstore, l'option **Gérer** peut être disponible. Mettez la notification en surbrillance et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Gérer** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez dirigé vers l'option de paramétrage des **notifications** dans le menu **Paramètres>Applications>Menu de l'Appstore**. Appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver les notifications relatives à Appstore.

Paramètres de notification

Pour configurer les paramètres de notification, il faut d'abord effacer toutes les notifications. Appuyez sur le bouton **Options** lorsque le message "**Pas de nouvelles notifications**" est affiché à l'écran, puis sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles. Deux options seront disponibles. Utilisez l'option **Ne pas interrompre** pour masquer ou afficher toutes les fenêtres contextuelles de notification des demandes. Utilisez l'option **Notifications d'application** pour bloquer ou débloquent les notifications des différentes applications.

Profil

Vous pouvez utiliser le menu **Profil** pour parcourir les profils associés à votre compte. Vous pouvez également les modifier et ajoutez un nouveau profil si vous le souhaitez. Pour découvrir des configurations détaillées, vous pouvez utiliser l'option **Paramètres de profil** ici pour accéder à votre compte et au menu **Paramètres de profil**.

Compte et profil

L'option permettant de gérer les paramètres de votre compte Amazon peut apparaître différemment selon le statut d'enregistrement du compte. Si vous vous êtes inscrit avec votre compte Amazon, l'option sera la suivante : **Paramètres du compte et du profil**. Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche : **Compte Amazon, Se connecter/S'inscrire** Vous pouvez y

inscrire/désinscrire votre compte ou synchroniser le contenu que vous avez acheté sur Amazon.

Compte Amazon

Si vous souhaitez supprimer votre compte Amazon de la télévision, vous devrez le désenregistrer. Cela ne supprimera pas votre compte Amazon, mais seulement celui de ce téléviseur. Après la suppression de votre compte, le contenu de votre télévision sera supprimé et de nombreuses fonctionnalités ne fonctionneront pas, jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit enregistré.

Mettez en surbrillance **Compte Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, mettez en surbrillance l'option **Se désinscrire** et appuyez sur **Sélectionner** pour désinscrire votre compte. Le processus prendra quelques secondes.

Important : La radiation d'un compte ne supprime **PAS** toutes les données personnelles. Pour supprimer toutes les données personnelles, vous devrez réinitialiser votre téléviseur en usine. Pour ce faire, allez dans **Réglages > Appareil et logiciel > Rétablir les valeurs par défaut d'usine**.

Une fois que le compte a été supprimé, l'écran **Se connecter/S'inscrire avec votre compte Amazon** s'affiche pour que vous puissiez vous connecter en utilisant un autre compte.

Contenu de Synchronisation Amazon

Si vous avez acheté des contenus tels que des films, ceux-ci peuvent être visionnés sur d'autres appareils en synchronisant le contenu d'Amazon.

Sélectionnez **Contenu synchro Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Le mot « **Synchronisation** » apparaîtra. Le contenu que vous avez acheté sera désormais consultable sur d'autres appareils.

Prime Video

Des informations sur les endroits où vous pouvez gérer vos abonnements et vos transactions seront affichées.

Contrôle parental

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les achats, le lancement d'une application et limitent également le visionnage de contenus classés adolescents et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRÊT** par défaut.

Mettez en évidence **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Profils

Ici, vous pouvez gérer les profils associés à votre compte. Sélectionnez **Profils** et appuyez sur **Sélectionner**.

Partage de profil

Le partage de profil permet aux adultes du foyer Amazon de sélectionner les profils des autres sur Prime Video et Fire TV. Vous trouverez ici le site où vous pouvez modifier ces paramètres.

Réseau

Le menu Réseau contient tous les paramètres permettant de connecter votre télévision à l'internet. Tous les réseaux disponibles seront affichés ici et c'est là que vous pourrez configurer votre réseau.

Si vous avez connecté votre téléviseur via un câble Ethernet ou si l'option **Activer le réseau** n'est pas **Activé**, les réseaux sans fil ne seront pas répertoriés et les options liées au réseau sans fil ne seront pas disponibles.

Vérification du statut du réseau

Sélectionnez **Réseau** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu Réseau affichera les 3 réseaux sans fil les plus puissants que votre téléviseur peut trouver, votre réseau est celui sous lequel est écrit le mot "Connecté".

Mettez votre réseau en évidence, si vous êtes **connecté**, il apparaîtra sous le nom du réseau. Sur la droite de l'écran, il affiche **sécurité** de votre connexion. Votre réseau étant en surbrillance, appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour vérifier votre réseau. Vous verrez l'état de connexion de votre réseau. Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter cet écran. Si vous voulez oublier le réseau, appuyez sur le bouton **Options** pendant que votre réseau est en surbrillance.

Voir tous les réseaux

Si vous souhaitez rechercher d'autres réseaux, sélectionnez **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de tous les réseaux que votre télévision peut trouver. Si vous faites défiler la liste vers le bas, vous avez également la possibilité de rechercher à nouveau des réseaux.

Paramètres réseau avancés

Si vous êtes confiant dans l'utilisation des paramètres du réseau, vous pouvez configurer manuellement un réseau en mettant en évidence **Rejoindre un autre réseau** et en appuyant sur **Sélectionner**. Vous devrez saisir manuellement tous les paramètres réseau souhaités à l'aide du clavier à l'écran.

Si vous avez connecté votre téléviseur par un câble Ethernet, vous pouvez également configurer le réglage

de votre réseau. Il s'agit également d'un cadre plus avancé pour les utilisateurs qui sont confiants dans la mise en place de réseaux.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN sur votre compte Amazon

Votre mot de passe WLAN peut être enregistré dans votre compte Amazon, ce qui peut être utile si vous souhaitez connecter d'autres appareils au même réseau. Le réglage par défaut est **Déactivé**.

Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe Wi-Fi sur Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre mot de passe WLAN sera désormais enregistré dans votre compte. Vous pouvez le supprimer à tout moment en désactivant cette option

Allumez votre téléviseur via le réseau local et le réseau local sans fil

Activez les appareils et les applications de votre choix pour allumer votre téléviseur via le réseau local et le réseau local sans fil. En activant cette option, vous risquez d'augmenter la consommation d'énergie de votre téléviseur.

Si vous activez la connexion au réseau, cette option sera également activée automatiquement. Mettez en évidence l'option **Activer avec LAN et Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver.

Changement de statut de connexion

Si vous n'avez pas activé la connexion réseau lors du processus de paramétrage initial, vous pouvez utiliser cette option pour l'activer. Autrement, vous pouvez le désactiver si vous l'avez au préalable activé.

Sélectionnez **Activer le Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la connexion au réseau. Reportez-vous à la section **Connexion à Internet** pour de plus d'informations.

Conseils de base pour le dépannage Wi-Fi

Vous pouvez y consulter des conseils comme ceux-ci et redémarrer votre Fire TV. Sélectionnez **Conseils de base pour le dépannage Wi-Fi** et appuyez sur **Sélectionner**.

Affichage et Audio

Ce menu contient tous les paramètres et réglages pour votre image et votre son ainsi que d'autres paramètres tels que la mise en marche de votre téléviseur, la mise en miroir de l'écran, le réglage de l'économiseur d'écran et le contrôle du dispositif HDMI CEC.

Mettez en surbrillance **Affichage et audio** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

Paramètres d'image

Les paramètres d'image peuvent être réglés sur chaque entrée, de sorte que chaque entrée peut

être réglée pour avoir ses propres paramètres d'image. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de l'image pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Image** dans le menu situé à droite de l'écran.

Réglages audio

Les réglages du son peuvent être réglés ici. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, consultez la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de son pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Son** dans le menu situé à droite de l'écran.

Apple AirPlay & HomeKit

Diffusez à partir de vos appareils Apple et contrôlez vos contenus à l'aide d'Apple AirPlay & HomeKit. Vous serez redirigé aux Apple AirPlay & HomeKit pour procéder à la configuration.

Contrôles de puissance

Le menu « Contrôle de puissance » comporte 2 options : **Commandes vocales lorsque le téléviseur est éteint** :

Mise sous tension : Le paramètre Mise en marche vous permet de choisir l'état dans lequel vous souhaitez allumer votre téléviseur, soit la dernière entrée que vous avez regardée, soit l'écran d'accueil.

Mettez en surbrillance **Alimentation activée** et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Accueil** ou **Dernière entrée** et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaîtra à côté de votre choix.

Commandes vocales lorsque le téléviseur est éteint : Lorsque cette option est activée, vous pouvez donner des commandes vocales à travers un appareil Alexa ou AppelHomeKi lorsque votre téléviseur est éteint. Votre téléviseur s'allume une fois la commande vocale terminée. Sélectionnez cette option et cliquez sur **Sélectionner**. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sortie Audio

Le menu « Sortie Audio » comporte 6 options : **Haut-parleurs du téléviseur, prise de sortie audio, format audio numérique, mode de sortie audio, mode ARC et synchronisation audio Bluetooth**.

Mettez en surbrillance **Sortie audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Haut-parleurs de la télévision : Dans le menu Haut-parleurs de la télévision, vous pouvez activer ou désactiver les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Vous pouvez les désactiver si vous avez connecté une barre de son.

Mettez l'accent sur **Haut-parleurs de la télévision** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver les haut-parleurs de la télévision.

Prise de sortie audio : Pour la prise audio de 3,5 mm, à l'arrière du téléviseur. Sélectionnez fixe pour la sortie ligne ou variable pour le casque.

Format audio numérique : Selon le type d'appareil audio que vous avez connecté, vous devrez peut-être ajuster le format audio que votre téléviseur produit. Le format audio peut être modifié ici.

Mettez en surbrillance **Format audio numérique** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en surbrillance le format audio souhaité : **PCM, Dolby Audio, Auto, Pass-through** puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Auto**.

Mode de sortie audio : Sélectionnez la combinaison d'appareils audio pour la sortie simultanée.

Mode ARC : Sélectionnez **Mode ARC** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **ARC** et **eARC** et **Auto** seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Auto**.

Synchronisation audio Bluetooth : Dans le cas où vous avez un haut-parleur Bluetooth ou des écouteurs connectés à votre télévision, vous devrez peut-être synchroniser le son avec votre appareil. La sélection de cette option le fera pour vous.

Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à votre téléviseur, sélectionnez **Bluetooth Audio Sync** et appuyez sur **Sélectionner**.

Activer l'affichage en miroir

Permettre aux appareils mobiles de refléter temporairement leur affichage sur votre téléviseur, en le rendant découvrable. C'est ce qu'on appelle le Display Mirroring ou Miracast sur votre appareil.

Sélectionnez **Activer l'affichage en miroir** et appuyez sur **Sélectionner**. Affichage **L'écran miroir** sera affiché. Votre téléviseur est maintenant prêt pour l'affichage en miroir.

Sons de navigation

Lorsque vous naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments, votre téléviseur émet un son, qui peut être activé ou désactivé ici.

Mettez en évidence les **sons de navigation** et appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Écran de veille

Lorsque votre téléviseur est inactif pendant quelques minutes, l'économiseur d'écran s'active. Des images de la collection Amazon seront jouées. Le menu de l'économiseur d'écran vous offre de nombreuses options à modifier pour personnaliser votre économiseur d'écran. En cas de non connexion de votre téléviseur à Internet, l'option **économiseur d'écran** ne sera pas disponible.

Mettez l'**économiseur d'écran** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu des **paramètres de l'écran de veille** apparaîtra.

Économiseur d'écran actuel - Ici, vous pouvez modifier l'album de l'économiseur d'écran pour qu'il affiche vos photos.

Style des diapositives - Changez la façon dont les images passent. Choisissez entre **Pan & Zoom** ou **Dissoudre**.

Vitesse des diapositives - Ajustez le temps nécessaire pour changer de photo. Choisissez entre **Lent**, **Moyen** ou **Rapide**.

Heure de début - Définissez le temps pris avant que l'économiseur d'écran ne démarre. Choisissez entre **5, 10, 15 minutes** ou **Jamais**.

Date et Heure - Activez ou désactivez les informations relatives à la date et à l'horloge.

Info affichage - Activer ou désactiver l'information sur l'image.

Conseils d'Alexa - Activez ou désactivez les conseils d'Alexa.

Shuffle - Activez cette option si vous souhaitez afficher les photos dans un ordre aléatoire.

Maintenance OLED

Vous permet d'optimiser la performance de votre téléviseur OLED.

Le menu Maintenance OLED comporte 3 options : **Maintenance du panneau**, **Nettoyage des pixels** et **Changer Pixel**.

Sélectionnez **Maintenance OLED** et appuyez sur **Sélectionner**.

Maintenance du panneau : Vous pouvez effectuer cette opération de maintenance du panneau manuellement pour protéger le panneau OLED et prolonger sa durée de vie. Le nettoyage du bruit du panneau prend environ 1 minutes et le téléviseur doit être en mode veille pendant cette opération. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour effectuer cette opération immédiatement. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant cette période. Il n'est pas recommandé d'effectuer cette opération plus d'une

fois par an ou à moins que le personnel de service autorisé ne le demande. Reportez-vous à la section **Opérations TV OLED** pour plus d'informations avant d'effectuer cette opération.

Nettoyage des pixels : Cette opération prendra environ 15 minutes ; ainsi, afin de ne pas être interrompu, il est recommandé de patienter jusqu'à la fin de l'opération. Sélectionnez et appuyez sur **OK**. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK** pour effectuer cette opération. Reportez-vous à la section **Opérations TV OLED** pour plus d'informations avant d'effectuer cette opération.

Décalage de Pixels : Les images seront automatiquement décalées toutes les 60 secondes pour éviter que les images ne collent. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver cette fonction. Reportez-vous à la section **Opérations TV OLED** pour plus d'informations avant d'effectuer cette opération.

Contrôle des appareils HDMI - CEC

Permet à votre téléviseur de contrôler les appareils HDMI compatibles CEC connectés à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

La lecture, la navigation et la mise sous tension/hors tension peuvent être effectuées à l'aide d'une seule télécommande. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Dans le cas où vous avez un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur par un câble HDMI, ce réglage permet à la télécommande de votre téléviseur de contrôler également certaines fonctions de l'appareil connecté. Par exemple, la touche **Standby** de la télécommande de votre téléviseur allumera également votre appareil compatible CEC.

Le menu « Contrôle de puissance » HDMI CEC comporte 4 options : **One-Touch Play**, **ARC/eARC**, **contrôle de puissance et passage de la télécommande**.

Mettez en surbrillance **Contrôle du dispositif HDMI CEC** et appuyez sur **Sélectionner**.

Lecture à touche unique : Utilisez votre téléviseur comme source principale pour la lecture. Sélectionnez **Lecture à touche unique** et appuyez sur **Sélectionner**. Les options **Autoriser**, **Toujours demander** et **Refuser** seront disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**.

ARC/eARC : Utilisez la connexion du câble HDMI pour envoyer l'audio de votre téléviseur à votre barre de son ou récepteur AV. Mettez en évidence **ARC/eARC** appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Contrôle de puissance Utilisez votre téléviseur pour allumer/éteindre les périphériques connectés. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Passage de la télécommande : Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour commander des appareils à partir d'autres entrées. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Diffusion Prime Video

Permet la diffusion à partir de Prime Video sur des tablettes Android, iOS et Fire. La désactivation de cette option entraîne la suppression du cache.

Langue préférée de la télévision en direct

Sélectionnez la langue audio et de sous-titres primaire ou secondaire de votre choix pour les chaînes de télévision en direct.

"Demande "Ne pas suivre

Envoyez des requêtes "Ne pas suivre" lorsque vous utilisez des applications à bouton rouge (HbbTV). Lorsqu'elle est activée, cette option renforce la protection de votre vie privée ; toutefois, certaines applications peuvent offrir un contenu ou des fonctionnalités limités lorsque cette option est activée.

Applications

Le menu des applications vous permet de gérer toutes vos **applications**. Mettez en surbrillance Applications et appuyez sur **Sélectionner**.

Photos Amazon

Vous pouvez y modifier les paramètres de l'application photo Amazon, vous pouvez autoriser d'autres personnes à diffuser des photos de leur compte Amazon Photos sur votre télévision, et vous pouvez également désactiver votre compte pour qu'il ne soit pas visible sur votre télévision.

Mettez en surbrillance **Photos d'Amazonie** et appuyez sur **Sélectionner**.

Autoriser les connexions des invités est activé par défaut. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'autres utilisateurs à diffuser des photos depuis leur compte photo Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction. Mettez l'accent sur **Autoriser les connexions des invités** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

Afin de ne plus voir vos photos à partir de votre compte de photos Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction ici. L'accès est activé par défaut. Mettez en surbrillance **Accès aux photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Désactiver les photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Vos photos ne seront désormais plus visibles sur votre téléviseur. Rassurez-vous, vos photos ne seront pas supprimées, elles resteront sur votre compte.

Navigateur Silk

Configurez les paramètres du navigateur web Amazon.

Appstore

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres de votre application tels que les mises à jour automatiques, les achats dans l'application et la façon d'ouvrir des liens vers des marchés extérieurs.

Sélectionnez **Appstore** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu Appstore s'affichera et vous pourrez y sélectionner les éléments suivants :

Mise à jour automatique : Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, Appstore met automatiquement à jour vos applications vers les dernières versions. En cas de modification des autorisations de l'application, celle-ci ne sera pas automatiquement mise à jour. Vous devrez donc examiner les modifications avant de les accepter et de les mettre à jour. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Liens avec le marché extérieur : Vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez que les liens externes s'ouvrent. Appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles : **Ouvrez avec l'Appstore Amazon, n'ouvrez pas et demandez avant d'ouvrir**. Soulignez l'option que vous préférez et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaîtra à côté de votre choix.

Achats d'App : Certaines applications permettent d'effectuer des achats dans l'application, ce paramètre vous permet de choisir si vous voulez les autoriser ou non.

Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Gérer mes abonnements : Vous pouvez gérer vos abonnements en ligne.

Suivez le lien affiché à l'écran.

Comptes et Connexion : Connectez-vous en un clic aux applications prises en charge sur les appareils Fire. Mettez en évidence la **cartographie de gamme** et appuyez sur **Sélectionner**. L'option **Sur cet appareil** sera mise en surbrillance. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver l'identification simple sur cet appareil. Suivez le lien affiché à l'écran pour gérer tous les appareils.

Notifications : Réglez sur **ACTIVÉ** pour afficher les notifications relatives à l'Appstore. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Désinstallation automatique

Désinstalle automatiquement les applications non utilisées lorsque le téléviseur est à court d'espace. Les données des applications sont sauvegardées, pour que vous puissiez les réinstaller ultérieurement si vous le souhaitez. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Gérer les demandes installées

Ici, vous pouvez gérer toutes les applications sur votre télévision. Il vous indiquera également la quantité de mémoire disponible laissée sur votre téléviseur. Soulignez **Gérer les applications installées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Afficher : Le paramètre par défaut est d'afficher toutes les applications, mais si vous sélectionnez **Afficher** et appuyez sur **Sélectionner**, vous obtenez les options d'afficher **Toutes les applications**, **Interne seulement** ou **USB seulement**.

Trier : Le paramètre par défaut est de trier les applications dans l'ordre alphabétique, mais si vous sélectionnez **Trier** et appuyez sur **Sélectionner**, vous obtenez les options de triage par **Ordre alphabétique**, **Taille des applications** ou **Récence**.

Une liste d'applications sera affichée, sélectionnez l'application que vous souhaitez gérer et appuyez sur **Sélectionner**.

Les applications préinstallées ont 3 options, les applications que vous avez téléchargées et installées ont plus d'options. Lorsque vous désinstallez une application, vous pouvez toujours la télécharger et la réinstaller à l'avenir.

Applications préinstallées

Vous disposez de 6 options : **Forcer l'arrêt**, **Effacer les données**, **Effacer le cache**, **Effacer les paramètres par défaut**, **Ouvrir les liens pris en charge** et **Liens pris en charge**.

Applications installées

Vous aurez quelques options supplémentaires : **Autorisations**, lancez l'application et **désinstallez**.

Contrôle des équipements

Les barres de son et les récepteurs peuvent être connectés à votre téléviseur et ici, ils peuvent être configurés de manière à ce que votre télécommande Fire TV puissent contrôler l'appareil connecté, quelle que soit la manière dont vous le connectez à votre téléviseur. Ce processus peut prendre un certain temps.

Ajout d'une barre de son ou d'un récepteur

Mettez en évidence **Ajouter un équipement** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez soit **la barre de son** soit **le récepteur** selon le produit que vous avez connecté puis appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Assurez-vous que votre barre de son ou votre récepteur est connecté à votre téléviseur et allumé.

L'exemple suivant montre comment configurer une barre de son

Vous devez maintenant sélectionner la marque de votre barre de son. Mettez la marque en surbrillance puis appuyez sur **Sélectionner**.

Assurez-vous que votre barre de son est allumée et que le volume est élevé, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Appuyez sur la touche **Veille** de la télécommande de votre téléviseur, attendez 10 secondes puis appuyez à nouveau sur la touche **Veille**.

On vous demandera alors si votre barre de son s'est éteinte puis rallumée lorsque vous avez appuyé sur **Veille**. S'il a mis en évidence **Oui** et appuyé sur **Sélectionner**, s'il n'a pas mis en évidence **Non** et appuyé sur **Sélectionner**. Vous devrez peut-être répéter ce processus plusieurs fois.

Lorsque votre barre de son finit par s'éteindre et s'allumer, il vous sera demandé d'appuyer sur les boutons de montée et de descente du volume. Appuyez sur les boutons **Volume +** et **-**.

En cas d'ajustement de votre niveau de volume comme prévu, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Sinon, sélectionnez **Non** et continuez jusqu'à ce que le niveau de volume change.

Votre télécommande Fire TV a maintenant été configurée, elle va maintenant activer et désactiver votre barre de son et régler le niveau du volume.

Désormais, lorsque vous allumez votre télévision, votre barre de son s'allume également. Les haut-parleurs de la télévision seront automatiquement éteints.

Réglages de la barre de son/du récepteur

Une fois que vous avez configuré votre barre de son ou votre récepteur, vous verrez maintenant soit **Barre de son** ou **Récepteur** dans le menu **Contrôle de l'équipement**. Vous y trouverez tous les réglages de votre appareil.

Mettez en surbrillance **Barre de son** ou **Récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de paramètres.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez ajuster et appuyez sur **Sélectionner**.

Augmentations de volume : Définissez le montant que le volume augmente ou diminue lorsque vous demandez à Alexa de changer le volume. L'incrément par défaut est fixé à 4.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour** pour augmenter ou diminuer les incréments. Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Options infrarouges : Modifie les options infrarouges. Les options **Profil IR**, **Calendrier** et **Répétition** seront disponibles.

Contrôles de puissance : Règle les paramètres de mise en marche et d'arrêt de votre barre de son.

Des options de **retard à la mise sous tension** et de **contrôle de la puissance** seront disponibles.

Entrée Fire TV : Modifiez l'entrée sur laquelle votre barre de son ou votre récepteur basculera pour regarder Fire TV.

Changer de barre de son/Changer de récepteur : Si vous souhaitez changer la barre de son ou le récepteur connecté à votre téléviseur, mettez en surbrillance **Changer de barre de son/Changer de récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Pour supprimer le périphérique, mettez en surbrillance **Changer de barre de son/Changer de récepteur** et appuyez sur le bouton **Option**.

Rétablit les paramètres par défaut de la barre de son/Rétablit les paramètres par défaut du récepteur Restaure tous les paramètres que vous avez pu modifier pour revenir aux valeurs par défaut de l'usine. Cette option sera disponible si vous modifiez les paramètres par défaut.

Paramètres Avancés

Ajustez le timing de l'alimentation si votre barre de son ou du récepteur ne s'allume pas/éteint.

Appuyez sur **Avance rapide** ou **Retour** pour augmenter ou diminuer les incréments.

Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Télévision en direct

Ce menu vous permet de brancher votre téléviseur, de gérer les chaînes, d'installer une carte CI et de régler le contrôle parental.

Mettez en évidence **TV en direct** et appuyez sur **Sélectionner**.

Recherche de chaînes

Vous devez avoir déjà réglé votre téléviseur lors de la configuration initiale. Mais si vous avez sauté l'étape de recherche des chaînes ou si vous devez régler à nouveau votre téléviseur, suivez ces instructions.

Mettez en surbrillance **Recherche de chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**.

Il vous est demandé de vérifier que votre antenne est configurée et qu'elle est correctement branchée à la prise d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes. Les options **Satellite**, **Terrestre** et **Câble** sont disponibles.

Dans le cas où l'option **Terrestre** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques terrestres. Sélectionnez la méthode de recherche sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche. Si vous poursuivez la recherche manuelle,

vous devrez configurer les options **Fréquence** et **Bande UHD** avant de lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Câble** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques câblées. Dans le prochain écran, sélectionnez le fournisseur de câble, le cas échéant, ou la méthode de recherche, puis appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche. Vous allez peut-être devoir configurer les options **Identifiant réseau** et **Fréquence** avant de lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, s'il y en a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer un balayage complet ou manuel. Mettez en évidence l'option que vous préférez et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. Si vous poursuivez avec la méthode de recherche Manuelle ou Complète, vous allez devoir sélectionner le satellite à la prochaine étape. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affiche. Dans cet écran, vous pouvez configurer les paramètres **Type LND**, **Puissance LNB**, **Version DiSEqC**, **Port**, **Câble unique**, **ToneBurst**, **Fréquence**, **Polarisation**, **Taux de symbole** et **Mode de recherche** du satellite sélectionné en fonction de votre environnement. En fonction de vos précédentes sélections, certaines options peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être configurées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Il vous sera demandé à un moment donné si vous souhaitez effacer des chaînes existantes, si vous avez installé des chaînes précédemment en utilisant la même option de recherche. Mettez en surbrillance **Oui**, **Supprimer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les chaînes précédemment syntonisées seront supprimées. Mettez en surbrillance **Non**, **conservez les chaînes existantes** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer sans effacer les chaînes existantes.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Lorsque la recherche initiale est terminée, les résultats seront affichés. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de rescanner sur ce point. Sélectionnez **Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

Mise à jour automatique du service

Vous pouvez permettre à votre téléviseur de rechercher automatiquement les changements d'opérateur de réseau lorsque le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer et désactiver cette fonction.

Chaînes favorites

Vous pouvez consulter et gérer vos chaînes préférées ici.

Mettez en surbrillance **Chaînes favorites** et appuyez sur **Sélectionner**.

Si vous n'avez pas de chaînes favorites, allez dans le menu **Gérer les chaînes** pour ajouter des chaînes. Sélectionnez ensuite la source pour afficher la liste des chaînes. Mettez une chaîne en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour ajouter cette chaîne à vos favoris. Vous pouvez faire plusieurs sélections.

Si vous avez déjà ajouté des chaînes à vos favoris, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour sélectionner les chaînes que vous souhaitez supprimer de vos favoris.

Gérer les chaînes

Gérez vos chaînes préférées et sélectionnez les chaînes que vous souhaitez afficher.

Sélectionnez **Gérer les chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez la source de la chaîne. Des options de chaînes satellites, de chaînes terrestres et de chaînes câblées seront disponibles. Les options disponibles peuvent varier en fonction des types de chaînes actuellement installées.

Vous allez maintenant voir la liste des chaînes avec plusieurs onglets : **Toutes**, **Favorites**, **Gratuites**, **Cryptée**, **Audio**, **HD**, **SD**, et **Cachées**. Les options d'onglets disponibles peuvent varier en fonction des types de chaînes actuellement installées.

Toutes afficheront toutes les chaînes, les **Favorites** afficheront toutes les chaînes que vous avez marquées comme favorites et **cachées** affichera toutes les chaînes cachées. Les autres onglets fonctionnent selon la même logique.

Dans l'onglet **Tout**, vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne à la liste des favoris en appuyant sur **Sélectionner** ou vous pouvez masquer une chaîne en appuyant sur **Lecture/Pause**. Pour modifier le numéro de chaîne, appuyez sur **Rembobiner**, et pour déplacer une chaîne de la liste des Chaînes, appuyez sur **Avance rapide**/ Appuyez sur la touche **Options** pour afficher le menu **Options de tri**. Vous pouvez trier les chaînes à l'aide des options de ce menu. Vous pouvez également importer ou exporter la liste des chaînes personnalisée à l'aide des options correspondantes dans le menu **Options de tri**>**Options avancées**.

Carte CI

Accédez aux paramètres et aux informations de votre carte CI.

Contrôle parental

Restreindre les films en direct, les émissions de télévision, l'achat et certains types de contenu.

Mettez en surbrillance **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le réglage par défaut est **ARRÊT**, donc appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

La première fois que vous activez le **contrôle parental**, vous verrez quelques brèves informations sur les paramètres. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous verrez maintenant tous les paramètres qui peuvent être ajustés. Sélectionnez le paramètre souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôles Parentaux Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou désactiver le contrôle parental.

PIN-Protection des achats : Demande un code PIN avant tout achat de vidéos, d'applications ou de jeux. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Les meilleures vidéos : Limite le visionnage des vidéos en fonction du classement. Le réglage par défaut pour la notation **générale** et **familiale** est **Activé**, pour les notations **Adolescents**, **Jeunes Adultes** et **Matures** est **Désactivé**. Mettez en surbrillance l'option de notation souhaitée et appuyez sur **Sélectionner** pour modifier le paramètre.

Remarque : Ces paramètres s'appliquent aux vidéos principales (y compris les chaînes Amazon). Les vidéos d'autres fournisseurs de services peuvent avoir leurs propres paramètres de restriction.

Classement des émissions : Utilisez les classifications pour restreindre le visionnage des programmes de télévision en direct de la télévision hertzienne accessibles directement à partir de l'interface utilisateur de Fire TV, comme le **Guide** ou la rangée **Active/Actuel**. Visitez des applications tierces pour gérer les paramètres du contenu accessible dans ces applications.

- DVB 4 (enfant) - DVB 18 (adulte)

- Tous les paramètres sont activés par défaut

Lancement de l'application de protection des codes PIN : Demande un code PIN avant de lancer des applications et des jeux. Ce paramètre ne s'applique pas aux contenus accessibles directement depuis l'interface utilisateur de Fire TV, tels que le **Guide** ou la ligne **Activé**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Protection par code PIN des applications photo d'Amazon : Demande un code PIN avant de lancer les photos d'Amazon. Ce paramètre sera ignoré si vous avez déjà réglé le lancement de l'application

de protection du code PIN sur Activé. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Modifier PIN: Modifier le code PIN de la vidéo principale. Saisissez d'abord votre code PIN actuel, puis votre nouveau code PIN.

Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Synchronisation des sources

Synchronisez vos sources de télévision en direct pour rafraîchir les données sur cet appareil.

Télécommandes & appareils Bluetooth

Vous pouvez ajouter une télécommande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous devez peut-être en remplacer une si votre ancienne télécommande est cassée. D'autres appareils bluetooth comme les haut-parleurs, les manettes de jeux, les souris et les claviers peuvent également être connectés via bluetooth.

Télécommandes vocales avec Alexa

Vérifiez l'état de votre télécommande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle.

Sélectionnez Télécommandes vocales avec Alexa et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de télécommande

Pour connaître l'état de votre télécommande vocale actuelle, sélectionnez l'option de télécommande et regardez sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le type de télécommande, l'état de la pile, le numéro de version et son numéro de série.

Pour désappairer la télécommande, appuyez sur le bouton **Options** lorsque l'option de la télécommande est en surbrillance, puis appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer. Le bouton **Options** n'aura aucune fonction si une seule télécommande est jumelée.

Ajouter un nouveau Remote

Sélectionnez **Ajouter une nouvelle télécommande** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez le mot de **recherche** apparaître, appuyez sur la touche **Accueil** de la nouvelle télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Lorsque la télécommande a été découverte, elle apparaît dans la liste.

Contrôleur de jeu

Les contrôleurs de jeu Bluetooth peuvent être connectés à votre téléviseur, ce qui vous permet de profiter de toutes les applications de jeu sur votre téléviseur.

Mettez en surbrillance **Contrôleurs de jeu** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence **Ajouter un nouveau contrôleur** de jeu et appuyez sur **Sélectionner** pour rechercher de nouveaux contrôleurs.

Vous verrez le mot de recherche de contrôleurs apparaître sur le côté droit de l'écran. Assurez-vous que votre contrôleur est découvrable et prêt à être jumelé. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le contrôleur a été découvert, il apparaîtra dans la liste. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

Autres périphériques Bluetooth

Vous pouvez connecter d'autres appareils bluetooth tels qu'une souris ou un clavier, ce qui peut être pratique lorsque vous utilisez le navigateur internet.

Mettez en surbrillance **Autres périphériques Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode d'appariement, puis sélectionnez **Ajouter des appareils Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre appareil apparaîtra dans la liste, ce qui peut prendre une minute environ. Ensuite, mettez l'appareil en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour connecter l'appareil.

Alexa

Ce menu contient plus d'informations sur l'application Alexa et des exemples de choses à essayer.

Mettez **Alexa** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Alexa app

Afin d'obtenir plus d'informations sur l'application Alexa et savoir où la télécharger, sélectionnez **l'application Alexa**. Vous aurez besoin de cette application si vous voulez laisser vos haut-parleurs Amazon Echo contrôler votre télévision. L'application est l'endroit où vous pourrez connecter tous vos appareils Amazon ensemble.

Sélectionnez **l'application Alexa** puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez alors apparaître des informations sur l'application et sur l'endroit où la télécharger.

Ce qu'il faut essayer

Afin d'obtenir de nombreux exemples de ce que vous pouvez faire avec Alexa, consultez cette section. Vous y trouverez de nombreuses idées.

Mettez en évidence **les choses à essayer** puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez une liste de choses à essayer.

Mettez un élément de la liste en surbrillance, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** pour obtenir plus d'informations.

Préférences

Le menu des préférences est l'endroit où vous trouverez le réglage de nombreux paramètres de votre téléviseur. Des choses comme le contrôle parental, la protection de la vie privée et des données et la limitation de l'accès à certains contenus et achats.

Sélectionnez **Préférences** et appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôle parental

Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les achats, le lancement d'une application et limitent également le visionnage de contenus classés adolescents et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRET** par défaut.

Mettez en évidence **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Il vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. C'est le code PIN de la vidéo principale et il est lié à votre compte Amazon. Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Contrôle parental** sous le titre **Menu de la télévision en direct**.

Paramètres de confidentialité

Vous pouvez gérer tous les paramètres de confidentialité de votre téléviseur ici. Mettez en surbrillance **Paramètres de confidentialité** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez maintenant une liste de tous les paramètres qui peuvent être ajustés, mettez en évidence le paramètre que vous souhaitez ajuster et appuyez sur **Sélectionner**. Les réglages possibles sont les suivants.

Adresses e-mail stockées : Examine et supprime les adresses e-mail collectées par le téléviseur Fire.

Données sur l'utilisation des appareils : Permet l'utilisation des données personnelles collectées par le système d'exploitation de ce téléviseur à des fins de marketing et d'amélioration des produits. Le paramètre par défaut est **ACTIVÉ** (Autoriser). Mettez en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez informé de cette fonctionnalité. Utilisez les boutons directionnels pour lire le texte en entier. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.

Recueillir les données d'utilisation des applications et les diffuser : Permet à Amazon de recueillir des informations relatives à votre utilisation des contenus télévisés diffusés, ainsi qu'à la fréquence et à la durée de votre utilisation d'applications tierces. Le paramètre par défaut est **ACTIVÉ** (Autoriser). Mettez en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**. Vous

serez informé de cette fonctionnalité. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur **Sélectionner**.

Annonces basées sur les intérêts : Si vous choisissez de ne pas diffuser de publicités d'intérêt sur votre télévision, les applications recevront l'instruction de ne pas utiliser l'identifiant publicitaire pour créer des profils à des fins publicitaires ou vous cibler avec des publicités d'intérêt sur votre télévision. L'identifiant publicitaire est un identifiant réinitialisable qui peut être utilisé pour créer des profils ou vous montrer des publicités basées sur des intérêts. Le paramètre par défaut est **ACTIVÉ** (Autoriser). Pour désactiver cette fonction, appuyez sur **Sélectionner**.

Votre identifiant publicitaire : Montrez votre carte d'identité publicitaire sur le côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** pour réinitialiser votre identifiant. Un dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **Sélectionner** pour réinitialiser. Cette option sera disponible si l'option d'annonces basées sur les intérêts est activée.

Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez gérer l'utilisation de toutes vos données ici.

Mettez en surbrillance **Surveillance des données** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer et régler les paramètres. La surveillance des données est réglée par défaut sur **Désactivé**.

Contrôle d'utilisation des données : La mise en marche vous permet de surveiller votre consommation de données. Le réglage par défaut est **DÉACTIVÉ**.

Régler la qualité vidéo : Cela vous permet de choisir la qualité de la vidéo sur Amazon Vidéo. Le réglage par défaut est **Meilleur**. Les options disponibles sont les suivantes : **bonne** (moins de données utilisées), **meilleure** et **le meilleure** (plus de données utilisées).

Régler l'alerte de données : Fixez une limite de données et recevez des alertes à l'écran lorsque la consommation atteint 90 % et 100 % de la limite. Ce n'est qu'une alerte et ne bloquera pas la consommation de données.

Utilisation mensuelle des données les plus importantes : Affiche une liste de vos applications et indique l'utilisation des données individuelles pour le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option **Définir l'alerte de données**.

Paramètres de notification

Vous pouvez gérer toutes vos notifications ici, désactiver tous les pop-ups de notification ou bloquer/débloquer les notifications de certaines applications.

Mettez en surbrillance **Paramètres de notification** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver les pop-ups de notification, sélectionnez **Ne pas interrompre** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour bloquer ou débloquent les notifications de chaque application, sélectionnez **Notifications d'application** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous verrez une liste de vos applications, elle indiquera si les notifications sont **activées** ou **désactivées**. Pour régler ce paramètre, sélectionnez une application et appuyez sur **Sélectionner** pour passer de **ACTIVE** à **DESACTIVE**.

Contenu en vedette

L'écran d'accueil comporte un contenu en haut, lorsque vous sélectionnez ce contenu, un aperçu du contenu est diffusé. Dans ce menu, vous pouvez choisir si le contenu est diffusé ou non et également activer ou désactiver le son de ce contenu.

Mettez en évidence le **contenu vedette** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Autoriser la lecture automatique vidéo** ou **Autoriser la lecture automatique audio** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est **ACTIVÉ** pour les deux.

Autoriser la lecture automatique des vidéos

ACTIVÉ - La vidéo sera automatiquement diffusée.

DESACTIVÉ - Une image fixe apparaîtra et aucun son ne sera entendu.

Autoriser l'autoplay audio

Activé - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

Desactivé - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

Arrêt automatique

Votre téléviseur s'éteindra automatiquement après 4 heures d'inactivité. Cette fonction permet d'économiser de l'énergie si votre téléviseur est accidentellement laissé allumé. Si vous avez regardé votre télévision pendant 4 heures sans appuyer sur aucun bouton, un avertissement apparaîtra vous indiquant qu'elle est sur le point de s'éteindre. Si vous souhaitez continuer à regarder à ce stade, sélectionnez **OK** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactivation automatique** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez **Désactivation automatique** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur ne s'éteindra plus après 4 heures d'inactivité.

HbbTV

Active la télévision large bande à diffusion hybride sur votre téléviseur. Mettez en surbrillance **HbbTV** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Synchroniser le contenu récent

Vous pouvez inclure des titres Prime Video regardés sur d'autres appareils dans la rangée Récent de cet appareil.

Mettez en surbrillance **Synchroniser le contenu récent** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver cette fonction

Localisation

Il est pratique que votre télévision sache où elle se trouve dans le monde, de sorte que lorsque vous posez à Alexa une question comme "Alexa, quel temps fait-il dehors", elle peut vous indiquer le temps qu'il fait dans votre région. Téléchargez et installez l'application Alexa sur votre appareil mobile, puis sélectionnez **Appareils > Echo & Alexa**. Sélectionnez votre Fire TV dans la liste, puis saisissez la localisation de votre appareil.

Fuseau horaire

Dans ce menu, vous pouvez régler votre horloge pour qu'elle s'affiche comme une horloge de 24 heures et vous pouvez également modifier votre fuseau horaire.

Mettez en surbrillance **Zone horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver le format de l'heure 24 heures, sélectionnez **Heure 24 heures** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour modifier votre fuseau horaire, sélectionnez **Fuseau horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

Synchronisation de la date et de l'heure

Votre téléviseur synchronisera automatiquement la date et l'heure avec un serveur de temps sur Internet. Si vous éteignez cette fonction, votre téléviseur se synchronisera avec l'heure de diffusion. Cela peut entraîner des problèmes de connexion au réseau et de lecture. Vous devez redémarrer votre Fire TV si vous choisissez de réactiver cette fonction.

Sélectionnez **Synchronisation de la date et de l'heure** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver.

Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **Sélectionner**.

Choisissez la langue souhaitée dans la liste des langues et appuyez sur **Sélectionner**.

Unités métriques

Cette option sera **activée** par défaut. Les températures et les distances seront affichées en unités métriques.

Mettez en surbrillance **Unités métriques** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Minuteur de mise en veille

La fonction de minuterie de sommeil vous permet de définir un compte à rebours pour savoir quand votre téléviseur s'éteindra, afin que vous puissiez vous endormir tout en regardant la télévision en sachant qu'elle s'éteindra automatiquement. Vous pouvez définir un compte à rebours de 5 à 240 minutes.

Mettez en surbrillance la fonction Minuterie de veille et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence le temps que vous souhaitez jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne, puis appuyez sur la touche **Sélectionner**.

Un compte à rebours commence dans le coin inférieur de l'écran. Vous pouvez également désactiver le compte à rebours en mettant en surbrillance **Désactivé** et en appuyant sur **Sélectionner**.

Remarque : La télévision s'éteindra une fois le temps de veille écoulé, et un avertissement de 1 minute s'affichera.

Appareils & logiciels

Ce menu vous donnera des informations sur votre téléviseur, vous montrera des documents légaux et de conformité. Vous pouvez également redémarrer ou remettre votre téléviseur aux valeurs par défaut.

Mettez en surbrillance **Appareil & logiciel** et appuyez sur **Sélectionner**.

À propos

Si vous souhaitez obtenir des informations sur votre téléviseur, il faut les afficher ici. Vous verrez également des informations sur le stockage et le réseau et vous pourrez également vérifier les mises à jour logicielles disponibles.

Sélectionnez **À propos** et appuyez sur **Sélectionner**.

Votre télévision : Affiche les informations relatives à votre téléviseur.

Stockage : Indiquez l'espace de stockage disponible sur votre téléviseur et sur tout appareil externe connecté.

Réseau : Affiche toutes les informations relatives à la configuration du réseau.

Consultez les mises à jour : Affiche la version actuelle de votre logiciel et la date de sa dernière mise à jour. Appuyez sur **Sélectionner** pour vérifier les nouvelles mises à jour. Si une mise à jour est disponible, cette option apparaîtra comme Installer la mise à jour. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner** pour installer la mise à jour.

Clé USB

Ce menu vous indiquera l'espace disponible sur votre disque dur. Vous pourrez également éjecter le

lecteur ou gérer les applications installées. Ce menu n'apparaîtra que si vous avez une clé USB connectée.

Mettez en surbrillance **État du stockage**. L'espace disponible sera affiché sur la droite de l'écran.

Éjection d'une clé USB

Mettez en surbrillance **Clé USB** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, sélectionnez **Éjecter la clé USB** et appuyez sur **Sélectionner**. Retirez maintenant votre lecteur de la prise USB. Le menu reviendra à la racine du menu **Appareil & logiciel**.

Formatage d'une clé USB

Important : Le formatage de la clé USB effacera toutes les informations qu'elle contient. Une fois formatée, cette clé USB ne peut être utilisée que par ce téléviseur.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre téléviseur utilise les applications stockées sur ce disque.

Sélectionnez **le format pour le stockage interne** puis appuyez sur **Sélectionner**.

Lorsque le formatage est terminé, sélectionnez **OK**.

Gérer les demandes installées

Sélectionnez cette option pour gérer les applications installées à partir d'Amazon et d'autres sources.

Législation & conformité

Afin de lire tous les avis juridiques et de conformité concernant votre téléviseur, sélectionnez ce menu.

Mettez en surbrillance **Légal & conformité**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Remarque : Votre téléviseur devra être connecté à l'internet pour accéder aux informations juridiques et de conformité.

Veille

Votre télévision peut être endormie.

Mettez en surbrillance **Veille** puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre télévision va s'endormir. Vous pouvez le réveiller à nouveau en appuyant sur la touche **Veille** ou **Sélection**.

Redémarrez

Au cas où, pour une raison quelconque, votre téléviseur serait lent ou bloqué, vous pouvez le redémarrer. Cela vous permettra de redémarrer votre télévision.

Sélectionnez **Redémarrer** puis appuyez sur **Sélectionner**. Confirmez que vous voulez redémarrer en sélectionnant **Redémarrer**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant redémarrer, cela prendra quelques secondes.

Rétablissement des défauts de fabrication

Afin de réinitialiser totalement votre téléviseur, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**. Cela permettra de supprimer toutes les données personnelles et le contenu téléchargé de votre téléviseur. Vous devez le faire si vous vendez votre téléviseur ou si vous le donnez à quelqu'un.

Sélectionnez **Réinitialiser les valeurs par défaut**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Confirmez que vous voulez réinitialiser en sélectionnant **Réinitialiser**, puis appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur va maintenant se remettre dans l'état où il a quitté l'usine. Ce processus prendra quelques minutes.

Accessibilité

Ce menu présente des options d'accessibilité qui vous permettent d'accéder à **Sous-titres**, **Sous-titres d'Alexa**, **VoiceView**, **Bannière de texte**, **Loupe d'écran**, **Texte à fort contraste**, **Audiodescription**, **Sous-titres parlés pour les chaînes de radiodiffusion** et **Commentaires et assistance**.

Sélectionnez « **Accessibilité** » et appuyez sur **Sélectionner**.

Sous-titre

Affiche les sous-titres sur toutes les vidéos lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

Sous-titres d'Alexa

Affiche les sous-titres pour les réponses d'Alexa lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer les sous-titres et voir d'autres options.

VoiceView

Fournit un feedback vocal lorsque vous naviguez sur les éléments à l'écran. Gérer les paramètres de guidage vocal, notamment l'activation et la désactivation de **VoiceView**, la vitesse de lecture et le volume.

Bannière de texte

Affiche le texte relatif à l'élément ciblé dans une boîte dont la taille de police, les couleurs et autres sont personnalisables. Active et désactive la bannière de texte.

Loupe d'écran

Permet d'utiliser des combinaisons de boutons pour agrandir l'écran. À utiliser uniquement lors de la consultation de l'écran d'accueil ou des menus.

Mettez en surbrillance l'option **Loupe d'écran** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les combinaisons de boutons seront affichées. Mettez en surbrillance **OK** et appuyez sur **Sélectionner**

pour continuer. Sélectionnez **ETEINDRE LE MAGNIFICATEUR** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'éteindre.

Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncées les touches **Retour** et **Avance rapide** pour activer/désactiver la loupe d'écran.

Une fois la loupe activée, vous verrez une boîte jaune en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton **Options** et un bouton directionnel en même temps pour faire un panoramique sur l'écran.

Texte à fort contraste

Modifie le texte en noir ou blanc et ajoute une bordure.

Description Audio

Ce réglage permet de contrôler le volume de la piste descriptive par rapport à la piste normale pour les chaînes hertziennes et le contenu vidéo principal.

Surlignez **Description audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Soulignez la **description audio** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous pouvez régler l'option **Chaînes en direct** sur **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** ou **Élevé** et l'option Vidéo principale sur **Activé** ou **Désactivé**.

Sous-titres parlés pour les chaînes de radiodiffusion

Présente les sous-titres des contenus diffusés pris en charge. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Commentaires et assistance

Vos suggestions sont importantes et nous aident à améliorer l'accessibilité de Fire TV. Envoyez-nous un e-mail à l'adresse device-accessibility@amazon.com, en précisant que vous utilisez une Fire TV.

Si vous avez besoin d'aide maintenant, veuillez contacter le service clientèle d'Amazon.

Préférence de sous-titres en fonction de la chaîne TV en direct

Enregistrez vos préférences de sous-titres pour la chaîne. Appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Aide

Au cas où vous auriez du mal à comprendre comment fonctionne votre télévision et que vous auriez besoin d'un peu d'aide, vous devriez jeter un coup d'œil à ce menu. Il vous présentera des vidéos utiles et vous donnera des conseils rapides sur votre télévision. Il vous donnera également les coordonnées de personnes à contacter pour obtenir de l'aide sur toute question que vous avez.

Sélectionnez **Aide** puis appuyez sur **Sélectionner**.

Rubriques d'aide

Votre téléviseur comporte des vidéos utiles que vous pouvez regarder pour vous aider à comprendre comment utiliser votre téléviseur.

***Remarque :** De nouvelles vidéos utiles seront ajoutées chaque fois que votre télévision sera mise à jour, de sorte que la quantité de contenu ici changera de temps en temps*

Obtenir de l'aide supplémentaire

Au cas où vous auriez besoin d'une aide supplémentaire pour votre téléviseur, sélectionnez la section correspondante où vous trouverez des détails sur la manière de contacter une équipe de soutien.

Sélectionnez **Demandez-nous de vous appeler** et appuyez sur **Sélectionner**

"Suggestions"

Mettez en évidence **Commentaires** pour afficher des informations sur les endroits où vous pouvez nous envoyer des commentaires sur votre expérience Fire TV.

Liste des chaînes

Le téléviseur enregistre et affiche toutes les chaînes de la liste des chaînes. Lorsqu'une chaîne TV est allumée en mode Live TV, les informations sur le programme s'affichent. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Live** (la disponibilité dépend du modèle de la télécommande) pour afficher les informations sur le programme. Appuyez sur le bouton directionnel Droite pour voir la liste des chaînes. Vous pouvez appuyer sur les touches directionnelles gauche et droite pour filtrer la liste et sur les touches directionnelles haut et bas pour faire défiler la liste.

Utilisez les boutons directionnels et le bouton Select pour naviguer dans la liste des chaînes, changer de chaîne et afficher des informations supplémentaires sur les programmes.

Appuyez sur le bouton directionnel Bas lorsque vous regardez des chaînes de télévision en direct, puis sur le bouton Options pour afficher le menu des options. Vous pouvez définir les sous-titres et les préférences audio et accéder au guide des chaînes en utilisant les options correspondantes de ce menu.

Reportez-vous à la section **Guide des chaînes** pour obtenir des informations sur la gestion des chaînes.

Guide des chaînes

Grâce à la fonction de guide des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez consulter le calendrier des événements des chaînes actuellement installées sur votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit prise en charge ou non.

Pour accéder au guide des chaînes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur la touche directionnelle vers le bas, puis sur la touche directionnelle vers la gauche lorsque vous regardez des chaînes de télévision en direct pour ouvrir le guide des chaînes.

Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans le guide des canaux. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels Haut/Bas pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner un événement souhaité de la chaîne actuellement surbrillance. Le cas échéant, le nom complet, l'heure de début et de fin et une description succincte de l'événement mis en surbrillance s'affiche à l'écran. Appuyez sur Sélectionner pour voir tous les détails de l'événement.

Filtrer les chaînes

Vous pouvez filtrer les chaînes listées dans le guide des chaînes. Appuyez sur le bouton **Guide** pour sur le bouton directionnel Haut à plusieurs reprises pour voir les différentes options de filtrage en haut du guide de chaînes. Vous avez le choix ici de procéder au filtre à partir de l'une de ces options. Il suffit de mettre en surbrillance l'option souhaitée. Vous ne verrez que les chaînes qui correspondent à l'option sélectionnée. Vous pouvez utiliser l'option Tout pour annuler le filtre dans le guide des chaînes.

Options du guide

Appuyez sur le bouton **Options** pour afficher les options disponibles dans le guide des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes, ajouter des chaînes à votre liste de chaînes favorites ou ouvrir le menu de gestion des chaînes à l'aide de ces options. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélectionner**.

Ajouter aux chaînes favorites

Les chaînes peuvent être ajoutées à votre liste de chaînes favorites afin que vous puissiez les consulter rapidement et facilement sans avoir à faire défiler toute la liste des chaînes. Vous verrez un symbole de coeur à côté de la chaîne qui est ajoutée à votre liste de chaînes préférées.

Si une chaîne est déjà ajoutée aux favoris précédemment, l'option **Supprimer des chaînes favorites** sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Ajouter aux chaînes favorites**. Vous pouvez utiliser cette option pour supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites.

Gérer les chaînes

Vous pouvez voir toutes vos chaînes, créer des chaînes favorites ou masquer les chaînes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le guide des chaînes. **Les chaînes sont répertoriées dans 8**

onglets : Toutes, Favorites, Gratuites, Cryptée, Audio, HD, SD, et Cachées.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour l'ajouter aux favoris. Les chaînes favorites seront répertoriées dans l'onglet **Favoris**. Si la chaîne est déjà dans la liste des favoris, elle sera retirée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour la masquer. Les chaînes cachées seront répertoriées dans l'onglet **Caché**. Si la chaîne est déjà masquée, elle sera retirée du guide des chaînes lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Réseau**.


Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Un port LAN se trouve sur le côté arrière gauche de votre téléviseur. Votre téléviseur se connectera automatiquement au réseau. Si tel n'est pas le cas, vous allez devoir activer le réseau manuellement en utilisant l'option **Activer le réseau** dans le menu **Réseau**. Mettez en évidence cette option et appuyez sur **Sélectionner** pour activer.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en utilisant l'option **Configuration Ethernet** dans le menu **Réseau**. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur la touche **Lecture/Pause** de la télécommande pour voir l'état du réseau.


Pour configurer manuellement les paramètres de votre connexion câblée, sélectionnez **Configuration Ethernet** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Suivez les dialogues à l'écran pour continuer et entrez les valeurs requises respectivement.

En cas de non connexion du câble Ethernet, selon l'état actuel de la connexion, l'option **Configurer la connexion Ethernet** ou **Configurer le réseau** sera disponible à la place de l'option **Configuration Ethernet**.

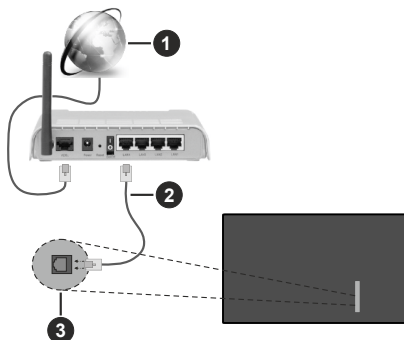

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Vous pourrez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.

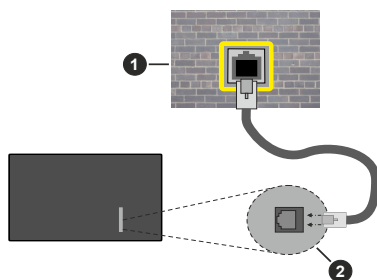


1. Réseau prise murale
2. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Mettez en surbrillance l'option **Activer le réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Débranchez ensuite le câble Ethernet, s'il est déjà branché. Certains des réseaux disponibles seront répertoriés. Mettez en évidence **Voir tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir la liste complète.

Si vous préférez connecter votre téléviseur à votre réseau par WLAN, sélectionnez un des réseaux listés et appuyez sur **Sélectionner**. Saisissez ensuite le mot de passe si le réseau est protégé par un mot de passe.

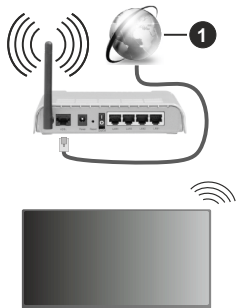

1. Connexion FSI à large bande

Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Afin de vous connecter à un réseau avec un SSID caché, sélectionnez l'option **Rejoindre un autre réseau** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner**. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom, son type de sécurité et son mot de passe. Afin de configurer manuellement des paramètres supplémentaires du réseau, sélectionnez **Avancé** lorsque vous y êtes invité et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez les instructions à l'écran pour procéder et entrez les valeurs requises respectivement.

Afin d'enregistrer les mots de passe du réseau sans fil sur Amazon, vous pouvez utiliser l'option **Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon**. Pour supprimer les mots de passe enregistrés, désactivez cette option.

Un routeur Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) avec des bandes de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la largeur de bande. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus claire et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles.

Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs standard de la vitesse de transmission sont les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation.

La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modems de type 802.11 a, b, g, n et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11n pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos.

Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems aux alentours partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est nécessaire pour lire le contenu en ligne. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse du réseau local sans fil est instable.

Spécifications

Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégré/câble (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)		
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran		
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)		
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz.		
Audio	Dolby Atmos		
Casque	Mini-jack stéréo de 3,5 mm		
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2		
	TV-48Z80AEZ	TV-55Z80AEZ	TV-65Z80AEZ
Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD)	2 x 12 W	2 x 12 W	2 x 12 W
Consommation électrique (W)	200 W	260 W	320 W
Poids (Kg)	15 Kg	22 Kg	28,5 Kg
Dimensions du téléviseur D x L x H (avec pied) (mm)	237 x 1070 x 664	237 x 1225 x 751	359 x 1444 x 886
Dimensions du téléviseur D x L x H (sans pied) (mm)	47 x 1070 x 614	47 x 1225 x 701	47 x 1444 x 824
Affichage	16/9 48"	16/9 55"	16/9 65"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale		

Pour de plus amples informations, veuillez visiter EPREL: <https://eprel.ec.europa.eu>.
Le numéro d'enregistrement EPREL est disponible sur <https://eprel.panasonic.eu/product>.

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gammes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5.15 - 5.35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent

Pays	Restrictions
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz

Norme

IEEE 802.11.a/b/g/n

Interface hôte

USB (2.0) (*)

Sécurité

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Remarque

DVB / Diffusion des données / Fonctions IPTV

• Ce téléviseur a été conçu (à la date Mars 2021) suivant les normes de télévision numérique terrestre DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)), les normes de télévision numérique par câble DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)), et les normes de télévision numérique par satellite DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) et HEVC(H.265)).

Consultez votre distributeur local pour tout renseignement sur la disponibilité des services DVB-T / T2 ou DVB-S dans votre localité.

Consultez votre fournisseur de services par câble pour plus d'informations sur la disponibilité des services DVB-C à partir de cette TV.

- Cette TV peut ne pas fonctionner correctement avec un signal non conforme aux normes des services DVB-T / T2, DVB-C ou DVB-S.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend du pays, de la localité, de l'opérateur, du fournisseur de services, de l'environnement par satellite et réseau.
- Les modules CI ne fonctionnent pas tous correctement avec cette TV. Consultez votre fournisseur de services pour tout renseignement sur les modules CI disponibles.
- Cette TV peut ne pas fonctionner avec un module non approuvé par le fournisseur de services.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, en fonction du fournisseur de services.
- La compatibilité avec d'autres services n'est pas garantie.
- Les applications Internet sont fournies par leurs fournisseurs de services respectifs et peuvent être modifiées, interrompues ou supprimées à tout moment.

Panasonic n'assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité ou la continuité des services.

- Panasonic ne garantit pas le fonctionnement et la performance des dispositifs périphériques fabriqués par d'autres fabricants ; et nous déclinons toute responsabilité ou dommage découlant du fonctionnement et/ou de la performance de l'utilisation des dispositifs périphériques de ces autres fabricants.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2023 Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Vestel Elektronik

Sanayi ve Ticaret A.S. est sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.



Mise au rebut des vieux équipements et des piles



Uniquement pour les pays européens possédant des systèmes de recyclage

Ces symboles sur les produits, emballages, et/ou documents joints signifient que les appareils et batteries électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec le reste de vos ordures ménagères.

Pour le traitement approprié, la récupération et le recyclage des appareils et batteries usagés, veuillez les acheminer aux points de collecte, conformément à la législation de votre pays.

En vous en débarrassant correctement, vous participerez à la sauvegarde de ressources inestimables et éviterez des effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement.

Pour plus d'informations concernant la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.



Remarque pour le symbole des piles (Symbole situé dans la partie inférieure) :

Ce symbole peut être associé à un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences de la Directive relative aux produits chimiques concernés.

Déclaration de conformité (DoC)

« Par la présente, Panasonic Corporation déclare que le téléviseur est en conformité avec les exigences essentielles et d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de la DoC originale de ce téléviseur, visitez le site Web suivant :

<http://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Représentant autorisé :

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Site Internet : <http://www.panasonic.com>