



Mi Watch

Manual do usuário

Sumário


1. Visão Geral do Produto
2. Como vestir o Mi Watch
3. Conectando
4. Como usar
5. Instruções dos botões
6. Desmontando as peças a pulseira
7. Carregamento
8. Precauções
9. Informações de segurança
10. Segurança da bateria
11. Especificações técnicas
12. Termo e Garantia
13. Descarte Ecológico
14. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar seu produto e guarde-o para referências futuras.

As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido aos aprimoramentos do produto.


1. Visão geral do produto

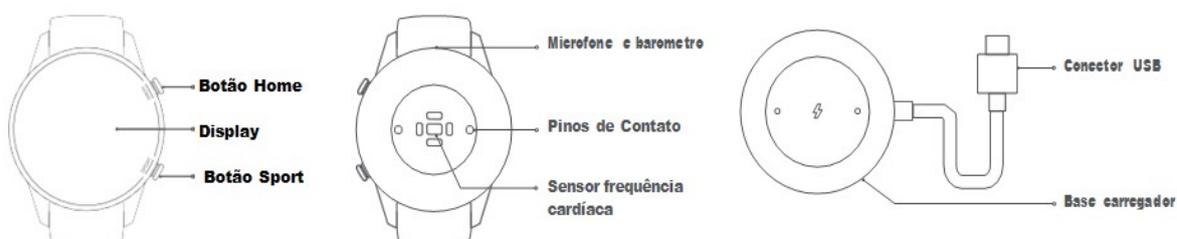



2. Como vestir o Mi Watch

Para uso diário, ajuste confortavelmente o relógio em torno do pulso, cerca de um dedo de distância do osso do pulso como mostra a imagem abaixo. Ajuste também a pulseira para garantir que o sensor de frequência cardíaca possa coletar os dados normalmente e com precisão.

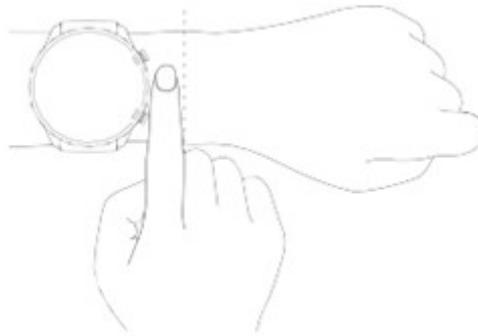

Obs: Usar a pulseira muito folgada, pode afetar a coleta de dados pelo sensor de frequência cardíaca.

3. Como conectar

Baixe e instale o aplicativo Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite para gerenciar melhor seu relógio e faça login em sua conta Mi para obter mais serviços.

1. Pressione e segure o botão home por três segundos para ligar o relógio. Scaneie o código QR na tela do seu telefone, faça o download e instale o aplicativo Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Você também pode baixar e instalar o aplicativo nas lojas de aplicativos ou scanear o código QR abaixo.



Leia o código QR e selecione a versão correta para baixar o aplicativo.

Dispositivo Android: Xiaomi Wear App

Dispositivo iOS: Xiaomi Wear Lite App

2. Faça login em sua conta Mi no aplicativo Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite, selecione Adicionar dispositivo e siga as instruções para adicionar seu relógio.



3. Conceda a solicitação de emparelhamento no relógio. Quando um código de pareamento idêntico for exibido no telefone e no relógio, toque em Parear no seu telefone para concluir o pareamento.


Notas:

- Durante o emparelhamento, certifique-se de que o Bluetooth está habilitado em seu smartphone e o relógio está bem conectado ao mesmo;
- Se o código de pareamento aparecer no relógio, mas não no smartphone, verifique se há uma solicitação de pareamento nas notificações do seu celular.
- Se você não conseguir encontrar o relógio ao adicionar um dispositivo ou não puder se conectar ao relógio durante o uso, pressione e segure o botão home por três segundos para restaurar as configurações de fábrica e tente novamente.

4. Como utilizar

Instruções de tela

- 1. Ver notificações:** Deslize de cima para baixo na tela inicial;
- 2. Abra o painel de controle:** Deslize de baixo para cima na tela inicial;
- 3. Alternar widget:** Deslize para a esquerda ou direita na tela inicial;
- 4. Voltar:** Deslize da margem esquerda para a direita nas outras páginas.

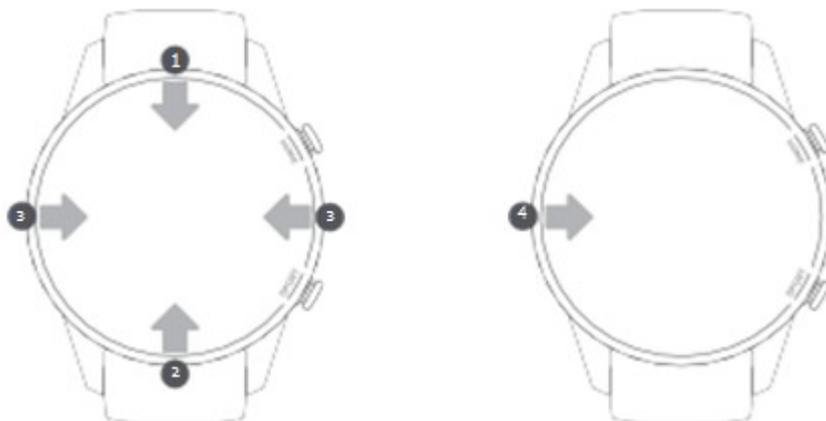




5. Instruções do botão

1. Pressione e segure por 3 segundos para ligar / desligar.
2. Pressione e segure por 15 segundos para forçar o reinício.
3. Pressione para entrar na lista de funções da tela inicial.
4. Pressione para pausar / retomar durante um exercício; pressione e segure para sair do treino.
5. Pressione para mudar a página de dados durante um exercício.
6. Pressione para abrir o atalho (lista de exercícios por padrão) quando não estiver em um exercício.


OBS: Você pode personalizar o atalho via app Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite.

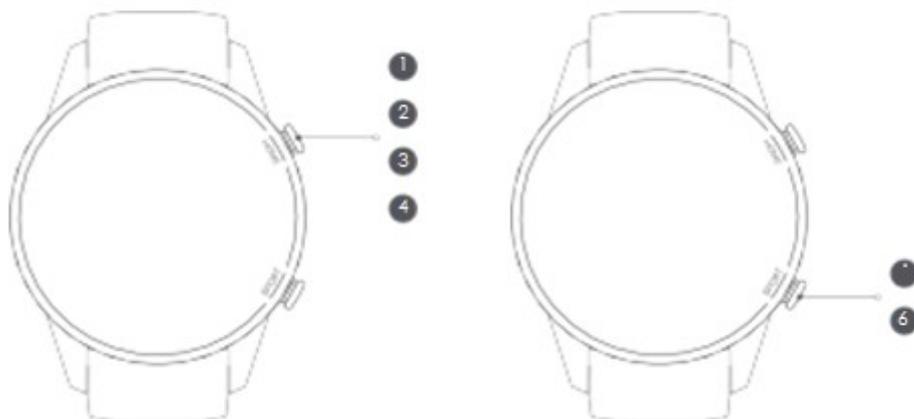

6. Desmontando as peças da pulseira

Ajuste a posição das peças da pulseira de acordo com a circunferência do seu pulso. Se você precisar remover alguma parte das duas peças, consulte as figuras abaixo.

Certifique-se de puxar a pulseira após prendê-la, para garantir que ela esteja instalada com segurança.

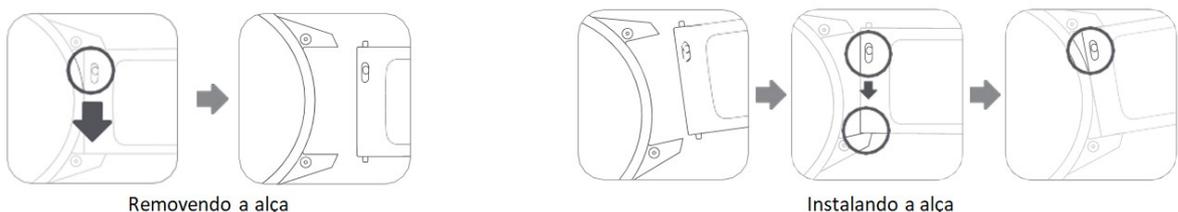


Removendo a pulseira / instalando a pulseira



7. Carregamento

- Coloque o relógio na base de carregamento. Certifique-se de que os pontos de contato na parte traseira do relógio e na base de carregamento estejam em contato um com o outro;
- Conecte a base de carregamento a um adaptador padrão com uma tensão de saída de 5V e uma corrente de saída de 0,5 A ou superior;

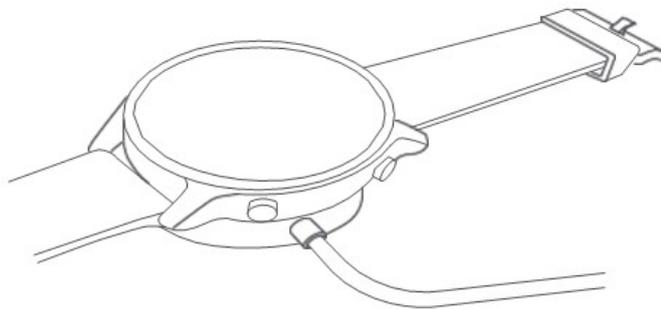

Notas:

- Se o relógio não ligar depois de um certo tempo sem ter sido usado, significa que ele precisa ser carregado por cerca de 1 minuto antes que o ícone de carregamento seja exibido;
- Limpe os pontos de contato do relógio antes de carregar para evitar suor ou umidade residual.

8. Precauções

- Quando estiver usando o Mi Watch para medir a frequência cardíaca, pressione o relógio contra o pulso e seguro até o fim da medição;
- O relógio possui resistência à água de até 50 m. No entanto, esta função não é permanente e pode declinar com o tempo. O relógio pode ser usado em água fria durante o banho, piscina ou durante um treino de natação. Não use-o em saunas;
- A tela do relógio não suporta operações debaixo d'água. Quando o relógio entrar em contato com a água, seque a tela com um pano macio antes de tocá-la;
- Durante o uso diário, evite apertar muito a pulseira. Mantenha a área de contato com a pele sempre seca e limpe a pulseira com água regularmente e interrompa o uso se houver sinais de alergia;
- Mantenha a fonte do carregador e a base de carregamento em ambientes secos durante a carga. Não toque nesses acessórios com as mãos molhadas e não exponha-os a temperaturas que saiam da faixa de -10°C a 45°C. Se a temperatura do ambiente estiver muito alta, o relógio pode apresentar defeitos de funcionalidade;
- Este relógio possui uma bateria embutida que não pode ser removida. Não desmonte o



relógio, não exponha a bateria ao sol, fogo ou outra fonte de calor extremo. Há risco de explosão se a bateria for retirada e instalada de forma incorreta, evite riscos. Se houver vazamento de líquido, pare de usar o relógio imediatamente;

- Não desmonte e nem jogue a bateria ao fogo, evite explosões e riscos físicos;
- Este relógio não é um dispositivo médico e qualquer dado ou informação provida pelo mesmo não deve ser usada como base para diagnósticos, tratamentos ou prevenções de doenças;
- O relógio e seus acessórios, contém pequenas partes. Não as deixe perto de crianças, evite imprevistos e riscos à elas;
- Este relógio não deve ser usado por crianças sem a supervisão de um adulto responsável.

9. Informações de Segurança

O mau uso da bateria pode causar superaquecimento, vazamento de líquidos e explosões. Para evitar riscos, sigas as instruções de segurança abaixo:

- Não abra ou desmonte nenhuma bateria;
- Não tente substituir a bateria de lítio embutida;
- Não colida a bateria com outros objetos;
- Não cause curto circuito na bateria e não a exponha a água ou outros líquidos;
- Mantenha a bateria longe de crianças;
- Mantenha a bateria longe do fogo;
- Não deixe a bateria em ambientes com pressão de ar extremamente baixa;
- Pare de usar a bateria se ela for danificada ou se você notar qualquer descarga incomum e acúmulo de materiais estranhos nas fiações da bateria;
- Descarte o relógio ou bateria em locais indicados no tópico Descarte Ecológico.

10. Segurança da Bateria

- Colisões, extração da bateria ou fontes de calor como fogo, podem resultar em explosões;
- Expor a bateria a ambientes extremos pode causar vazamento de líquidos inflamáveis ou gás;



11. Especificações

Nome do produto: Mi Watch

Modelo do produto: XMWTCL02

Nome bluetooth: Bluetooth Device

Tela: 1.39" AMOLED

Resolução: 454x454

Versão Bluetooth: Bluetooth LE

Capacidade bateria: 420mAh

Posicionamento por satélite: GPS / GLONASS / BDS / GALILEO

Compatível com: Android 5.0 e iOS 10 ou superior

Entrada nominal: 5V / 0,5A

Dimensões: 45.9 × 53.35 × 11.8 mm

Sensor: Sensor de frequência cardíaca, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de pressão barométrica, sensor de luz ambiente.



12. Termo de Garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 90 (noventa) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente. Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta. Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia. Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia. Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período. Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta. Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor. O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal 11 10. Termo de Garantia como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;
- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;
- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;
- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;
- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;
- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada. • Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.



- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.
- A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de 12 senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.
- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.
- Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia. Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi. Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro. Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia. Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio. Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio. A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.

Nota: A utilização deste dispositivo para avaliação e comparação de dados não elimina o diagnóstico médico em hipótese alguma. Os dispositivos auxiliam no monitoramento da sua saúde e não no diagnóstico ou tratamento da mesma. Se algum dado apresentar taxas, porcentagens ou características anormais, consulte o seu médico imediatamente.



13. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: greeneletron.org.br/listacompleta

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: greeneletron.org.br/localizador

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens. Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

14. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

www.dl.com.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

XMWTCL02



17410-20-09185

Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br